

SPC520NC - SPC525NC

Használati útmutató




PHILIPS

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a következő tételek a Philips SPC520NC/SPC525NC dobozban megtalálhatók-e. Az itt felsorolt tartozékok a Philips SPC520NC/SPC525NC összeszereléséhez szükségesek.




*Philips SPC520NC/
SPC525NC
Webkamera*

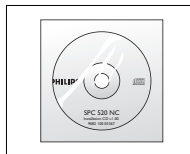

*Telepítő CD-ROM
használati
útmutatóval*



*Fejhallgató
mikrofonnal (Kizárólag
az SPC525NC
típushoz)*

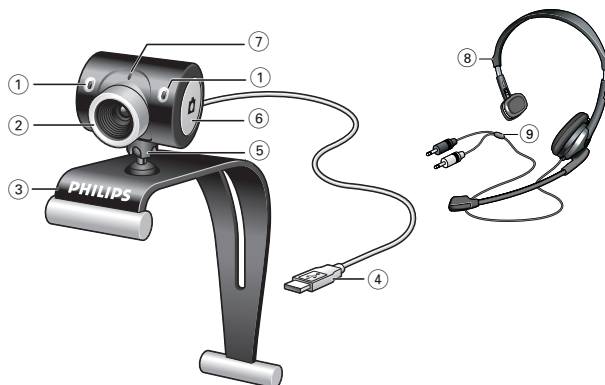

1 Digitális mikrofon

Lehetővé teszi a hangok és zajok beiktatását videó csevegés vagy videó felvétel esetén.

2 Fókuszbeállító gyűrű

A kép fókuszának manuális beállításához.

3 Gumis peremű csiptető

Ezzel erősítheti a webkamerát a számítógép monitorjára vagy laptop képernyőjére

4 USB-csatlakozó

Ezzel csatlakoztathatja a webkamerát az asztali számítógép vagy laptop USB csatlakozónylásához.

Az USB-csatlakoztatás esetén a Webkamera áramellátását az asztali számítógép vagy a laptop biztosítja.

5 Forgó talp

A webkamera vízszintes szögének manuális beállításához.

6 Pillanatfelvétel gomb

Fotókat készíthet az egér használata nélkül.

7 Állapotjelző LED

Vörösen világít, ha a webkamera be van kapcsolva.

8 Fejhallgató mikrofonnal

(Kizárólag az SPC525NC típushoz)

A hívó partnerrel való beszélgetéshez videó hívás közben.

9 Audió kábel (Kizárólag az SPC525NC típushoz)

Fekete fejhallgató dugasz (🎧) - a számítógép hangkártya fejhallgató bemenetéhez.

Szürke fejhallgató dugasz (!) - a számítógép hangkártya mikrofon vagy zöld bemenetéhez.

3 A doboz tartalma

4 Funkciók magyarázata

5 Tartalom

6 Üdvözljük!

7 Tudnivalók

7 Biztonsági óvintézkedések

7 Szerzői jog

8 Telepítés

8 A webkamera szoftverjének telepítése

10 A webkamera csatlakoztatása a számítógéphez/laptophoz

11 A Webkamera beállításai

11 Általános beállítások

13 A kép beállításai

15 Hangbeállítások

16 Szolgáltatások beállítása

17 A webkamera kezelése

17 A webkamera kiválasztása

18 Képek/felvevételek készítése

19 Azonnali üzenetküldés (videó csevegés, videóhívás és VoIP)

20 Műszaki jellemzők

21 Fontos információk

21 Felelősséget kizáró nyilatkozat

21 FCC megfelelés

22 Környezeti információk

22 Rendszerkövetelmények

22 Jótállással kapcsolatos nyilatkozat

22 Meghibásodással kapcsolatos korlátozások

Üdvözljük!

A megvásárolt Philips SPC520NC/SPC525NC Webkamera a legmagasabb szabványoknak megfelelően gyártott és hosszú évekig problémamentes használatot kínál. Kiváló képek és ragyogó színek – ezt nyújtja a SPC520NC/SPC525NC webkamera! !

Telepítés után a webkamera különféle alkalmazásokhoz használható, például:

- **Videó:** használja a Philips SPC520NC/SPC525NC webkamerát videó-csevegésre vagy videó-hívásokra. A webkamera a Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, QQ és más ingyenes azonnali üzenetes és VoIP (Internet Protocol-os beszélgetés) szolgáltatásokkal;
- **Videó e-mail / Videó rögzítés:** készítse el saját videó-bemutatóját, küldjön video-mailt, készítsen termékbemutatót, oktató videót, internetes klippeket stb.;
- **Pillanatfelvételek:** képeit használja fel bemutatóiban, készítsen képeslapot, vagy küldjön képeket e-mailben;
- **Szerkesztés és különleges effektusok:** miután elkészítette a kívánt képeket a Philips SPC520NC/SPC525NC webkamerával, a képek szerkesztését könnyen megoldhatja egy kép- vagy videó szerkesztő programmal.

A használati útmutató következő fejezeteiben a Philips SPC520NC/SPC525NC webkamera telepítésének és használatának lépésenkénti leírását találja.

Gondosan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá. Ha lehetséges tartsa kéznél a számítógép használati útmutatóját is.

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa be a következő irányelveket a webkamera biztonságos használata és a meghibásodások megelőzése érdekében.

- A webkamerát kizárólag az itt leírt környezeti értékeken belül használja: hőmérséklet: 0°C és 40°C között, relatív páratartalom: 45% ~ 85%.
- Ne használja vagy tárolja a webkamerát:
 - közvetlen napfényben;
 - nagy nedvességtartalmú vagy poros környezetben;
 - hősugárzó közelében.
- Ha a webkamera megnedvesedik, azonnal törölje szárazra egy puha ronggyal.
- NE érintse meg a lencsét az ujjával ha ez bepiszkolódik.
- A webkamera külsejét puha ronggyal tisztítsa.
- NE használjon alkohol, metilalkohol, ammónia, stb. tartalmú tisztítófolyadékokat.
- NE szedje szét és NE próbálja a webkamerát megjavítani. Ne nyissa ki a webkamerát. Műszaki problémák esetén vigye vissza a Philips viszonteladóhoz.
- NE használja a webkamerát vízben.
- A webkamerát óvja a zsírtól, párától, gőztől, nedvességtől és portól.
- Ne irányítsa a webkamera lencséjét a nap felé.

Szerzői jog

Copyright ©2003 a Philips Consumer Electronics B.V. által Minden jog fenntartva. Jelen dokumentáció semmilyen része nem reprodukálható, továbbítható, másolható, tárolható visszanyerés céljából, és nem fordítható le semmilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre, semmilyen formában és semmilyen módszerrel, akár elektronikai, mechanikai-mágneses, optikai, kémiai vagy kézi, a Philips kifejezett írott engedélye nélkül. A dokumentumban szereplő márka- és terméknevek tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Telepítés

A webkamera szoftverjének telepítése

A szoftver csak a következő operációs rendszerű számítógépeken működik: Microsoft® Windows® XP és Vista.

Megjegyzések !

- A telepítés elkezdése előtt húzzon ki minden USB csatlakozást (kivéve az USB billentyűzetet és USB egeret).
- Ne dugja még be a webkamerát. Először indítsa el a telepítő CD-ROM-ot.
- Tartsa kéznél a Windows® CD-jét.



1 Helyezze a telepítő CD-t a számítógép/laptop CD-ROM/DVD meghajtójába.


> Néhány másodperc múlva 'Language selection' (Nyelv kiválasztása) ablak jelenik meg.

Megjegyzés!

Ha a 'Language selection' (Nyelv kiválasztása) ablak nem jelenik meg automatikusan, nyissa meg a Microsoft® Windows® Explorert és kattintson duplán a 'Set-up.exe' ikonra a CD könyvtárban.

2 Válassza ki a nyelvet.

> A telepítés automatikusan folytatódik.

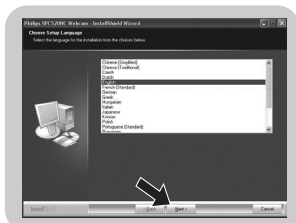


> Megjelenik a 'Welcome' (üdvözljük) ablak.

3 A telepítés folytatásához kattintson a 'Next' (Tovább) gombra.



> A 'Manual' (Útmutató) ablak jelenik meg.


4 Válassza az első lehetőséget, ha el akarja olvasni a használati útmutatót a telepítés folytatása előtt. Az útmutatót ki is nyomtathatja, így azt felhasználhatja telepítés közben. Válassza a második lehetőséget, miután elolvasta vagy kinyomtatta az utasítást. A telepítés folytatódik.

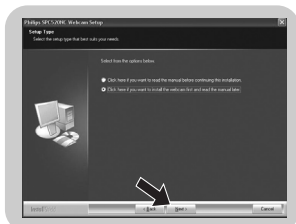

Vagy:

Válassza a második lehetőséget a telepítés folytatásához.

Kattintson a **'Next' (Tovább)** gombra, a telepítés folytatásához.

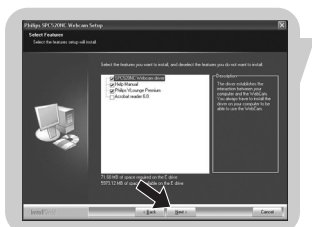


> Megjelenik az 'Installation' (Telepítés) ablak. A telepíthető elemek a képernyő bal oldalán láthatók. Az egyes elem magyarázata a jobb oldalon található. Minden elem ki van jelölve a telepítéshez.

5 Kattintson a **'Next' (Tovább)** gombra, ha minden elemet telepíteni akar.

Vagy:

Ha egyes elemeket nem kíván telepíteni, törölje bejelölésüket a mellettük lévő jelölőnégyzetből. Válassza ki a 'SPC520NC WebCam Driver' és a 'Philips V Lounge' elemeket az SPC520NC webkamerához illetve az SPC525NC webkamerához. (a szoftver mindkét webkamerához ugyanaz). Kattintson a **'Next' (Tovább)** gombra.

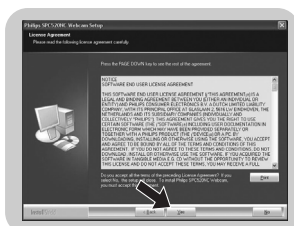

> A következő szoftver licencszerződés jelenik meg.

6 Kattintson a **'Yes' (Igen)** gombra, a telepítés folytatásához.




> A sikeres telepítés végén a következő ablak jelenik meg.

7 Válassza ki a használati útmutatót.

Vagy:

Kattintson a **'Next' (Tovább)** gombra a folytatáshoz.

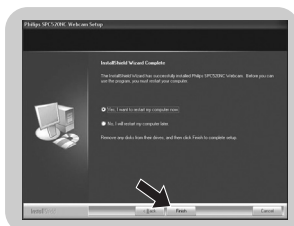

> Megjelenik a 'Reboot' (Újraindítás) ablak.

8 Válassza a **'Yes' (Igen)** gombot a számítógép/laptop újraindításához, majd kattintson a **'Finish' (Befejezés)** gombra.


> A V(ideo)-Lounge parancsikója telepítést követően megjelenik az Asztalon .

> A V Lounge parancssal bármilyen kamerával összefüggő szoftvert elérhet. Lásd 'A webkamera kezelése' alponcot.


9 Most már csatlakoztathatja a webkamerát.

Telepítés

A webkamera csatlakoztatása számítógéphez/laptophoz

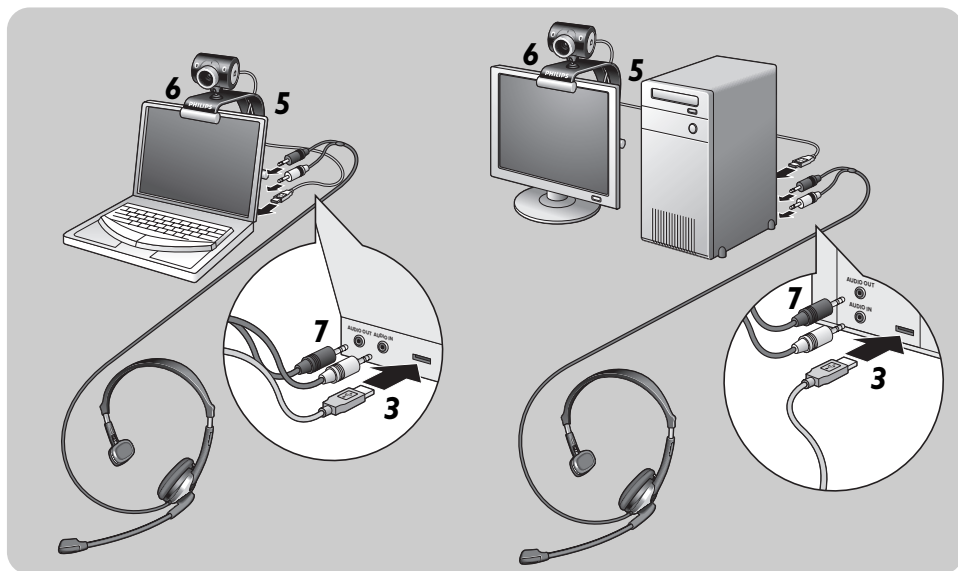

- 1 Ne feledje, hogy mielőtt a webkamerát a számítógéphez/laptophoz csatlakoztatná, először futtatnia kell a telepítő CD-t.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet/laptopot.
- 3 Csatlakoztassa az USB kábel USB csatlakozóját a számítógép/laptop USB portjához.
> A webkamera az áramot így a számítógéptől/laptoptól kapja.
- 4 Állítsa be a webkamera irányát, tetszés szerint.
- 5 Dugja be a kábelt a kábelvezérlő nyílásba.
- 6 A csipesz és a két gumis perem segítségével rögzítse a webkamerát a számítógép monitorjához vagy a laptop képernyőjéhez.
- 7 Csatlakoztassa a fejhallgató audio kábeljét (Kizárólag az SPC525NC típushoz) a számítógép/laptop hangkártyájához.
 - Csatlakoztassa a fekete fejhallgató dugaszt (!) a számítógép hangkártya fejhallgató csatlakozójához.
 - Csatlakoztassa a szürke mikrofon dugaszt (!) a hangkártya mikrofon vagy zöld csatlakozójához.

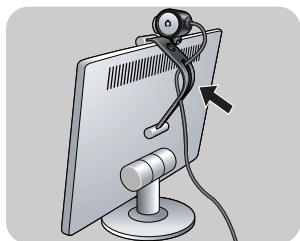

A Philips SPC520NC/SPC525NC videó tulajdonságai módosíthatók

- egy alkalmazáson belül;
- kattintson a VProperty ikonra  a Windows tálcán, a képernyő jobb alsó sarkában;
- a VLounge kiválasztó ablakon a 'Preferences' menüből válassza ki a 'PC Camera Settings' elemet;
- kattintson a VLounge  ikonjára.

Általános beállítások



① Flickerless image (villogásmentes kép)

A Flickerless image opciót csak villogó fény esetén használja, (pl. fluoreszkáló vagy neon lámpa fénye) a videó kép villogásának vagy furcsa színezésének elkerülésére. Ha átlagos fényviszonyok között is használja ezt az opciót, a videokép túlexponálódhat.

② Region (Régió)


Ha a Philips SPC520NC/SPC525NC –t Európában használja, válassza az '50 Hz' beállítást, míg ha a Philips SPC520NC/SPC525NC-t Észak-Amerikában használja, válassza a '60 Hz' beállítást. Ez a beállítás Ázsiában a helyi hálózati teljesítménytől függ. Kínában például válassza az '50 Hz' beállítást, Tajvanban a '60 Hz'-t.

Japánban a beállítás régiófüggő.

Keresse a helyi hálózati teljesítményértéket a 'Region' megfelelő beállításhoz.

A Webkamera beállításai

A kép beállításai

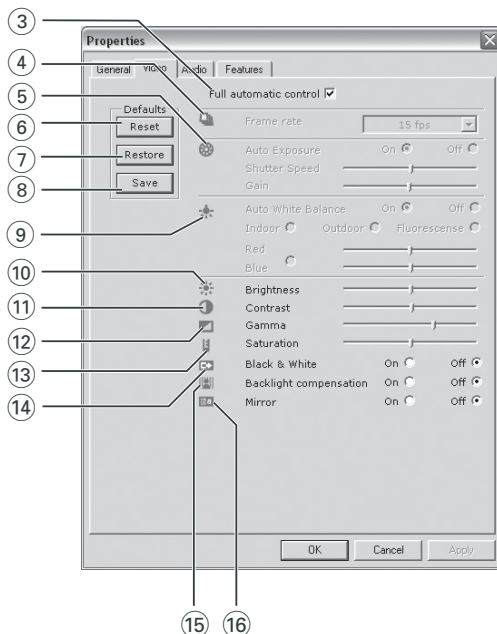

- ③ **Full automatic control (Teljes automatikus vezérlés): be/ki**
 A teljes automatikus vezérlési móddal a Philips SPC520NC/SPC525NC webkamera teljesítményét a lehető legoptimálisabban használhatja ki. A webkamera beállításainak manuális vezérléséhez kapcsolja ki a teljes automatikus vezérlés funkciót. Átlagos használatnál a teljes automatikus vezérlés 'be' funkció az előnyösebb.

A teljes automatikus vezérlés módban a következő funkciók aktívak:

- Automatikus megvilágítás szabályozás és automatikus fehéregyensúly szabályozás, a lehető legjobb videó forrásjel elérése érdekében;
- Automatikus képkocka sűrűség választás a tökéletesebb webkamera érzékeléshez, kevés megvilágítás esetén.

- ④ **Frame rate (Képkocka-sűrűség)**
 A legördülő segítségével beállíthatja a kívánt videó képkocka-sűrűségét. A 30 fps például azt jelenti, hogy a webkamera a videót másodpercenként 30 kocka felvételével rögzíti.

⑤ Auto Exposure (Automatikus megvilágítás)

A megvilágítás egy érzékelő által befogadott fény mennyiségét jelenti, melyet az érzékelő megvilágítási ideje határoz meg a pillanatfelvétel vagy videokép esetében. Az eredmény az érzékelő érzékenységtől függ. Ha az automatikus megvilágítás opció van kiválasztva, a webkamera megtalálja az optimális beállítást.

Shutter speed (zárssebesség)

A zárssebesség meghatározza a kamera forgózárának nyitvatartási idejét fényképezés közben. Minél lassabb a zárssebesség, annál hosszabb a megvilágítási idő. A zárssebesség kontrolálja az érzékelőbe jutó fény mennyiségét. Használja a csúszkát a kívánt zárssebesség beállításához.

Gain (erősítés)

A videó esetében az erősítés a videó felvételben észlelhető fehér mennyiségére vonatkozik. Használja a csúszkát a kívánt erősítés beállításához.

⑥ Reset (Visszaállítás)

Nyomja meg ezt a gombot, ha vissza szeretné állítani a webkamerát a gyári alapbeállításokra.

⑦ Restore (Visszaállítás)

Nyomja meg ezt a gombot, ha a személyes beállításait vissza szeretné állítani.

⑧ Save (Mentés)

Nyomja meg ezt a gombot, ha a személyes beállításait el szeretné menteni.

⑨ Auto White Balance (Automatikus fehéregyensúly)

A legtöbb fényforrás nem 100%-osan fehér: meghatározott 'színhőmérséklettel' rendelkezik. A szemünk általában kiegyenlíti a különböző színhőmérsékletű világítási feltételeket. Ha az automatikus fehéregyensúlyt választja, a webkamera egy, a fehér színt képviselő hivatkozási pontot keres. A kiválasztott fehér pont alapján kiszámítja az összes többi színt és elvégzi a színiegyenlítést, az emberi szemhez hasonlóan.

Kiválaszthat rögzített beállításokat is 'Indoor' (beltéri), 'Outdoor' (kültéri) és 'Fluorescence' (fluoreszkáló) körülményekhez vagy használhatja a 'Red' (piros) és 'Blue' (kék) csúszkát, ha egyéni színhőmérséklet beállításokat kíván alkalmazni.

A Webkamera beállításai

⑩ Brightness (Fényerő)

A Brightness lehetővé teszi a megjelenített kép vagy videó fényerejének tetszés szerinti szabályozását.

A kívánt beállításhoz használja a csúszkát.

⑪ Contrast (Kontraszt)

A Contrast lehetővé teszi a sötét-világos arány beállítását a személyes preferenciája szerint.

A kívánt beállításhoz használja a csúszkát.

A Gamma lehetővé teszi a megjelenített kép vagy videó sötét részeinek kivilágosítását a részletesebb minőség eléréséhez, anélkül, hogy a már világos részeket túlexponálná.

A kívánt beállításhoz használja a csúszkát.

⑬ Saturation (Telítettség)

A Saturation lehetővé teszi a színviassaadás beállítását, fekete-fehértől színesig, tetszés szerint. A funkció a képekhez és videókhoz is használható.

A kívánt beállításhoz használja a csúszkát.

⑭ Black & White (Fekete-fehér)

A 'Black & White' jelölőnégyzettel színes képről fekete-fehérre válthat és fordítva.


⑮ Backlight compensation (Háttérfény kiegyenlítés)

Kapcsolja be a háttérfény kiegyenlítés opciót a képminőség javítása érdekében, ha olyan színhely látható a képen, ahol a háttér megvilágítási szintje magas (például ha egy nagyon világos fényforrás előtt ül).

⑯ Mirror (Tükrözés)

A 'Mirror' jelölőnégyzetre kattintva a kép vízszintesen tükröződik. Használja ezt az opciót, ha tükörként akarja használni a Philips SPC520NC/SPC525NC-t és a monitort, vagy ha tükröződő képeket szeretne készíteni.

Hangbeállítások

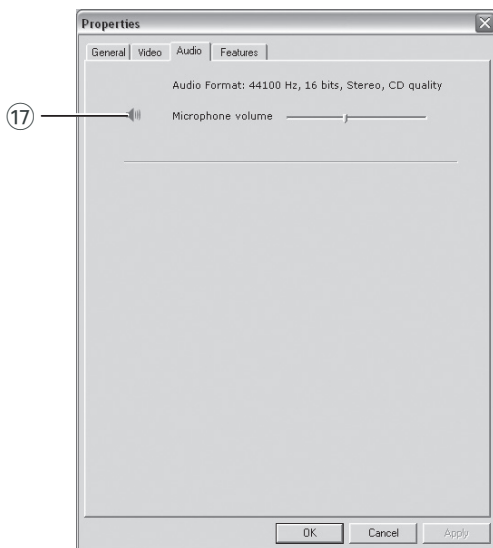


17 Volume (hangerő) csúszka

A csúszka lehetővé teszi a mikrofon hangerejének manuális beállítását.

A Webkamera beállításai

Szolgáltatások beállítása

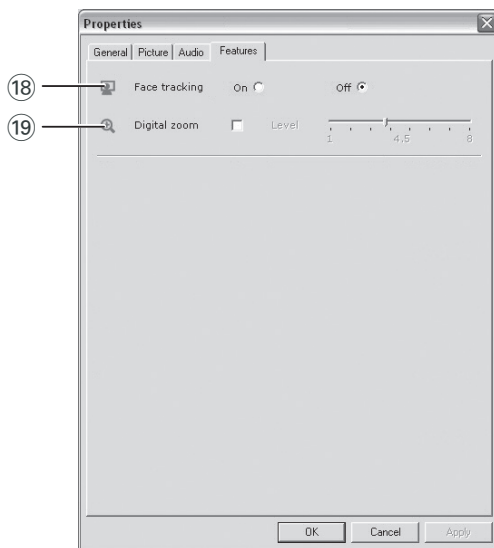

18 Face tracking (arckövető)

Ha engedélyezi az arckövető opciót, a webkamera követni fogja az arcát. Ez videós csevegés közben nagyobb kényelmet biztosít, mivel nem kell mozdulatlanul ülnie társalgás közben.

19 Digital zoom (digitális zoom)

Használja a digitális zoom opciót a tárgyak felnagyításához.

A Digital zoom opció a képpontokat nagyítja és nem a tényleges képet.

Rontja a kép minőségét.

Használja a csúszkát a kívánt nagyítási szint beállításához


VLounge

A Philips V(ideo)-Lounge alkalmazáson keresztül minden más alkalmazás elérhető. A VLounge központi alkalmazás könnyű hozzáférést biztosít a Philips Webkamerához.

- Indítsa el a VLounge alkalmazást:
 - a Windows gyorsindítás menüvel,
 - az 'SPC520NC WebCam' programcsoporton keresztül;
 - az  Asztalon található VLounge ikonra kattintva.
- > A VLounge elindítását követően a VLounge kiválasztó ablak jelenik meg.

A webkamera kiválasztása

Több webkamera telepítése és számítógéphez/laptophoz csatlakoztatása esetén, kiválaszthatja a használni kívánt webkamerát.

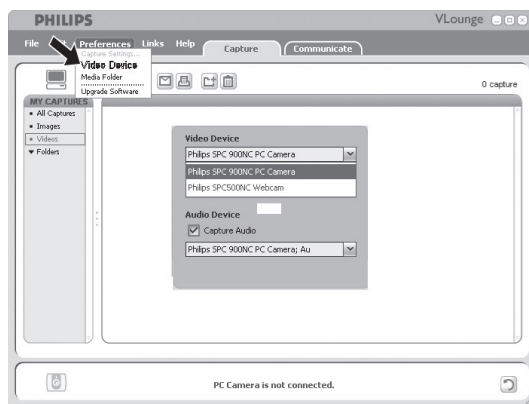


- 1 Nyissa meg a '**Preferences**' (beállítások) menüt.
- 2 Válassza ki a '**Video Device**' (videóeszköz) menüpontot.
> Megjelenik az összes, csatlakoztatott Webkamera.
- 3 Válassza ki a használni kívánt webkamerát.
- 4 Kattintson az '**OK**' gombra.
> Megjelenik a kiválasztott webkamera VLounge kiválasztó ablaka.

A webkamera kezelése

Képek/felvételek készítése


A 'Capture' (rögzítés) menüvel képeket és videó felvételeket rögzíthet, illetve ezeket továbbíthatja, megnézheti, szerkesztheti, email-ben elküldheti, nyomtathatja, vagy rendezheti kedve szerint.

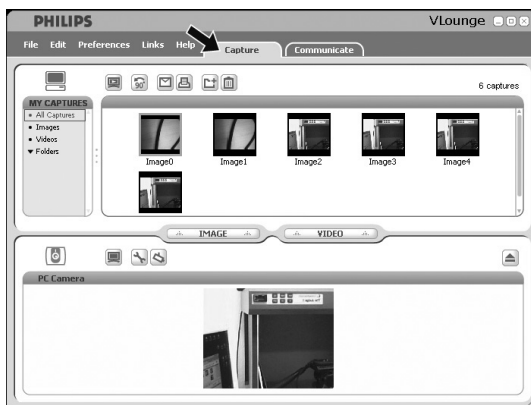

- Kattintson a **'Capture'** fülre a Capture menü megnyitásához.
> A kamera azonnal működésbe lép.
- Kép készítéséhez kattintson az **'IMAGE'** opcióra.
- Videó felvétel készítéséhez kattintson a **'VIDEO'** opcióra.
- A felvétel leállításához kattintson ismét a **'VIDEO'** opcióra.
- Kattintson a **'[Zoom In Icon]'** gombra a képernyő alsó részének teljes kibővítéséhez és a kamera előnézet megjelenítéséhez.
- Kattintson a **'[Zoom Out Icon]'** gombra a képernyő felső részének teljes kibővítéséhez és a rögzített képek és videó felvételek megjelenítéséhez.
- Helyezze a kurzort a gomb fölé a gomb funkciójáról szóló rövid tájékoztató megjelenítéséhez.
- Ha segítségre van szüksége, válassza ki az **'Application Help'** (alkalmazás súgó) menüt a **'Help'** menüből.

Azonnali üzenet küldés és internetes hívás (videó csevegés, videó hívás és VoIP beszélgetés)

A Philips SPC520NC/SPC525NC webkamera kompatibilis bármely ingyenes azonnali üzenet küldés vagy VoIP (Internet protokollal beszélgetés) alkalmazásokkal, mint a Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger és QQ.

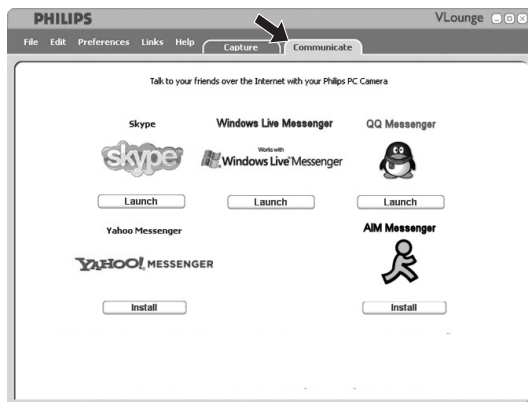

- 1 Kattintson a **'Communicate'** fülre a Communicate (kommunikálás) menü megnyitásához.
> Az elérhető alkalmazások ikonjai jelennek meg.
- 2 Kattintson a megfelelő **'Install'** (Telepítés) gombra egy alkalmazás letöltéséhez illetve telepítéséhez.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat letöltés és telepítés közben.
- 4 Telepítés után állítsa be a webkamerát az alkalmazáson belül úgy, hogy a webkamera megfelelően használható legyen.
- 5 Kattintson a megfelelő **'Launch'** (Indítás) gombra egy alkalmazás elindításához.

Műszaki jellemzők

Érzékelő	VGA CMOS
Valós videó felbontás (Max.).....	640 x 480
Valós állókép felbontás (Max.)	640 x 480
Interpolált állókép felbontás (Max.).....	1,3 MP
Képkocka per másodperc	30 fps
F-szám	2,6
Lencse látószög.....	52 fok
Minimál tárgy megvilágítás.....	< 10 lux
Adatformátum	I420, IYUV
Interfész	UVC
USB kábelhossz	1,5 m
Mikrofon	- Digitálisan beépített - Multimédiás fejhallgató tartozék (SPC525NC)
Áramellátás	az USB kábelon keresztül
Feszültség követelmények	5V (— — — , 0,5A

Jognyilatkozat

A Philips nem vállal jótállást a jelen anyagra, nem kizárólagosan ideértve a jelen termék forgalmazhatóságára vagy adott célra való alkalmasságára vonatkozó hallgatólagos jótállásokat. Philips nem vállal felelősséget a kézikönyvben található esetleges hibákért. Philips nem vállal kötelezettséget a jelen információk frissítéséért vagy napirenden tartásáért.

FCC megfelelés

A termék megfelel az FCC előírások 15. pontja által támasztott követelményeknek.

Működtetése a következő két feltétellel lehetséges:

- 1** az eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, illetve
- 2** a kapott interferenciákat fogadnia kell akkor is, ha azok nem kívánt működést eredményeznek.

Megjegyzés!

A termék az ellenőrzések alapján az FCC 15. cikkelye értelmében megfelel a B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak. Ezen kritériumok úgy kerültek megállapításra, hogy a berendezés lakókörnyezetben történő működtetésekor elfogadható védelmet biztosítsanak az ártalmas interferenciák ellen. A termék a rádiófrekvenciás tartományba eső energiát használ, illetve ilyen energiát sugározhat, amely miatt az eszköz előírásoktól eltérő telepítése esetén interferenciát okozhat a rádiófrekvencián működő kommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra vonatkozóan, hogy egy adott telepítés esetében nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós adás vételében, aminek a megállapítása a berendezés ki- és bekapcsolásával végezhető el, a felhasználó a következő javasolt módok valamelyikét követve háríthatja el a zavart:

- Változtassa meg a vevőantenna irányát vagy helyét.
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy a vevőkészülékétől különböző áramkörön lévő csatlakozóhoz.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy hívjon segítségül tapasztalt rádió/TV szakembert.

A berendezés jogosulatlan átalakítása magával vonhatja a felhasználónak a berendezés működtetésére vonatkozó jogát.

Fontos információk

Környezeti információk

A használt termék eltávolítása

A terméket jó minőségű anyagokból és részekből tervezték és gyártották, melyek újrahasznosíthatók és újraalkalmazhatók.



Ha ez a kihúzott kerekese szemetes szimbólum van a termékén, az azt jelenti, hogy megegyezik az európai irányelv 2002/96/EC előírásával.

Kérjük érdeklődjön a helyi gyűjtőállomásokról az elektromos és elektronikus berendezéseket érintő eljárásokkal kapcsolatban.

Kérjük tartsa be a helyi törvénykezéseket és ne dobja ki a használt berendezését a háztartási hulladékokkal együtt. A használt termék helyes eltávolításával megelőzheti a potenciális környezetszennyező vagy az emberi egészségre káros következményeket.

FIGYELMEZTETÉS

A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. Hogy megelőzze a fulladás veszélyét, tartsa a zacskót távol újszülöttektől és kisgyermkektől.

Rendszerkövetelmények

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME/XP vagy Vista;
- Pentium® III, 500 Mhz vagy ezzel egyenértékű;
- 128MB RAM és 100 MB szabad lemezterület;
- Egy szabad USB port és CD-ROM vagy DVD meghajtó.

Jótállási nyilatkozat

A CD-n levő szoftver kifejezett vagy törvényes garanciák nélkül van szolgáltatva. Mivel ez a program többféle szoftver és hardverkörnyezetben használható, semmilyen kimondott kompatibilitási garanciát nem vállalunk.

Korlátozott felelősségvállalás

A forgalmazó nem vállal felelősséget semmilyen különleges, esedékes vagy közvetett kárért (beleértve a az üzleti-, hasznoszerzési vagy hasonló veszteségekből eredő károkat), úgy szerződés megszegésből, vagy szerződésen kívül (beleértve a mulasztást), termékkel kapcsolatos felelősségre vonhatóságból vagy más módon, akkor is ha a forgalmazó vagy a képviselői figyelmeztetve voltak a károk eshetőségéről, és akkor is ha a tervezett jóvátétel nem lett eredményes.

Hol talál információkat és támogatást?

Keresse fel a honlapunkat: www.philips.com címen a legfrissebb információkért.

Menjen a: www.philips.com/support oldalra a legfrissebb meghajtókért vagy hibaelhárítási tippekért.

Az adatok figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

A védjegyek a Koninklijke Philips Electronics N.V. védjegye vagy tulajdonosai védjegye.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.

www.philips.com