


## 1 Zapněte televizor:



## 2 Podržte tlačítka ① a ⑥ zároveň stisknutá po dobu 5 sekund.


- Rozsvítí se zelená kontrolka Nastavení.

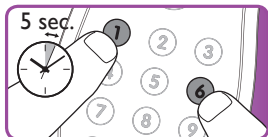

## 3 V seznamu značek ve Stručném návodu k rychlému použití vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky.



Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.

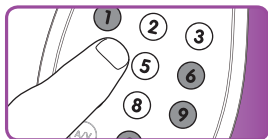

## 4 Stiskněte a podržte tlačítko ⑤. Uvolněte jej v okamžiku, kdy se televizor vypne.


- Tento krok za normálních okolností trvá 5 až 60 sekund.




## 5 Zapněte televizor:

Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru.

Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podržte**. Uvolněte jej v okamžiku, kdy začne fungovat správně.

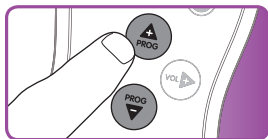

## 6 Podržte tlačítka ① a ⑥ zároveň stisknutá po dobu 5 sekund. Tím dokončíte nastavení.

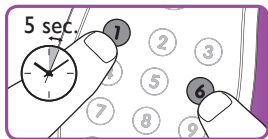

### Značku ..... 4číselný kód

|                 |      |
|-----------------|------|
| Akai.....       | 0074 |
| Basic Line..... | 0325 |
| Blue Sky.....   | 0395 |
| Carrefour.....  | 0492 |
| Daewoo.....     | 0692 |
| Emerson.....    | 0917 |
| Firstline.....  | 1008 |
| Haier.....      | 1175 |
| Hisense.....    | 1249 |
| Hitachi.....    | 1251 |
| JVC.....        | 1464 |
| LG.....         | 1628 |
| Loewe.....      | 1660 |
| Magnum.....     | 1709 |

### Značku ..... 4číselný kód

|                |      |
|----------------|------|
| Medion.....    | 1787 |
| Mivar.....     | 1857 |
| Panasonic..... | 2153 |
| Philips.....   | 2195 |
| Proline.....   | 2274 |
| Saivod.....    | 2439 |
| Samsung.....   | 2448 |
| Sanyo.....     | 2462 |
| Sharp.....     | 2550 |
| Sony.....      | 2679 |
| TCL.....       | 2856 |
| TechniSat..... | 2873 |
| Toshiba.....   | 3021 |
| Vestel.....    | 3148 |



Značky, které nejsou uvedeny na tomto seznamu, viz seznam značek v zadní části uživatelského manuálu nebo použijte čtyřmístný kód '9999'. Berte na vědomí, že použitím tohoto kódu se doba nastavení může prodloužit až na 15 minut.



### Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- Podržte tlačítka ① a ⑥ zároveň stisknutá po dobu 5 sekund. Tím ukončíte nastavení. Zelená kontrolka Nastavení ⑤ se vypne.
- Začněte znovu od začátku.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.  
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.  
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SRP1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210