

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuus sohteja	3
2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	5
Näytön kuvakkeet	6
3 Aloittaminen	8
Tukiaseman liittäminen	8
Luurin asentaminen	8
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen	9
Luurin lataaminen	10
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	10
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	11
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	11
4 Puhelut	12
Puhelun soittaminen	12
Puhelun lopettaminen	12
Puheluun vastaaminen	13
Mikrofonin mykistäminen	13
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	13
Toisen puhelun soittaminen	13
Toiseen puheluun vastaaminen	13
Puhelusta toiseen vaihtaminen	14
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	14
5 Teksti ja numerot	15
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	15
6 Puhelinmuistio	16
Puhelinmuistion katselu	16

Tallenteen haku	16
Soittaminen puhelinmuistiosta	16
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	16
Kirjauksen lisääminen	16
Tallenteen muokkaaminen	17
Tallenteen poistaminen	17
Kaikkien tallenteiden poistaminen	17

7 Soittajaluettelo	18
Soittajaluettelotyyppi	18
Puhelutietojen katselu	18
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	18
Takaisin soittaminen	18
Puhelutietojen poistaminen	19
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	19

8 Uudelleenvalin taluettelo	20
Soitettujen puhelujen katselu	20
Numeron valitseminen uudelleen	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	20
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	20
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	20

9 Puhelinase tukset	21
Ääniasetukset	21
Luurin nimeäminen	21
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	21
Näytön kielen valitseminen	22

10 Palvelut	23
Soittajaluettelotyyppi	23
Automaattinen neuvottelupuhelu	23
Verkon tyyppi	23
Katkosajan valitseminen	23
Valintatila	23
Luurien rekisteröiminen	24
Luurien rekisteröinnin poistaminen	24
Oletusasetusten palauttaminen	25

11 Puhelimen vastaaja	26
-Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen	26
Vastaajan kielen määrittäminen	26
Vastaustilan asettaminen	26
Ilmoitukset	26
Saapuvat viestit (ICM)	27
Soiton viiveen asettaminen	28
Etäkäyttö	28

12 Tekniset tiedot	30
---------------------------	-----------

13 Huomautus	31
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	31
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	31
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	31
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	31

14 Usein kysytyt kysymykset	33
------------------------------------	-----------

15 Liite	34
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	34

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määrittellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluista varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.



Varoitus


- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

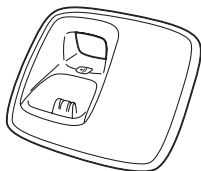

Tukiasema (CD190)



Tukiasema (CD195)



Luuri**



Laturi**



Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu




Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.
- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

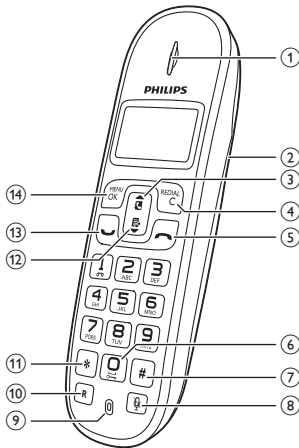


- ① **Kuuloke**
- ② **Paristokotelon luukku**
- ③
 - Valikon selaaminen ylöspäin.
 - Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
 - Yhteystietojen avaaminen.
- ④ **REDIAL/C**
 - Tekstin tai numeroiden poistaminen.
 - Toiminnon peruuttaminen.
 - Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.
- ⑤
 - Puhelun lopettaminen.
 - Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
 - Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.
- ⑥
 - Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
 - Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.
- ⑦ **#**
 - Puhelun soittaminen.

- Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään.

- ⑧ Mikrofonin mykistäminen/mykistysten poistaminen.
- ⑨ **Mikrofoni**
- ⑩ **R** Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen.)
- ⑪ ***** Valintatilan asettaminen (pulsstila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).
- ⑫
 - Valikon selaaminen alaspäin.
 - Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
 - Soittajaluettelon avaaminen.
- ⑬
 - Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- ⑭ **MENU/OK**
 - Päävalikon avaaminen
 - Valinnan vahvistaminen
 - Valintavalikon avaaminen.
 - Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

Tukiaseman yleiskuvaus


CD190

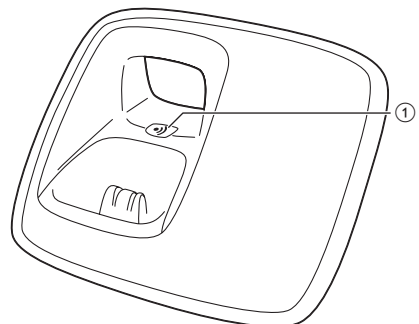

① 🗣️

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

CD195

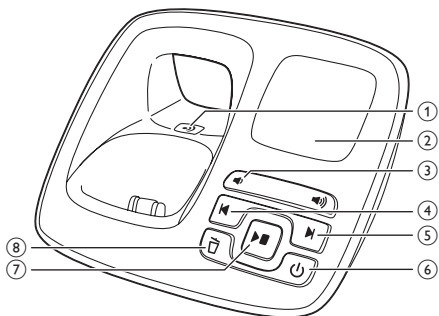

① 🗣️

- Paina luurin etsimiseksi.
- Siirry rekisteröintitilaan painamalla pitkään.

② Kaiutin

③ 🔊 / 🔊

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

④ 🔄

Siirtyminen taaksepäin toiston aikana.

⑤ ▶️

Siirtyminen eteenpäin toiston aikana.

⑥ 🔌

Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen.

⑦ ▶️■

- Toista viestejä.
- Viestien toiston pysäytys.

⑧ 🗑️

- Toistettavan viestin poistaminen.
- Poista kaikki vanhat viestit painamalla pitkään.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
📶	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
🔌	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
🔌	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
📶 📶 📶	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys tai signaali on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
📞	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
📞	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
📞	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
📞	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puhelun vastataan. Se näkyy aina puhelun aikana.
🔊	Soittoääni on sammutettu.
📞	Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy, kun vastaaja on käytössä.
📞	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.

▲ / ▼ Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/
alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai
vähennät äänenvoimakkuutta.

▶ Lisää numeroita oikealla. Lue ne
painamalla **REDIAL/C**-painiketta.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitännän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman alaosan DC-tuloliitännään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitännään
 - puhelinpistorasiaan.

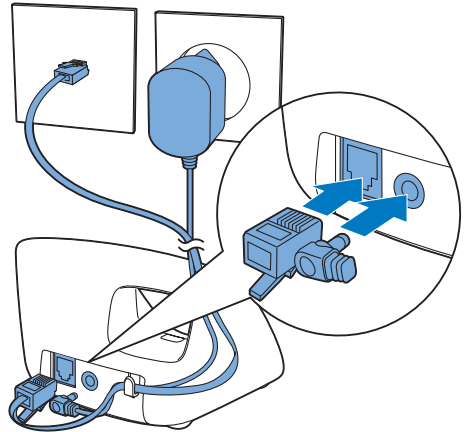


- 3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitännään
- virtapistorasiaan.

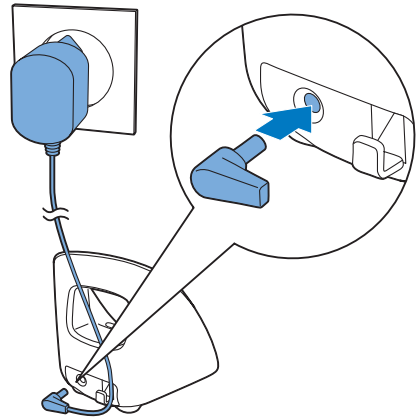

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

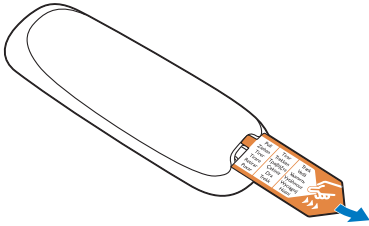

Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulotoivotus ei näy, maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse **[VALIKK] > [PUHELINASET.] > [KIELI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla **REDIAL/C**.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [AS. PVM/AIKA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AP]** tai **[IP]** painamalla  /  -painiketta.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen



Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastaaajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse > **[VASTAAJA]** > **[ETÄKÄYTTÖ]** > **[MUUTA PIN]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.


Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 21) pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

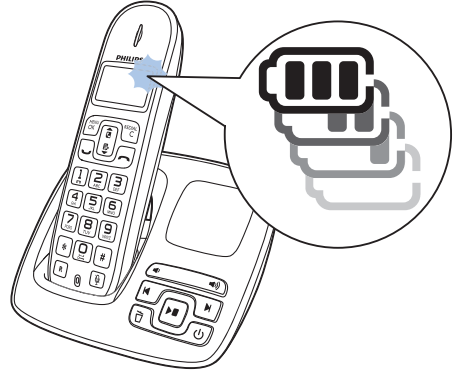

Paristokuvake näyttää varauksen tason.

- Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä).
- Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
- Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjä. Puhelujen aikana varoitussäenät ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy joko luurin nimi tai päivämäärä ja aika ja luurin numero.



Vihje

- Pitämällä **MENU/OK**-painiketta painettuna voit vaihtaa luurin nimen ja päivämäärän ja ajan näytön välillä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

II	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
----	---

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  -painiketta pitkään.

4 Puhelut

Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 11).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

Pikapuhelu

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla .

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina **REDIAL/C**-painiketta.

↳ Näytöllä näkyy uudelleenvalintaluettelo, jossa viimeisin numero on korostettuna.

- 2 Soita puhelu painamalla  -painiketta.

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 20).

Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 16).

Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 18).

Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.

Huomautus

- Jos kuulet varoitussäiniä, luurin akkuperistot ovat lähes tyhjtät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuperisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Puheluun vastaaminen

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla  -painiketta.

Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänensammutus

Paina puhelimen soidessa **REDIAL/C**.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana 
 - ↳ Luurissa näkyy **[MYKIST, PAAL]**.
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana **R**.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla **R** ja 
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla **R** ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

- 1 Paina **R**- ja  -painiketta.
- ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina **R** ja sitten .

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

6 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 tallennetta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 12 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero. Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet **1** ja **2**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1** ja **2** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu

Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita  ja .

Yhteys henkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **MENU/OK**, valitse **[PUH.MUIST]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse yhteystieto ja numero tulee näyttöön painamalla **MENU/OK**-painiketta.

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.

- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.



Huomautus

- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.



Vihje

- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.

- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien tallenteiden poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

Tallenteen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [MUOKKAA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Tallenteen poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

7 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 20 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puhelusta. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [SOITTOLUETT]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[NÄYTÄ]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

8 Uudelleenvalin taluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 10 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **REDIAL/C**.
- 2 Valitse puhelu ja paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**TALL. NUMERO**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**POISTA**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**POISTA KAIKK**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai [POIS].

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOIT.VOIM.] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNI] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [NÄPPÄINÄÄNI] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [PÄÄLLÄ]/[POIS] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [TELAK.ÄÄNI] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [PÄÄLLÄ]/[POIS] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 10 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa. Voit painaa **MENU/OK**-painiketta, jos haluat vaihdella näytössä luurin nimen ja päivämäärän ja ajan välillä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [PUHEL. NIMI] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on Aloita-osan kohdissa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ja Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [KIELI]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

10 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [SOITTOLUETT]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla **↵**.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [KOKOUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[AUTOM.]/[POIS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [VERKKOTYYPPI]** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[LYHYT]**, **[KESKI]** ja **[PITKÄ]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [UUD.S.AIKA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [VALINTA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitajuusvalintatilan painamalla * puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitajuussignaaleina.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri tunnistaa tukiaseman ja aloittaa rekisteröitymisen automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Paina luurin **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [REKISTERI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 4 Paina tukiaseman **••**-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.

Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[PALVELUT] > [REK. POISTO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 5 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 6 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmistustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset
tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [PALAUTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.

11 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Saatavilla vain mallissa CD195.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman ►-painikkeeseen syttyy valo, kun vastaaja on käytössä.

- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla -painiketta.

Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Luurista

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ÄÄNIVASTAUS]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[ILMAN NAUH.]/[ÄÄNITÄ MYÖS]/[POIS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [KIELI]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[ÄÄNITÄ MYÖS]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[ILMAN NAUH.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ÄÄNIVASTAUS]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse vastaustila ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[ILMAN NAUH.]**-tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Puhelinvastaajassa on 2 valmista ilmoitusta: **[ÄÄNITÄ MYÖS]** ja **[ILMAN NAUH.]**.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[ILMAN NAUH.]** tai **[ÄÄNITÄ MYÖS]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[ÄÄNITÄ UUSI]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus **MENU/OK**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
 - ↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.

Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.



Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[ILMAN NAUH.]** tai **[ÄÄNITÄ MYÖS]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[TOISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.

↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puhelun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[ÄÄNITÄ MYÖS]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[KÄYTÄ OLET.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Oletusilmoitus palautetaan

Saapuvat viestit (ICM)

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.

Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[ILMAN NAUH.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla ►■.
- Säädä äänenvoimakkuutta ◀ / ▶ -painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla ◀ -painiketta.
- Toista seuraava viesti painamalla ▶ -painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla ⏮ -painiketta.

Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina ⏮, kun kuuntelet viestiä.

↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Pidä alhaalla tukiaseman ⏮ -painiketta valmiustilassa.

↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [SOITON VIIV.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.

Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[RAHANSÄÄSTÖ]** -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.

Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ETÄKÄYTTÖ]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **> [VASTAAJA] > [ETÄKÄYTTÖ] > [MUUTA PIN]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

- 3 Anna vanha PIN ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitajuuspuhelimella.
- 2 Paina **#** painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
 ↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.

Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.

- | | |
|---|--|
| 9 | Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä). |
|---|--|

Tukiaseman LED-näytön toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-näytön eri toimintojen nykyinen tila.

LED-näyttö	Viestin tila
Palaa	• Ei uusia viestejä, eikä muisti ole täynnä. • Luuriin on kytketty virta. • Siirtyminen hakutilaan.
Vilkkuu	• Uusi viesti, eikä muisti ole täynnä. • Puhelu on tulossa. • Tallennetaan tulevaa viestiä/ ilmoitusta. • Viestin toistaminen. • Etäkäyttö / viestien kuunteleminen luurista.
Vilkkuu (nopeasti)	• Ei uusia viestejä, ja muisti on täynnä. • Rekisteröintitilaan siirtyminen.

12 Tekniset tiedot

Näyttö

- Keltainen LCD-taustavallo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Soittajan ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Enimmäispuheaika: 16 tuntia

Puhelinmuistio-, uudelleensoitto- ja

soittajaluettelo

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 10 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää

Akkuparisto

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi:

- Philips: SSW-1920EU-2, tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: 0,6 W (CD190), 0,65 W (CD195)

Paino ja mitat (CD190)

- Luuri: 97,7 grammaa
- 162,8 x 47,5 x 29,7 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 116,9 grammaa
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (K x L x S)
- Laturi: 56,4 grammaa
- 78,5 x 80,5 x 83 (K x L x S)

Paino ja mitat (CD195)

- Luuri: 97,7 grammaa
- 162,8 x 47,5 x 29,7 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 148,8 grammaa
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (K x L x S)
- Laturi: 56,4 grammaa
- 78,5 x 80,5 x 83 (K x L x S)

13 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että CD190/CD195 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puhelun vastaanottaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

14 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[REKISTERÖIM.]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinti.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

15 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

painike	Merkit (englanti/latina)
0	väli 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

painike	Merkit (norja/tanska/puola)
0	väli 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Painike	Merkit (kreikka)
0	väli 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5

6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

painike	Merkit (puola)
0	väli 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

