

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/support

D130

D135



Kortfattad användarhandbok

PHILIPS



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

1 Översikt

Samtal pågår

-  Öppna alternativmenyn.
-  Öppna återuppringningslistan.
-  Justera volymen.
-  Avsluta samtal.
-  Ange en paus (håll intryckt).
-  Återkalla (nätverksberoende).
-  Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.

På meny


-  Bekräfta / Välj / Öppna alternativmenyn.
-  Avbryt / Bakåt
-  Upp/ned
-  Stänga meny.

Standby

-  Öppna huvudmenyn.
-  Öppna återuppringningslistan.
-  Telefonbok
-  Samtalslogg
-  Ringa och ta emot samtal.
-  Slå på och av handenheten. (håll intryckt).
-  *INT Ringa ett intercomsamtal. (håll intryckt).
-  O Lås/lås upp knappsatsen. (håll intryckt).
-  För D135:Tryck om du vill spela upp ett nytt meddelande på telefonsvararen. / Åtkomst till meny för telefonsvararen.

I textinmatning

-  Ta bort text.
-  O Ange ett blanksteg.


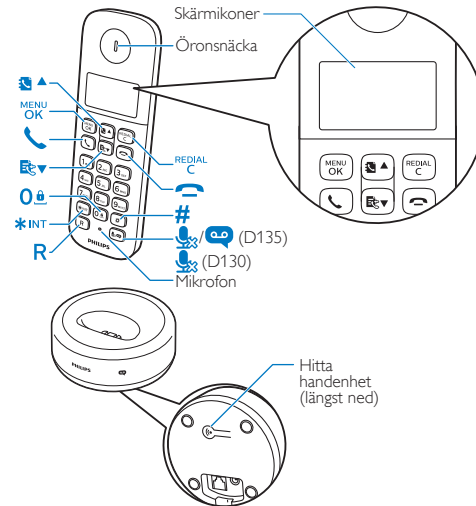


Skärmikoner

-  Visar status för anslutningen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
-  Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
-  Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
-  Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.
-  Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.

-  Ringsignalen är av.
-  För D135:Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande eller när minnet är fullt.Visas när telefonsvararen är påslagen.
-  Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden. * Det här är nätverksberoende.
-  Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.
-  Det finns fler siffror till höger.Tryck på REDIAL C för att läsa.


2 Ansluta

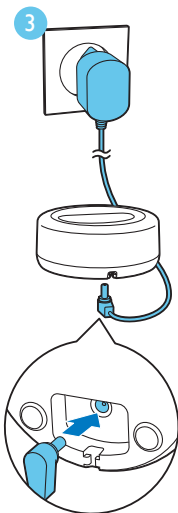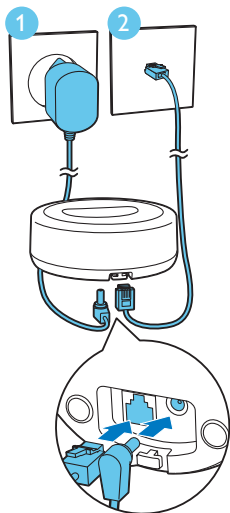

Endast versioner med flera handenheter.

3 Komma igång


Sätt i batterierna

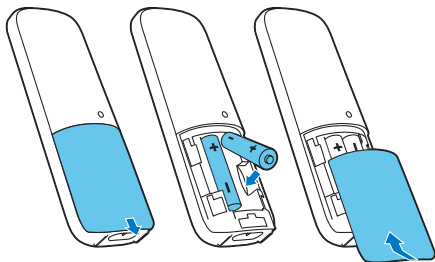

Konfigurera telefonen

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen / och väljer **[AM]** eller **[PM]** (beroende på land).

Ladda telefonen

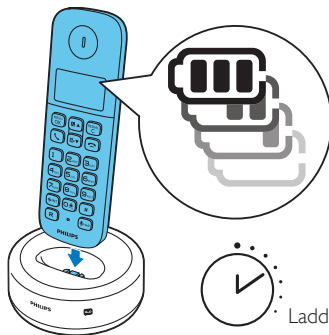

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Blikar: svagt batteri

Rullar: laddning pågår

Ladda i 8 timmar

4 Ta del av

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på  **MENU** .
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. (nätverksberoende).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Visa post

Tryck på  > **MENU**  > **[TITTA]**.

Spara post

- 1 Tryck på  > **MENU**  > **[SPARA NUMMER]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  > **MENU**  > **[RADERA]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringningslista

Ringa från återuppringningslistan

- 1 Tryck på  **REDIAL** .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på  **REDIAL**  > **MENU**  > **[SPARA NUMMER]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  **REDIAL**  > **MENU**  > **[RADERA]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Telefonsvarare (endast för D135)

Spela in ett svarsmeddelande

- 1 Tryck på **MENU**  > **[TELEFONSVAR]** > **[MEDDELANDE]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Tryck på **MENU**  > **[TELEFONSVAR]** > **[SPELA]**.

Ta bort inkommande meddelanden

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på **MENU**  för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[RADERA]** och tryck sedan på **MENU**  för att bekräfta.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder.
- 2 Tryck på **MENU** .
- 3 Välj **[TJÄNSTER]** > **[REGISTRERA]** och tryck sedan på **MENU**  för att bekräfta.
- 4 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 5 Tryck på **MENU**  om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU** .
- 2 Välj **[TJÄNSTER]** > **[ÅTERSTÄLL]** och tryck sedan på **MENU**  för att bekräfta.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.



Kommentar

- Du kan återkalla den ursprungliga PIN-koden/lösenordet genom att göra följande.



Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laddningsbara 300 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter (Basstation och laddare:)

	Ineffekt:	Uteffekt:
Meic:	100–240 V~,	6 V DC,
MN-A102-E130	50/60 Hz, 200 mA	400 mA
Tenpao:	100–240 V~,	6 V DC,
S003IV0600040	50/60 Hz, 150 mA	400 mA
Yingju:	100–240 V~,	6 V DC,
YJS003R-0600400G	50/60 Hz, 130 mA	400 mA

Telefonbok med 50 poster

Samtalslogg med 20 poster

Samtalstid: 10 timmar

Standbytid: 200 timmar



Kommentar

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[OREGISTRERAD]** visas på handenheten registrerar du handenheten. (Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter").

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheterna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna ^{MENU}OK > **[TJÄNSTER]** > **[AVREGISTR]** om du vill avregistrera de oanvända handenheterna och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på ^{MENU}OK om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Följande alternativ visas på skärmen:

[TLF.OPSÆTN.]	>	[SPROG]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[PUHELINASET.]	>	[KIELI]
[TLF.OPPSETT]	>	[SPRÅK]
[TELEFONINST.]	>	[SPRÅK]

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)


- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Informationen om den som ringer är antingen dold eller otillgänglig.

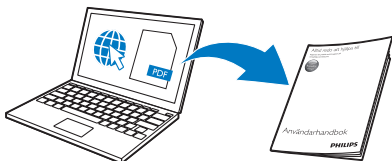

www.philips.com/support

Använd referensmodellnumret, som anges på produktetiketten längst ned på basstationen, för att få åtkomst till användaranvisningar online.



CE 0168

Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.



UMS_D130/135
21_SV_V1.0
WK15225