

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

M110

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
2	Telefonunuz	3
	Kutuda ne var	3
	Telefona genel bakış	3
	Baz ünitesine genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Birlikte verilen pilleri takılması	5
	Baz ünitesinin bağlanması	5
	Kablo yönetimi	6
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	7
	Bekleme modu nedir?	7
	Ekran simgeleri	7
4	Arama yapma	9
	Aramaya cevap verilmesi	9
	Bir aramayı sonlandırma	9
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	9
	Mikrofon sesinin kapatılması	9
	Hoparlörün açılması/kapatılması	9
5	Metin ve rakamlar	10
	Metin ve numaraların girilmesi	10
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	10
6	Telefon Defteri	11
	Telefon defterine bakma	11
	Kayıt arama	11
	Telefon defterinden arama yapılması	11
	Kayıt ekleme	11
	Kayıt düzenleme	12
	Kayıt silme	12
	Tüm kayıtların silinmesi	12
7	Arama kaydı	13
	Arama listesi tipi	13
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	13

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	13
Aramaya karşılık verilmesi	13
Arama kaydının silinmesi	14
Tüm arama kayıtlarının silinmesi	14

8	Yeniden arama listesi	15
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	15
	Aramanın yeniden çevrilmesi	15
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	15
	Yeniden arama kaydının silinmesi	15
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	15

9	Telefon ayarları	16
	Ses ayarları	16
	Tarih ve saat ayarının yapılması	16
	Ekran dilinin ayarlanması	16
	Ekran kontrastını ayarlama	16
	LCD arkadan aydınlatmanın kısılması	17

10	Servisler	18
	Arama listesi tipi	18
	Şebeke türü	18
	Otomatik ön ek	18
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	18
	Arama modu	19
	Otomatik saat	19
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	19

11	Teknik veriler	20
-----------	-----------------------	-----------

12	Bildirim	21
	Eski ürün ve pilin atılması	21

13	Sıkça sorulan sorular	22
-----------	------------------------------	-----------

14	Ek	23
	Uygunluk bildirimi	23
	Metin ve numara giriş tabloları	23

15	Duvara montaj şablonu	24
-----------	------------------------------	-----------

1 Önemli güvenlik talimatları

- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

! Uyarı

- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

Hasarı veya arızayı önlemek için

! Uyarı

- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.

! Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi veya baz ünitesini açmayın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.


Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.


2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var

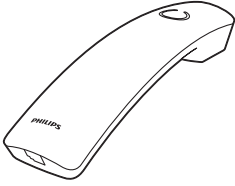


Ahize

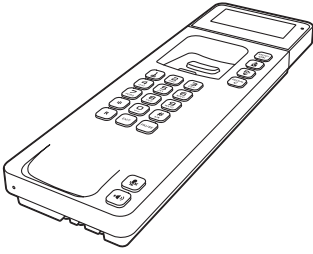


Baz ünitesi



Hat kablosu*



Bobin kablosu

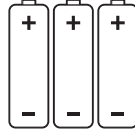

3 x AAA piller



Garanti




Kullanım kılavuzu




Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.


Telefona genel bakış

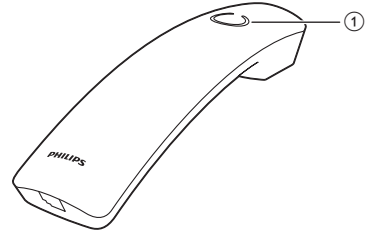

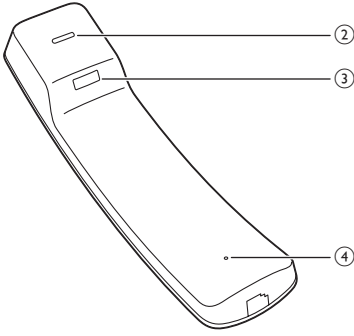

- ① Hoparlör
- ② Alıcı
- ③ Duvara montaj sırasında ahizeyi açmak için yuva
- ④ Mikrofon

Baz ünitesine genel bakış

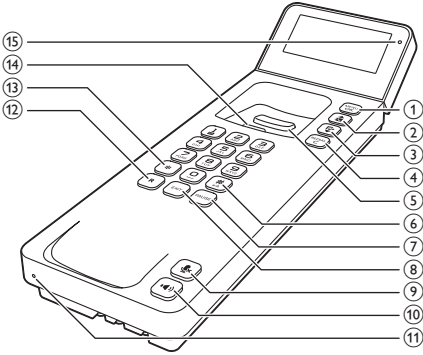

- ① **MENU/OK**
 - Ana menüye erişir.
 - Seçimi onaylayın.
 - Seçenekler menüsüne girer.
- ②
 - Menüde yukarı doğru kaydırır.
 - Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
 - Telefon defterine erişir.
- ③

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

- ④ **REDIAL/C**
 - Metin veya rakamları siler.
 - İşlemi iptal eder.
 - Tekrar arama listesine erişim sağlar.
- ⑤ **Kapatma düğmesi**
- ⑥
 - Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.
- ⑦ **PAUSE**
 - Bir arama yaparken duraklama girmek için basın.
- ⑧ **EXIT**
 - Metin veya rakamları siler.
 - İşlemi iptal eder.
- ⑨
 - Mikrofonun sesini açar veya kapatır.
- ⑩
 - Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
 - Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.
- ⑪ **Mikrofon**
- ⑫ **R**
 - Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır).
- ⑬ *****
 - Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).
- ⑭ **Duvara montaj sırasında ahizeyi açmak için halka**
- ⑮ **LED gösterge**
 - Yeni cevapsız aramalar veya sesli mesajlar olduğunda yanıp söner.
 - Ahizeyi kaldırdığınızda veya hoparlörü açtığınızda sürekli yanar.


3 Başlarken



Dikkat

- Telefonunuzu bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Birlikte verilen pilleri takılması

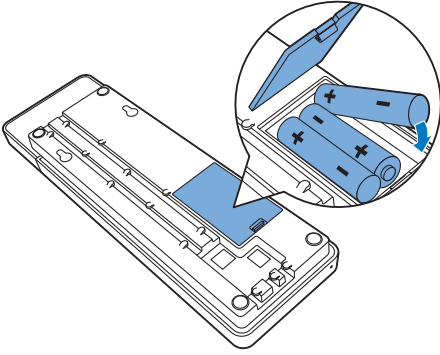

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Uyarı

- PİL bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.



Not

- Telefonunuzu tüm fonksiyonların düzgün olarak çalışabileceği şekilde kurmak için talimatları izleyin.

Baz ünitesinin bağlanması




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler; DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

1


Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:

- ünitenin alt kısmındaki telefon soketi;
- duvardaki telefon soketi.

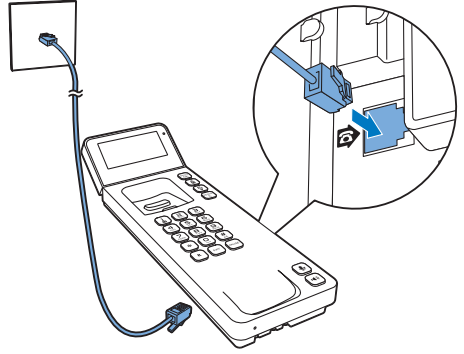

2

Bobin kablosunu baz ünitesine ve ahizeye bağlayın.



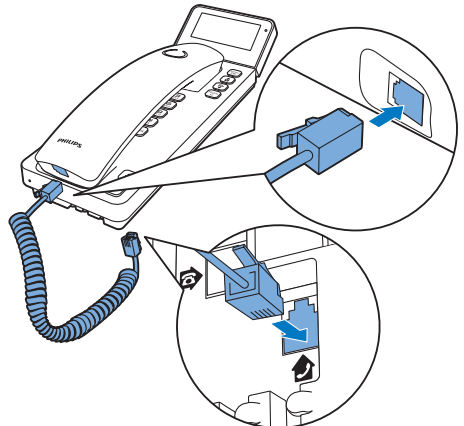


Kablo yönetimi

Telefonu masanızda kullanabilir veya duvara monte edebilirsiniz. Kabloları yönlendirmek için aşağıdaki talimatlara başvurun.

Telefonun masada kullanılması

- 1 Kabloları yönlendirin.
- 2 Menteşeli paneli istediğiniz açığa eğin.

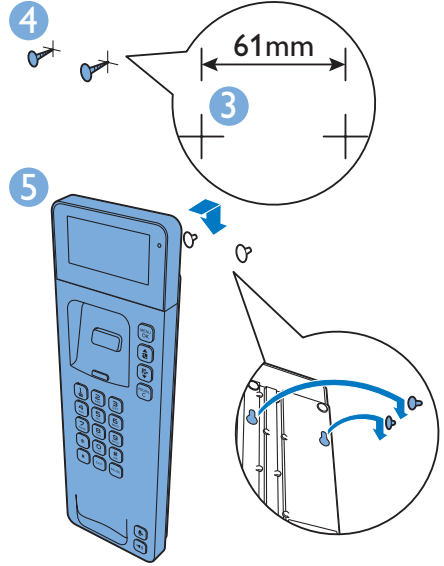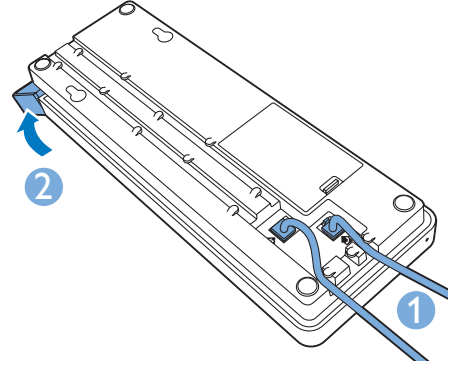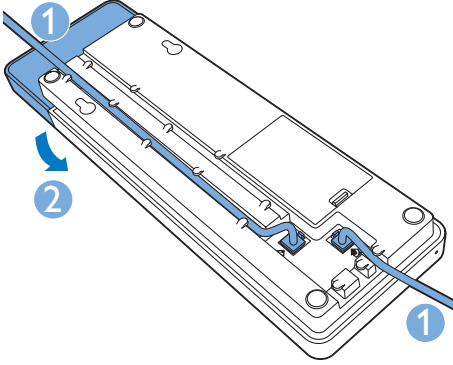

Telefonunun duvara monte edilmesi

- 1 Kabloları yönlendirin.
- 2 Menteşeli paneli yatay konuma getirin.
- 3 Verilen (bkz. 'Duvara montaj şablonu' sayfa 24) şablonu kesin ve duvara yerleştirin. Daha sonra 61 mm genişliğinde iki delik açın.
- 4 Deliklerin her birine 2 vida (birlikte verilmez) sıkıştırın.
- 5 Telefonu vidaların üstüne gelecek asın.

İpucu

- Doğru ölçüm (bkz. 'Duvara montaj şablonu' sayfa 24) için birlikte verilen şablonu kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 MENU/OK tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.

Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 MENU/OK > [Tlfn ayarları] > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Tarih & saat] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Ahizeyi kaldırın.
- 4 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
→ Saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 5 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, [am] veya [pm] seçimini yapmak için  /  tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).

6 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın. Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında tarih ve saat görüntülenir.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ekranda görüntülenen simgeler hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	Pil tükendiğinde görüntülenir.
	Pil seviyesi düştüğünde yanıp söner.
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Tekrar arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
	Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Zil kapalı.
	Mikrofon sessize alındığında görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.



Sağ tarafta daha basamak var. Önceki/
sonraki sayfaya geçmek için **MENU/OK**
tuşunu basılı tutun.

4 Arama yapma

- 1 Ahizeyi kaldırın veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 15), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 11) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 13) da arama yapabilirsiniz.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çalınca, aramayı yanıtlamak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- ahizeyi kaldırın;
-  tuşuna basın.

Not

- Servis sağlayıcıdan arayan numarayı gösterme servisi alıyorsanız, arayan kişinin telefon numarası ekranda gösterilir.

Bir aramayı sonlandırma

Ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.

- ↳ [Sessiz] görüntülenir.
- ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.

- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

-  düğmesine basın.

5 Metin ve rakamlar

Telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve rakam girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 İstendiğinde ahizeyi kaldırın.
- 2 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 3 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** veya **EXIT** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** veya **EXIT** tuşuna basın.
- 4 Bir boşluk eklemek için **□** tuşuna basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın ve basılı tutun.

6 Telefon Defteri

Bu telefon, 25'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine baz ünitesinden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (1 ve 2 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Not

- Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Telefon defterine bakma

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  veya MENU/OK > [Telf.defteri] > [Göster] tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  veya MENU/OK > [Telf.defteri] > [Göster] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için  ve  tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Ahizeyi kaldırın.
- 2 Telefon defteri listesine erişmek için MENU/OK > [Göster] tuşuna basın.
- 3 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  veya MENU/OK > [Telf.defteri] > [Göster] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Ahizeyi kaldırın veya arama yapmak için  tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defterinizin belleği doluyorsa ekranda bir bildirim mesajı görüntülenir. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Yeni ekle] öğesini seçin.
- 3 İstediğiniz ahizeyi kaldırın.
- 4 Adı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.



İpucu

- Bir duraklama girmek için **PAUSE** tuşuna basın.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için / tuşuna basın.

- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir;

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 [**Telf.defteri**] > [**Düzenle**] öğesini seçin.
- 3 İstendiğinde ahizeyi kaldırın.
- 4 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 [**Telf.defteri**] > [**Sil**] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 [**Telf.defteri**] > [**Tümünü sil**] öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Bir onay isteği görüntülenir.

7 Arama kaydı

Arama kaydı gelen veya giden tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 40 arama kaydı saklayabilir. Ekrandaki arama kaydı simgesi ve LED göstergesi size cevapsız aramaları hatırlatmak için yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranında gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.

- 2 [Servisler] > [Arama listesi türü] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için MENU/OK tuşuna basın ve [Göster] seçeneğini seçin.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 İstediğinizde ahizeyi kaldırın.
- 5 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 6 Numarayla girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 Listedeki bir kayıt seçin.
- 3 Ahizeyi kaldırın veya arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir;
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Bir onay isteği görüntülenir;
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir;

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir;
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Bir onay isteği görüntülenir;
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir;

8 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL/C tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin, ardından ahizeyi kaldırmak veya **[END]** tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 İstendiğinde ahizeyi kaldırmak.
- 5 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 **[Tümünü sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

İşitme cihazı uyumluluğu

Telefonunuzu işitme cihazınızla kullanabilirsiniz. Bu özellik sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazı ile birleştirilmesini sağlar. Bu özellik ülkelere göre değişebilir. Bu özelliği etkinleştirmek için herhangi bir ayar gerekmez.

Zil sesi düzeyinin ayarlanması

2 zil sesi düzeyi ve **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Ses Düzeyi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Zil sesini ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, bir tuşa bastığınızda çıkan sestir:

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için bkz. 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması'.

Ekran dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran kontrastını ayarlama

Telefon ekranının kontrastını farklı düzeylere ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Kontrast]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 Bir seçenek belirlemek için  /  tuşuna basın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Ayar kaydedilir.

Not

- Piller bir süredir kullanıldığından ekran parlaklığı azalır. Ekranın kontrastını ayarlayarak parlaklık seviyesini artırabilirsiniz. Ekran parlaklığı çok düşükse pilleri değiştirin.

LCD arkadan aydınlatmanın kısılması

LCD ekran, telefonunuz bekleme modundayken pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kapalı durumdadır. Telefon bekleme modundayken LCD ekranı görüntülemek isterseniz ekran parlaklığını azaltmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
 - 2 **[Tlfn ayarları] > [Arka ışık kıs]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
 - 3 **[Aç]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Ayar kaydedilir.

Not

- Arkadan aydınlatmanın kısılması **[Aç]** moduna ayarlandığında, LCD arkadan aydınlatma bekleme modunda her zaman açıktır.
- Arkadan aydınlatmanın kısılması **[Kapalı]** moduna ayarlandığında, LCD arkadan aydınlatma bekleme modunda her zaman kapalıdır.
- Arkadan aydınlatmanın kısılmasını etkinleştirdiğinizde çok daha fazla pil gücü tüketilir.

10 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Arama lis türü] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Şebeke türü] seçeneğini seçin ve MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve MENU/OK tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar: Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250

ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 İstediğinizde ahizeyi kaldırın.
- 4 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bir duraklama girmek için PAUSE tuşuna basın.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.

- 2 [Servisler] > [Tek. ara. sür.] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinylidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın. [Servisler] > [Arama modu] öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Oto. Saat] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin. **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Sıfırla] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Telefon defteri dışında tüm ayarlar sıfırlanır.

11 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- 25 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 40 girişli arama kaydı
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Çinko Karbon: 3 x AAA pil

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 130 gram
- 46 x 50 x 203 mm (Y x G x D)
- Baz: 300 gram
- 27 x 85,5 x 266 mm (Y x G x D)

12 Bildirim



Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Birlikte verilen pillerin takılması" bölümüne göz atın.

Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

13 Sıkça sorulan sorular



Not

- Yukandaki çözümler yardımcı olmazsa hat kablosunun bağlantısını kesin ve 1 dakika sonra yeniden bağlayın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Ekranda aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Telefon kurulumu > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

Tlfn ayarları > Dil

- 3 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

- 4 Kendi dilinizi seçin.

Çevir sesi yok

Telefonunuzun hat kablosuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon çalmıyor.

Telefonun hat kablosuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Telefon çalmıyor.

Zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.


- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

15 Duvara montaj şablonu



Not

- Bu şablon A4 kağıt boyutunda basılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer kağıt boyutu için iki vida deliği arasındaki mesafenin 61 mm olduğundan emin olun.

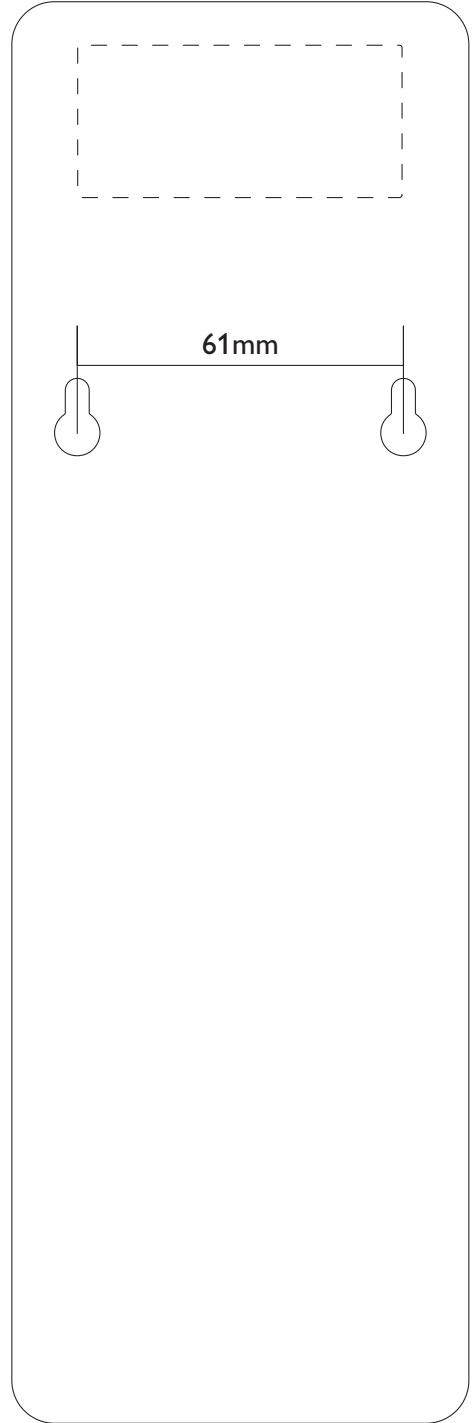



2017 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

