

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



AJ3275DZ



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών	2
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση	4
3	Ξεκινήστε	5
	Τοποθέτηση μπαταρίας	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Ρύθμιση του ρολογιού	5
4	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	7
	Συμβατότητα iPod/iPhone	7
	Μουσική από iPod/iPhone	7
	Φόρτιση iPod/iPhone	7
	Προσαρμογή έντασης	7
5	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	8
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	8
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	8
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	8
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	9
6	Άλλες λειτουργίες	10
	Ρύθμιση αφύπνισης	10
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	11
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	11
7	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Προδιαγραφές	12
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
9	Σημείωση	14

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση



- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών

- Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

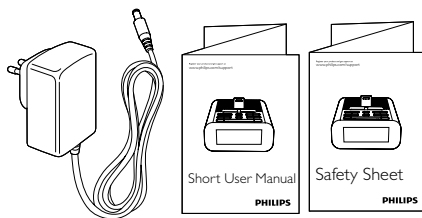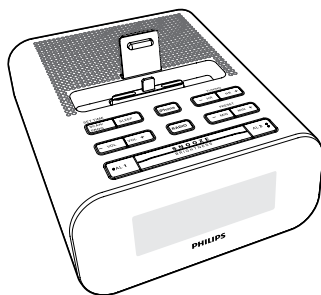

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:



- Να ακούτε μουσική από τις συσκευές Apple
- Να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
- Να ρυθμίζετε την αφύπνιση ή τον χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Ρολόι-ραδιόφωνο
- Τροφοδοτικό AC/DC
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φύλλο ασφαλείας και ειδοποιήσεων

Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση

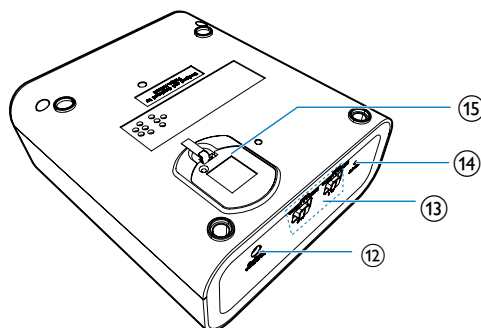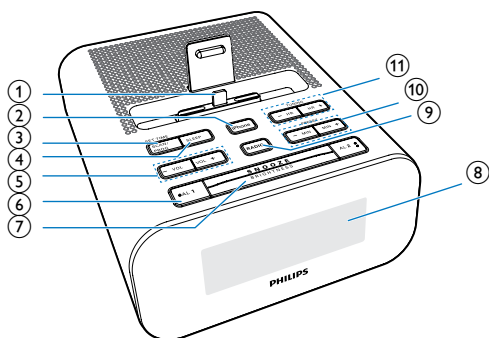

① Βάση iPod/iPhone

② iPhone

- Επιλέξτε πηγή iPod/iPhone.

③ SCAN/PROG/SET TIME

- Αυτόματη σάρωση ραδιοφωνικών σταθμών FM.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Ρύθμιση ώρας.

④ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑤ -VOL/VOL +

- Προσαρμογή έντασης.

⑥ AL1/AL2

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης 1 ή αφύπνισης 2.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Αναβολή της αφύπνισης όταν χτυπάει.
- Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD.

⑧ Πλαίσιο οθόνης LCD

⑨ RADIO

- Επιλογή πηγής ραδιοφώνου FM.

⑩ - MIN/MIN +/PRESET

- Ρύθμιση λεπτών.
- Επιλογή προσυντονισμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

⑪ - HR/HR +/TUNING

- Ρύθμιση ώρας.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

⑫ DC IN 5V

⑬ AL1/AL2

- Επιλογή ήχου αφύπνισης.

⑭ FM ANT

⑮ Διαμέρισμα μπαταριών

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση μπαταρίας



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.




Σημείωση


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Η μπαταρία λιθίου CR2032 μπορεί να διατηρήσει μόνο την ώρα και την αφύπνιση.
- Όταν η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας, ο οπίσθιος φωτισμός οθόνης απενεργοποιείται.

Για την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.

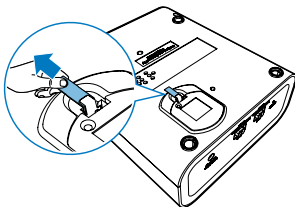

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία

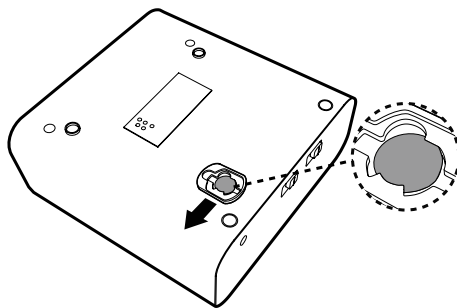


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

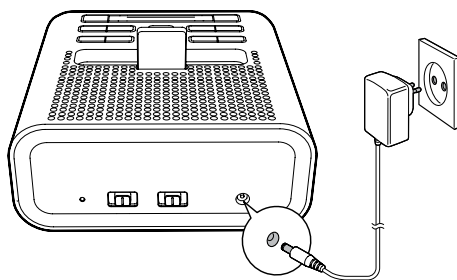

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME** για δύο δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε το **- HR/HR +** (ή **- MIN/MIN +**) για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών.

- 3 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **- HR/HR +** και **- MIN/MIN +** για να ρυθμίσετε αντίστοιχα τις ώρες και τα λεπτά.
- 5 Πατήστε ξανά **SET TIME** για επιβεβαίωση.



- 1 **SET TIME**
SCAN/PROG
- 2 **- HR** **HR +** / **- MIN** **MIN +**
- 3 **SET TIME**
SCAN/PROG
- 4 **- HR** **HR +**
- 5 **- MIN** **MIN +**
- 6 **SET TIME**
SCAN/PROG

Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο συγχρονίζει αυτόματα την ώρα από το iPod/iPhone.

4 Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από iPhone/iPod στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Συμβατότητα iPod/iPhone


Το ρολόι-ραδιόφωνο υποστηρίζει τα εξής μοντέλα iPod και iPhone:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 5c

Μουσική από iPod/iPhone

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση.

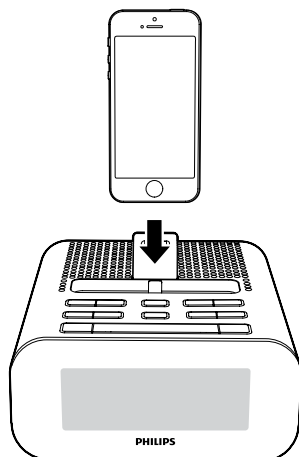

- 2 Πατήστε **iPhone** για μετάβαση στη λειτουργία iPod/iPhone.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.
 - Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε **- HR/HR +** (ή **- MIN/MIN +**).
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα το **- HR/HR +** (ή το **- MIN/MIN +**) και στη συνέχεια απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.



Συμβουλή

- Πατήστε ξανά **iPhone** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

Για να αφαιρέσετε το iPod/iPhone:


Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει.

Προσαρμογή έντασης

Πατήστε **-VOL/VOL +** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

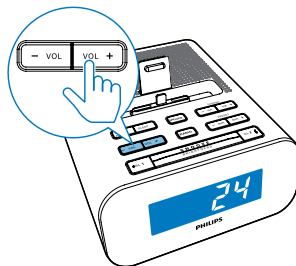


5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Συμβουλή

- Τοποθετήστε τις κεραίες όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση ή από άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

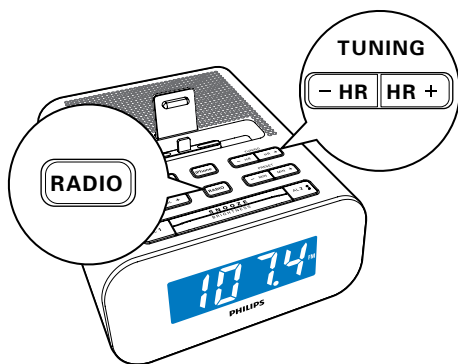

Σημείωση

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **RADIO**.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Πατήστε **RADIO** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε **SCAN/PROG** για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **SCAN/PROG**.
 - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά το **SCAN/PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.




Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET**
+/- για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο
ραδιοφωνικό σταθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

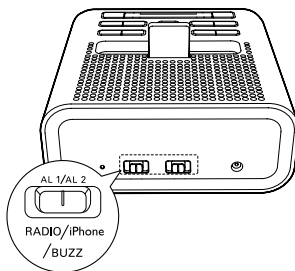

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AL1/AL2** για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αναβοσβήνουν.
 - ↳ Εμφανίζονται αντίστοιχα οι ενδείξεις **A** or **A**.
- 2 Πατήστε **- HR/HR +** και **- MIN/MIN +** για να ρυθμίσετε αντίστοιχα τις ώρες και τα λεπτά.
- 3 Πατήστε ξανά το **AL1/AL2** για επιβεβαίωση.

Επιλογή ήχου αφύπνισης

Για ήχο αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε τον βομβητή, το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούσατε τελευταία ή το αγαπημένο σας κομμάτι από το iPod/iPhone.

Συμβουλή

- Όταν φτάσει η ώρα που έχετε ορίσει για την αφύπνιση και ακούτε ήδη ραδιόφωνο ή μουσική από iPod/iPhone, μόνο ο βομβητής μπορεί να ενεργοποιηθεί ως πηγή αφύπνισης.
- Αν έχετε επιλέξει το iPod/iPhone ως πηγή αφύπνισης αλλά δεν υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone, θα ενεργοποιηθεί ως πηγή αφύπνισης ο βομβητής.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
 - ↳ Η ένδειξη **A** ή **A** εμφανίζεται εάν υπάρχει ενεργή αφύπνιση και εξαφανίζεται εάν δεν υπάρχει ενεργή αφύπνιση.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **AL1/AL2**.
 - ↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Αναβολή της αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.
- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **[OFF]** (απενεργοποίηση).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ |
 off

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα **SNOOZE/ BRIGHTNESS** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.



7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 W RMS
-------------------------	---------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού (FM)	87,5 - 108 MHz
------------------------	----------------

Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
--------------------	--------

Ευαισθησία

– Μονοφωνικός, λόγος

σήματος προς θόρυβο

26dB	<22 dBf
------	---------

– Στερεοφωνικός, λόγος

σήματος προς θόρυβο

46dB	>43 dBf
------	---------

Επιλεκτικότητα	>28 dBf
----------------	---------

αναζήτησης

Συνολική αρμονική	< 3%
-------------------	------

παραμόρφωση

Λόγος σήματος προς	>50 dBA
--------------------	---------

θόρυβο

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS100-050-AE200, Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,5A, Έξοδος: 5 V == 2 A
----------	--

Μπαταρία (μόνο για τη διατήρηση των ρυθμίσεων)	CR2032 3V
--	-----------

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10 W
------------------------------------	-------

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή	<2 W
--------------------------------------	------

Μέγ. φορτίο για iPod/ iPhone	5 V == 1 A
------------------------------	------------

Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	130 × 76 × 145 χιλ.
---------------------------------------	---------------------

Βάρος - Κύρια μονάδα	0,55 κιλά
----------------------	-----------

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



2015 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

AJ3275DZ_12_UM_V1.0

