

Bem-vindo

O Seu Aparelho num
Relance

**1**

Ligar

2

Instalação

3


Divirta-se!

PHILIPS


Conteúdo da caixa



Auscultador

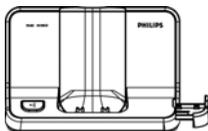

Estação de base

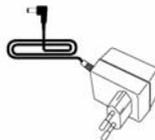


Unidade de alimentação
para estação de base



Fio telefónico



2 baterias
recarregáveis AAA



Porta do compartimento
da bateria



Manual do Utilizador



O Seu Aparelho Num
Relance



Garantia

O adaptador do cabo pode não ser fixado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.



Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará vários acessórios suplementares: um ou mais auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e baterias recarregáveis.

AVISO Utilizar apenas os cabos e as baterias incluídos no telefone.

I Ligar

Ligar a estação de base

1. Colocar a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade.
2. Ligar o fio telefónico e o cabo de alimentação ao conector adequado na parte de trás da estação de base.

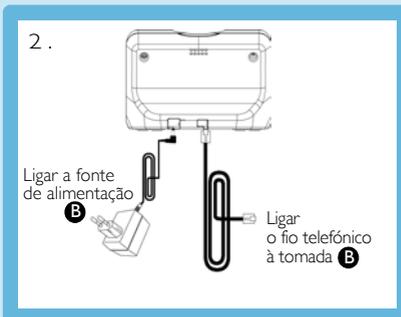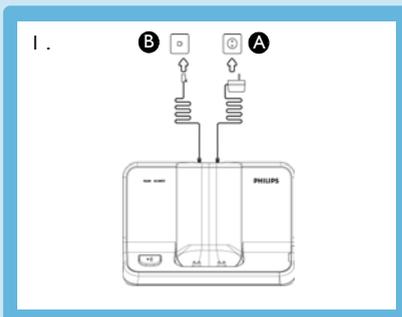


3. Ligar a outra extremidade do fio telefónico à tomada do fio do telefone e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

2

Instalação

Inserir as baterias e carregar

Inserir as baterias

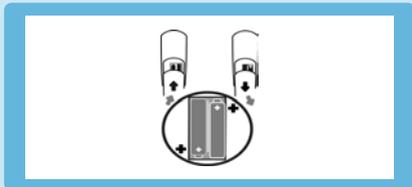

Carregar o aparelho durante 24 horas



Definir data e hora

1. Premir MENU.
2. Percorrer as opções para **Relóg/Alarme** e premir SELEC..
3. Premir SELEC. para introduzir **Data & Hora**.
4. Introduzir a hora actual (HH:MM) e a data actual (DD/MM/AA) e premir SELEC..

Pode agora começar a usar o seu telefone.

3 Divirta-se!

Efectuar uma chamada

Introduzir o número de telefone e premir .

OU

Premir  e introduzir o número de telefone.

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, premir a tecla .

Terminar uma chamada

Premir a tecla  tecla.

Ajustar o volume dos auscultadores durante uma chamada

Premir  para seleccionar de **Volume 1** para **Volume 5**.

Definir a melodia de toque

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até **Personalizar** e premir  **SELEC.**, premir  **SELEC.** para entrar em **Tons Ausc.**, percorrer as opções  **Melodia toque** e premir  **SELEC.**.
2. Percorrer as opções  até à melodia pretendida para reproduzir a melodia.
3. Premir  **SELEC.** para regular a melodia de toque.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Guardar um contacto no directório

1. Premir  **MENU**, percorrer  para **Directório** e premir  **SELEC.**, premir  **SELEC.** para introduzir **Nova entrada**.
2. Introduzir o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e premir  **OK**.
3. Introduzir o número (máximo de 24 dígitos) e premir  **OK**.
4. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir  **OK**.
(A caixa SMS predefinida é 0. Para modificar, prima  **LIMPAR** e introduza o número pretendido (0 a 9).)
5. Percorrer as opções  até um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.

Aceder à lista telefónica

1. Premir  no modo de repouso ou premir  **MENU**, percorrer as opções  para **Directório** e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  para **Lista entradas** e premir  **SELEC.**.
2. Premir a tecla  para proceder a uma busca no directório.

Ligar/desligar o auscultador

Premir durante 5 segundos a tecla  para desligar o auscultador no modo de repouso.

Premir por breves instantes a tecla  para voltar a ligar o auscultador.

Bloquear/desbloquear teclado

Premir durante 2 segundos a tecla  para bloquear e desbloquear o teclado no modo de repouso.

Paging

1. Premir a tecla  na base até o auscultador começar a tocar.
2. Depois de localizado o aparelho, premir  para terminar o paging.

Premir	Para
	Entrar no menu principal a partir do modo de repouso. Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste. Activar a função mute durante uma chamada.
	Ir para a lista de remarcação a partir modo de repouso. Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste.
	Atender uma chamada externa ou interna. Inserir R para serviços do operador quando em linha.
	Desligar uma chamada. <i>Premir demoradamente</i> a partir da pesquisa de menus para regressar ao modo de repouso, premir brevemente para regressar ao menu anterior. <i>Premir demoradamente</i> no modo de repouso para desligar o auscultador, premir brevemente para ligar de novo o auscultador.
	Aceder à lista de chamadas a partir do modo de repouso. Deslocar a uma lista de menus para cima ou ir para a entrada anterior do directório ou do registo de chamadas. Aumentar o volume do auricular durante uma chamada. Ir para o carácter anterior no modo de edição.
	Aceder ao directório a partir do modo de repouso. Deslocar uma lista de menus para baixo ou ir para a entrada seguinte do directório ou do registo de chamadas. Baixar o volume do auricular durante uma chamada. Ir para o carácter seguinte no modo de edição.
	Iniciar uma chamada interna.
	Atender uma chamada no modo mãos livres. Activar e desactivar o altifalante durante uma chamada.
	Marcar # no modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> para desactivar o toque no modo de repouso. Inserir uma pausa no modo de marcação. Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas no modo de edição.
	Marcar * no modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> para activar e desactivar o bloqueio do teclado.

Guia de detecção e resolução dos problemas

Para mais informações, consultar a pág.52 do Manual do Utilizador do SE630 e a pág.60 do Manual do Utilizador do SE635.

Problema

- Nenhum tom de marcação
- Qualidade áudio má
- O ícone  está a piscar
- O serviço de Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification) não funciona

Solução

- Verificar as ligações.
- Carregar as baterias durante pelo menos 24 horas
- Usar o cabo de linha fornecido
- Aproximar-se da estação de base
- Afastar a estação de base pelo menos um metro de distância de qualquer electrodoméstico
- Registar o auscultador na estação de base
- Aproximar-se da estação de base
- Verificar a sua subscrição junto do operador de rede

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consultar o Manual do Utilizador que acompanha o seu SE630/SE635.

Ajuda Online

www.p4c.philips.com