

Guia de Começo Rápido




Passo A Conectar

Passo B Configurar


Passo C Desfrutar

O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

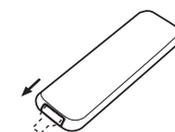

Remoção da presilha plástica de isolamento

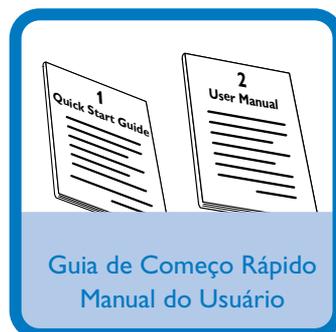


Passo A Conectar

Importante!

– Este ajuste só pode ser acionado depois que o cabo DIN fornecido tiver sido conectado.

Tips

– Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação do televisor.
– Para conectar a uma TV com Varrimento Progressivo, reporte-se ao manual do usuário para as conexões adequadas e instalação pormenorizada.

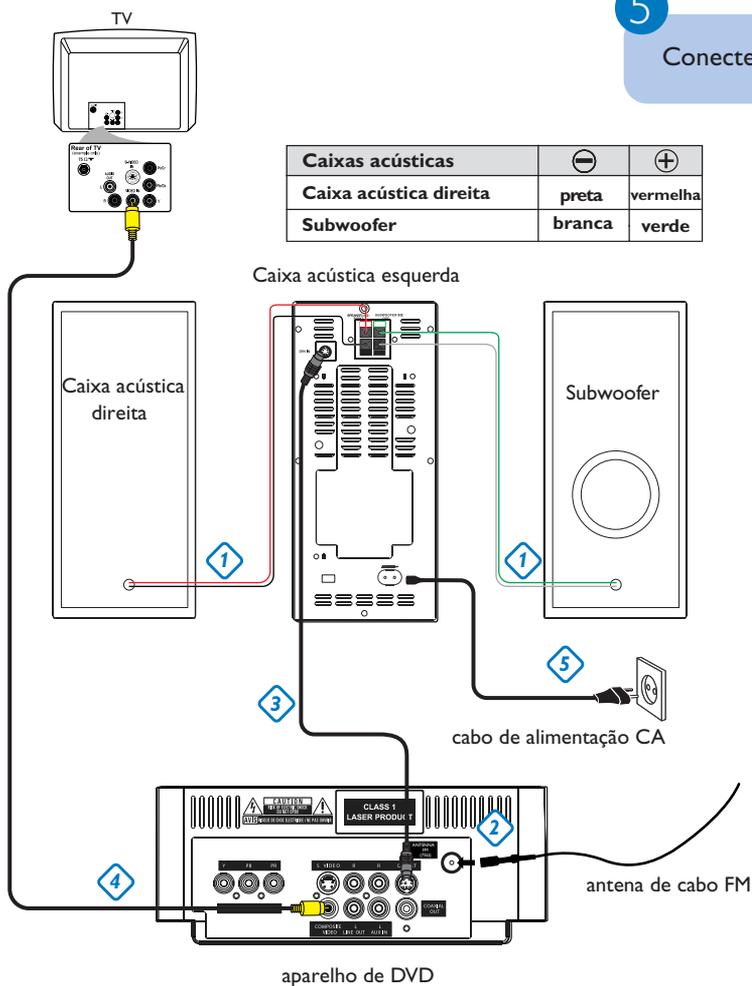

- 1 Conecte os fios de caixa acústica da caixa acústica direita e do subwoofer à caixa acústica esquerda.
- 2 Conecte o antena de cabo FM fornecido.
- 3 Conecte a caixa acústica esquerda e o aparelho de DVD usando o cabo DIN fornecido.
- 4 Conecte o aparelho de DVD à sua TV usando o cabo de vídeo composto fornecido.
- 5 Conecte o cabo de alimentação CA à tomada da parede.


Notas relativas ao controlo remoto:

– Em primeiro lugar, seleccione a fonte que pretende controlar, premindo uma das teclas de selecção de fonte existentes no controlo remoto (por exemplo, DISC ou TUNER).
– Depois, seleccione a função pretendida (por exemplo ►►, ◀◀ ou ►|).

Passo B Configurar


Configurar o televisor

- 1 Pressione **SOURCE** (DISC no controle remoto) para seleccionar o modo DVD.
- 2 Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.

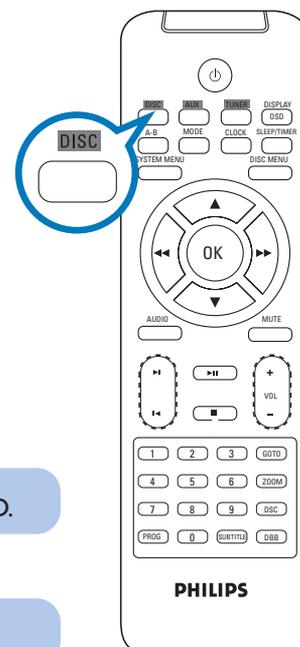

Acertar o relógio

- 1 No modo Standby/de alimentação ligada, pressione e mantenha pressionado **CLOCK** no controle remoto.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes para acertar as horas.
- 3 Pressione ◀◀ ou ▶▶ várias vezes para acertar os minutos.
- 4 Pressione **CLOCK** para confirmar a sua configuração.


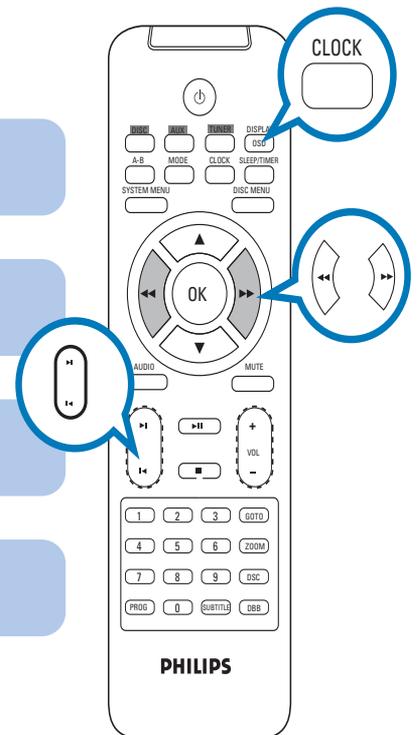


Configurar as opções do menu DVD

IMPORTANTE!

Se a função de varrimento progressivo estiver activada mas o televisor ligado não suportar sinais progressivos ou os cabos não estiverem ligados correctamente, consulte o Manual do Usuário para conhecer a configuração adequada do varrimento progressivo, ou desactive a função de varrimento progressivo da seguinte forma:

- 1) Desactive o modo de varrimento progressivo do televisor ou active o modo interligado.
- 2) Desligue o Progressive Scan selecionando "OFF" no menu PROGRESSIVE. Depois pressione SYSTEM MENU no controle remoto para sair do menu do sistema.

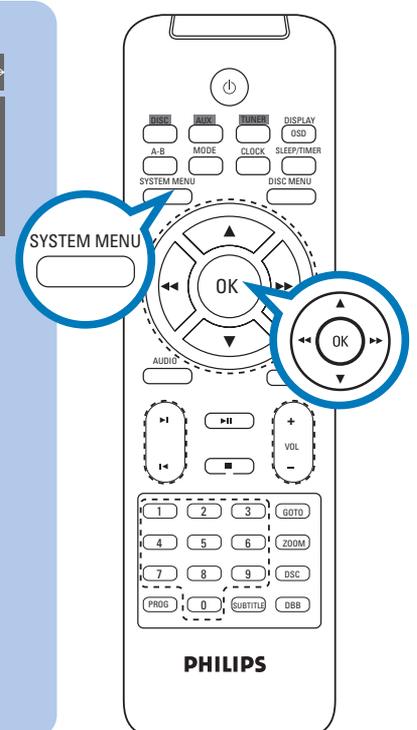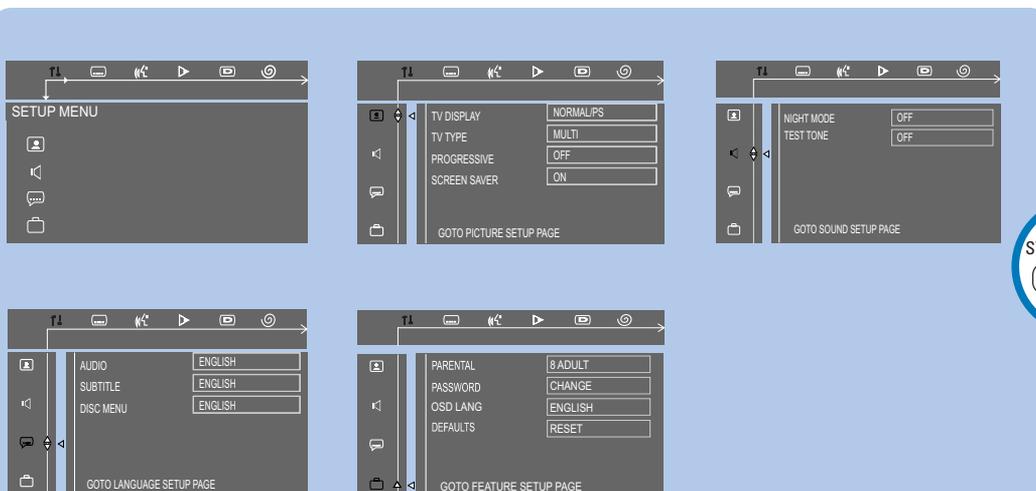

Tip

Para obter descrições detalhadas, consultar os capítulos "Iniciar" e "Menu de Operações DVD" no Manual do utilizador.

Reproduzir um disco

1

Pressione **OPEN /CLOSE** ▲ para abrir o compartimento de discos.

2


Coloque um disco e, depois, feche o compartimento.

3

A leitura iniciando-se automaticamente. Caso não seja, pressione ► ||.

4

Para interromper a leitura, pressione ■.

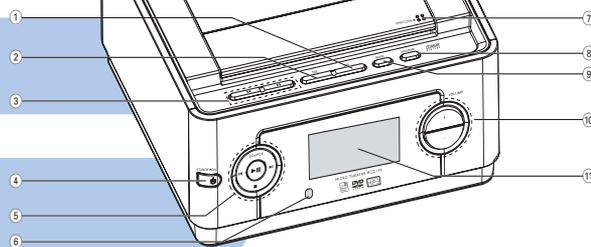

Para ligar o sistema, pressione **STANDBY ON** / **SOURCE** no aparelho, ou **DISC/TUNER/AUX** no controle remoto.

Programação e sintonia de estações de rádio

1

Pressione **SOURCE** (**TUNER** no controle remoto) para selecionar o modo rádio.

2

Pressione **PROGRAM** no aparelho durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.

3

Pressione ◀ / ▶ (ou **teclado numérico (0-9)** no controlo remoto) até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

