



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ385

Lyssna på musik var du än är

Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? Anslut USB Direct-uttaget till Philips CD Soundmachine och lyssna på din digitala favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna – när som helst, var som helst.

Den ultimata lyssningsupplevelsen

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- FM-radio - njut av radion

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS


Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

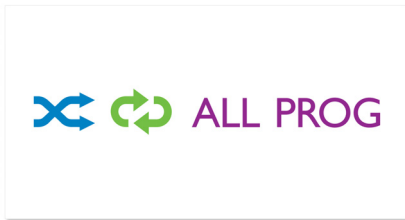

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till

ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att ripa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)
- USB: USB-värd

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: AC-ingång

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis

Mått

- Bruttovikt: 1,84 kg
- Paketbredd: 284 mm
- Pakethöjd: 264 mm
- Pakethöjd: 155 mm
- Vikt: 1,5 kg
- Huvudenhet, djup: 245 mm
- Huvudenhet, höjd: 123 mm
- Huvudenhet, bredd: 262 mm

Bekvämlighet

- Visa siffror: 3
- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com