

PHILIPS

Bezdrátový
reproduktor

TAS2505

Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2
2	Váš bezdrátový reproduktor	3
	Úvod	3
	Co je součástí příslušenství	3
	Přehled reproduktoru	3
3	Začínáme	4
	Nabijte vestavěnou baterii	4
	Vypnout/zapnout	4
4	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	5
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	5
	Ovládání přehrávání	5
	Ovládání telefonního hovoru	5
5	Informace o produktu	6
6	Odstraňování problémů	7
	Všeobecné	7
	Bluetooth	7
7	Oznámení	8
	Shoda	8
	Péče o životní prostředí	8
	Prohlášení FCC	8
	Upozornění na ochrannou známku	9

1 Důležité

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí natištěnému na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Reproduktor nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Neumísťujte na reproduktor žádné zdroje nebezpečí (např. nádoby s tekutinou, zapálené svíčky).
- Zajistěte dostatek prostoru kolem reproduktoru pro větrání.
- Reproduktor používejte bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.

Bezpečnostní opatření pro baterii

- V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie (akumulátor nebo vložená baterie) by neměla být vystavena nadměrnému teplu, např. přímému slunci, ohni atp.
- Baterie při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a nízkého tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce může představovat bezpečnostní riziko.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ, který může překonat zabezpečení (například některé typy lithiových baterií).

- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě nebo mechanické porušení nebo řezání baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo s extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt reproduktoru.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto reproduktoru.
- Umístěte tento reproduktor na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Nikdy neumísťujte tento reproduktor na jiná elektrická zařízení.
- Tento reproduktor používejte pouze uvnitř. Udržujte tento reproduktor mimo vodu, vlhkost a předměty naplněné tekutinou.
- Uchovávejte reproduktor mimo přímé sluneční záření, otevřený oheň nebo zdroj tepla.
- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ.

2 Váš přenosný reproduktor


Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Co je součástí příslušenství

Zkontrolujte obsah balení:

- Reproduktor
- Kabel USB
- Stručný průvodce
- Bezpečnostní list
- Celosvětová záruka
- Lanko

Přehled reproduktoru

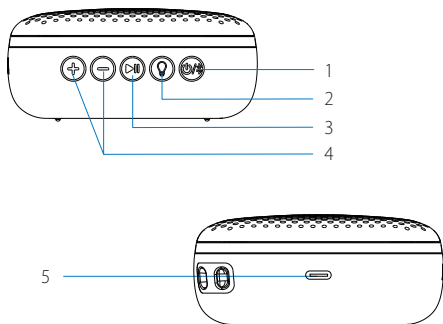

- 1
 - Zapněte nebo vypněte reproduktor.
 - Zkontrolujte stav baterie.
 - Zobrazte stav Bluetooth.
 - Vymažte informace o párování Bluetooth.
- 2
 - Stisknutím zapnete nebo vypnete vícebarevné LED světlo.
- 3
 - V režimu Bluetooth stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - V režimu Bluetooth dvojitém stisknutím přehrajete další skladbu.
 - Přijměte příchozí hovor prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 4
 - Nastavte hlasitost.
- 5 DC IN
 - Nabijte vestavěnou baterii.

3 Začínáme

Vždy postupujte podle pokynů v této kapitole ve správném pořadí.


Nabijte vestavěnou baterii

Reproduktor je napájen vestavěnou dobíjecí baterií.

Poznámka

- Před použitím plně nabijte vestavěnou baterii.
- Zásuvka USB-C slouží pouze k nabíjení.
- Plné nabití baterie trvá přibližně dvě a půl hodiny.
- Dobíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů se liší podle použití a nastavení.

Připojte konektor USB-C na reproduktoru k zásuvce (5V= 1A) pomocí dodaného kabelu USB.

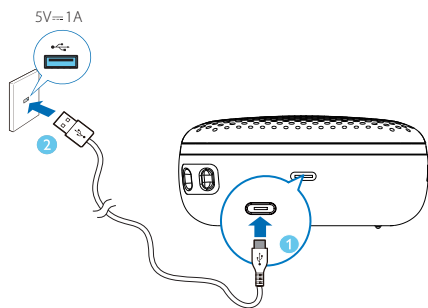

Zapnuto

- ↳ Když se reproduktor nabíjí, kontrolka LED svítí neblíkající červenou.
- ↳ Když je reproduktor plně nabitý, kontrolka LED svítí neblíkající modrou.

Vypnuto


- ↳ Když se reproduktor nabíjí, kontrolka LED svítí neblíkající červenou.
- ↳ Když je reproduktor plně nabitý, kontrolka LED nesvítí.

Upozornění

- Nebezpečí poškození reproduktoru! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí natištěnému na zadní nebo spodní straně reproduktoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojení USB kabelu ze sítě, vždy vytahujte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Používejte pouze kabel USB určený výrobcem nebo prodáváný s tímto reproduktorem.

Vypnout/zapnout

- Chcete-li zapnout reproduktor, stiskněte a na dvě sekundy podržte „“. Uslyšíte zvuk výzvy a modrá kontrolka LED začne blikat.

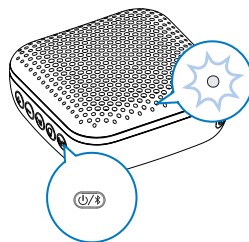

- Chcete-li reproduktor vypnout, stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko „“. Uslyšíte zvuk výzvy a kontrolka LED zhasne.
- Automatické vypnutí za 15 minut, pokud není připojení Bluetooth.

4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat zvuk ze zařízení podporujících funkci Bluetooth.




Poznámka

- Reproduktor si může zapamatovat maximálně osm spárovaných zařízení. Deváté spárované zařízení nahradí první zařízení.
- Jakákoli překážka mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth může snížit provozní dosah.
- Udržujte jej dál od elektronického zařízení, které může způsobit rušení.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 20 metrů (66 stop).

Připojte zařízení

- 1 Reproduktor zapnete tak, že stisknete  po dobu 2 sekund.
 - » LED indikátor bliká modře.

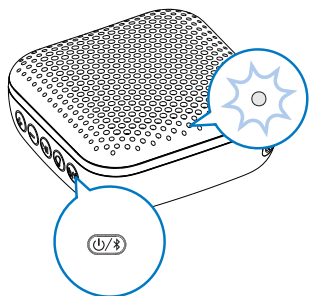

- 2 Na vašem zařízení Bluetooth povolte Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která mohou být spárována.
- 3 Pro spárování a připojení vyberte [Philips S2505] zobrazené na vašem zařízení. V případě potřeby zadejte jako párovací heslo „0000“.

- » Po úspěšném spárování a připojení uslyšíte zvukový signál a kontrolka LED začne svítit modře.
- » Pokud na svém zařízení nenajdete [Philips S2505], stiskněte a podržte tlačítko  déle než tři sekundy, dokud nezazní zvuk výzvy.

- 4 Přehrajte zvuk na zařízení Bluetooth a spusťte streamování hudby.

Tip

- Pomocí zařízení Bluetooth můžete ovládat přehrávání.

Kontrolka LED (modrá)

Ukazatel	Stav připojení Bluetooth
Rychlé blikání (2Hz)	Párování
Pomalé blikání (1Hz)	Probíhá připojování
Neblikající modrá	Připojeno

Odpojte zařízení

- Krátkým stisknutím  se odpojíte od aktuálního párování;
- Chcete-li vymazat informace o párování, stiskněte a podržte  déle než 5 sekund, dokud neuslyšíte zvuk výzvy.
- Zakažte na svém zařízení Bluetooth; nebo
- Posuňte zařízení mimo komunikační rozsah.
 - » Uslyšíte zvuk výzvy a kontrolka LED začne blikat modře.



Poznámka

- Před připojením jiného zařízení Bluetooth nejprve odpojte aktuální zařízení.

Znovu připojte zařízení

Po zapnutí reproduktoru se automaticky připojí poslední připojené zařízení; Pokud ne, na zařízení Bluetooth vyberte [Philips S2505] a spusťte připojení.

5 Informace o výrobku



Pozn

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	3W RMS
Frekvenční odezva	120Hz - 18kHz
Signál hodnoty šumu	> 70 dBA

Reproduktor

Odpor reproduktoru	4 ohmy
Ovladač reproduktoru	1,75" plný dosah
Citlivost	> 80dB/m/W

Bluetooth

Verze Bluetooth	V5.0
Bluetooth profil	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Frekvenční pásmo Bluetooth	2402-2480 MHz
Dosah Bluetooth	20 m (Volný prostor)

Všeobecné informace

Napájení (prostřednictvím micro USB zásuvky)	5V, 1 A
Vestavěná lithium-polymerová baterie	3,7 V, 850mAh
Rozměry - Hlavní zařízení (Š x V x H)	91.5 x 91 x 41 mm
Váha - Hlavní zařízení	0,19 kg
Provozní okolí	0°C ~ 40°C
Třída ochrany IP	IP x 7

6 Odstraňování závad



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt zařízení.

Pro zachování záruky se nikdy sami nepokoušejte rádio opravit. Pokud se při používání rádia objeví problémy, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Pokud problém přetrvává, jděte na internetové stránky Philips (www.philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení při sobě, abyste mohli sdělit číslo modelu a výrobní číslo.

Všeobecné

Bez napájení

- Nabijte svůj reproduktor.

Žádný zvuk

- Ujistěte se, že se vaše zařízení Bluetooth nachází v účinném provozním dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Nabijte reproduktor.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení k zařízení s povolenou funkcí Bluetooth špatná.

- Příjem Bluetooth je slabý: Posuňte zařízení blíže k produktu nebo odstraňte jakékoliv překážky mezi nimi.

Na vašem zařízení nebylo nalezeno [Philips S2505] pro párování.

- Pokud na vašem zařízení nenajdete [Philips S2505], podržte  tlačítko po dobu 2 sekund, aby se zařízení před restartováním vypnulo, nebo jej krátce stiskněte pro vstup do režimu párování.

Nelze se připojit k zařízení.

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Informace o povolení funkce naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
- Tento produkt je již připojen přes Bluetooth k jinému zařízení. Odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem Bluetooth je slabý. Posuňte zařízení se zapnutým Bluetooth blíže k produktu nebo odstraňte jakékoliv překážky mezi nimi.
- U některých zařízení může být spojení Bluetooth deaktivováno automaticky jako funkce pro úsporu energie. To neznamená žádnou závadu tohoto produktu.

7 Oznámení

Jakékoliv změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou přímo schválené **MMD Hong Kong Holding Limited** mohou ovlivnit schopnost uživatele zařízení používat.

Shoda



Tímto, **TP Vision Europe B.V.** prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého produktu a baterie



Váš produkt je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste svůj


produkt odnesli na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska Philips a nechali odborníka vyjmout dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a dobíjecích baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



Upozorně

- Vyjmutí vestavěné baterie zruší platnost záruky a může zničit produkt.

Vždy výrobek doneste profesionáloví, který vestavěnou baterii vyjme.



Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud je rozebírána specializovaná společnost. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě nebo mechanické porušení nebo řezání baterie, může vést k výbuchu.

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé elektromagnetické rušení a (2) Toto zařízení musí snést veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.

Varování: Jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou odpovědnou za shodu, mohou rušit platnost oprávnění používat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové vlnění a není-li instalováno a používáno podle pokynů výrobce, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení při vypnutí a zapnutí způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření: (1) Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. (2) Vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. (3) Zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač. (4) V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného televizního/rádiového technika.

Výstražné upozornění RF

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiové frekvenci. Zařízení lze bez omezení používat v přenosných expozičních podmínkách.

Upozornění na ochrannou známku



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností **MMD Hong Kong Holding Limited** podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

TAS2505_00_CS_V1.0

