


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

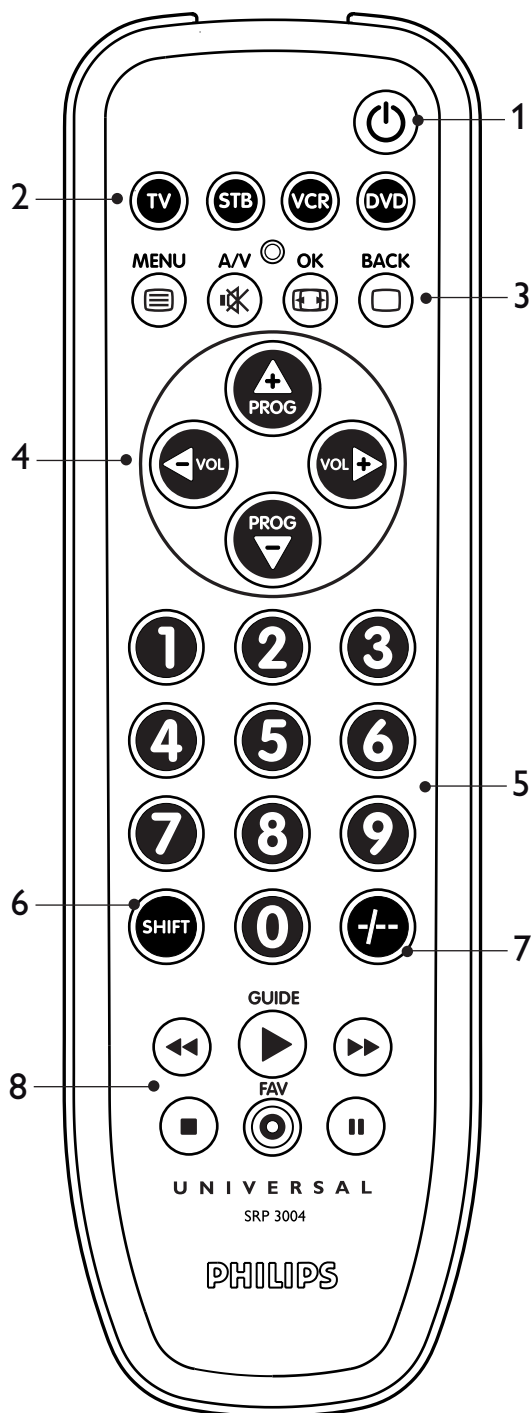

Tartalomjegyzék

1	Az Ön SRP3004 távvezérlője	3
2	Bevezető lépések	4-7
	2.1 Az elemek behelyezése	4
	2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása	4-7
3	Az univerzális távvezérlő használata	8-11
	3.1 Gombok és funkciók	8-11
	3.2 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása	11
4	Szerviz és támogatás	12-14
	4.1 Gyakran feltett kérdések	12-14
	4.2 További segítségre van szüksége?	14
	Segélyvonal	14
	Márkalista	15-30
	Vásárlói tájékoztatás	31
	Az EMF-szabványoknak való megfelelés	31
	Újrahasznosítás és selejtezés	31
	Tudnivalók az akkumulátorról	31

1 Az Ön SRP3004 távvezérlője

Köszönjük, hogy megvásárolta a Philips SRP3004 univerzális távvezérlőjét. A távvezérlő beállítását követően akár 4 különböző eszközt is működtethet vele.

Egyszerű beállítás

A Philips (bejegyzés alatt lévő) szabadalma, a Simple Setup (egyszerű beállítás) technológiával működő SRP3004 eszközzel egyszerűen vezérelhető a TV-készülék, a DVD-lejátszó / felvevő, a videomagnó és a legtöbb beltéri egység, mint például a Sky, a British Telecom, az Orange, a Freebox, a TNT, a Canal Digital, a Telefonica, a Premiere, a Kabel Deutschland, a Belgacom TV, a Telenet, a Viasat, illetve egyéb típusok.


A távvezérlő készülékekhez való beállításához egyszerűen kövesse a 2.2 fejezetben foglalt útmutatást.

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

2 Bevezető lépések

2.1 Az elemek behelyezése

- Helyezzen be 2 db AAA típusú elemet, ügyelve az elemtartó rekesz + és – jelzésére.

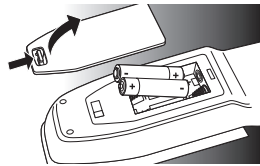

Megjegyzés

Az elemek cseréjekor a távvezérlő memóriája 5 percig őrzi meg a felhasználói beállításokat.

2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása

Az alábbi példa bemutatja, hogyan állíthatja be univerzális távvezérlőjét TV-jéhez.

Ugyanezeket a lépéseket a többi olyan eszköz esetében is megismételheti (STB, DVD-lejátszó/felvevő és videomagnó), amelyeket az SRP3004 típusú távvezérlővel kíván működtetni.


A távvezérlő a következő készülékek közül bármely 4 vezérlésére állítható be:

A készülék neve	Meghatározás
TV	Hagyományos TV, síkképernyős és kivetítő TV, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és TV / DVD kombinált készülék TV része
STB	Kábeldekóder, műholdvevő készülék, digitális földi tuner (DVB-T), IPTV (Internet Protocol TV), ingyenes TV, HDTV dekóder
DVD	DVD-lejátszó / felvevő (DVDR), DVD / merevlemez-meghajtó kombináció (DVDR-HDD), Blu-Ray lejátszó, nagyfelbontású DVD-lejátszó (HD-DVD), valamint TV / DVD, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék DVD része
VCR	Videomagnó, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék videomagnó része

Példa: az univerzális távvezérlő beállítása a TV-készülék működtetéséhez:

- Kapcsolja **BE** kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készüléket. Hangoljon az 1. csatornára.

- Tartsa lenyomva** az **TV** készülék választó gombot **5 másodpercig**, amíg kétszer fel nem villan, majd ki nem gyullad.

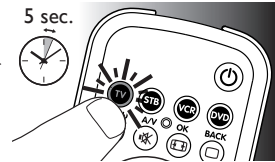


- A távvezérlő most beállítás (setup) üzemmódban van.

- Keresse ki márkának megfelelő négyjegyű kódot a használati utasítás hátlapján található márkalistából. Minden egyes márkához egy négyjegyű kód tartozik.




A számgombok segítségével adja meg a márka kódját.

- A **TV** gomb kétszer felvillan, majd égvé marad a jelzőfény. Ha a gomb kétszer gyorsan felvillan, rosszul adta meg a kódot, vagy helytelen kódot adott meg. Ebben az esetben adja meg újra a kódot.

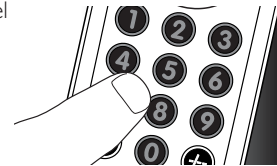

- Irányítsa a távvezérlőt a TV-készülékre. **Nyomja meg és tartsa nyomva** az **ON** gombot. A TV kikapcsolásakor **azonnal** engedje fel azt.

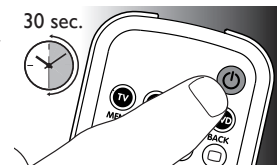


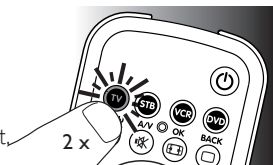
- Ez akár 30 másodpercig is eltarthat.

- Kapcsolja BE** a TV készüléket. Próbálja ki a készülék működtetéséhez szükséges gombokat. Például próbálja ki, hogy a **- PROG +** (csatorna) és a számgombok megfelelően működnek-e.



- Ha egy gomb nem a vártan megfelelően működik, **nyomja meg és tartsa lenyomva** az adott gombot. Engedje fel **azonnal**, amint működni kezd. További információt a 2.2.2 fejezetben talál.

- 6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg **kétszer**  a készülékválasztó gombot.
- Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.






! Figyelem!

Ha hibát követett el:

- A beállításból való kilépéshez nyomja meg **kétszer** a készülékválasztó gombot.
- Kezdje a műveletet ismét az elejéről.
- Ha a készülék egyáltalán nem reagál, vagy nem az összes gomb utasítására reagál, illetve Ön nem találja a típushoz tartozó kódot, a 3. lépésben adja meg a '9, 9, 9, 9' kódot, majd folytassa a 4. lépéssel. A távvezérlő most a teljes adatbázisban keresi a TV-készülékéhez tartozó kódot. A teljes adatbázis keresése akár 15 percig is eltarthat.*

2.2.1 A távvezérlő beállítása más készülékekhez (STB, DVD-lejátszó / felvevő és videomagnó)

- Ellenőrizze, hogy a készülék működésképes és bekapcsolt állapotban van-e. Például helyezzen be egy lemezt a DVD-lejátszó / felvevő készülékbe vagy egy kazettát a videomagnóba.
- Ezután ismétlje meg a 'Távvezérlő beállítása a TV-készülékhez' című fejezet 2-6 lépéseit. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő készülék választó gombot használja: ,  vagy .

2.2.2 A gombok működésének korrigálása

A megfelelően beállított távvezérlő minden készülék működtetésére képes. Az első használat alkalmával mégis előfordulhat, hogy bizonyos gombok még nem működnek megfelelően.

Ebben az esetben más megoldást találhat a távvezérlő működtetésére.


☰ Megjegyzés


A gombok működésének korrigálása nem lehetséges, ha a kódot a távvezérlő a teljes adatbázis keresése során találta meg (a '9, 9, 9, 9' kód megadásával).

Az első üzembe helyezés közben


- Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- Nyomja meg a nem működő gombot, tartsa lenyomva, majd **azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál. Ugyanígy állítsa be az összes nem működő gombot.
 - Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.

Az első üzembhelyezést követően


- Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- Válassza ki a működtetni kívánt készüléket (pl. DVD). Nyomja meg a  készülék választó gombot a DVD kiválasztásához.

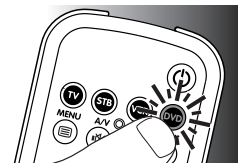


- Tartsa a **1** és **4** gombot **5 másodpercig együttesen nyomva**.
 - A távvezérlő most beállítás üzemmódban van.

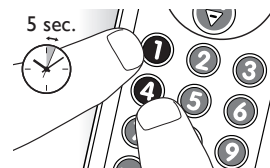

- Nyomja meg a nem működő gombot, tartsa lenyomva, majd azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál.
 - Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.

- Nyomja meg a  készülék választó gombot **kétszer** a beállítások mentéséhez és a beállítás üzemmódból való kilépéshez.
 - Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.

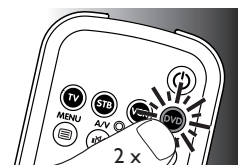


3 Az univerzális távvezérlő használata

3.1 Gombok és funkciók

A 2. oldalon látható ábra áttekintést ad a távvezérlő gombjairól. Próbálja ki a készülékek működtetéséhez szükséges gombokat.









Megjegyzések

- Az SRP3004 típus azonos funkciójú gombjainak az elnevezése eltérő lehet, mint az eredeti távvezérlőn (pl. Info / Display).
- Készülékei SRP3004 típussal való működtetése csak az eredeti távvezérlőn is szereplő funkciók esetében lehetséges.

- 1  a kiválasztott készülék be- és kikapcsolása.


Megjegyzés

Bizonyos TV-márkák, illetve típusok esetén ez a gomb csak a TV-készüléket kapcsolja ki. A TV-készülék ismételt bekapcsolásához nyomjon meg egy számgombot (közvetlen csatornaválasztás).

- 2     készülék választó gombok.
- a működtetni kívánt készülék kiválasztása.
 - a távvezérlő által küldött parancsra villan fel.
- 3  DVD:
- be- és kikapcsolja a lemezmenüt.
 - a  gombbal történő együttes megnyomásával megnyithatja a rendszermenüt.
- TV:
- be- és kikapcsolja a teletextet.
 - a  gombbal történő együttes megnyomásával megnyithatja a TV menüjét.
- VCR: a  gombbal történő együttes megnyomásával megnyithatja a VCR menüjét.

STB:

- megnyitja a beltéri egység menüjét, a Box office-t, a listát.

- A  gombbal való együttes megnyomása: a teletext be-/kikapcsolása.

- a TV elnémitása.

- A SHIFT 5 gombbal való együttes megnyomása: külső audio- vagy videojelek kiválasztása.





.....



..... TV:

- szélesképernyős TV (16:9) kiválasztása.

- A  gombbal való együttes megnyomása: a választás megerősítése.


DVD: a  gombbal való együttes megnyomásával kiválaszthatja a Lejátszási módot.



.....

- egy szinttel feljebb ugrás a menüben, vagy a menü kikapcsolása.


- a teletext kikapcsolása.

DVD: a  gombbal való együttes megnyomásával nyithatja meg a Showview funkciót.

4



- **PROG +** - előző vagy következő csatorna/program kiválasztása.


- a  gombbal való együttes megnyomása: kurzor felfelé vagy lefelé mozgatása egy menüben.

- **VOL +** - a TV-készülék hangerejének beállítása.

- a SHIFT 5 gombbal való együttes megnyomása: a kurzor balra vagy jobbra mozgatása egy menüben.

5

























..... számgombok a közvetlen csatorna / műsorszám választáshoz.  gombbal való együttes megnyomása:

1 TV: Adatok, Kijelző.

DVD/STB: Adatok, Kijelző, Cím.



2 TV/VCR/DVD/STB: kilépés a menüből.

- 4..... TV/DVD/STB: a felirat nyelvének kiválasztása.
- 5..... TV: az előző kép kiválasztása.
DVD: Utolsó.
STB: Utolsó.
- 6..... TV/VCR/DVD/STB: Elalváskapcsoló.
- 7..... STB: *.
- 8..... STB: #.
- 6  a különleges funkciókhoz. Ha második gombként egyidejűleg lenyomásra kerül, akkor a másik gomb más funkciót kap. Csak az eredeti távvezérlőn megtalálható funkciók érhetők el.
- 7  egy és kettő, valamint kettőnél és háromnál több számjegyű csatornaszámok közti választás.
- 8 
     
-  TV: vörös fasttext gomb.
STB: Vörös, C.
VCR/DVD/STB: gyorskeresés hátra.
-  / **GUIDE** VCR/DVD: lejátszás elindítása.
DVD: a  gombbal való együttes megnyomásával kiválaszthatja az Elektronikus programfüzetet.
STB: az Elektronikus programfüzet kiválasztása. A  gombbal való együttes megnyomása: lejátszás indítása.
-  TV: kék fasttext gomb.
STB: Kék, B. A  gombbal való együttes megnyomása: gyorskeresés előre.
VCR/DVD: gyorskeresés előre.
-  TV: zöld fasttext gomb.
VCR/DVD: lejátszás / felvétel megállítása.
STB: Zöld, D. A  gombbal való együttes megnyomása: lejátszás megállítása.
-  / **FAV** TV: fehér fasttext gomb.
VCR/DVD: elvétel elindítása. A  gombbal való együttes megnyomása: kedvencek.
STB: kedvencek. A  gombbal való együttes megnyomása: felvétel elindítása.

-  TV: sárga fasttext gomb.
VCR/DVD: lejátszás / felvétel szüneteltetése.
STB: Sárga, A. A  5 gombbal való együttes megnyomása: lejátszás szüneteltetése.




3.2 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása

Ha egy korrigált működésű gomb (lásd a 2.2.2 fejezetet) még mindig nem funkcionál megfelelően, eredeti funkciójá bármikor visszaállítható.

- 1 A jelenlegi készülék üzemmódban nyomja meg egyszerre a  és a  gombot **5 másodpercig**.


- A távvezérlő most beállítás üzemmódban van.



- 2 Nyomja meg a   és  számgombokat, ebben a sorrendben.

- Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvilág.



- 3 Nyomja meg a visszaállítani kívánt gombot **kétszer**. Például a  -es gombot.

- Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvilág.
- A készülék választó gomb még egyszer felvilág, jelezve, hogy a gomb eredeti funkciójának visszaállítása sikeres volt.



4 Szerviz és támogatás

4.1 Gyakran feltett kérdések

Ez a fejezet az univerzális távvezérlővel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza.

4.1.1 Beállítás

Nem tudok belépni a beállítás üzemmódba.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a **2.1** fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a **2.2** fejezetet.

A készülékhez tartozó márkakód hiányzik a Rövid üzembe helyezési útmutatóban található 'Márkák listájából'.

A 'Márkák listája' csak a legáltalánosabb TV, STB, DVD

lejátszókat / felvevőket és videomagnó márkákat tartalmazza.

- A márkák teljes listáját a felhasználói útmutató 15-30 oldalain találja.
- Ha nem találja a keresett márkát a listában, használja a '9999' négyjegyű kódot. Vegye figyelembe azonban, hogy a '9999' kód használatával beállítás hosszabb időt (akár 15 percet) is igénybe vehet.

A 4. lépésnél a TV-készülékem kikapcsol, de nem kapcsolódik be újra az 5. lépésnél.

Bizonyos márkatípusok (pl. Panasonic) csak azután kapcsolódnak be, ha hosszú ideig megnyomnak egy számgombot. A beállítási üzemmódban egy gomb hosszabb lenyomása után a távvezérlő megpróbálja megjavítani a gombot (lásd **2.2.2** fejezet) a TV bekapcsolása helyett.

- Ebben az esetben kapcsolja BE kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készülékét. Folyassa a **6.** lépéssel. A beállítás sikeres elvégzése után a távvezérlő a számbillentyűk egyikének hosszabb ideig történő megnyomására bekapcsolja TV-készülékét, éppen úgy, mint az eredeti távvezérlő.

A beállítást követően nem minden gomb működik az elvártan megfelelően.

- Próbálja meg javítani a gomb(ok) működését. Tekintse meg a **2.2.2** fejezetet.

Hogyan állíthatom be a távvezérlőt kombinált (TV/ videomagnó, TV/DVD, DVD/videomagnó stb.) készülékhez?

Vannak olyan kombinált készülékek, amelyeknél két különböző forrásválasztó gombot is be kell állítani ahhoz, hogy a kombinált készülékek mindkét részegységét lehessen a távvezérlővel működtetni. Például, ha Önnek TV / DVD kombinált készüléke van, lehet, hogy működtetéséhez a távvezérlőn a TV és a DVD készüléket is be kell állítani.

4.1.2 Üzemeltetés

A távvezérlő nem hajlandó bekapcsolni.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a **2.1** fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a **2.2** fejezetet.

A használni kívánt készülék egyáltalán nem reagál a gombparancsokra, vagy a gombparancsok egy részére.

- Ellenőrizze, hogy az adott gombok a készülék eredeti távvezérlőjén megvannak-e.
- Próbálja meg korrigálni a gombok működését. Lásd a **2.2.2** fejezetet.




A beállításkor nem megfelelő kódot adott meg.

- Állítsa be újra a távvezérlőt az adott készülékhez. A beállítás üzemmódból való kilépés előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék reagál-e.

Előfordulhat, hogy használni kívánt gombok elnevezése eltér az eredeti távvezérlőn lévőétől.

- Próbálja ki az összes gombot, hogy megtalálja a megfelelőt.

A Teletext gombok nem működnek.

- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülékén van teletext funkció.
- Próbálja meg korrigálni a Teletext gombok működését. Lásd a **2.2.2** fejezetet.
- Győződjön meg arról, hogy a Teletext bekapcsolásához a megfelelő gombokat használja. TV-készülék esetén ez a  gomb; STB esetén pedig a  gombbal együttesen megnyomott  gomb.

4.1.3 Elemek

Az elemek cseréjekor a beállításaim is törlődnek?

Nem. A távvezérlő memóriája 5 percen át őrzi meg a felhasználói beállításokat.



Figyelem!

Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

4.2 További segítségre van szüksége?

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő beállításához és használatához.

Ha mégis további információkra van szüksége, vagy kérdések merülnek fel Önben az SRP3004 távvezérlő beállításával, használatával, cserealkatrészeivel, garanciájával, stb. kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Amennyiben segélyvonalunkat hívja, tartsa kéznél az SRP3004 távvezérlőt, hogy munkatársaink segítségével megállapíthassa, hogy megfelelően működik-e.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége a felhasználói útmutató végén található. A Philips univerzális távvezérlő típuszáma SRP3004/53.

Vásárlás dátuma: / /
(nap/hónap/év)

Online támogatásért látogasson el a következő weboldalra:
www.philips.com/welcome

- Kattintson a 'Support' (támogatás) lehetőségre és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Segélyvonal

Ország	Telefonszám	Tarifa
Magyarország	06 80 018 189	Ingyenes

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amitech.....	0130
		Amitronica.....	0131
		Amoi.....	0132
		Ampere.....	0134
		Amplivision.....	0138
		Amstrad.....	0140
		AMW.....	0143
		Anam.....	0146
		Anam National.....	0147
		Andersson.....	0148 (DB1)
		Andover.....	0149
		Anglo.....	0151
		Anitech.....	0154
		Ankaro.....	0155
		Ansonic.....	0156
		Anttron.....	0162
		AOC.....	0165
		Apex.....	3691
		Apollo.....	0171
		Arc En Ciel.....	0178
		Arcam.....	0179
		Arcam Delta.....	3524
		Arcelik.....	4791 (DB1)
		Arcom.....	3736 (DB1)
		Arcon.....	0182
		Ardem.....	0184
		Aristona.....	0192
		Armstrong.....	0195
		Arnion.....	0196 (DB1)
		Arthur Martin.....	0200
		ASA.....	0202
		Asat.....	0204
		Asberg.....	0205
		ASLF.....	0211
		Asono.....	0212
		AssCom.....	0215 (DB1)
		AST.....	0216
		Astacom.....	0217
		Aston.....	0220
		Astra.....	0221
		Astro.....	0224
		Asuka.....	0227
		Atacom.....	0228
		Atec.....	0230 (DB1)
		Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Audioton	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio	0499	Commlink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum	0519	Conrowa.....	0634
Awa	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei	0527	Crosley.....	0655
Ayomi	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai	0529	Crown	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B		Britannia	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
B&D.....	3609 (DB1)	British Telecom	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Baird.....	0311	Broadcast.....	0428	Chess	0538	CVG.....	3996
Bang & Olufsen.....	0314	Broco	0431	Chimei.....	0538	Cybercom.....	0671 (DB1)
Barcom	0320	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
BARON	3959	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Basic Line.....	0325	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Bastide.....	0327	BT	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)
Baur	0331	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus	0679
Baze	0334	BT Satellite.....	3693	Cinetec	0560		
Bazin.....	0335	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562		
BBK.....	0337	BTC	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	D	
BBT	0338	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daenyx	0690
Beijing	0345	Bush.....	0445	CityCom	0570	Daeryung.....	0691
Beko	0346	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349			Classic.....	0580	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351	C		Clatronic	0581	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	Cabletime.....	0457	Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Dantax.....	0702
Benjamin	0358	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ	0359	Cambridge Audio...	0470	CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box	4228
Beon.....	0361	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datron.....	4201
Best.....	0364	Camundosat	0474	CMS.....	0591	Datsura.....	0703
Best Buy	0365	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369					Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	E		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcotech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			G	
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	GEC.....	1083
Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087
DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General.....	1090
DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093
DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)
						General Technic.....	1095

Genexxa..... 1097
 Gericom..... 1103
 GFM..... 3820
 Giant..... 1113
 Giec 1115
 Global Solutions..... 1120
 Global Sphere..... 1121
 Globo 1122 (DB1)
 GMI..... 1124
 Go Video..... 1126
 Gold 3823 (DB1)
 Gold Box 1131
 Golden Channel..... 1133
 GoldHand..... 1136
 Goldline..... 1138
 GoldStar..... 1140
 Gooding..... 1141
 Goodmans..... 1142
 Gorenje 1144
 GPM..... 1149
 Gradiente..... 1151
 Graetz 1152
 Gran Prix..... 1153 (DB1)
 Granada..... 1154
 Grandin..... 1156
 Great Wall..... 4105
 Gronic 1160
 Grothusen..... 1161
 Grundig..... 1162
 Grunkel..... 1164
 G-Sat..... 1067
 GVG..... 1169

H

H&B..... 3635
 Haaz 1172
 Haensel & Gretel... 1173
 Haier 1175
 Haihong..... 1176
 Halifax..... 1179
 Hallo 4563 (DB1)
 Hampton 1183
 Hanns.G 3478 (DB1)
 Hannspree 1189 (DB1)
 Hanseatic..... 1190
 Hantarex..... 1192
 Hantor..... 1193
 Hanuri..... 1194
 Harman/Kardon..... 1198

Harting und Helling1201
 Harwood..... 1204
 Hase & Igel..... 1205
 Hathw@y..... 3399 (DB1)
 Hauppauge 1206
 HB 1209 (DB1)
 HCM..... 1210
 Heliocom..... 1218
 Helium..... 1220
 Hema..... 1222
 Hemmermann..... 1223
 Henss..... 1224 (DB1)
 Hifivox..... 1233
 Higashi..... 1234
 Highline..... 1236
 Hikona..... 1237
 HiLine 3533
 HiMAX..... 1241
 Hinari..... 1243
 Hirschmann..... 1246
 Hisawa..... 1247
 Hisense 1249
 Hitachi 1251
 Hitachi Fujian..... 1252
 Hitsu..... 1257
 HNE 1260
 Hoeher 1262
 Hoher 4504 (DB1)
 Home Tech Industries
 1266
 Homecast..... 1268
 HomeChoice..... 1269
 Hongmei..... 1272
 Hornet..... 1276 (DB1)
 Hornyphon..... 1277
 Hoshai 1278
 Houston..... 1280
 Huafa..... 1287
 Huanghaimei..... 1288
 Huanghe..... 1289
 Huanglong..... 1290
 Huangshan..... 1291
 Huanyu 1292
 Huari..... 1294
 Hughes Network Systems
 1296 (DB1)
 Hugoson 1297 (DB1)
 Huijiaban..... 4108
 Humax..... 1298

Huth..... 1305
 Hygashi 1308
 Hyper..... 1309
 HyperVision 1311
 Hypson 1312
 Hyundai 1315

I

Iberia..... 1320
 ICE..... 1324
 ICeS..... 1325
 ID Digital..... 1329
 Ikei..... 1332 (DB1)
 ISonic..... 1334 (DB1)
 Iiyama..... 1335 (DB1)
 Imex..... 1344
 Impego..... 4207
 Imperial..... 1346
 Indesit..... 1349
 Indiana..... 1350
 Indovision 1351 (DB1)
 Ingelen..... 1354
 Ingersol 1355
 Inno Hit 1358
 Innovation 1360
 Interactive..... 3534
 Interbuy..... 1376
 Interfunk..... 1377
 Internal..... 1379
 International..... 1380
 Interstar 1383
 Intertronic..... 1384
 Intervision..... 1386
 InVideo..... 1388
 IR..... 4110
 Irradio..... 1396
 Isukai..... 1402
 ITC 1404
 ITS 1405
 ITT..... 1406
 ITT Nokia..... 1407
 ITV..... 1408

J

Janeil 1414
 JEC..... 1426
 Jepsen..... 1430 (DB1)
 Jerrold..... 1431
 JGC 1434 (DB1)

Jiahua..... 1435
 Jinhai 1439
 Jinxing..... 1442
 Johansson..... 1449
 JOK..... 1451
 JSR 1459
 JVC..... 1464

K

Kabel Deutschland. 1468
 Kabel Digital..... 4448 (DB1)
 Kaisui 1471
 Kamm 1474
 Kamosonic 3535
 Kamp..... 1475
 Kangchong..... 1476
 Kanghua..... 1477
 Kangwei 4115
 Kansai..... 1480
 Kansas Technologies
 1481 (DB1)
 Kaon 1482 (DB1)
 Kapsch..... 1483
 Karcher..... 1484
 Kathrein 1486
 Kathrein Eurostar... 3707
 Kawa..... 1487
 Kawasho..... 1489
 Kendo 1500
 Kennedy 1504
 Kennex..... 1505
 Kenwood 1507
 Key West..... 1509
 KeyPlug 3646
 KIC 1512
 Kiiro 1513
 Kingavon..... 1519
 Kingsley 1520
 Kiota 1522
 Kiss 1524
 Kiton..... 1525
 Klap 1526
 Kneissel..... 1535
 Koda 1539
 Kolin..... 1541
 Kolon..... 1542
 Kolster..... 1543
 Konig..... 1547
 Konka..... 1548

Korpel..... 1552
 Korting..... 1554
 Kosmos..... 1557
 Koyoda..... 1561
 KPN..... 4941 (DB1)
 KR..... 1562
 Kreiling..... 1566 (DB1)
 Kreiselmeier..... 1567
 K-SAT..... 1467
 KTV..... 1572
 Kuro..... 1579
 KXD..... 1581
 Kyoshu..... 1583
 Kyostar..... 1584
 Kyoto..... 1585

L

L&S Electronic..... 1588
 Lafayette..... 1591
 LaSAT..... 1597
 Lawson..... 1603
 Layco..... 4117
 Lecson..... 1606
 Leiko..... 3840 (DB1)
 Lemon..... 1614
 Lenco..... 1615
 Leng..... 3708
 Lennox..... 1616
 Lenoir..... 1617
 Lenoxx..... 1618 (DB1)
 Lenson..... 1620
 Lesa..... 1622
 Lexus..... 3649
 Leyco..... 1627
 LG..... 1628
 LG Alps..... 1629
 LG/Goldstar..... 3536
 Liesenk..... 3537
 Liesenk & Tter..... 1630
 Liesenkotter..... 1631
 Life..... 3538
 Lifesat..... 1632
 Lifetec..... 1633
 Limit..... 1637
 Linsar..... 4564 (DB1)
 Lion..... 1643
 Listo..... 3406 (DB1)
 LiteOn..... 1645
 Lloyds..... 3539

Local India TV..... 1653
 Lodos..... 1659 (DB1)
 Loewe..... 1660
 Loewe Opta..... 3540
 LogicLab..... 3650
 Logik..... 1661
 Logisat..... 4850 (DB1)
 Lorenzen..... 1666
 Lorraine..... 1669
 Luma..... 1674
 Lumatron..... 1676
 Lupus..... 1678
 Lux May..... 1680
 Luxor..... 1683
 Lyonnaise..... 3709

M

M&B..... 1691
 M/A Com..... 4229
 Macab..... 1692
 Madison..... 1698
 Magnadyne..... 1702
 Magnafon..... 1703
 Magnavox..... 1706
 Magnex..... 1707
 Magnum..... 1709
 Majestic..... 1713
 Maligne TV..... 4851 (DB1)
 Manata..... 1716
 Manora..... 1717
 Manesth..... 1718
 Manhattan..... 1719
 Maqma..... 1722 (DB1)
 Marantz..... 1724
 Marelli..... 1729
 Mark..... 1731
 Marquant..... 1734
 Mascom..... 1738
 Maspro..... 1739
 Master's..... 1742
 Masuda..... 1744
 Matav..... 1745
 Matsui..... 1750
 Matsushita..... 1751
 Max..... 1753
 Maxdome..... 3586
 Maxim..... 1759 (DB1)
 MB..... 3711
 MBO..... 1765 (DB1)

McMichael..... 1768
 MDS..... 1772 (DB1)
 Mecotek..... 1776
 Mediabox..... 1779
 Mediacom..... 1780
 Mediamarkt..... 1781
 MediaSat..... 1782
 Mediator..... 1784
 Mediencom..... 1786 (DB1)
 Medion..... 1787
 Medison..... 1788
 Mega..... 1789
 MegaDrive..... 4297 (DB1)
 Melectronic..... 3654
 Melvox..... 1799
 Memorex..... 1800
 Memphis..... 1802
 Mercury..... 1804
 Metronic..... 1809
 Metz..... 1810
 MiCO..... 1813
 Micro Com..... 3998
 Micro electronic..... 3656
 Micro Technology..... 1820
 Micromax..... 1822
 Micromedia..... 1823
 Micromega..... 1824
 Microspot..... 3849 (DB1)
 Microstar..... 1827
 Microtec..... 1828
 Migros..... 1832
 Mikomi..... 1833 (DB1)
 Minato..... 1835
 Minax..... 1836
 Minerva..... 1838
 Minoka..... 1840
 Minowa..... 1843
 Mirai..... 1849 (DB1)
 Mitsubishi..... 1855
 Mivar..... 1857
 Mizuda..... 1860
 MNET..... 1862
 Monyka..... 1873
 Morgan Sydney..... 3712
 Morgan's..... 1875
 Motion..... 1877
 Motorola..... 1878
 Movie Time..... 1880
 Mr Zapp..... 3713

MTC..... 1889
 MTEC..... 1890
 MTLogic..... 1892
 Mudan..... 1896
 Multichoice..... 1900
 Multistandard..... 1904
 Multisystem..... 4121
 Multitec..... 1906
 Multitech..... 1907
 Muratto..... 1910
 Murphy..... 1911
 Musikland..... 1915
 Mustek..... 1916
 Mx Onda..... 1919
 Myrica..... 3946 (DB1)
 Mysat..... 1923
 Mystral..... 1925

N

NAD..... 1926
 Naiko..... 1930
 Nakamichi..... 1932
 Nakimura..... 1933
 NanoXX..... 4045 (DB1)
 Naonis..... 1936
 National..... 1942
 National Panasonic..... 4661
 Navex..... 1944
 NEC..... 1950
 Neckermann..... 1951
 NEI..... 1952
 Nesco..... 1960
 Netsat..... 1966
 Network..... 1968
 Neuf Telecom..... 3999
 Neufunk..... 1970
 Neuhaus..... 1971
 Neuling..... 1972 (DB1)
 Neusat..... 1974
 Nevir..... 1977
 New Tech..... 1979
 New World..... 1980
 Next Base..... 1983
 Next Wave..... 3777
 Nicamagic..... 1994
 Nikai..... 4566 (DB1)
 Nikkai..... 1998
 Nikkei..... 1999 (DB1)
 Nikko..... 2000

Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024	P	
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132
Nova.....	2031	Pace.....	2134
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139
Novis.....	2036	Pael.....	2140
NTC.....	2045	Palcom.....	2144
NTL.....	2047	Palladium.....	2145
Nu-Tec.....	2048	Palsat.....	2146
		Palsonic.....	2147
O		Panama.....	2149
Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Okano.....	2065	Panda.....	2155 (DB1)
Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Onn.....	3663 (DB1)	peekTOn.....	2178
Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Oopla.....	2088	Philco.....	2192
Opera.....	2090	Philharmonic.....	2194
Optex.....	2093	Philips.....	2195
Optim.....	2094	Philips Magnavox.....	3715
Optus.....	2100	Phocus.....	2198 (DB1)
Orange.....	3866	Phoenix.....	2199
Orava.....	2101	Phonola.....	2201
Orbit.....	2103	Phonotrend.....	2202
Orbitech.....	2104	Pioneer.....	2212
Origo.....	2110	Pionier.....	2213
Orion.....	2111	Plantron.....	2219
Oritron.....	2112	Playsonic.....	2224
Online.....	2113	Plu2.....	2225 (DB1)
Ormond.....	2114	Pointer.....	2229
Orson.....	2115	Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334
Portland.....	2238	Radix.....	2335
Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340
Precision.....	2244	Rank.....	2345
Predki.....	2245	RBM.....	2350
Preisner.....	2246	RCA.....	2351
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)
Priesner.....	3717	REC.....	2357
Prima.....	2253	Recor.....	2359
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366
Profex.....	2269	Reflex.....	2368
Profile.....	2271	Regency.....	2371
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)
Proline.....	2274	Reoc.....	2379
Promax.....	2275	Revox.....	2383
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387
Protek.....	2285	Rimax.....	2391
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398
Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401
Pymi.....	2304	Roch.....	2402
Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403
		Ronin.....	2412
Q		Rover.....	2415
Quadral.....	2314	Rowa.....	2416
Quandra Vision.....	3546	Rownsonic.....	2417
Quasar.....	2320	Royal.....	2419
Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420
Questa.....	2324	RTF.....	3548
Quiero.....	3718		
		S	
R		SAB.....	2428 (DB1)
Radialva.....	2329	Saba.....	2429
Radio.....	4128	Sabaki.....	2430
Radiola.....	2330	Sabre.....	2431
Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434
Radionette.....	2332	Saisho.....	2437
		Saivod.....	2439

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonnaclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Tedalex.....	2889	Tiscali.....	3442	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universal.....	3113		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Universum.....	3115	W	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014			Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	V		Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continers.....	3037	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transec.....	3041	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Triad.....	3042	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triasat.....	3049	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triax.....	3050	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Televés.....	2937	Trident.....	3054	Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Television.....	2939	Tristar.....	3057	Videosat.....	3170	3258
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Tesmet.....	3550			Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tevion.....	2962	U		Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Texet.....	2963	UEC.....	3088	Vision.....	3198		
Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199	X	
Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Thorns.....	2973	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)	Viosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320


Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Ezek a márkák csak a DB1 típustól kezdődően állnak rendelkezésre.
A DB típus az elemtartó rekeszben található matricán látható.

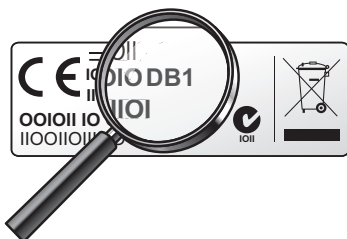

HU Vásárlói tájékoztatás

Az EMF szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Újrahasznítás és selejtezés

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ezt az áthúzott szemeteskosár szimbólumot látja egy készüléken, az illető termék megfelel a 2002/96/EK irányelv előírásainak. Tájékoztadják az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Soha ne dobja ki a terméket egyéb háztartási hulladékkal együtt. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejteztetett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék működését biztosító elemekre a 2006/66/EC európai irányelvek vonatkoznak, így az elhasznált termék nem dobható normál háztartási hulladékgyűjtőbe.

Tudnivalók az akkumulátorról

Kérjük, tájékozódjon az elemek külön történő gyűjtésének helyi lehetőségeiről, hogy így megelőzhesse az emberi egészségre és környezetre egyaránt káros, negatív következményekkel járó folyamatok bekövetkezését.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811