

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BTB3370

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Mikro sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6
3	Başlarken	8
	Hoparlörleri bağlayın	8
	FM anteni bağlama	8
	Gücü bağlama	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	9
	Saati ayarlama	9
	Açma	9
4	Oynatın	10
	Diskten oynatma	10
	USB'den oynatma	10
	Oynatma kontrolü	11
	Bir parçaya geçme	11
	Parça programlama	11
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	12
5	Radio dinleme	14
	DAB+ radyo dinleme	14
	FM radyo dinleyin	15
6	Diğer özellikler	17
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	17
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	17
	Harici cihazdan müzik dinleme	17
	Kulaklıkla müzik dinleme	18

7	Ürün bilgileri	19
	Özellikler	19
	USB oynatılabilirlik bilgileri	20
	Desteklenen MP3 disk formatları	20
	RDS program tipleri	20
8	Sorun giderme	22
9	Bildirim	24

1 Önemli

Güvenlik

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları ürünün üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
 - Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği



Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir;
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- Dijital Ses Yayını (DAB) veya FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektlerinin keyfini çıkarabilirsiniz:

- **Balance, Clear, Powerful, Warm ve Bright**

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 x kablolu hoparlör
- 1 x FM anteni
- Uzaktan kumanda (bir AAA pil ile)
- Basılı malzeme

Ana ünite hakkında genel bilgiler

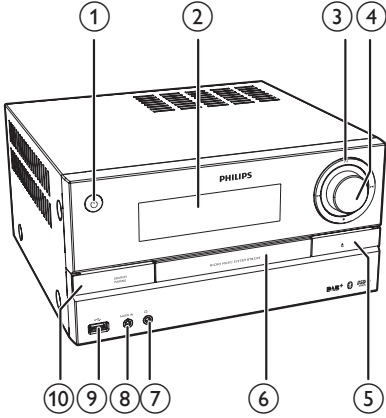

- ①
- Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

② **Gösterge paneli**

③ **Kontrol düğmeleri**



- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.



- Oynatmayı durdurur veya program siler.




- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk/USB içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.

④ **Ses seviyesi düğmesi**

- Ses seviyesini ayarlar.

⑤

- Disk bölmesini açar veya kapatır.

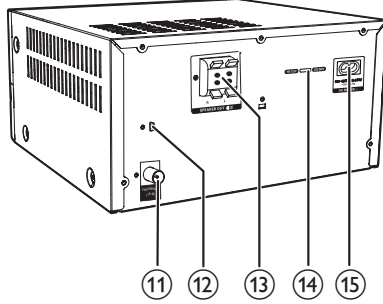

⑥ **Disk bölmesi**

⑦

- Kulaklık soketi.

⑧ **AUDIO IN**

- Harici ses cihazı için ses giriş soketi (3,5 mm).

⑨

- USB soketi.

⑩ **SOURCE/PAIRING**

- Bir kaynak seçmek için basın: DISC, BLUETOOTH, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- Bluetooth modunda iki cihaz bağlıyken ilk bağlanan cihazın bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.
- Bluetooth modunda tek bir cihaz bağlıyken eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.

⑪ **FM AERIAL**

- FM anten soketi.

⑫ **Mini USB portu (yalnızca servis amaçlı)**

13 SPEAKER OUT


- Hoparlör soketleri.

14 Gerilim seçici (yalnızca servis amaçlı)

15 AC MAINS ~

- Güç soketi.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

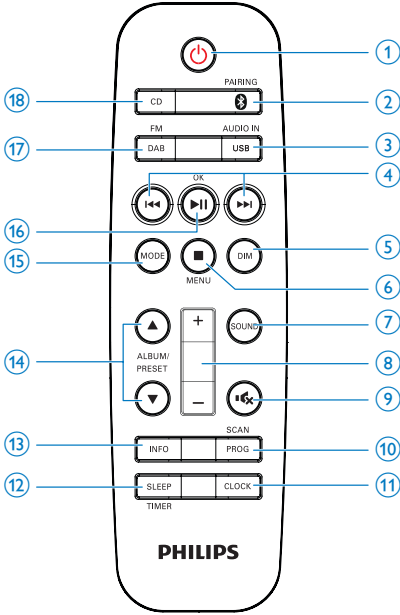

1 ❶

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

2 ❷ /PAIRING

- BT (Bluetooth) kaynağını seçmek için basın.
- Bluetooth modunda iki cihaz bağliken ilk bağlanan cihazın bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.

- Bluetooth modunda tek bir cihaz bağliken eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.

3 ❸ USB/AUDIO IN

- USB veya AUDIO IN kaynağını seçmek için arka arkaya basın.

4 ❹ ◀▶

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk/USB içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.

5 ❺ DIM

- Ekran parlaklığını ayarlar.

6 ❻ ■ /MENU

- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- DAB+ veya FM menüsüne erişim sağlar.

7 ❼ SOUND

- Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.

8 ❽ +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

9 ❾ 🔊

- Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.

10 ❿ PROG/SCAN

- Parçaları programlar.
- Radyo istasyonlarını programlar.
- FM veya DAB radyo istasyonlarını tarar.

11 ⓫ CLOCK

- Saati ayarlar.
- Saat bilgisini görüntüler.

12 ⓬ SLEEP/TIMER

- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.

⑬ INFO

- Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
- Seçilen FM radyo istasyonları için RDS bilgilerini (varsa) görüntüler.

⑭ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

⑮ MODE

- Tekrarlama veya karışık çalma modunu seçer.

⑯ ►II/OK

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- Seçimi onaylar.
- FM stereo ve mono yayın arasında geçiş yapar.

⑰ DAB/FM

- DAB veya FM kaynağını seçmek için arka arkaya basın.

⑱ CD

- DISC kaynağını seçer.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____


Seri No. _____

Hoparlörleri bağlayın




Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

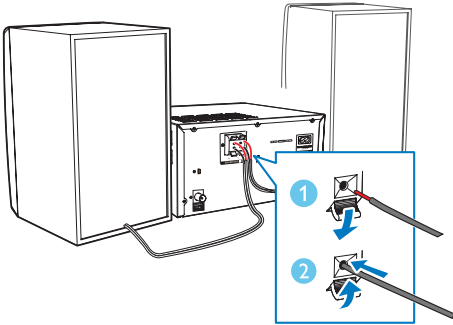

FM anteni bağlama

- Radyo dinlemeden önce birlikte verilen FM antenini bu cihaza bağlayın.

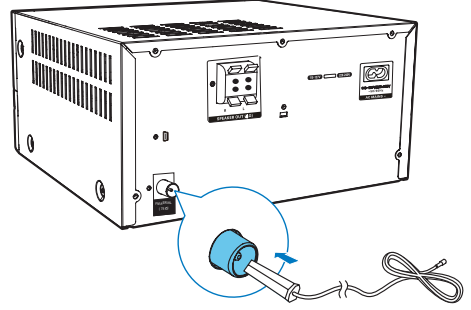


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

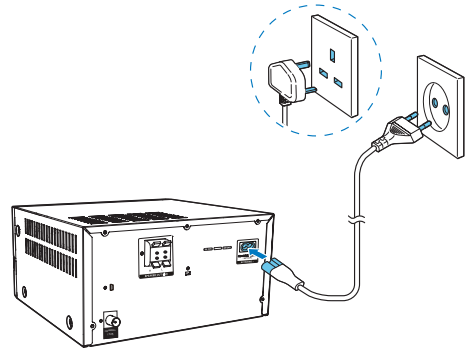

Uzaktan kumandanın hazırlanması



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa pili çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pili, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



Saati ayarlama

- 1 Güç açıkken uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- 2 [24H] veya [12H] saat formatını seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.



Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa ünite, saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.



İpucu

- Güç açıkken saat bilgilerini görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basabilirsiniz.

Açma

- ⏻ düğmesine basın.
↳ Ünite, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarruflı Bekleme moduna geçme

- ⏻ düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır.



Not

- Bekleme modunda 15 dakika geçtikten sonra ünite, Güç Tasarruflı Bekleme moduna geçer.


Bekleme modu ve Güç Tasarruflı bekleme modu arasında geçiş yapmak için:

- ⏻ düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

4 Oynatın

Diskten oynatma

- 1 DISC kaynağını seçmek için CD düğmesine basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için ön panelde ▲ düğmesine basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine tekrar basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

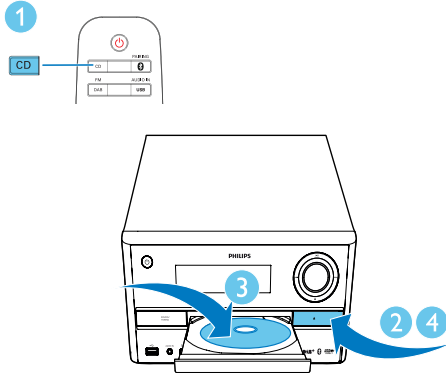


USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun (bkz. 'Ürün bilgileri' sayfa 19).

- 1 USB kaynağını seçmek için USB/AUDIO IN düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Bir USB cihazını USB soketine takın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

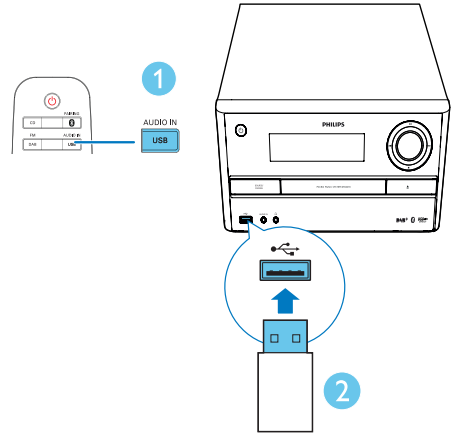


Cihazınızı şarj edin

Mobil cihazınızı bir USB kablosu kullanarak (birlikte verilmez) ünite üzerindeki USB soketiyle şarj edebilirsiniz.

Not

- USB ile şarj için maksimum akım 500 mA'dır.
- Ünite üzerindeki USB soketinin herhangi bir mobil cihaz şarj etmesi garanti edilmez.

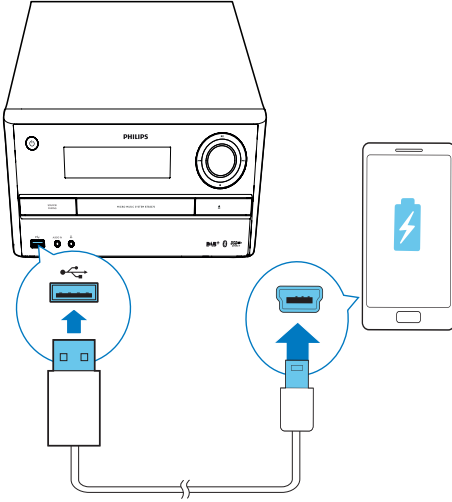

Oynatma kontrolü

ALBUM/ PRESET ▲ / ▼	Albüm/klasör seçer.
◀ / ▶	Bir ses dosyası seçer.
▶ II	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■ / MENU	Oynatmayı durdurur.
MODE	Bir kullanılabilir çalma modu seçer. • [REPEAT ONE] (birini tekrarla): Geçerli parçayı tekrarlar • [REPEAT ALL] (tümünü tekrarla): Tüm parçaları tekrarlar • [SHUFFLE] (karışık): Tüm parçaları rastgele çalar • [OFF] (kapalı): Parçaları sırayla çalar

+/-	Ses seviyesini artırır veya azaltır.
⏏	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND	Balance, Clear, Powerful, Warm veya Bright efektlerini seçmek için SOUND düğmesine basın.
DIM	Ekran parlaklığını ayarlar.

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için **◀ / ▶** düğmesine basın.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için **▲** **ALBUM/PRESET** / **▼** düğmesine basın.
- 2 Parça veya dosya seçmek için **◀ / ▶** düğmesine basın.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir:

- 1 Oynatmayı durdurun ve programlama modunu etkinleştirmek için **PROG/SCAN** düğmesine basın.
- 2 MP3 parçaları için bir albüm seçmek üzere **ALBUM/PRESET** **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 3 Bir parça seçmek için **◀ / ▶** düğmesine ve onaylamak için **PROG/ SCAN** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları oynatmak için **▶ II** düğmesine basın.
↳ Oynatma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir.


- Programı silmek için oynatmayı durdurun ve **■/MENU** düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Üniteyle bir cihazı eşleştirmeden önce cihazın kullanıcı kılavuzundaki Bluetooth uyumluluğu bölümünü okuyun.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi edilmez.
- Ünite ve cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının daralmasına neden olabilir.
- Bu ünite ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Ünite, daha önce bağlanan en fazla 2 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Üniteye kablosuz olarak müzik akışı sağlamak için Bluetooth özellikli cihazınızı üniteyle eşleştirmeniz gerekir.

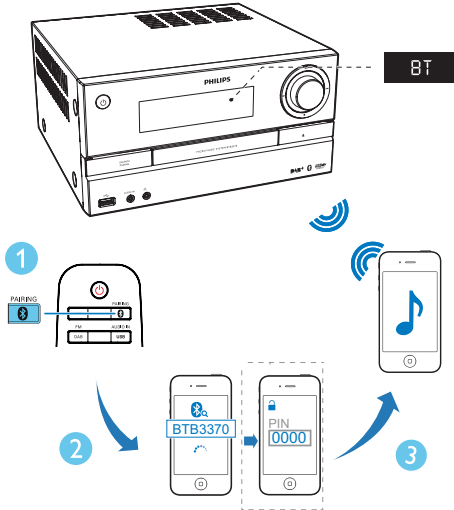

1 Bluetooth kaynağını seçmek için **0/PAIRING** düğmesine basın.

↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) görüntülenir.

↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.

2 Gelişmiş Ses Dağılımı Profili (A2DP) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın (bkz. cihazın kullanıcı kılavuzu).

3 Bluetooth özellikli cihazınızda **"Philips BTB3370"** seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleştirme şifresi olarak **"0000"** değerini girin.

↳ Eşleme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra, Bluetooth göstergesi sürekli mavi yanar; ünite sesli uyan verir.

↳ **"CONNECTED"** görüntülenir.

4 Bağlı cihazda müzik çalın.

↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan bu üniteye müzik akışı gerçekleşir.

- **"Philips BTB3370"** aramasını yapamaz veya bu üniteyle eşleştiremezseniz Bluetooth göstergesi eşleştirme moduna girmek için hızla yanıp sönmeye başlayana kadar **0/PAIRING** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Bluetooth özellikli mevcut cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışında çıkarın.

İkinci bir cihaz bağlama ve eşleştirme

Bu üniteyle aynı anda en fazla iki adet Bluetooth özellikli cihaz arasında eşleştirme yapabilir ve bağlantı kurabilirsiniz.

İkinci bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak ve bu cihazdan oynatmak için

- 1 Bluetooth göstergesi eşleştirme moduna girmek için hızla yanıp sönmeye başlayana kadar **Ⓢ /PAIRING** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 2 Bu üniteye ikinci bir cihaz bağlayın ve eşleştirin.
- 3 Bağlı cihazlardan birinden müzik çalın.
 - Diğer bağlı cihazdan müzik çalmak için öncelikle mevcut cihazdaki müzik akışını durdurun.
 - İlk bağlanan cihazın bağlantısını kesmek için Bluetooth göstergesi eşleştirme moduna girmek için hızla yanıp sönmeye başlayana kadar **Ⓢ /PAIRING** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

5 Radyo dinleme



İpucu

- Anteni TV veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen FM antenini taktığınızdan emin olun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

DAB+ radyo dinleme

Dijital Ses Yayını (DAB+), bir verici ağı üzerinden dijital olarak radyo yayını yapma yöntemidir. DAB daha çok seçenek, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla bilgi sunan bir yöntemdir.

DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama



Not

- Anteni tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 DAB kaynağını seçmek için **DAB/FM** düğmesine arka arkaya basın.
↳ **[SCAN]** (tarama) kısa bir süre görüntülenir. Ardından **[FULL SCAN]** (tam tarama) görüntülenir.
- 2 Tam taramayı başlatmak için **OK** düğmesine basın.
↳ Ünite tüm DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve mevcut ilk istasyonu yayınlar.
↳ İstasyon listesi ünite hafızasına alınır. Bir dahaki sefere üniteyi açtığınızda, istasyon tarama gerçekleştirilmez.



Not

- Hiçbir DAB+ radyo istasyonu bulunamazsa **[NO DAB]** (DAB yok) görüntülenir; ardından **[FULL SCAN]** (tam tarama) tekrar görüntülenir.

İstasyon listesinden uygun bir istasyon kaydetmek için:

- DAB+ modunda, mevcut DAB+ istasyonları arasında gezinmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- DAB+ yayınına zaman zaman yeni istasyon ve hizmetler eklenecektir. Yeni DAB+ istasyonları ve servislerine ulaşabilmek için, düzenli olarak tam tarama işlemini gerçekleştirin.

- 1 DAB+ modunda **PROG/SCAN** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Ünite uygun tüm DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve ilk uygun istasyonu yayınlar.
- 2 Otomatik olarak kaydedilen bir istasyonu seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

DAB+ radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 adet DAB+ istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir DAB+ radyo istasyonunu açın.
- 2 Kaydetme modunu etkinleştirmek için **PROG/SCAN** düğmesine basın.
- 3 Ön ayar numarasını seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **PROG/SCAN** düğmesine basın.
↳ Önceden ayarlı istasyon adı görüntülenir.

- 5 Daha fazla DAB+ istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
- 6 Manuel olarak kaydedilen bir istasyonu seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir DAB+ radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

DAB+ bilgilerini göster

- DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler arasında gezinmek için **INFO** düğmesine arka arkaya basın (varsa):
 - İstasyon Adı
 - RDS METNL mesajı
 - Dinamik Etiket Segmenti
 - Program Türü
 - Müzisyen Adı
 - Frekans
 - Sinyal hata oranı
 - Bit hızı
 - Ses durumu (DAB, DAB+)
 - Süre
 - Tarih

DAB+ menüsünü kullanma

- 1 DAB+ modunda DAB+ menüsüne erişmek için **■ / MENU** düğmesine basın.
- 2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **◀ / ▶** düğmesine basın:
 - **[FULL SCAN]** (tam tarama): Tüm uygun DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
 - **[MANUAL]** (manuel): DAB+ istasyonunu manuel olarak ayarlar.

- **[PRUNE]** (prune): İstasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır.
- **[SYSTEM]** (sistem): Sistem ayarlarını yapar.

- 3 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine basın.

- 4 Bir alt seçeneği varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

[SYSTEM] (sistem)

- **[RESET]** (sıfırla): Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.
- **[UPGRADE]** (yükseltme): Varsa yazılımı yükseltir.
- **[SW VER]** (yazılım sürümü): Bu ünitenin yazılım sürümünü gösterir.

Not

- 30 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkar.

FM radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo kaynağını seçmek için **DAB/FM** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 **◀ / ▶** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- En iyi sinyal alımını bulana kadar **◀ / ▶** düğmesine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.

- 1 Radyo modunda FM radyo menüsüne erişmek için **■/MENU** düğmesine basın.
↳ **[SCAN]** görüntülenir.
- 2 **OK** düğmesine basın ve ardından menü seçeneklerinde gezinmek için **◀◀/▶▶** düğmesine basın:
 - **[STRONG]** (güçlü istasyonlar): Sadece güçlü sinyallere sahip istasyonlar tarar.
 - **[ALL]** (tüm istasyonlar): Tüm FM radyo istasyonlarını tarar.
- 3 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine ve menüden çıkmak için **■/MENU** düğmesine basın.
- 4 FM radyo modunda **PROG/SCAN** düğmesine basın.
↳ Taranan istasyonlar adım 2'deki seçime dayanır.
↳ Ünite, ilk olarak taranan FM radyo istasyonunu yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Kaydetme modunu etkinleştirmek için **PROG/SCAN** düğmesine basın.
↳ **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Radyo frekansı seçmek için **ALBUM/PRESET ▲/▼** düğmesine arka arkaya basın.

- 4 Onaylamak için **PROG/SCAN** düğmesine tekrar basın.
↳ Hafızaya alınmış istasyon frekansı görüntülenir.

- 5 Daha fazla FM istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

- FM modunda, kaydedilmiş bir radyo frekansı seçmek için **ALBUM/PRESET ▲/▼** düğmesine ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

RDS bilgilerini gösterme

Radyo Veri Sistemi (RDS), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **INFO** düğmesine arka arkaya basın.
 - Radyo metin mesajı
 - Program türü
 - Frekans

Stereo/mono yayın seçme

Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: Sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.

- FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için **OK** düğmesine basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: **DISC**, **FM**, **DAB** veya **USB** seçeneklerini alarm kaynağı olarak belirleyebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken, 3 saniye boyunca **SLEEP/TIMER** düğmesini basılı tutun.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** (veya **OK**) düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın, alarm kaynağını (**DISC**, **FM**, **DAB** veya **USB**) seçin ve alarm ses seviyesini ayarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa ünite, zamanlayıcı ayan modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Alarm bilgilerini görüntülemek için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın ve alarm fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
↳ Zamanlayıcı etkinleştildiğinde **🔔** görüntülenir.
↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında **[TIMER OFF]** (zamanlayıcı kapalı) görüntülenir ve **🔔** kaybolur.



İpucu

- DISC/USB kaynağı seçilir ancak disk takılmaz veya USB bağlanmazsa ünite otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama


- Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için, ünite açıldığında **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basarak belirli bir süre seçin (dakika cinsinden).
↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında **zZ** görüntülenir. Aksi takdirde, **zZ** kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme

Üniteye ses kablosu ile bağlanan harici bir cihazdan müzik çalabilirsiniz.

- 1 **AUDIO IN** kaynağını seçmek için **USB/AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Şu noktalar arasına bir ses kablosu (birlikte verilmez) takın:
 - **AUDIO IN** ünite soketi (3,5 mm)
 - ve harici bir cihazdaki kulaklık soketi.

- 3 Bağılı harici cihazda müzik çalın (cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın).

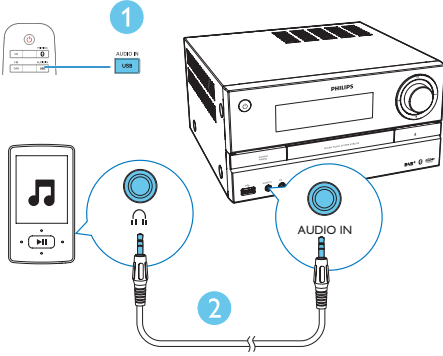

Kulaklıkla müzik dinleme

- Ünite üzerindeki  soketine bir kulaklık (birlikte verilmez) takın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	Maksimum 150 W
Frekans Tepkisi	40 -20 KHz, ± 3 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Sinyal-Gürültü Oranı (Ağırlıklı)	≥ 75 dBA
AUDIO IN	1 V+ / -100 mV RMS 22 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit/44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	20 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
S/N Oranı	≥ 80 dBA

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V4.0
Bluetooth frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
USB Şarj etme	5 V, 500 mA

Radıyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	≤ 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	≥ 48 dBf
Arama Seçiciliği	≤ 32 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3
Sinyal Gürültü Oranı	≥ 45 dB

DAB

DAB Kapsama Alanı	170 MHz - 240 MHz
Hassaslık	$\geq - 90$ dB

Hoparlörler

Hoparlör	4 ohm
Empedansı	
Hoparlör Sürücüsü	2 x 100 mm woofer; 1 x 20 mm tweeter
Hassaslık	83 $\pm$ 3 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	110 V-127/220-240 V, 50/60 HZ
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	≤ 45 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	$\leq 0,5$ W

Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	249 x 128 x 275 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	140 x 305 x 215 mm

Ağırlık

- Ana Ünite	2,8 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 3,1 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen USB formatları:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)
- FLAC dosyaları

Desteklenmeyen USB formatları:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/ WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.

- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları
- USB üzerinden FLAC

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radio oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFIF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA	Hava durumu
DURUMU	
FINANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular

DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırm.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır; Bu durum bir anza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- Birlikte verilen anteni takın ve tamamen açın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile ünite müzik çalınmıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırm veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Bluetooth bu üniteye bağlanamaz.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaşının veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir: Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

9 Bildirim

CE 0890

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license.

BTB3370_12_UM_V3.0

