



SE245

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

TR Telesekreter

**Dikkat**

Sadece řarj edilebilir pil kullanılmalıdır.

El cihazını ilk kullanımdan önce 24 saat řarj ediniz.

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>5</b>
1.1	Elektrik Beslemesi	5
1.2	Uygunluk	6
1.3	GAP standardının şartları	6
1.4	Çevrenin Korunması	7
1.5	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanları ("EMF")	7

<b>2</b>	<b>SE245 Dijital Kablosuz Telefon</b>	<b>9</b>
2.1	Teslimat kapsamı	9
2.2	Başka neler gereklidir	9
2.3	El cihazı	10
2.4	El cihazı ekranı	12
2.5	Baz ünite	14
2.6	Menü navigasyonu	15

<b>3</b>	<b>Kurulum</b>	<b>16</b>
3.1	Baz ünitenin pozisyonu	16
3.2	Baz ünitenin bağlanması	16
3.3	El cihazının pillerinin yerleştirilmesi ve şarj edilmesi	17
3.4	Çoklu ürün paketleri	18

<b>4</b>	<b>SE245 'ın kullanımı</b>	<b>20</b>
4.1	Arama	20
4.1.1	Arama yapmak	20
4.1.2	Numarayı önceden tuşlayarak çevirmek (Pre-dial)	20
4.1.3	Tek dokunmayla arama numaraları (1 ve 2)	20
4.1.4	Telefon defterinden arama yapmak	20
4.1.5	Arama kaydından arama yapmak	21
4.1.6	Gelen bir aramaya cevap vermek	21
4.1.7	Ses seviyesini ayarlamak	22
4.1.8	Sessiz	22
4.1.9	Aramayı bitirmek	22
4.2	El cihazını açma / kapatma	22
4.3	İnterkom	22
4.3.1	Başka bir el cihazını aramak	23
4.3.2	Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak	23
4.3.3	Üçlü konferans görüşmesi	23
4.4	Sesli posta	24
4.4.1	Şebekenizin sesli posta servisini aramak	24

<b>5</b>	<b>Telefon defteri</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Arayan kişinin numarası ve arama kaydı</b>	<b>30</b>
5.1	Telefon defterinde kayıtlı numaralara bakmak ve çevirmek	25	6.1	Arama kaydı	31
5.2	Telefon numarasını kaydetmek	26	6.1.2	Arama kaydına bakmak	31
5.3	İsimlerin girilmesi	26	6.1.3	Arama kaydından arama yapmak	32
5.4	Karakterler	27	6.1.4	Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek	32
5.5	Duraklama girmek	27	6.1.5	Arama kaydından bir numarayı silmek	32
5.6	Telefon defterinde bir numaraya bakmak	27	6.1.6	Tüm arama kaydını silmek	32
5.7	Telefon defterinde bir numarayı düzenlemek	27	6.2	Tekrar çevirme	33
5.8	Telefon defterinde bir numarayı silmek	28	6.2.1	En son numarayı tekrar çevirme	33
5.9	Telefon defterindeki tüm numaraları silmek	28	6.2.2	Tekrar çevrilen numarayı telefon defterine kopyalamak	33
<b>5.10</b>	<b>Tek dokunmayla arama tuşları</b>	<b>28</b>	6.2.3	Tekrar arama listesinde kayıtlı bir numarayı silmek	33
5.10.1	Tek dokunmayla arama numarasını çevirmek	29	6.2.4	Tekrar arama listesinin tümünü silmek	34
5.10.2	Telefon defterindeki bir numarayı tek dokunmayla arama numarası (direkt hafıza) olarak kaydetmek	29	<b>7</b>	<b>Saat / Alarm</b>	<b>34</b>
5.10.3	Tek dokunmayla arama numarasını silmek	29	7.1	Tarihi ve saati ayarlamak	34
			7.2	Alarmı ayarlamak	35
			7.3	Alarm zili melodisini ayarlamak	35

<b>8</b>	<b>Kişisel ayarlar</b>	<b>36</b>	9.5.3	El cihazının kaydını silmek	44
8.1	El cihazı tonu	36	9.6	PIN kodu	44
8.1.1	Zil sesi seviyesi	36	9.7	Sıfırlama (Reset)	45
8.1.2	Zil melodisi	36	9.7.1	Standart ayarlar	45
8.1.3	Tuş seslerini açma / kapatma	36	9.8	Otomatik ön ek	45
8.1.4	Birinci zil sesi	37	9.9	Ülke ayarları	46
8.2	El cihazı adı	37			
8.3	Otomatik cevaplama	38	<b>10</b>	<b>Telesekreter</b>	<b>47</b>
8.4	Otomatik kapatma	38	10.1	SE245 telesekreter kontrol tuşları	47
8.5	Ekran dili	38	10.2	Açma / Kapatma	47
8.6	Tuş kilidi	39	10.3	Mesajları dinlemek	47
			10.4	Tüm mesajları silmek	48
<b>9</b>	<b>Gelişmiş ayarlar</b>	<b>39</b>	10.5	Memo kaydetmek	49
9.1	Flash süresi	39	10.6	Anonslar	49
9.2	Arama modu	40	10.6.1	Cevapla & Kaydet	49
9.3	Arama engeli	40	10.6.2	Sadece cevapla	49
9.3.1	Arama engelini açma / kapatma	40	10.6.3	Cevaplama modunu ayarlamak	49
9.3.2	Engellenecek numaranın belirlenmesi	41	10.6.4	Anons kaydetme, dinleme veya silme	50
9.4	Bebek arama	41	10.7	Telesekreter ayarları	50
9.4.1	Bebek aramayı açma / kapatma	41	10.7.1	Zil gecikme	50
9.4.2	Bebek arama numarasını belirlemek	42	10.8	Uzaktan erişim	51
9.4.3	Bebek arama numarasını çevirmek	42	10.8.1	Uzaktan erişimi açma/ kapatma	52
9.5	Kayıt	42	10.9	Arama denetleme	52
9.5.1	El cihazını kaydetmek	43	10.9.1	El cihazı aramayı denetleme fonksiyonunu açma/ kapatma	52
9.5.2	Baz üniteyi seçmek	43			

10.9.2 Baz ünite	
aramayı denetleme	
fonksiyonunu açma/ kapatma	53
10.10 Hafıza dolu	53

<b>11 Bakım ve pillerin değiştirilmesi</b>	<b>54</b>
11.1 Temizlik	54
11.2 Pillerin değiştirilmesi	54

<b>12 Teknik özellikler</b>	<b>55</b>
-----------------------------	-----------

<b>13 Sık Sorulan Sorular</b>	<b>56</b>
-------------------------------	-----------

<b>14 Fihrist</b>	<b>59</b>
-------------------	-----------

---

# 1 Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Telefonunuzun kullanımına ilişkin önemli bilgileri ve uyarıları içerir.

---

## 1.1 Elektrik Beslemesi

- EN 60950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabili.
- Elektrik şebekesi, EN 60950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.
- Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır.

### **Dikkat**

- Bu ekipman, elektrik kesintisi durumunda acil arama yapılacak şekilde tasarlanmamıştır. Acil aramaların yapılabilmesi için alternatif imkanların yaratılması şarttır.
- Yüksek voltaj. Ürünü asla açmayınız veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünü sıvılardan uzak tutun.
- Telefonla birlikte teslim edilen pil tipinden farklı bir pil tipini asla kullanmayın. Yanlış tipte pil yerleştirilmesi durumunda patlama riski vardır.
- Telefon zili çaldığında kulaklığı kulağınıza çok yakın tutmaktan kaçınınız, aksi takdirde işitme duyunuza zarar verilebilir.

- Ürünü, patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal cisimlerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Aksi takdirde ses kalitesinin bozulmasına ve ürünün hasar görmesine yol açılabilir.
- Eller serbest fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat edin.
- Aynı zamanda ilgili bölümlerde ve alt bölümlerde açıklanan uyarılara dikkat edin.

---

## 1.2 Uygunluk

Philips Consumer Electronics işbu beyanname ile SE245x cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder.

Türkiye'deki ithalatçı firma:  
Türk Philips Ticaret A.Ş.  
Y.Dudullu Org.San.Bolgesi  
2.Cad. No:22 Umraniye  
Tel: 0216 5221500 ISTANBUL

Uyumluluk beyanını:  
[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)  
adresinden bulabilirsiniz.

Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabilir.

---

## 1.3 GAP standardının şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgarî şartlarına uygun olmaları sağlanır. SE245 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalışmaları garanti edilir.



Baz istasyonda başka bir marka (SE240/245 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir. SE240/245 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 43 'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını SE240/245 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıma moduna geçirmeniz, daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

---

## 1.4 Çevrenin Korunması

### Atılacak eski ürünler için bertaraf bilgileri

Bu sembolü taşıyan elektrikli ve elektronik ürünler için

öngörülen yerel çöp ayırma ve toplama sistemi hakkında lütfen kendiniz bilgi alınız:



### Piller için bertaraf talimatları



Bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır.

### Ambalaj bilgileri

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

---

## 1.5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanları (“EMF”)

- Philips Royal Electronics firmasının ürettiği ve sattığı tüketici odaklı ürünler arasından birçoğu, elektronik cihazlar gibi genelde elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelliğine sahiptir.
- Philips firmasının en önemli çalışma ilkelerinden biri, ürünlerimize ilişkin olarak tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, uygulanacak bütün yasal talepleri yerine getirmek ve üretim esnasında uygulanması gereken EMF standartlarına uymaktır.
- Philips, sağlığa olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı görevi bilir.
- Philips, ürünleri usule ve amaca uygun olarak kullanıldığı sürece, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre böyle bir kullanımdan tehlike doğmayacağını teyit eder.
- Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Bunun sayesinde Philips, standardizasyon alanında meydana gelecek olan gelişmeleri erkenden kendi ürünlerine entegre edebilme konumundadır.

## 2 SE245 Dijital Kablosuz Telefon

### 2.1 Teslimat kapsamı



SE245 El cihazı



Güç adaptörü



Pil bölmesi  
kapağı



Telefon  
kablolu\*



2 adet AAA şarj  
edilebilir pil



SE245 Baz ünite



Kullanım kılavuzu



Çabuk başlama  
kılavuzu



Garanti bilgisi

### 2.2 Başka neler gereklidir

- Arama kaydı fonksiyonu için şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine abone olmanız gereklidir.
- Sesli posta (voicemail) fonksiyonu için şebeke operatörünüzün sesli posta servisine abone olmanız gereklidir.


### ⚠ Not

\* Telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prize takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonuna takmanız gerekir.

### ⚠ Dikkat

Daima telefon birlikte teslim edilen kabloları ve pilleri kullanın.

## 2.3 El cihazı

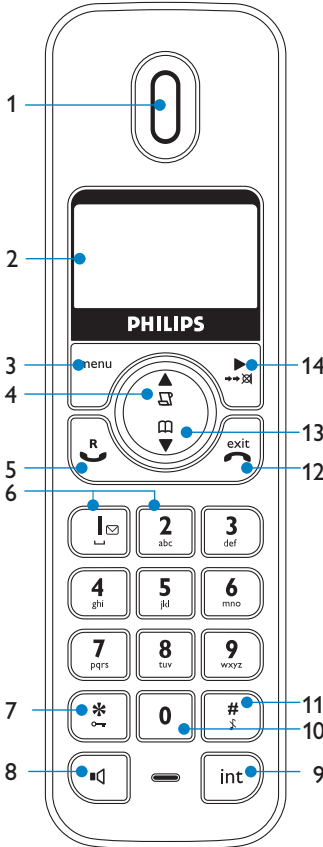

### 1 Kulaklık

### 2 Ekran

Ekran simgeleri için 12. sayfaya bakın.

### 3 Menü tuşu

Ana menüye girme

Ekranında gösterilen opsiyonu seçme

Menü opsiyonunu onaylama – Ekranında Tamam görüntülenir.

### 4 Arama kaydı / Yukarı kaydırma / Sesi çoğaltma

Arama kaydını açar.

Listelerde ve ayarlama seçeneklerinde yukarıya doğru gidilir.

Kulaklığın ses seviyesi çoğaltılır.

### 5 Görüşme / Tekrar arama

Arama yapmak veya gelen aramaya cevap vermek için.

Flash (R) fonksiyonlarını kullanmak için.

### 6 Tek dokunmayla arama tuşları

Önceden hafızalanmış numaraları tek dokunmayla arama için basın ve basılı tutun.

## 7 \* / Tuş kilidi

Tuşları kilitlemek/kullanıma açmak için basın ve basılı tutun.

Görüşme esnasında, puls aramadan tonlu aramaya geçmek için basın ve basılı tutun.

Bir yıldızı çevirin

## 8 Hoparlör tuşu

Görüşme esnasında hoparlörü açma ve kapatma

## Dikkat

Eller serbest fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat edin.

## 9 İnterkom (en az 2 el cihazı gereklidir)

Bekleme modunda (Standby) dahili arama yapma.

Görüşme esnasında bir harici aramayı başka bir el cihazına aktarma.


## 10 0 tuşu

Bekleme modunda, el cihazı adı ve tarih/saat ekranı arasında gidip gelmek için basın ve basılı tutun.

## 11 # / Zil kapalı / Duraklama

El cihazı zilini açmak veya kapatmak için basın ve basılı tutun.

Bir numarayı çevirirken veya kaydederken duraklama (P) girmek için basın ve basılı tutun.

#, olarak gösterilen bir  çevirmek için.

## 12 Bitirme / Çıkış / El cihazını açma-kapama

Aramayı bitirme.

Ayarlar modunda bekleme moduna geri dönmek için.

El cihazını kapatmak (bekleme modundayken) veya açmak için basın ve basılı tutun.

## 13 Telefon defteri / Aşağı kaydırma / Sesi azaltma

Telefon defterini açma.

Listelerde ve menülerde aşağıya gitme.

Kulaklık ses seviyesini azaltma.

## 14 Tekrar çevirme / Sağa kaydırma / Sil / Sessiz


Tekrar arama listesini açma.

Sağa kaydırma.







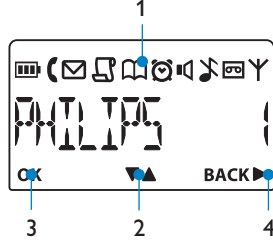


İsim ve numara yazarken ekranda karakterleri silme

Bir görüşme esnasında  
mikrofonu sessiz/açık konuma  
getirme  
Önceki menü düzeyine geri  
dönme  
- ekranda **BACK** görüntülenir

## 2.4 El cihazı ekranı



### 1 Durum simgeleri


-  Pil durumu
-  Telefon hattı  
kullanımdayken yanar.  
Arama geldiğinde yanıp  
söner.
-  Yeni bir sesli posta mesajı  
aldığınızda yanıp söner.  
Sesli posta mesajınız  
yoksa kapalıdır.
-  Cevapsız arama varsa  
ve arama kaydında yeni  
numara(lar) varsa yanar.
-  Telefon defteri açıktır.
-  Alarm saati ayarlanmıştır
-  Eller serbest modu açık
-  El cihazı zili kapalıdır.
-  Telesekreter açık.  
Telesekreter kapalı ise  
söner

Yeni mesajınız varsa yanıp söner.



Eğer hafıza dolu ise hızlı yanıp söner

- Y El cihazı baz üniteye kayıtlı (tanıtılmış) ise ve baz ünitenin kapsama alanı içinde ise sürekli yanar. El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında ise veya baz üniteyi arıyorsa yanıp söner.

### **Tavsiye**

Bekleme modunda, el cihazı adı ve tarih/saat ekranı arasında gidip gelmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

### **2 ▼▲ gösterilir**


Bir menü içindeki opsiyonları görmek, telefon defterini veya bekleme modunda arama listesini açmak için  tuşuna veya  tuşuna basın

### **3 OK gösterilir**


Ayarı seçmek ve geçerli kılmak için  tuşuna basın

### **4 BACK gösterilir**

Önceki menü opsiyonuna geri dönmek, bir eylemi

iptal etmek veya bir karakteri silmek için  tuşuna basın

## 2.5 Baz ünite

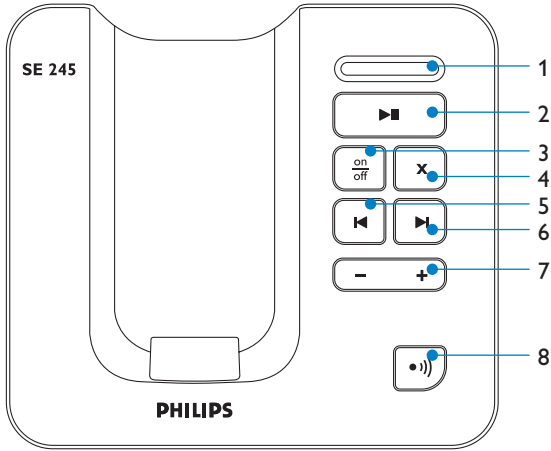


- | 1 | LED                                       | Durum                          | Eylem               |
|---|---|--------------------------------|---------------------|
|   |   | Açık                           | Telesekreter açık   |
|   |   | Kapalı                         | Telesekreter kapalı |
|   |   | Uzun ve sonra kısa yanıp sönme | Yeni mesaj          |
|   |   | Eşzamanlı yanıp sönme          | Kaydetme            |
|   |   | Hızlı yanıp sönme              | Hafıza dolu         |
| 2 | <b>Dinlet/Durdur</b>                      |                                |                     |
| 3 | <b>Telesekreter Açık/Kapalı</b>           |                                |                     |
| 4 | <b>Sil</b>                                |                                |                     |
| 5 | <b>Geri al</b>                            |                                |                     |
| 6 | <b>İlerlet</b>                            |                                |                     |
| 7 | <b>Hoparlör sesini çoğalt/azalt</b>       |                                |                     |
| 8 | <b>Çağrı tuşu</b> (sonraki sayfaya bakın) |                                |                     |




## 8 Çaęrı tuşu

Çaęrı fonksiyonu, kaybedilen el cihazlarının bulunmasına yarayan bir fonksiyondur.


- 1 Baz ünite de  tuşuna basın.

*Tüm el cihazlarının zili çalar.*



- 2 Çaęrıyı iptal etmek için tekrar  tuşuna basın veya el cihazı üzerinde herhangi bir tuşa basarak çaęrıyı durdurun.


## 2.6 Menü navigasyonu

Menü içinde gezinme ve ekran üzerindeki opsiyonları kullanım hakkında temel bilgiler.


- 1 Bekleme modunda  tuşuna basın.


*Ana menü açılır.*

- 2 Menü içinde gezinmek için  tuşuna ve  tuşuna basın.

- 3 Yumuşak tuş opsiyonları **OK** ve **BACK** görüntülenir. **OK**'ı seçmek ve bir alt menüyü açmak veya bir opsiyonu geçerli kılmak için  tuşuna basın.

**BACK**'yi seçmek ve önceki

menüye geri dönmek, bir karakteri düzeltmek ve bir eylemi iptal etmek için  tuşuna basın.

- 4 Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

## Bekleme (standby) modu

El cihazı üzerinde 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basmazsanız, ekran otomatik olarak bekleme moduna geri döner. El cihazı, baz ünite üzerine veya şarj yuvasına yerleştirildiğinde de bekleme moduna geri döner.

---

## 3 Kurulum

---

### 3.1 Baz ünitenin pozisyonu

Baz üniteyi, telefon hattına ve elektrik prizine yakın bir yere koyun.

#### \* Tavsiye

Baz üniteyi kurduğunuz yerin pozisyonu kapsama alanı ve ürününüzün performansı üzerinde etkili olabilir. Baz üniteyi klasör dolabı, radyatör veya elektrikli uygulamalar gibi büyük metal eşyaların yakınına koymaktan kaçının. Bu, kapsama alanını ve ses kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kalın iç ve dış duvarları olan binalar baz üniteye giden ve baz üniteden gönderilen sinyalleri olumsuz etkileyebilir.

---

### 3.2 Baz ünitenin bağlanması

#### ⚠ Dikkat

- Güç adaptörünü ve telefon hattı kordonunu doğru şekilde bağladığınızdan


emin olun, aksi takdirde ürüne hasar verilebilir.

- Daima üniteyle birlikte teslim edilen telefon hattı kordonunu kullanın. Aksine takdirde çevir sesi almayabilirsiniz.


#### ⚠ Not

Bazı ülkelerde telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonuna takın.

- 1 Telefon hattı kordonunu ve elektrik kablosunu baz ünitenin arka tarafındaki yuvalara takın.

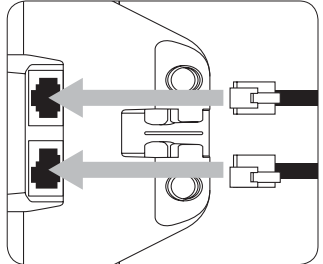

- 2** Telefon hattı kordonunun ve elektrik kablosunun diğer ucunu telefon hattı prizine ve elektrik prizine takın.

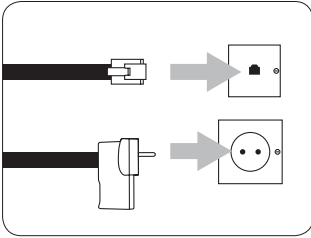


### 3.3 El cihazının pillerinin yerleştirilmesi ve şarj edilmesi

#### **⚠ Dikkat**

- El cihazının ilk kez kullanılmadan önce en az 24 saat şarj edilmesi şarttır.
- Telefonla birlikte teslim edilen pil tipi dışında başka bir pil asla kullanılmamalıdır. Pillerin yanlış tipte pillerle değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi söz konusudur.

SE245 telefonunuz ile birlikte iki adet şarj edilebilir pil teslim edilmiştir.



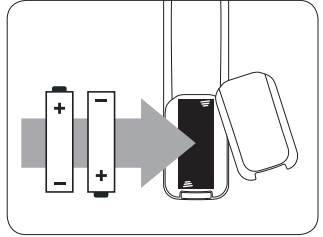


- 1** Pil bölmesinin kapağını kaydırarak açın (eğer takılı ise).
- 2** Pilleri gösterildiği şekilde yerleştirin ve bölmenin kapağını tekrar yerine takın.



- 3** El cihazını şarj edilmesi için baz ünitenin üzerine koyun.  
*El cihazının doğru şekilde yerleştirildiği bip sesiyle onaylanır ve şarj işlemi başlar.*
- 4** Pillerdeki enerji yeterli seviyeye geldiğinde el cihazı otomatik olarak baz üniteye kaydedilir.

Bekleme modu ekranı görüntülenir. Veya ekranda **MERHABA** görünüyorsa: Ülkenizi seçmeniz şarttır. Sonraki sayfaya bakın.


## Ülkenizi seçmeniz gerekirse

-  tuşuna basın. Ekranda ülke adı gösterilir.
- Ülkenizi seçmek için  tuşuna veya  tuşuna basın ve sonra  tuşuna basın. Seçilen ülke için ekran dili ve diğer önemli ayarlar yapılmıştır.
- Önceki ekrana geri dönmek için  tuşuna basın.

## ⊖ Not

- Eğer ülke uyarı yapılmadan önce bir arama gelirse aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama sona erdikten sonra ekran, ülkeyi seçmeniz için orijinal ekrana geri döner. Arayan numarayı gösterme fonksiyonu ilgili ülke seçilinceye kadar çalışmaz.

- Ülke seçiminde hata yaparsanız, lütfen 46. sayfadaki 'Ülke ayarları'na bakın'.

- 5** El cihazını piller tamamen şarj edilinceye (en az 24 saat) kadar şarj yuvasında bırakın. *Şarj animasyonu durduğu ve  (pil şarj edildi) simgesi görüntülendiği zaman el cihazının pilleri tamamen şarj edilmiş demektir.*

## ⚠ Dikkat

Eğer telefona NiMH pil yerine alkalin pil takarsanız, ekranda **UYARI** görünür. Bu pilleri derhal cihazla birlikte teslim edilen pillerle değiştirin.

## 3.4 Çoklu ürün paketleri

Eğer çoklu ürün paketi satın aldıysanız, bu paket içinde ek olarak el cihazı, şarj yuvası, güç adaptörü ve AAA şarj edilebilir pil bulunur.

- 1** Şarj yuvalarını elektrik prizine takın.
- 2** Telefonla birlikte teslim edilen pilleri diğer el cihazlarının içine yerleştirin.
- 3** Pilleri en az 24 saat boyunca tam olarak şarj etmek için el cihazlarını şarj yuvalarına yerleştirin.

---


## 4 SE245 'ın kullanımı

---

### 4.1 Arama



---

#### 4.1.1 Arama yapmak

- 1  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.


---


#### 4.1.2 Numarayı önceden tuşlayarak çevirmek (Pre-dial)

- 1 Telefon numarasını (maksimum 24 rakam) girin. Hatalı giriş yaptığınızda yanlış rakamları silmek için  tuşuna basın.
- 2 Girilen telefon numarasını çevirmek için  tuşuna basın.

---

#### 4.1.3 Tek dokunmayla arama numaraları (1 ve 2)





- 1 Numara görüntüleninceye ve çevrilinceye kadar 

veya  tuşuna basın ve basılı tutun.



*Eğer herhangi bir numara hafızalı değilse, bip sesi duyarsınız.*

---

#### 4.1.4 Telefon defterinden arama yapmak





- 1  tuşuna basın.  
*Telefon defterinde birinci sırada bulunan numara görüntülenir.*
- 2 Arzu ettiğiniz telefon numarasına gitmek için  veya  tuşuna basın.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

#### Not

Telefon defterinde kayıtlı olan numaralara bakmak yerine, bulmak istediğiniz kayıtlı birinci harfini içeren tuşa basabilirsiniz. Örneğin  tuşuna bastığınızda A harfi ile başlayan kayıtlar gösterilir.  tuşuna ikinci kez bastığınızda B harfi ile başlayan kayıtlar gösterilir vs.

---

### 4.1.5 Arama kaydından arama yapmak




- 1  tuşuna basın.  
*Telefon defterinde birinci sırada bulunan numara görüntülenir.*
- 2 Arzu ettiğiniz telefon numarasına gitmek için  veya  tuşuna basın.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

#### Not

Arama kaydı içinde arayan kişinin numarası görebilmeniz için şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine kayıtlı olmanız gereklidir. Daha fazla ayrıntı için 31. sayfada "Arama kaydı" bölümüne bakın.

---


### 4.1.6 Gelen bir aramaya cevap vermek

- 1 Telefon çalar ve ekranda  yanıp söner. Aramayı hoparlör üzerinden cevaplamak için  tuşuna veya  tuşuna basın.

#### Dikkat

Telefon zili çaldığında kulaklığı kulağınıza çok yakın tutmaktan kaçının, aksi takdirde işitme duyunuza zarar verilebilir. Eller serbest fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat edin.

#### Tavsiye



Eğer otomatik açma modu aktifse (bkz. Sayfa 38), aramayı cevaplamak için el cihazını baz üniteden almanız yeterlidir. Otomatik açma modu standart olarak kapalı konumdadır ve bu durumda aramayı cevaplamak için  tuşuna basmanız gerekir.

#### Not

Gelen bir arama diğer olaylardan önceliklidir. Dışardan bir arama geldiğinde; telefon ayarları, menü navigasyonu vs. gibi yapılmakta olan diğer işlemler kapatılır.

---



### 4.1.7 Ses seviyesini ayarlamak

- 1 Bir görüşme esnasında kulaklığın veya hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için  tuşuna veya  tuşuna basın.  
*Ses seviyesi el cihazının ekranında gösterilir.*

---


### 4.1.8 Sessiz

Arayan kişinin sizi duymaması için mikrofonu sessiz konuma getirebilir ve bulunduğunuz odadaki bir kişiyle konuşabilirsiniz.

- 1 Görüşme esnasında  tuşuna basın.  
*Mikrofon sessiz konuma getirilmiştir.*
- 2 Mikrofonu açmak için tekrar  tuşuna basın.

---

### 4.1.9 Aramayı bitirmek



- 1  tuşuna basın.  
*Görüşme süresi, el cihazı ekranında 5 saniye boyunca gösterilir.*

### ✿ Tavsiye

*Eğer otomatik kapama modu aktifse (bkz. Sayfa 38), aramayı bitirmek için el cihazını baz üniteye koymanız yeterlidir. Otomatik kapama modu standart olarak aktif şekilde ayarlanmıştır.*

---

### 4.2 El cihazını açma / kapatma

- 1 El cihazı kapanıncaya kadar  tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 El cihazını açmak için  tuşuna tekrar basın ve basılı tutun.

---

### 4.3 İnterkom

Bu özelliğin kullanılması için en az iki el cihazının kayıtlı olması şarttır. İnterkom özelliği sayesinde dahili arama yapabilir, harici aramaları bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilir ve konferans opsiyonunu kullanabilirsiniz.



---

### 4.3.1 Başka bir el cihazını aramak

- 1 **int** tuşuna basın.
  - Eğer iki el cihazınız varsa diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
  - Eğer baz üniteye iki el cihazından fazla el cihazı kayıtlı ise, bunların numaraları ekranda gösterilir, örneğin **INT 2345\***. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin veya tüm el cihazlarını aramak için **\*** tuşuna basın.
- 2 Kapatmak için **exit** tuşuna basın.

#### ⊖ Not

Eğer söz konusu el cihazı SE240/SE245'in kapsama alanı dahilinde değilse, bu fonksiyon çalışmayabilir.

---

### 4.3.2 Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak

- 1 Harici görüşme esnasında **int** tuşuna basın.

Sizi arayan kişi beklemeye alınır.

- 2 Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin. Eğer yalnızca iki adet el cihazı varsa diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
- 3 Diğer el cihazı cevap verdiğinde, arayan kişinin kim olduğunu bildirin ve aramayı aktarmak için **exit** tuşuna basın. Eğer diğer el cihazı cevap vermiyorsa, arayan kişiyle tekrar konuşmak için **int** tuşuna basın.

#### ⊖ Not


Kullanıcı, aramayı aktarmadan önce her iki dahili arama ile harici arama arasında gidip gelmek için **int** tuşuna basabilir.


---


### 4.3.3 Üçlü konferans görüşmesi

- 1 Harici görüşme esnasında **int** tuşuna basın. Sizi arayan kişi beklemeye alınır.

**2** Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin. *Eğer yalnızca iki adet el cihazı varsa diğer el cihazı otomatik olarak aranır.*


**3** Diğer el cihazı cevap verdiğinde, arayan kişinin kim olduğunu bildirin ve aramayı aktarmak için  tuşuna basın.


Eğer diğer el cihazı cevap vermiyorsa, arayan kişiyle tekrar konuşmak için  tuşuna basın.

**4** Kapatmak için  tuşuna basın.

---

## 4.4 Sesli posta

Eğer şebeke operatörünüzün sesli posta servisine (eğer varsa) abone olduysanız, yeni mesaj aldığınızda SE245 telefonunuzda  simgesi görünür.


 tuşunu kullanarak tek dokunmayla arama için, ülkenize ve şebeke operatörü servislerine bağlı olarak sesli posta numarası el cihazınızda önceden kaydedilmiş olabilir.

## Not

Sesli posta numarası, yalnızca telefonun satıldığı ülkede sesli posta servisi sunuluyorsa önceden hafızalanmıştır. Eğer sesli posta numarası önceden hafızalanmamışsa, numarayı ekleyebilir veya mevcut numaranın üstüne yazabilirsiniz. Bkz. 'Telefon defterindeki bir numarayı tek dokunmayla arama numarası olarak kaydetmek', Sayfa 29



---

### 4.4.1 Şebekenizin sesli posta servisini aramak



**1**  tuşuna basın ve basılı tutun.

*Numara görüntülenir ve çevrilir. Mesajlarınızı dinlemek, kaydetmek ve silmek için verilen sesli talimatları takip edin.*

#### **Veya**

Eğer  simgesi görünüyorsa, sesli posta numarasını çevirmek için  tuşuna basın.

## Note

 simgesini kapatabilirsiniz. Arama kaydına bakarken  tuşuna basın ve basılı tutun.

---

## 5 Telefon defteri

SE245 el cihazının telefon defterine maksimum 100 isim ve telefon numarası kaydedilebilir.


### Not


Numaralar maksimum 24 rakam ve isimler maksimum 12 karakter olabilir. Kayıtlar alfabetik sıralamayla hafızalanır.



---

### 5.1 Telefon defterinde kayıtlı numaralara bakmak ve çevirmek



#### Not

İlk kez  tuşuna basıldığında, ekranda, önceden kaydedilmiş tek dokunmayla arama servis numaraları örneğin **SESLİ POSTA** görünür.


-  tuşuna basın.  
*Ekranda birinci kayıt görünür.*

- 2 İstediğiniz kayda gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.

### Veya

Alfabetik olarak aramak için,  tuşuna basın ve sonra ismin birinci harfinin bulunduğu tuşa basın, örneğin isim N ile başlıyorsa,  tuşuna iki kez basın.


*Ekranda N harfi ile başlayan ilk kayıt görünür. Eğer gerekli ise doğru kayda gidebilirsiniz.*

- 3 Gösterilen telefon numarasını çevirmek için  tuşuna basın.


## 5.2 Telefon numarasını kaydetmek

- 1  tuşuna basın.  
**TELEFON DEFTERİ** görünür.
- 2  tuşuna basın.  
**NUM. EKLE** görünür.
- 3  tuşuna basın.  
**AD GİR** görünür.
- 4 Adı girin ve  tuşuna basın.
- 5 Bir numara girin. 

tuşuna basın.

- 5 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### Not





İşlem esnasında herhangi bir anda  tuşuna basarak yeni numara kaydını iptal edebilirsiniz.




## 5.3 İsimlerin girilmesi

Telefon defterine isim yazmak için alfanumerik tuş takımını kullanın.

Bkz. 5.4 'Karakterler'.

Örneğin 'Paul' ismini girmek için:

- P**  tuşuna bir kez basın  
**A**  tuşuna bir kez basın  
**U**  tuşuna iki kez basın  
**L**  tuşuna üç kez basın

Boşluk girmek için  tuşuna basın. Bir karakteri silmek için  tuşuna basın veya tüm karakterleri silmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.


## 5.4 Karakterler

İsim ve karakter girmek için tuş takımını kullanın.








 Boşluk 1 - < > *
 A B C 2
 D E F 3
 G H I 4
 J K L 5
 M N O 6
 P Q R S 7
 T U V 8 ?
 W X Y Z 9
 0 - / )  

## 5.5 Duraklama girmek




SE245 telefonunuz bir telefon santraline bağlıysa, hafızaya kaydettiğiniz numaraya bir duraklama girmeniz gerekebilir. Bu duraklama, hat alması için telefon santraline zaman verir. Duraklama, telefon santraline giriş kodundan (örneğin 9) sonra hafızalanır.





- 1 Numara kaydederken ekranda **P** görününceye kadar  tuşuna basın ve basılı tutun. Sonra numarayı kaydetmeye devam edin.

## 5.6 Telefon defterinde bir numaraya bakmak

- 1  tuşuna iki kez basın.
- 2  tuşu ile **GİRİŞ LİST.** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 3 Alfabetik arama için ismin ilk harfini girin, sonra doğru kayda gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 4 Numarayı göstermek için  tuşuna basın.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.









## 5.7 Telefon defterinde bir numarayı düzenlemek

- 1  tuşuna basın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz numaraya gidin ve  tuşuna basın.  
**NUM. DÜZELT** görünür.  
 tuşuna tekrar basın.

- 3 İsmi düzenleyin ve onaylamak için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve onaylamak için  tuşuna basın.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.




---



## 5.8 Telefon defterinde bir numarayı silmek

- 1  tuşuna basın.
- 2  tuşu veya  tuşu ile silmek istediğiniz numaraya gidin ve  tuşuna basın.
- 3  tuşu ile **LİSTEYİ SİL'e** gidin ve  tuşuna basın.
- 4 Ekranda **ONAY?** görünür.  tuşuna basın.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

---



## 5.9 Telefon defterindeki tüm numaraları silmek

- 1  tuşuna iki kez basın.
- 2  tuşu ile **TÜMÜNÜ SİL'e** gidin ve  tuşuna basın.

- 3 Ekranda **ONAY?** görünür. Onaylamak için  tuşuna veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

---




## 5.10 Tek dokunmayla arama tuşları

 veya  nolu tuşlarına, tek dokunmayla arama yapmak için, önceden telefon numaraları kaydedilmiştir.


### Not






Önceden kaydedilmiş olan numaralar şebeke operatörünüzün sunduğu servislere erişim sağlar, ancak bu servisler ülkenize ve telefon şebekesine bağlıdır. Tek dokunmayla arama tuşlarını el cihazınızın telefon defterinde kayıtlı olan numaralara atayabilirsiniz.

### 5.10.1 Tek dokunmayla arama numarasını çevirmek










- 1  veya  tuşuna basın ve basılı tutun.  
*Numara görüntülenir ve çevrilir.*
- 2 Numaranın çevrilmesini iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.


### 5.10.2 Telefon defterindeki bir numarayı tek dokunmayla arama numarası (direkt hafıza) olarak kaydetmek

- 1  tuşuna iki kez basın.
- 2  tuşu ile  
**DİREKT HAF.** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **TUŞ1** veya **TUŞ2** 'yi seçmek için  tuşuna veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.  
*Eğer varsa aktüel kayıt gösterilir.*
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  tuşuna tekrar basın.

- 5 Telefon defterinden bir numara **EKLE** 'mek için  tuşuna basın.
- 6 İstedığınız numaraya gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın. Onaylamak için  tuşuna veya bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

### 5.10.3 Tek dokunmayla arama numarasını silmek

- 1  tuşuna iki kez basın.
- 2  tuşu ile  
**DİREKT HAF.** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **TUŞ1** veya **TUŞ2** 'yi seçmek için  tuşuna veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.  
*Aktüel kayıt gösterilir.*
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  tuşuna tekrar basın.
- 5 **SİL** 'i seçmek için  tuşuna basın ve  tuşuna basın.

6 Ekranında **ONAY?** görünür. Onaylamak için  tuşuna basın.  
**BOŞ** gösterilir.

---

## 6 Arayan kişinin numarası ve arama kaydı

Eğer arayan numarayı gösterme servisine (CLI) abone iseniz ve arayan kişinin numarası gizlenmiyorsa, arayan kişinin numarası, aramanın geldiği tarih & saat bilgisi (eğer şebeke operatörü tarafından sunuluyorsa) ile birlikte gösterilir.

### Note

- Eğer arayan kişinin numarası telefon defterinizde bir isimle birlikte kayıtlı ise, isim de gösterilir.
- Gelen aramalar hakkındaki bilgi ülkeye ve şebeke operatörüne bağımlı olarak değişir.  
Bazı operatörler, arayan numarayı gösterme servisi için ücret talep edebilir.




## 6.1 Arama kaydı

Arama kaydı, cevapsız aramalar ve gelen aramalar hakkında detayları içerir. Ayrıntılar, şebeke operatörünüze bağımlı olarak, aramanın tarihini ve arama zamanını içerebilir. Listedeki kayıtlar kronolojik olarak sıralanmıştır ve en son gelen arama listenin başındadır.








### Not

- Arama kaydı en fazla 20 aramanın ayrıntısını hafızada tutar.
- Arama kaydı dolduğunda, gelen yeni bir arama listedeki en eski aramanın yerini alır.
- Eğer aynı numaradan birden fazla arama geldiyse, arama kaydında sadece en son gelen arama tutulur.


Eğer cevapsız arama (cevap vermediğiniz gelen aramalar) gelmişse, baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazlarının ekranında  simgesi gösterilir. Eğer el cihazında biri arama kaydına bakmak için

kullanılıyorsa, simge diğer el cihazlarında yanmaya devam eder (yalnızca çoklu paket kullanıcıları).





## 6.1.2 Arama kaydına bakmak

- 1**  tuşuna basın.  
*En son gelen aramaya ait numara – veya telefon defterinde kayıtlı ise isim – gösterilir.*  
*Yeni aramalar yanıp sönen  simgesi ile işaretlidir.*
- 2**  veya  tuşu ile arama kaydı içinde gezinir.  
*Arama kaydının sonuna gelindiğinde bir bip sesi duyarsınız.*  
Eğer numara 12 rakamdan fazla ise, numaranın geriye kalan bölümünü görmek için  tuşuna basın.  
Arama tarihini ve saatini görmek için  tuşuna tekrar basın.
- 3** Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.







## ☰ Not


Tüm yeni aramalara bakıldıktan sonra  simgesinin yanıp sönmesi durur.

### 6.1.3 Arama kaydından arama yapmak


- 1 Arama kaydını açmak için  tuşuna basın.
- 2  veya  tuşu ile istediğiniz numaraya gidin.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

### 6.1.4 Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek









- 1  tuşuna basın.  
*En son gelen aramaya ait numara gösterilir.*
- 2  veya  tuşu ile kaydetmek istediğiniz numaraya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **NO KAYDET** gösterilir.  
 tuşuna basın.
- 4 Bir isim girin ve  tuşuna basın.

- 5 Numara gösterilir. Gerekli ise numarayı düzenleyin ve kaydetmek için  tuşuna basın.


**KAYDEDİLDİ** gösterilir.






- 6 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### 6.1.5 Arama kaydından bir numarayı silmek

- 1  tuşuna basın.  
*En son gelen aramaya ait numara gösterilir.*
- 2  veya  tuşu ile istediğiniz numaraya gidin.
- 3  tuşuna basın ve sonra  tuşu ile **SİL**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 4 Ekranda **ONAY?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna veya iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### 6.1.6 Tüm arama kaydını silmek






- 1  tuşuna basın.  
*En son gelen aramaya ait numara gösterilir.*

- 2  tuşuna basın ve sonra  tuşu ile **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 3 Ekranda **ONAY?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna veya iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.









## 6.2 Tekrar çevirme

SE245 ile son aranan beş numaradan herhangi birini tekrar çevirebilirsiniz. Numaraların uzunluğu en fazla 24 rakam olabilir.







### 6.2.1 En son numarayı tekrar çevirme



- 1  tuşuna basın. *Çevrilen son numara gösterilir.*
- 2 Listeye bakmak için  tuşunu veya  tuşunu kullanın.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### 6.2.2 Tekrar çevrilen numarayı telefon defterine kopyalamak







- 1  tuşuna basın, kopyalamak istediğiniz telefon numarasına gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
- 2 Ekranda **NO KAYDET** gösterilir.  tuşuna basın.
- 3 Bir isim girin ve  tuşuna basın.
- 4 Gerekli ise numarayı düzenleyin ve  tuşuna basın. **KAYDEDİLDİ** gösterilir.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### 6.2.3 Tekrar arama listesinde kayıtlı bir numarayı silmek

- 1  tuşuna basın, silmek istediğiniz telefon numarasına gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **SİL**'e gidin ve  tuşuna basın.

- Ekranada **ONAY?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın, sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

## 6.2.4 Tekrar arama listesinin tümünü silmek







-  tuşuna sonra  tuşuna basın ve  tuşu ile **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve  tuşuna basın.
- Ekranada **ONAY?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın.
- Ekranada **BOS** gösterilir. Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.


## 7 Saat / Alarm

Eğer şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine kayıtlı iseniz, SE245 telefonunuzun saati şebeke operatörünüze bağlı olarak her arama geldiğinde otomatikman ayarlanır.


Saati, saat & alarm menüsünü kullanarak ta ayarlayabilirsiniz.

### 7.1 Tarihi ve saati ayarlamak











-  tuşuna basın,  tuşu ile **SAAT/ALARM**'a gidin ve  tuşuna basın. Ekranada **TARİH & ZAMAN** gösterilir.
-  tuşuna basın. Tarihi GG-AA formatında girin, örneğin 4 Ağustos için 04 08, ve  tuşuna basın.
- 24 saat formatını SS-DD kullanarak saati girin, örneğin 2.45 pm için 14 45, ve onaylamak için  tuşuna basın.

- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### \* Tavsiye



Herhangi bir anda iptal etmek için  tuşuna basın.

## 7.2 Alarmı ayarlamak

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **SAAT/ALARM**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **ALARM AYARLA**'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **KAPALI, 1 KEZ** veya **GÜNDE 1 KEZ** konuma getirmek için  veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
- 4 Eğer **1 KEZ** veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçerseniz, 24 saat formatını SS-DD kullanarak saati girin, örneğin 2.45 pm için 14 45, ve  tuşuna basın.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.









Alarm çaldığında zili durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

### ⚠ Not

- Alarm açık konuma getirildiğinde  simgesi görünür.
- Alarm orta seviyede çalacaktır. Ekranda **ALARM SAATİ** ve  simgesi yanıp sönecektir.

## 7.3 Alarm zili melodisini ayarlamak

Üç farklı zil melodisi mevcuttur.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **SAAT/ALARM**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **ALARM TONU**'na gidin ve  tuşuna basın.  
*Melodiler çalınır.*
- 3  veya  tuşu ile **MELODİ 1, 2** veya **3**'e gidin ve  tuşuna basın.

---

## 8 Kişisel ayarlar

---

### 8.1 El cihazı tonu

#### **Dikkat**

Telefon zili çaldığında kulaklığı kulağınıza çok yakın tutmaktan kaçının, aksi taktirde işitme duyunuza zarar verilebilir.




---

#### 8.1.1 Zil sesi seviyesi

Seçenekler: Zil kapalı, Düşük, Orta, Yüksek ve Artan.

#### **Not**

Standart olarak Yüksek ayarlanmıştır.

**1**  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.

**EL CHZ. TONU** gösterilir.




**2**  tuşuna basın.


**ZİL SESİ** gösterilir.

**3**  tuşuna basın.

*Aktüel ses seviyesi çalınır.*

**4** Zil sesini ayarlamak için




 veya  tuşuna basın ve ayarı kaydetmek için  tuşuna basın.

**5** Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

---

#### 8.1.2 Zil melodisi


10 zil melodisinden birini seçebilirsiniz.


**1**  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.

**EL CHZ. TONU** gösterilir.

**2**  tuşuna basın,  tuşu ile **ZİL MELODİSİ** 'ne gidin ve  tuşuna basın *Aktüel melodi çalınır.*

**3** Zil melodisini seçmek için  veya  tuşuna basın. *Örnek zil melodisi çalınır.*




**4** Ayarı kaydetmek için  tuşuna basın.

**5** Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.




---




#### 8.1.3 Tuş seslerini açma / kapatma


El cihazında bir tuşa bastığınızda bip sesi duyarsınız. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

1  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.

**EL CHZ. TONU** gösterilir.




2  tuşuna basın,  tuşu ile **TUŞ SESİ** 'ne gidin ve  tuşuna basın

3 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  veya  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.




4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın




### 8.1.4 Birinci zil sesi


SE245 telefonunuz arayan gösterecektir (aboneliğinizin bağlı olarak). Arayan numara gösterilinceye kadar telefonunuz çalmayacaktır. Eğer arayan numara gösterilmeden önce zil sesini duymak istiyorsanız **BİR. ZİL SESİ**'ni manuel olarak **AÇIK** konumuna getirebilirsiniz.

1  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.

**EL CHZ. TONU** gösterilir.




2  tuşuna basın,  tuşu ile **BİR.ZİL SESİ** 'ne gidin ve  tuşuna basın.



3 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  veya  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.


4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın


### 8.2 El cihazı adı


El cihazınızı, isim vererek veya yerini belirterek kişiselleştirebilirsiniz örneğin Peter veya yatak odası.

1  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.


2  tuşu ile **EL CHZ: ADI** 'na gidin ve  tuşuna basın. *Aktüel isim gösterilir.*










3 Aktüel ismi silmek için  tuşuna basın.

4 Arzu ettiğiniz ismi girin – maksimum 10 karakter - ve kaydetmek için  tuşuna basın.


5 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### 8.3 Otomatik cevaplama










Eğer otomatik cevaplama açıksa, gelen bir aramayı cevaplamak için el cihazını baz üniteden kaldırmamız yeterlidir. Eğer bu fonksiyon kapalı ise, aramayı cevaplamak için  tuşuna basmanız gerekir. Bu fonksiyon standart olarak kapalıdır.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **OTOM. AÇ** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  veya  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.










### 8.4 Otomatik kapatma

Eğer otomatik kapatma açıksa, bir aramayı kapatmanız için el cihazını baz üniteye tekrar yerleştirmemiz yeterlidir. Eğer bu fonksiyon kapalı ise, aramayı kapatmak için  tuşuna

basmanız gerekir. Bu fonksiyon standart olarak açıktır.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **OTOM. KAPA** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  veya  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.


### 8.5 Ekran dili

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **KİŞİSEL AYAR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **DİL** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 3  veya  tuşu ile istediğiniz dili seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın




## 8.6 Tuş kilidi

El cihazını taşıırken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için tuşları kilitleyebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın ve basılı tutun.

Ekranada **TUŞLAR KİLİTLİ** gösterilir.

- 2 Tuş kilidini açmak için tekrar  tuşuna basın ve basılı tutun.

### Not

Tuşlar kilitleli vaziyetteyken gelen aramaları normalde olduğu gibi cevaplayabilirsiniz.




## 9 Gelişmiş ayarlar

### 9.1 Flash süresi

Bu ayar, belli şebeke servislerine ve PABX\*/telefon santrali servislerine erişim için faydalıdır. SE245'in standart flash süresi ülkeniz ve şebeke operatörünüz için en uygun şekilde ayarlanmıştır. Normalde bu ayarı önerilinceye kadar değiştirmeniz gerekmemektedir.




### Not


SE245 telefonunuzun tüm PABX sistemlerinde kullanılacağına dair garanti verilemez.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.

- 2 **FLASH SÜRESİ** gösterilir.










 tuşuna basın.

- 3  veya  tuşu ile **KISA, ORTA** veya **UZUN** şeklinde arzu ettiğiniz ayarı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın

## 9.2 Arama modu

SE245 'in standart arama modu ülkeniz ve telefon şebekeniz için uygun arama modudur. Bu ayarı değiştirmeniz muhtemelen gerekli değildir.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **ARAMA MODU** 'na gidin ve  tuşuna basın.
- 3  veya  tuşu ile **TON** veya **PULSE** 'ı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

## 9.3 Arama engeli

SE245 telefonunuzdan belli numaraların aranmasını engelleyebilirsiniz. Telefona her biri maksimum 4 rakam içeren dört engelleme numarası kaydedebilirsiniz,

örneğin uluslararası veya yerel alan kodları.

Kapalı veya açık konuma getirerek arama engelini bypass edebilirsiniz.

### Not













Eğer arama engelini aktifleştirirseniz, bekleme modunda ekranınızda **A.ENG. AKTİF** gösterilir.

### 9.3.1 Arama engelini açma / kapatma


- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **ARAMA ENGELİ** 'ne gidin ve  tuşuna basın.
- 3 Master PIN kodunu girin (standart master PIN numarası 0000'dır) ve  tuşuna basın.
- 4 **MOD** gösterilir.  tuşuna basın.
- 5 **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  veya  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna

basın. (Şimdi numarayı belirleyebilirsiniz).

### 9.3.2 Engellenecek numaranın belirlenmesi

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **ARAMA ENGELİ** 'ne gidin ve  tuşuna basın.
- 3 Master PIN kodunu girin (standart master PIN numarası 0000'dır) ve  tuşuna basın.
- 4  tuşu ile **NUMARA** 'ya gidin ve  tuşuna basın. **NUMARA 1** gösterilir.
- 5 Gerekli ise,  tuşu ile sonraki numaraya gidebilirsiniz.
- 6  tuşuna basın ve engellemek istediğiniz rakamları girin. Onaylamak için  tuşuna basın.
- 7 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın

### 9.4 Bebek arama



Bebek arama fonksiyonu aktifleştirildiğinde, el cihazınızda herhangi bir tuşa basıldığı zaman ( hariç) önceden seçilmiş bir numara aranır. Bu özellik, acil durum hizmetlerine doğrudan erişim için çok faydalıdır.

#### 9.4.1 Bebek aramayı açma / kapatma










- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **BEBEK ARAMA** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 Master PIN kodunu girin (standart master PIN numarası 0000'dır) ve  tuşuna basın.
- 4 **MOD** gösterilir.  tuşuna basın.
- 5 **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  veya  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

## ☰ Not


Bebek aramayı açık konuma getirdiğinizde, bekleme modunda ekranınızda **BEB. ARA. AÇ** gösterilir. Bebek aramayı tekrar kapatmak için:

- 1  tuşuna basın.
- 2 **KAPALI?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın.

### 9.4.2 Bebek arama numarasını belirlemek

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2 Aşağıya **BEBEK ARAMA** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 Master PIN kodunu girin ((standart master PIN numarası 0000'dır) ve  tuşuna basın.
- 4  **NUMARA** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin. Onaylamak için  tuşuna basın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### 9.4.3 Bebek arama numarasını çevirmek

- 1 Bir bebek arama numarası kaydedilmiş ve bebek arama aktifleştirilmişse, numarayı çevirmek için tuş takımında herhangi bir numaraya ( hariç) basın.

## ☰ Not

Bebek arama aktif konumdayken, her gelen aramayı normalde olduğu gibi cevaplayabilirsiniz.

## 9.5 Kayıt

Bir baz üniteye maksimum 5 el cihazının kaydedilmesi mümkündür. Ek cihazların kullanılmadan önce baz üniteye kaydedilmesi şarttır.


## ☰ Not

- Aşağıda açıklanan talimatlar özellikle SE245 el cihazınız içindir. Eğer başka bir üreticinin el cihazını kaydetmek istiyorsanız, yapılacak işlemlerde farklılık olabilir.

Bu durumda, lütfen ek el cihazın üreticisine danışın.


- El cihazlarını kaydetmek veya kayıtlarını silmeniz için sistem PIN kodu gereklidir. Standart PIN kodu 0000'dir.








### 9.5.1 El cihazını kaydetmek




- 1 Baz ünitede  tuşuna 3 saniye boyunca basın ve basılı tutun.  
*Baz ünite, el cihazı kaydını kabul etmeye hazır olduğunda bip sesi gönderir.*

#### ⊖ Not

Baz ünite, bir el cihazının kaydını 90 saniye içinde kabul edebilir.

Eğer  tuşuna basılırsa kaydetme işlemi iptal edilir.







- 2 El cihazında,  tuşuna basın ve  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 3  tuşu ile **KAYIT**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 4  gerekli ise **BAZ KAYIT**'a gidin ve  tuşuna basın.

- 5 El cihazınızı kaydetmek istediğiniz baz ünitenin numarasını girin. Eğer yalnızca bir baz üniteniz varsa  tuşuna basın, eğer 2 baz üniteniz varsa  veya  tuşuna vs. basın.




*Ekranda **ARIYOR** gösterilir. El cihazı baz üniteye kaydedilirse, el cihazına mevcut olan el cihazı numarası tayin edilir (el cihazı ekranında gösterilir).*

### 9.5.2 Baz üniteyi seçmek










SE245'i maksimum 4 baz üniteye kaydedebilirsiniz. El cihazını kaydettikten sonra, örneğin evde veya işyerinde baz üniteleri değiştirebilirsiniz.

- 1 El cihazında,  tuşuna basın ve  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **KAYIT**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **BAZ SEÇ** gösterilir.  tuşuna basın.

Mevcut olan baz üniteler ve aktüel baz ünite yanıp sönerek gösterilir.









- Arzu ettiğiniz baz üniteyi – 1, 2, 3 veya 4 - seçmek için  veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın. Baz ünite bulunduğunda bip sesi duyarsınız. Eğer bulunmazsa ekranda **KAYITLI DEĞİL** gösterilir.

### 9.5.3 El cihazının kaydını silmek

- El cihazında,  tuşuna basın ve  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  tuşuna basın.
-  tuşu ile **KAYDI SİL**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 4 rakamlı master PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.
-  veya  tuşu ile kaydını silmek istediğiniz el cihazına gidin ve  tuşuna basın. El cihazı ekranında **KAYT SİLİNDİ** görünür.

## 9.6 PIN kodu

SE245 telefonunuzda bir el cihazını kaydederken veya kaydını silerken ve bazı ayarları değiştirirken 4 rakamlı PIN kodu kullanılır. Standart ayar 0000'dır. Daha fazla güvenlik için bu PIN kodunu değiştirebilirsiniz.

-  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  tuşuna basın.
-  ile **PIN**'e gidin ve  tuşuna basın.
- Aktüel master PIN kodunu (standart ayar 0000'dır) girin ve  tuşuna basın.
- Yeni PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.
- Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

### Not








PIN kodunuzu not edin. Eğer PIN kodunuzu unutursanız, el cihazınızı resetlemeniz (sıfırlamanız) gerekir.

## 9.7 Sıfırlama (Reset)

Bu fonksiyon, SE245 telefonunuzu standart ayarlarına sıfırlar.

### Not

Telefon defterinde kayıtlı numaralar ve telesekreterdeki yeni mesajlar kaybolmaz.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  ile **SIFIRLA** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **ONAY? gösterilir.**  tuşuna basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.







### 9.7.1 Standart ayarlar





El cihazı adı	PHILIPS
Tuş sesi	Açık
Otom. aç	Kapalı
Otom. kapa	Açık
Zil melodisi	Zil 1
Zil sesi	Yüksek
Kulaklık sesi	3
Telefon defteri	Değişiklik yok
Arama kaydı	Boş
Tekrar arama listesi	Boş
Master PIN kodu	0000










Tuş kilidi	Kapalı
Saat	00:00
Alarm	Kapalı
Arama modu	Ton
Telesekreter	Açık
Cevap modu	Cevap & Kayıt
Anons	Ön tanımlı
Zil gecikme	6
Uzaktan erişim	Açık
El cihazı görüntüleme	Kapalı
Baz görüntüleme	Kapalı

## 9.8 Otomatik ön ek

SE245'i çevrilecek bir numarayı algılayacak ve başka bir numara ile değiştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Algılanacak numara olarak maksimum 5 rakamlı bir numara girebilir ve değiştirilecek numara olarak maksimum 10 rakamlı bir numara girebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  ile **ÖN EK** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **HANE ALGILA** gösterilir.  tuşuna basın.

- 4 Algılanmasını istediđiniz numarayı (maks. 5) girin ve  tuşuna basın.
- 5 **ÖN EK NB** 'ye gidin ve  tuşuna basın.
- 6 Deđiştirilmesini istediđiniz numarayı (maks. 10) girin ve  tuşuna basın.
- 7 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **GELİŞMİŞ AYR** 'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2  ile **ÜLKE SEÇİMİ** 'ne gidin ve  tuşuna basın.
- 3 4 rakamlı master PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.
- 4 Gerekli ülkeyi görüntülemek için  veya  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.

---

## 9.9 Ülke ayarları

Eđer başka bir ülkeye taşınırsanız telefonunuzu o ülkenin şebeke operatörünün standartlarına uyumlu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

### Not

Ayrıca, karşılama modunda ülke seçimini yaparken hata yaparsanız ülkenizi sıfırlayabilirsiniz.

Ülkenize bađımlı olarak, bu seçenek **GEÇERSİZ** olarak gösterilebilir veya bulunduđunuz ülke gösterilmeyebilir.







---




# 10 Telesekreter

SE245 telesekreteriniz aktifleştirildiği takdirde cevapsız aramaları kaydeder. Maksimum kayıt süresi 12 dakika olmak şartıyla maksimum 59 mesaj kaydedebilir. Her mesaj maksimum 3 dakika olabilir. Kişisel anonsunuz maksimum 1 dakika olabilir.

---









## 10.1 SE245 telesekreter kontrol tuşları

-  Telesekreteri açmak veya kapatmak için basın.
-  Yeni mesajlar dinletilir. Kaydedilen tüm mesajları dinlemek için basın ve basılı tutun. Dinletilen mesajı durdurmak için basın.
-  Mesaj dinletilirken sonraki mesaja atlanır.
-  Aktüel mesaj tekrar dinletilir. Önceki mesaja gitmek için iki kez basın.

-  Mesaj dinletilirken aktüel mesajı siler. Telesekreter bekleme modundayken tüm mesajları silmek için uzun süre basın.
-  Mesaj dinletilirken hoparlör sesini arttırmak için basın.
-  Mesaj dinletilirken hoparlör sesini azaltmak için basın.

---

## 10.2 Açma / Kapatma


- 1**  tuşuna basın  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2**  tuşu ile **TLSEK. AÇ/KAP** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 3** **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı görüntülemek için  tuşuna basın veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.



---

## 10.3 Mesajları dinlemek

- 1**  tuşuna basın  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.

## 2 **DİNLE** gösterilir.



Yeni mesajları dinlemek için  tuşuna basın. *Ekranda yeni mesaj sayısı gösterilir. Eğer yeni mesaj yoksa, tüm kayıtlı mesajlar dinletilir.*



Arayan numarayı göstermek için  tuşuna basın. Arama tarihini ve saati görmek için tekrar  tuşuna basın.




### **Not**

Eğer arayan numarayı gösterme servisine kayıtlı değilseniz, bu seçenek mevcut değildir. Bu aynı şekilde memo kayıtları için de geçerlidir.

## 3 Mesajı dinlerken opsiyon listesini görüntülemek için tuşuna basın.

Opsiyonları değiştirmek için  veya  tuşlarını kullanın:

- **TEKRARLA** – Aktüel mesajı tekrarlamak için  tuşuna basın.
- **İLERİ ATLA** – Sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.







- **GERİ GEL** - Önceki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
- **SİL** – Aktüel mesajı silmek için  tuşuna basın.
- **NO KAYDET** – Eğer mevcutsa, numarayı telefon defterine kaydetmek için  tuşuna basın.

### **Not**

Eğer arayan numarayı gösterme servisine kayıtlı değilseniz, bu seçenek mevcut değildir

- ## 4 Mesaj dinlemeyi durdurmak ve bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.


## 10.4 Tüm mesajları silmek

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **TÜMÜNÜ SİL** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 3 **ONAY?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın.

---

## 10.5 Memo kaydetmek

Telesekreterinizde hafızalanmak ve normal bir mesaj gibi dinletilmek üzere bir memo kaydedebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **MEMO KAYIT** 'a gidin ve  tuşuna basın. Ekranda **KAYDEDİLİYOR** gösterilir.
- 3 Mesajınızı konuşun. Kayıt işlemini bitirmek için  tuşuna basın.

---

## 10.6 Anonslar

Anons, sizi arayan kişilerin telesekreterinizden dinleyeceği mesajdır. Telesekreterinizde önceden kaydedilmiş iki anons vardır veya kendi anonsunuzu kaydedebilirsiniz.

---

### 10.6.1 Cevapla & Kaydet

Arayan kişi bir mesaj bırakabilir. Telesekreterde kayıtlı olan anons “Bu bir telesekreterdir, lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız” şeklindedir.

---











### 10.6.2 Sadece cevapla

Arayan kişi anonsunuzu dinleyebilir ancak herhangi bir mesaj bırakamaz. Telesekreterde kayıtlı olan anons “Bu bir telesekreterdir, lütfen daha sonra tekrar arayınız” şeklindedir.


---

### 10.6.3 Cevaplama modunu ayarlamak

Telesekreterinizi Cevapla & Kaydet veya Sadece cevapla modunda ayarlayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **CEVAP MODU** 'na gidin ve  tuşuna basın. *Aktüel cevap modu gösterilir.*
- 3 **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** 'ı seçmek için  veya  tuşuna basın ve sonra  tuşuna basın.
- 4 İstediğiniz mesaj tipini göstermek için  veya  tuşuna basın: Kendi

kaydettiğiniz anonsu ayarlamak için **KİŞİSEL** veya önceden kaydedilmiş mesaj için **ÖNTANIMLI**.

5 Onaylamak için  tuşuna basın.

Eğer **KİŞİSEL** 'i seçerseniz aşağıdaki paragrafa bakın.




---




#### 10.6.4 Anons kaydetme, dinleme veya silme

Cevap & Kaydetme ile, arayan kişilerin mesaj bırakması sağlanır. Sadece cevap ile, arayan kişiye yalnızca anonsunuzu dinlerler ve mesaj bırakamazlar.

1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile **CEVAP MODU** 'na gidin ve  tuşuna basın.

3 **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** 'ı seçmek için  veya  tuşuna basın ve sonra  tuşuna basın.

**KİŞİSEL** 'i seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve sonra  tuşuna basın.


4 **DİNLE** gösterilir.  tuşuna basın.


*Aktüel mesaj dinletilir.*


•  **KAYIT** -  tuşuna basın.

*Ekranda **KAYDEDİYOR** gösterilir ve bir bip sesi duyulur.*

Mesajınızı konuşun.

Kayıt işlemini bitirmek için  tuşuna basın

• **SİL** -  tuşuna basın. *Önceden kaydedilmiş mesaj otomatik olarak aktifleştirilir.*

5 Onaylamak için  tuşuna basın.

---

### 10.7 Telesekreter ayarları

#### 10.7.1 Zil gecikme



Telesekreteriniz gelen aramayı cevaplamadan önce zil sesinin kaç kez çalacağını seçin. 2 – 9 zil arasında seçim yapabilir veya ücretsiz modu seçebilirsiniz.

## ☰ Not



Eğer ücretsiz modu seçili ise:


- Eğer yeni mesaj varsa, telesekreter, zil 2 kez çaldıktan sonra cevap verir.
- Eğer yeni mesaj yoksa, telesekreter, zil 6 kez çaldıktan sonra cevap verir. Böylece, telefonu kapatma ve zamandan ve paradan tasarruf etme seçeneğiniz olur.
- Eğer hafıza dolu ise, telesekreter, zil 10 kez çaldıktan sonra sadece cevap modunda cevap verir.

1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile **TLSEK. AYAR.**'na gidin ve  tuşuna basın.

3 **ZİL GECİKME** gösterilir.  tuşuna basın.

4 Numarayı veya çalacak zil sayısını (2-9 kez) veya **ÜCRETSİZ** modu seçmek için  veya  tuşuna basın.

5 Onaylamak için  tuşuna basın.

## 10.8 Uzaktan erişim

Uzaktan erişim fonksiyonu ile, SE245 telefonunuzu başka bir telefondan arayarak telesekreterinizi kumanda edebilir ve mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

Uzaktan erişim modu standart olarak açıktır.

1 SE245 telefonunuzu arayın. Anonsu duyduğunuzda # tuşuna basın.

2 4 rakamlı PIN kodunuzu girin. Standart PIN kodu 0000'dır. *Onaylama sesi duyarsınız.*

## ☰ Not











Daha fazla güvenlik için bu kodu değiştirin, bkz. Sayfa 44 'PIN kodu'.

3 PIN kodunuzu yukarıda açıklandığı şekilde girdikten sonra, SE245 telesekreterinizi kumanda etmek için tuşları kullanın:

Tüm mesajları dinle	2
Önceki mesajı dinle	1
Sonraki mesajı dinle	3
Dinlenen mesajı sil	6

Telesekreteri aç	7
Mesaj dinlemeyi durdur	8
Telesekreteri kapat	9

### 10.8.1 Uzaktan erişimi açma/kapatma

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **TLSEK. AYAR.**'na gidin ve  tuşuna basın.
- 3  tuşu ile **UZAKT. DİNLE** 'ye gidin ve  tuşuna basın.
- 4 **AKTİF** veya **AKTİF DĞL** 'i seçmek için  veya  tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.



### 10.9 Arama denetleme

Arayan kişinin mesaj bırakıp bırakmadığını dinlemek için el cihazını veya baz ünitenin hoparlörünü kullanabilirsiniz. Böylece, gelen aramaya cevap verme veya vermeme seçeneğine sahip olursunuz.





Standart ayarlar:

- El cihazı arama denetleme fonksiyonu: Kapalı
- Baz ünite arama denetleme fonksiyonu: Açık

El cihazında:








- 1 Eğer mesaj bırakma işlemini kesmek ve aramaya cevap vermek istiyorsanız  tuşuna veya  tuşuna basın.

Baz ünite:

- 1 Arayan kişi mesaj bırakırken, mesajı dinlemek için ses seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.
- 2 Mesaj bırakma işlemini kesmek ve aramaya cevap vermek için  tuşuna veya  tuşuna basın.











### 10.9.1 El cihazı aramayı denetleme fonksiyonunu açma/kapatma

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.

- 2  tuşu ile **TLSEK. AYAR.**'na gidin ve  tuşuna basın.
- 3  tuşu ile **EC ARAMA** 'ya gidin ve  tuşuna basın.
- 4 **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  veya  tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.

---


### 10.9.2 Baz ünite aramayı denetleme fonksiyonunu açma/kapatma

- 1  tuşuna basın,  tuşu ile **TELESEKRETER** 'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşu ile **TLSEK. AYAR.**'na gidin ve  tuşuna basın.
- 3  tuşu ile **Bİ ARAMA** 'ya gidin ve  tuşuna basın
- 4 **AÇIK** veya **KAPALI** ' yı seçmek için  veya  tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.

---

### 10.10 Hafıza dolu

Eğer 15 saniyeden daha az bir kayıt süresi kaldıysa veya maksimum 59 mesaj sayısına erişildiyse, hafıza dolmuştur. Hafıza dolduğunda:

- Baz üniteadaki LED indikatör hızlı yanıp söner.
- El cihazındaki  simgesi hızlı yanıp söner.
- Telesekreter otomatik olarak sadece cevap moduna geçer.

Arayan kişi mesajını bırakırken hafıza dolduğunda, arayan kişi bir bip sesi duyar ve arama sona erdirilir.

# 11 Bakım ve pillerin değiştirilmesi

## 11.1 Temizlik


- El cihazını nemli (ıslak olmayan) bir bezle veya anti-statik bezle kolayca temizleyebilirsiniz.
- Asla ev temizlik ilacı kullanmayın, aksi takdirde ürüne zarar verilir.
- Statik şok etkisi yaratabileceğinden asla kuru bir bez kullanmayın.

## 11.2 Pillerin değiştirilmesi


### ⚠ Dikkat

Daima AAA tip şarj edilebilir pil kullanın.


- 1 Pil bölmesi kapağını çıkarın

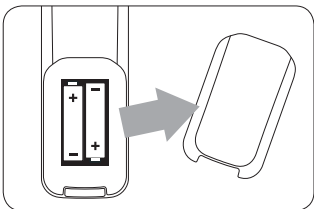

- 2 Eski pilleri çıkarın

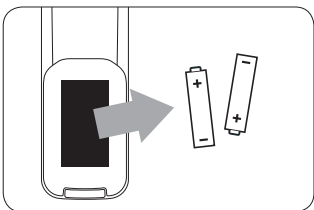


- 3 Yeni pilleri el cihazına yerleştirin

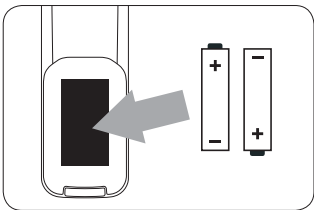



- 4 Pil bölmesi kapağını yerine takın

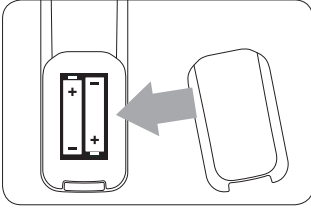

## 12 Teknik özellikler


### Pil ömrü ve kapasitesi

Konuşma süresi ve bekleme süresi




Pil tam olarak şarj edildiğinde, SE245 telefonunuzla yaklaşık 10 saat konuşabilirsiniz ve bekleme süresi yaklaşık 150 saattir.

### Pil zayıf ikazı

Pilin şarj durumu el cihazının ekranında sol üst köşede gösterilir.

Pilin şarjı zayıflamak üzereyken dakikada bir kez bir bip sesi duyarsınız (görüşme esnasında) ve  simgesi yanıp söner. Pilin şarjı son derece düşük seviyeye geldiğinde, ikaz verildikten hemen sonra telefon otomatik olarak kapanır.

Pilinizin tahmini şarj seviyeleri şöyledir:

-  Tam şarjlı
-  Kısmen şarjlı
-  Zayıflamak üzere

---

## Pil tipi

SE245 telefonunuzda kullanılan piller AAA NiMh 550 mAh tipinde pillerdir.

---

## Kapsama alanı dışı ikazı

Telefonun menzili ideal koşullarda bina içinde 50 metre ve açık havada 300 metredir. Bir görüşme esnasında kapsama alanının dışına çıkmak üzereyseniz, el cihazından bip sesi şeklinde ikaz gelir.

El cihazı kapsama alanının dışına çıktığında el cihazından bir hata sesi gelir, bağlantı kesilir ve bazı diğer fonksiyonlar kullanılmayabilir. Eğer hata sesi aktif konumda ise, bu fonksiyonları kullanmayı denediğinizde her defasında hata sesi duyarsınız. Tekrar baz ünitenin kapsama alanına döndüğünüzde el cihazından başka bir bip sesi gelir.

---

# 13 Sık Sorulan Sorular

---

## Şarj işlemi

### El cihazı baz üniteye konduğunda simgesi yanıp sönmüyor

- Pil teması iyi değildir, el cihazını yerinde hafifçe oynatın
- Temas yerleri kirlidir. Pil temas yerlerini alkole nemlendirilmiş bir bez parçası ile temizleyin
- Pil şarj edilmiş vaziyettedir, şarj edilmesi gerekmiyordur

---

## Aramalar

### Çevir sesi yok

- Elektrik gelmiyordur. Bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyin: Elektrik fişini prizden çıkarın ve tekrar takın.
- Piller boştur. Pilleri en az 24 saat şarj edin.

- Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklaşın.
- Yanlış telefon hattı kablosu. Telefonla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.
- Telefon hattı adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna takılmamıştır. Adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna takın.

### **Ses kalitesi kötü**

Baz ünitesi elektrikli uygulamalara, takviyelendirilmiş duvarlara veya metal kapı çerçevelerine çok yakındır. Baz üniteyi elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzakta bir yere koyun.

### **Y simgesi yanıp sönüyor**

- El cihazı baz üniteye kayıtlı değildir. El cihazını baz üniteye kaydedin.
- Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklaşın.

### **Zil çalmıyor**

Zil aktif değildir. Zilin ses seviyesini arttırın.

### **Arayan numarayı gösterme (CLI) servisi çalışmıyor**

Şebeke operatörünüzdeki aboneliğinizi kontrol edin.

---

### **Telefon defteri**

#### **Telefon defterine numara kaydedilemiyor**

Telefon defteri dolmuştur. Bellekte yer açmak için bir numarayı silin.

---

### **Ekran**

#### **Ekranda herhangi bir görüntü yok**

- Tekrar şarj etmeyi veya pilleri değiştirmeyi deneyin.
- Baz ünitenin güç beslemesini çıkarıp tekrar takarak deneyin ve el cihazını tanıma prosedüründe verilen talimatları uygulayın (Bkz. Sayfa 42).
- Baz ünite başka bir el cihazı nedeniyle meşgul olabilir. Baz ünite erişime hazır oluncaya kadar bekleyin.

---

## Kayıt

### **Başka bir el cihazı kaydedilemiyor**

Maksimum 5 el cihazı kapasitesine erişilmiştir. Ekranda hareketli bir çizgi görünür. Yeni bir el cihazını kaydetmek için başka bir el cihazının kaydını silmeniz şarttır.

---

## Ses etkileşimi

### **Radyonuzla veya televizyonunuzla ses etkileşimi**

Baz üniteniz veya şarj cihazınız muhtemelen çok yakındadır. Mümkün olduğu kadar uzak bir yere koyun.

---

## Telesekreter

### **Telesekreter mesaj kaydetmiyor**

- Telsekreteri açın.
- Hafıza dolmuş olabilir. Baz ünitedeki LED hızlı yanıp sönüyor mu? Eğer yanıp sönüyorsa, bazı mesajları silmeniz gerekir.

- Cevaplama modu muhtemelen sadece cevap olarak seçilmiştir. Cevap & Kayıt modunu ayarlayın.

### **Mesajlara uzaktan erişim mümkün değil**

- Uzaktan erişim modu kapatılmış olabilir.
- Yanlış PIN kodu girildiğinde bip sesi duyulur. PIN kodunu tekrar girebilirsiniz.

### **Anons kaydedilemiyor**

- Hafıza dolmuş olabilir. Baz ünitedeki LED hızlı yanıp sönüyor mu? Eğer hızlı yanıp sönüyorsa, bazı mesajları silmeniz gerekecektir.

### **Telesekreter otomatik olarak duruyor**

- Hafıza dolmuş olabilir. Eğer dolmuşsa, bazı mesajları silmeniz gerekecektir.
- Maksimum mesaj uzunluğu 3 dakikadır.

---

## 14 Fihrist

### A

- Ambalaj içeriđi 9
- Anonlar 49
- Anons kaydetmek 50
- Aramaya cevap vermek 21
- Aramayı bitirmek 22
- Aramayı bitirmekl 22, 38
- Aramayı cevaplamak 21
- Arama kaydına bakmak 25, 27
- Arama kaydındaki bir numarayı silmek 32
- Arama kaydındaki bir numarayı telefon defterine kaydetmek 32
- Arama kaydından bir numarayı aramak 21, 23
- Arama modunu ayarlamak 40
- Arama yapmak 20, 21
- Arayan kiřiı tanıma 30

### B

- Bařka bir el cihazını aramak 21, 23
- Baz ünite 14
- Baz ünitenin bađlanması 16
- Bir mesajı silmek 28

### D

- Dahili arama ile harici arama arasında gidip gelmek 23

Dahili ve harici aramalar arasında gidip gelmek 23

### E

- Ekran simgeleri ve sembolleri 12
- El cihazı 10
- El cihazının kaydını silmek 44
- El cihazını açma/kapatma 11
- El cihazını açmak/kapatmak 22
- El cihazını aramak 15
- El cihazını baz üniteye kaydetmek 42, 43
- El cihazı tuřları 10
- El cihazı zil melodisini deđiřtirmek 36

### H

- Hafıza dolu 53
- Harici aramayı bařka bir el cihazına aktarmak 23
- Harici bir aramayı bařka bir el aktarmak 23
- Hoparlör ses seviyesi 14

### I

- İkinci bir aramaya cevap vermek için ilk görüřmeyi beklemeye almak 23
- İkinci bir arayana cevap vermek için arayan kiřiı beklemede tutmak 22

**K**

- Kimlik gizleme 22
- Kimlik gizlemeyi açma/kapatma 22
- Konferans görüşmesi 23
- Kulaklık ses seviyesi 22
- Kulaklık ses seviyesini ayarlamak 22

**M**

- Menü içinde gezinme 15
- Menü navigasyonu 15
- Mesajları dinlemek 29

**N**

- Numarayı önceden çevirerek arama yapmak 20

**O**

- Önceden kayıtlı anonsu tekrar aktifleştirmek 50

**P**

- Pilleri değiştirmek 17
- Pilleri şarj etmek 17
- Pilleri yerleştirmek 17, 54

**S**

- Şebeke sesli posta servisini aramak 20, 24
- Sık sorulan sorular 56
- Simgeler ve semboller 12

- Sistem PIN kodunu değiştirmek 44
- Son numarayı tekrar aramak 33

**T**

- Tarihi ve saati ayarlamak 34
- Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek 48
- Tekrar arama listesine giriş 33
- Tekrar aranan bir numarayı telefon defterine kaydetmek 33
- Tek dokunmayla arama numaralarını değiştirmek 29
- Tek dokunmayla arama numarasını düzenlemek 27
- Tek dokunmayla arama tuşları 10, 20, 28
- Telefon defterindeki numaralara bakmak 31
- Telefon defterindeki numaraların tümünü silmek 28
- Telefon defterinden arama yapmak 31
- Telefon defterinden bir numarayı silmek 48
- Telefon defterinde bir numarayı düzenleme 29
- Telefon defterine numara eklemek 26
- Telefon geri dönüşümü 7
- Telesekreteri açmak/kapatmak 47
- Telesekreteri uzaktan açmak/kapatmak 51

Tüm mesajları silmek 33

Tuş kilidi 10, 39

Tuş seslerini açmak/kapatmak 36

## **U**

Uzaktan erişim 51

## **Y**

Yeni mesajlar 14, 47

## **Z**

Zil gecikme 5, 50

Zil sesi seviyesini değiştirmek 36



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36131 (TR)

Printed in P.R.C.

