

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

OST690

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
2	Динамик жүйесі	3
	Кіріспе	3
	Қораптың құрамы	3
	Жүйеге шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Қуатты қосу	5
	Қосу	6
	Өшіру	6
	Күту режиміне ауысу	6
4	Ойнату	7
	USB құрылғысынан ойнату	7
	Bluetooth қолдайтын құрылғыдан ойнату	8
	Сыртқы дыбыс құрылғысынан ойнату	8
5	FM радиосын тыңдау	9
	FM радио станцияларын реттеу	9
	Радио станцияларды автоматты түрде сақтау	9
	Радио стансаларды қолмен сақтау	9
	Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	9
6	Басқа мүмкіндіктер	10
	Ұялы телефонды зарядтау	10
	Дисплей жарықтығын реттеу	10
	Дыбыс деңгейін реттеу	10
	Бассты жақсарту	10
7	Өнім туралы ақпарат	11
	Ерекшеліктер	11
	Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары	11
	USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	11

8	Ақаулықтарды жою	12
	Bluetooth құрылғысы туралы	13
9	Ескерту	13
	Bluetooth	14

1 Маңызды ақпарат

- Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғы қалай зақымдалса, жөндеуге апару қажет.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.

- Тропикалық жағдай ескерілді және оның қоятын талаптары орындалды.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған балауыз шамдар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтың үстіне қоюшы болмаңыз.

2 Динамик жүйесі

Кіріспе

Осы динамик жүйесімен келесі әрекеттерді орындай аласыз:


- FM радиосын тыңдау;
- Bluetooth қолдайтын құрылғылардан, USB құрылғысынан және басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбыс тыңдау;
- мобильді телефонды жинақтағы USB кабелінің көмегімен зарядтау.

Жүйе дыбысты жақсартатын DBB (динамикалық бассты күшейту) мүмкіндігін ұсынады.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп анықтаңыз:

- Негізгі бөлік
- AC қуат сымы
- Зарядтауға арналған USB кабелі
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

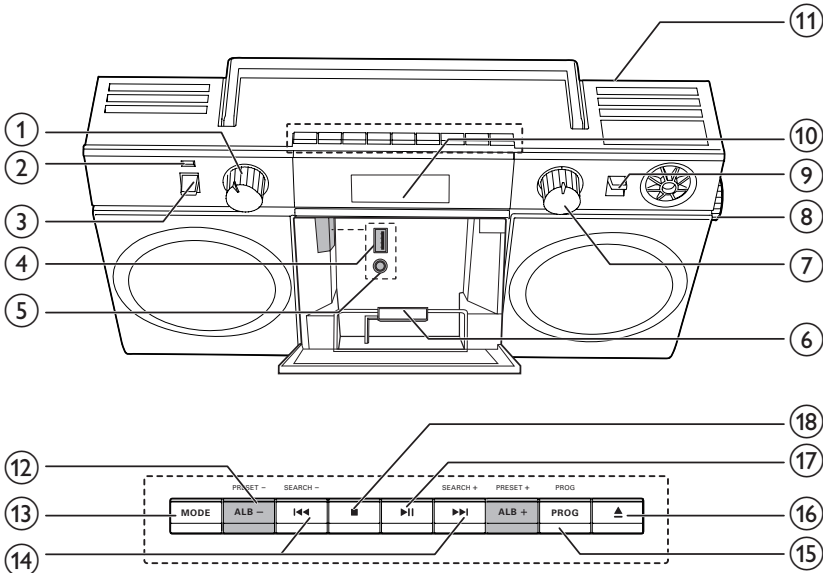

- ① **Ресурс қосқышы**
 - Көзді таңдау: **BLUETOOTH, FM** немесе **USB**.
- ② **ЖШД көрсеткіші**
- ③ **ON/OFF**
 - Жүйені қосу немесе өшіру.
- ④ 
 - USB құрылғысын жалғау.
 - Мобильді телефонды жинақтағы USB кабелінің көмегімен зарядтау.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑥ **Сырғытпа**
 - Зарядтау кезінде мобильді телефонды тұрақты етеді.
- ⑦ **VOLUME**
 - Дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑧ **-TUNING +**
 - FM радиостанцияларын қолмен реттеу.

- 9 **DBB**
 - Динамикалық басс күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.
- 10 **Дисплейлі панель**
- 11 **FM антеннасы**
 - FM радиосын қабылдауды жақсарту.
- 12 **ALB/PRESET +/-**
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
 - Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
 - Дисплей жарықтығын реттеу.
- 13 **MODE**
 - Қайталау немесе аралас режимін таңдаңыз.
 - Жарықтықты реттеуді белсендіру.
- 14 **◀◀ / ▶▶ | SEARCH +/-**
 - Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
 - FM радиостанцияларын автоматты түрде реттеу.
 - Жолда іздеу.

15 **PROG**

- Жолдардың ойнатылу ретін бағдарламалау.
- FM радиостанцияларын бағдарламалау.

16 ▲

- Бөлімді ашу немесе жабу.

17 ►||

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

18 ■

- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қуатты қосу

Жүйе айнаымалы ток қуатымен немесе батареялармен жұмыс істейді.

1-әдіс: батарея қуаты



Ескерту


- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.



Ескертпе

- Батареялар аксессуарлармен бірге берілмейді.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 6 батареяны (түрі: R14/ UM2/ C CELL) дұрыс жағымен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

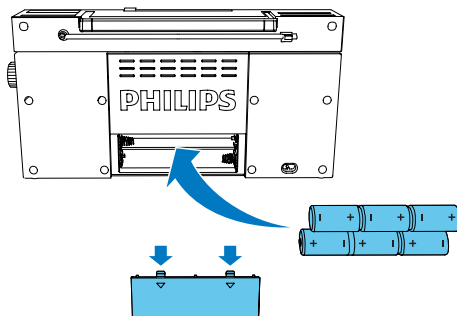

2-әдіс: айнымалы ток қуаты



Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі жүйенің артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток көзінен ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.


Айнымалы ток сымын төмендегілерге қосыңыз:

- жүйенің артқы жағындағы **AC~ MAINS** ұяшығына және
- розеткаға.



Кеңес


- Қуатты үнемдеу үшін, пайдаланудан кейін жүйені өшіріңіз.

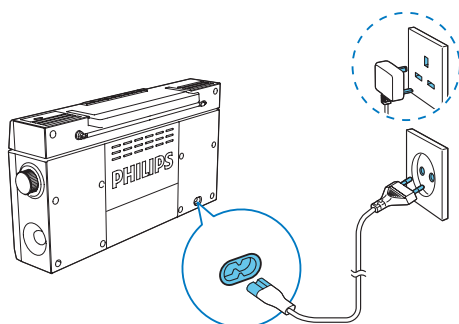

Қосу

Қуат сырғытпасын **ON** (Қосу) күйіне жылжытыңыз.

- ↳ Жүйе соңғы таңдалған көзге ауысады.
- ↳ ЖШД көрсеткіштері жанады.

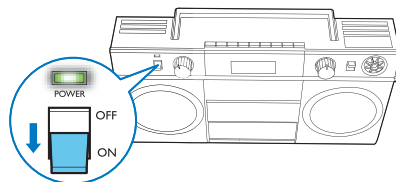

Өшіру

Қуат сырғытпасын **OFF** (Өшіру) күйіне жылжытыңыз.

- ↳ ЖШД көрсеткіштері өшеді.

Күту режиміне ауысу

- АТ қуат көзі режимінде 3 сағат бойы ешбір әрекет болмаса, бұл өнім қуатты үнемдеу үшін, күту режиміне автоматты түрде ауысады. 30 минут әрекетсіздіктен кейін дисплей күту режиміне кірмей тұрып қалған уақытты көрсетеді (149:59 және 0:00 арасында).
- Тұрақты ток қуат көзі режимінде 15 минут бойы ешбір әрекет болмаса, бұл өнім қуатты үнемдеу үшін, күту режиміне автоматты түрде ауысады. 5 минут әрекетсіздіктен кейін дисплей күту режиміне кірмей тұрып қалған уақытты көрсетеді (9:59 және 0:00 арасында).

- ↳ Кері санақты болдырмау үшін, ►|| түймесін басыңыз.


4 Ойнату

USB құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- USB жад құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.
- USB ұяшығы смартфоннан музыка ойнатумен үйлесімді емес.

- 1 Көз қосқышын **USB** күйіне бұрыңыз.
- 2 Бөлімді ашу үшін, **▲** түймесін басыңыз.
- 3 USB жад құрылғысын бөлім ішіндегі **↔** ұяшығына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶▶** түймесін басыңыз.

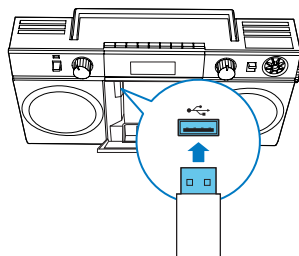

Ескертпе

- USB ұяшығы смартфоннан музыка ойнатумен үйлесімді емес.

Ойнатуды басқару

USB режимінде төмендегі әрекеттер арқылы ойнатуды басқаруға болады.

◀◀ / ▶▶ Алдыңғы немесе келесі дыбыс жолына өту үшін басыңыз. Ойнату кезінде алға жылдам айналдыру және артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз, одан кейін ойнатуды жалғастырыңыз.

ALB-/ALB+ Алдыңғы не келесі MP3/WMA альбомына өткізіңіз.

▶▶ Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

■ Ойнатуды тоқтату.

MODE Ойнату режимін таңдау үшін басыңыз.

- **↺** : ағымдағы жолды қайталау.
- **↺ALB** : ағымдағы альбомды қайталау.
- **↺ALL** : барлық жолдарды қайталау.
- **↺** : барлық жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
- Қалыпты ойнатуға оралу үшін, **↺** немесе **↺** белгішесі кеткенше, **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау.

USB режимінде жолдарды ойнату ретін бағдарламалаңыз. Ең көбі 20 жолды бағдарламалауға болады.

- 1 Ойнатуды тоқтату үшін **■** түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін белсендіру үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** көрсетіледі және **[P01]** жыпылықтай бастайды.
- 3 MP3/WMA жолдары үшін **ALB -/ALB +** түймесін басып, альбомды таңдаңыз.
- 4 Жол нөмірін таңдау үшін, **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз да, растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 3-4 қадамдарды қайталаңыз.

- 6 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ►► түймесін басыңыз.
- ↳ Ойнап тұрғанда [PROG] (бағдарлама) дисплейге шығады.
- Бағдарламаны өшіру үшін ■ түймесін екі рет басыңыз.

- ↳ Ағымдағы Bluetooth қосылымы ажыратылады.
- ↳ Сәтті тазалаудан кейін [CLR] (тазалау) 5 секунд бойы жыпылықтайды, одан кейін дисплейде [-] жылжиды.

Bluetooth қолдайтын құрылғыдан ойнату



Ескертпе

- Жүйе мен жұптастырылған құрылғы арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр болады.
- Жүйе мен құрылғы арасындағы қандай да бір кедергі жұмыс ауқымын төмендетуі мүмкін.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.

- 1 Көз қосқышын **BLUETOOTH** күйіне бұрыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Құрылғыда [OST690] көрсетілгенде жұптастыруды және қосуды бастау үшін, оны таңдаңыз.

↳ Сәтті жұптастыру және қосудан кейін жүйе екі дыбыстық сигнал береді.
- 4 Құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз.

↳ Дыбыс ағыны құрылғыдан осы жүйеге жіберіледі.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыда Bluetooth функциясын өшіріңіз немесе
- Құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Bluetooth жұптастыру журналын тазалау үшін:


3 секунд бойы ■ және PROG түймелерін бірге басыңыз.

Сыртқы дыбыс құрылғысынан ойнату

MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын осы жүйе арқылы да тыңдауға болады.

- 1 Бөлімді ашу үшін, ▲ түймесін басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (3,5 мм, жинақта жоқ) төмендегіге қосыңыз:
 - бөлім ішіндегі **AUDIO IN** ұяшығына және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығына.

↳ Жүйе Audio-in (Дыбыс кірісі) режиміне автоматты түрде ауысады.

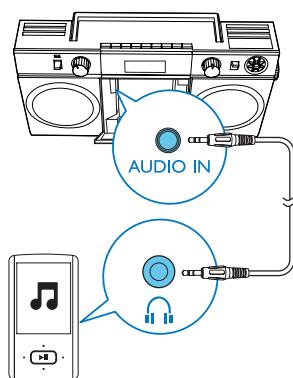

- 3 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

5 FM радиосын тыңдау

FM радио станцияларын реттеу



Ескертпе

- Жақсы қабылдау үшін FM антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

- 1 Көз қосқышын **FM** күйіне бұрыңыз.
- 2 **SEARCH+/-** түймесін басыңыз.
↳ Жүйе күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Радио станцияны қолмен реттеу үшін:
Реттеу тұтқасын баяу бұрыңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде сақтау

Тюнер режимінде **PROG** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ Жүйе барлық қол жетімді FM радиостанцияларын сақтайды.
- ↳ Бірінші сақталған радио станса автоматты түрде таратылады.

Радио стансаларды қолмен сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 TFM радиостанциясын баптаңыз.
- 2 Сақтау режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 3 Осы радио станцияға (1-ден 20-ға дейін) нөмір беру үшін, **PRESET +** немесе **PRESET -** түймесін, одан кейін растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа стансаларды сақтау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған FM радио стансасын алып тастау үшін оның орнына басқа стансаны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

FM тюнер режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін, **PRESET +** немесе **PRESET -** түймесін басыңыз.

6 Басқа мүмкіндіктер

Ұялы телефонды зарядтау

Ескертпе

- Жүйенің қосылғанын тексеріңіз.

- 1 Көз қосқышын **BLUETOOTH/CHR** немесе **FM/CHR** күйіне бұрыңыз.




- 2 Бөлімді ашу үшін, ▲ түймесін басыңыз.



- 3 Жинақтағы USB кабелін төмендегіге қосыңыз:

- бөлім ішіндегі ұяшығына және
- мобильді телефондағы USB ұяшығына.

→ Телефонда зарядтау белгішесі көрсетіледі.

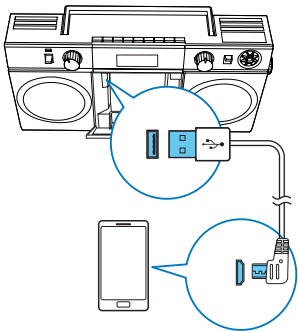

- 4 Телефонды тұрақтандыру үшін бөлім ішіндегі сырғытпаны реттеңіз.

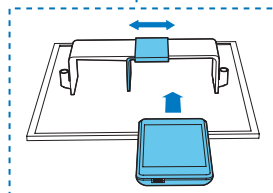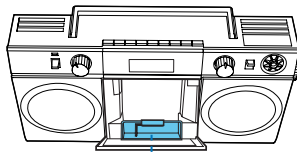

- 5 Бөлімді жабыңыз.

Ескертпе

- Жүйе батареялармен жұмыс істеп тұрғанда мобильді телефонды зарядтау мүмкін емес.

Дисплей жарықтығын реттеу

- 1 3 секунд бойы **MODE** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 Дисплей жарықтығын реттеу үшін, **ALB/PRESET -/+** түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін, **VOLUME** тұтқасын бұрыңыз.

Бассты жақсарту

Динамикалық бассты күшейтуді қосу немесе өшіру үшін, **DBB** сырғытпасын **ON** (Қосу) немесе **OFF** (Өшіру) күйіне бұрыңыз.

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Макс. шығыс қуат	6 Вт/арна x 2
Жиілік жауабы	125 -16000 Гц, -3 дБ
Шу коэффициентіне сигнал	>55 дБА
Гармоникалық мазмұн	< 1%
Аудио кіріс көзі	650 мВ RMS

Тюнер

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық	<22 дБф
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<41 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	
Гармоникалық мазмұн	<3%
Шу коэффициентіне сигнал	>50 дБА

Bluetooth

Стандарты	Bluetooth стандартының 2.1 нұсқасы + EDR
Ауқымы	10 м (бос орын)

Динамик

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	8 Ом
Үндеткіш драйвері	4"

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	220-240 В~, 50/60 Гц; 6 x 1,5 В R14/ UM2/C CELL
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	15 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Ең жоғарғы жүктеме (USB)	5 В = 1 А
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x К)	447 x 230 x 116 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	2,2 кг

Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 512 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом нөмірі: 255
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)

- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралы қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы форматы: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- WMA v9 не одан бұрынғы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомбар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом — құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM аудио файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Батареяларды полярлықтарымен (+/- белгілері) көрсетілгендей салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

Bluetooth байланысы тіпті сәтті орнағаннан кейін де жүйеде музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны жүйемен музыка ойнату үшін қолдануға болмайды.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны жүйеге жақындатыңыз немесе құрылғы мен жүйенің арасындағы қандай да бір кедергіні алып тастаңыз.

Жүйеге қосылу мүмкін емес.

- Құрылғы жүйеге қажетті профильдерді қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Жүйе жұптау режимінде емес.
- Жүйе басқа бір Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен жұпталып қойған. Сол құрылғыны немесе барлық басқа жалғанған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны жүйеге жақындатыңыз немесе құрылғы мен жүйенің арасындағы қандай да бір кедергіні алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшуі мүмкін. Бұл жүйенің жұмысы бұзылғанын білдірмейді.

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

CE 0890 EAC

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық

ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орауышты үш материалға оңай бөлінетін етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), қағаз полистирол (буфер) және полиэтилен (сөмкелер, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде және мұндай белгілерді WOOX Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады.

II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы өнімде екі еселік оқшауланған жүйенің бар екендігін көрсетеді.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

