

Bienvenue

Guide de démarrage rapide



1

Connecter

2


Installer

3


Profiter

PHILIPS

Contenu de la boîte

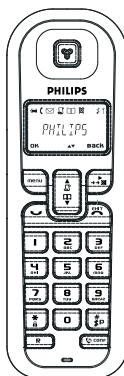


Combiné
DECT 122

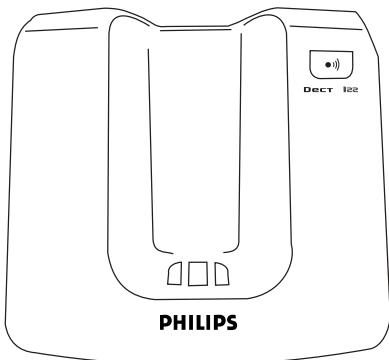

Base
DECT 122



Bloc d'alimentation
électrique



Cordon de
ligne



Batteries
rechargeables



Guide d'installation
rapide



Mode d'emploi



Garantie

Dans les packs multicombinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables supplémentaires.


Utilisez seulement les câbles et batteries fournis dans la boîte avec votre téléphone.

I

Connecter

Installer la base

A

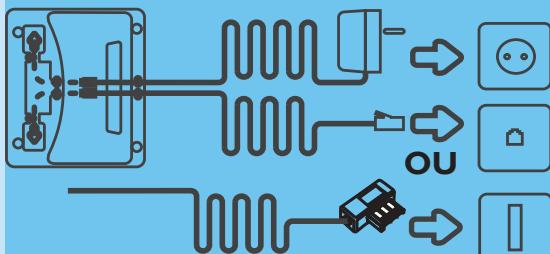

- Insérer la prise du cordon d'alimentation dans la fiche située au-dessous de la base.
- Insérer la prise du cordon de ligne dans la fiche située au-dessous de la base.
- Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.
- Branchez le cordon de ligne dans la prise téléphonique.


2

Installer

Utilisez seulement des batteries rechargeables.

Installer les batteries

A

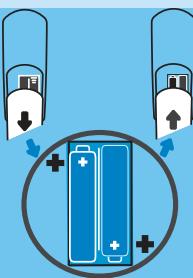

Charger le combiné pendant 24 heures.

B



Régler la date et l'heure

1. Appuyer sur .

2. Appuyer vers le bas  pour sélectionner **HORL./REVEIL.**

3. Appuyer sur  pour afficher **DATE & HEURE.**

4. Appuyer sur  et entrer la date.

5. Appuyer sur  et entrer l'heure.

6. Appuyer sur  pour confirmer.

3

Profiter

Passer un appel

Appuyer sur  et composer le numéro.

Répondre à un appel

Appuyer sur .

NOTE : Vous pouvez composer le numéro avant de prendre la ligne.

Régler le volume de l'écouteur pendant un appel

Appuyer vers le haut / bas  pour augmenter ou diminuer le volume.

Régler la mélodie du combiné

1. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **PERSONNALIS.**
2. Appuyer sur  pour sélectionner **MELODIES.**
3. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **MELODIE.**
4. Appuyer sur  , la mélodie est entendue.
5. Appuyer vers le haut / bas  pour faire défiler la liste des mélodies.
6. Appuyer sur  pour confirmer votre choix.

Enregistrer un nom et un numéro dans le répertoire

1. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **REPERTOIRE.**
2. Appuyer sur  pour sélectionner **AJOUTER NUM.**
3. Appuyer sur  et entrer le nom.
4. Appuyer sur  pour enregistrer le nom.
5. Entrer le numéro et appuyer sur  pour enregistrer le numéro.

Activer ou modifier les réglages du réveil

1. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **HORL./REVEIL**.
2. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **REGLER REV.**
3. Appuyer sur , faire défiler  pour sélectionner **DESACTIVER** ou **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS**.
4. Appuyer sur  pour confirmer.

Si vous avez sélectionné **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS** :

Entrer l'heure et appuyer sur  pour confirmer.

NOTE : Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.

Renommer un combiné

1. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **PERSONNALIS.**
2. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **NOM COMBINÉ**.
3. Appuyer sur  et entrer le nom (Saisie de texte, voir mode d'emploi page 10).
4. Appuyer sur  pour confirmer.

Téléphone, un problème...

Pour une présentation plus complète, voir mode d'emploi page 25.

Problème

- Pas de tonalité.
- Il y a des interférences sur la ligne.
- Pas de symbole sur l'écran.
- Problèmes de présentation du numéro, de qualité audio, de connexion... avec une installation internet ADSL.

Solution

- Vérifiez les branchements.
- Utilisez le cordon de ligne fournis dans la boîte.
- Essayez de placer la base à au moins un mètre de distance de tout appareil électrique.
- Vérifiez les branchements.
- Chargez les batteries.
- Vérifiez que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise ligne.
- Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque).
- Le(s) filtre(s) sont défectueux. Remplacez-les et réessayez.

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Voir le mode d'emploi fourni avec votre DECT 122.

Aide en ligne

www.p4c.philips.com