

Dect 311

Bruksanvisning
Brugsanvisning



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar
före användning.
Håndsættet skal oplades i 24 timer
før brugen.

PHILIPS

Snabbguiden

Med pilotknappen kan du gå till menyerna.

Upp  : gå till vänster i menyer & optioner

Ner  : gå till höger i menyer & optioner

Tryck  : välj meny eller option och bekräfta inställning. Används även som genväg till vissa menyer.

Svara/avsluta ett samtal



Ring upp

Förval av nummer &  eller  & slå nummer

Läsa samtalslista

 upp och bläddra 

Återuppringning

 upp och bläddra  och 

Ring upp från telefonboken

 ner och bläddra  och 

Lägg till namn i telefonboken

Förval av nummer och välj , flytta markören till 
Spara och välj , skriv namnet och tryck **OK**

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur under samtal

Flytta markören upp  för att höja; ner  för att sänka volymen

Höja/sänka handenhetsens högtalare

Samtal med handsfree, upp  för att höja; ner  för att sänka

Stäng av mikrofonen

Under samtal tryck  **Alternativ**; tryck  **Tyst**

Aktivera mikrofonen

Tryck  **Tyst av**

Överföring av samtal/interkom (minst 2 handenheter)

Tryck  + nummer telefon

Läsa en händelse

Tryck  **Visa**

Ställ in datum och tid

Tryck  för att öppna menykarusellen. Flytta markören till  **Telefonlur** och välj , flytta markören till  **Date & time** och välj 
Tryck  för att välja **Ställ in datum** och ange datum, tryck **OK**.
Flytta markören till **Ställ in tid** och ange tid, tryck **OK**

Ställ in handenhetsens extern ringsignal

Tryck  för att öppna menykarusellen.
Flytta markören till  **Ljudsignaler** och välj.
Tryck  för att välja  **Handenh. Ringsignaler**
Tryck  för att välja **Extern ringsignal**
Bläddra genom listan för att lyssna på ringsignaler och välj  din ringsignal.

Tack att du valde en Philips produkt för din telekommunikation.

Innan du använder DECT 311 rekommenderar vi att telefonen är inställd på ditt hemland.

Sätta först i ackumulatorer/batterier och ladda den mobila enheten.

Efter några minuters uppladdning visas konfigurationsfönstret i displayen.

Tryck  och bläddra med  i listan för landsinställning.

Tryck  för att välja önskad konfiguration.

Din telefon är klar för användning.

Om du ska konfigurera DECT 311 igen, se sida 39.

Vi takker for, at De har valgt et Philips produkt for Deres telekommunikation.

Før De benytter Deres DECT 311 anbefaler vi Dem at indstille telefonen på Deres hjemland.

Isæt først batterierne og oplad håndsættet.

Efter at håndsættet er blevet opladet i nogle minutter, vises konfigurationsvinduet på displayet.

Tryk på  og bladre med  i landeudvalgslisten.

Tryk  for at vælge den ønskede konfiguration.

Deres telefon er klar til at bruges.

Hvis De skal konfigurere Deres DECT 311 på ny, bedes De slå op på side 39.



Pilotknapp

+ Tryck för att öppna menykarusellen eller bekräfta val

- Bläddra i menyer och alternativ eller placera markör
- placera markör åt vänster/höger

- Flytta markören upp för att gå till **Samtalslista** från viloläge

- Flytta markören ned för att gå till **Telefonbok** från viloläge

- tryck länge: knapplås AV

DECT 311 Telefonlur

lur

Tala

- Tryck och ring upp, svara eller avsluta samtal

Ta bort/Påminnelse

- Tar bort siffra vid förval eller tecken vid redigering
- Ett menyläge bakåt
- Tryck länge: återgång till viloläge vid navigering
- Aktiverar R-funktion under samtal (för operatörstjänster)

Högtalare

Tryck för att ta linjen eller aktivera handenhetens högtalare under samtalet

Knapplås

- Tryck kort för att skriva * vid uppringning
- Tryck länge för låsta/ej låsta knappar
- Tryck länge för att skriva R (mellan blanksteg) vid förval

SMS inte tillgängligt i Sverige.

mikrofon

"Stör ej" läge & stor/liten bokstav

- Tryck kort för att skriva # vid uppringning
- Tryck kort för att växla mellan tecken vid textredigering
- Tryck länge: aktiverar/stänger av läget "stör ej"
- Tryck länge: paus (P) vid uppringning

Samtalsöverföring/interkom

- Tryck kort för att aktivera eller stänga av internsamtal
- Tryck kort för att besvara internsamtal
- Tryck kort under internsamtal för överföring av samtal eller växla mellan intern- och externsamtal

Väckarklocka

- Tryck kort för att välja 0 (noll)
- Tryck länge: aktiverar/stänger av väckarklockan

Ikoner på handenhetens display

Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.



Under laddningen flyttar batteripelarna från tomt till fullt läge. Telefonlurbatteriets urladdningsgrad anges:

fullt , 2/3 , 1/3 och tomt batteri



Ljudet är avstängt.



Det finns ett meddelande i operatörens röstbrevlåda.



Externsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visas ett inkommande samtal eller att linjen är redan upptagen av en extra handenhet.



Internsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visas ett internsamtal med en extra handenhet.



Handenhetens högtalare är aktiverad.



SMS-funktionen är aktiverad. **Blinkar** symbolen har ett nytt SMS mottagits. **Blinkar** symbolen snabbt är SMS-minnet fullt.




Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd. **Blinkar** symbolen är handenheten inte registrerad till basstationen.

DECT 311 Basstation

Söknapp

Med söknappen kan du lokalisera en saknad handenhet. Tryck knappen tills handenheten sätter i gång och ringer. Är den återfunnen, tryck valfri knapp på handenheten för att avsluta sökningen.

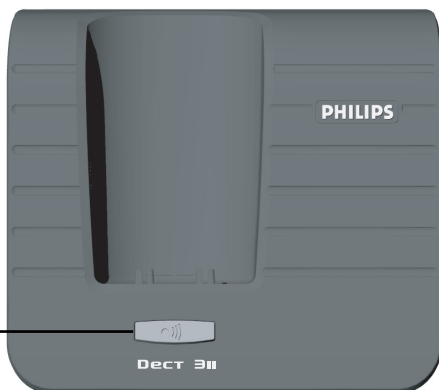

Snabbguiden	1	Internsamtal	
Landsinställning för Sverige	2	Internsamtal	17
Landevalg for Danmark	3	Samtalsöverföring	17
DECT 311 telefonlur	4	Flerpartssamtal	18
Ikoner på handenhetens display	5	Barnvaktsläge	19
Basstation DECT 311	5	Telefonbok	
Innehållsförteckning	6	Lägga till namn	20
Menystruktur	7	Visa telefonbok	20
Information		Samtalslista	
Konformitet, miljö och säkerhet	8	Visa samtalslista	23
Använda GAP	8	Ta bort samtalslista	24, 25
Packa upp DECT 311	8	Inställningar samtalslista	25
Installera telefon		Operatörstjänster	26
Installera basstation	9	Extra	
Sätta i och byta batterier	9	Samtalstid	27
Batteriernas hållbarhet och räckvidd	9	Väckarklocka	27
Introduktion		Läge "Stör ej"	29
Display i viloläge	10	Ljudsignaler	
Menystruktur och användning	10	Handenhetens ringsignaler	30
Exempel på navigering i menyer	10	Gruppens ringsignaler	31
Grundfunktioner	11	Handenhetens signalvolym	31
Inställning för internsamtal	12	Inställningar	31, 32
Textredigering	13	Basstation	
Telefonlur		Registrering	33
Barnvaktsläge	14	Linjeinställningar	33
Registrering/avregistrering av extra telefonlur	14	Servicekodinställningar	35
Ändra handenhetens namn	15	FAQ	36, 37
Ändra displayspråk	15	Problemlösningar	38, 39
Datuminställning och tidsinställning	16	Konformitetsdeklaration	40
Inställning av displaykontrast	16	Index	41
Inställning av skärmsläckare	16		

Menystruktur

Med "pilotknappen"  på telefonlurens sida kan du bläddra i menyerna .



Telefonlur

Barnvaktsläge

Registrering

- ☐ Registrera telefonlur
- ☐ Avregistr. telefonlur
- ☐ Basstationsval

ändra namn på telefonlur

Språk

Datum & tid

Displaykontrast

Skärmläckare



Internsamtal



Telefonbok

Visa

- ☐ Ring upp
- ☐ ändra nummer
- ☐ ändra namn
- ☐ Definiera grupp
- ☐ Ta bort

Lägg till ny



Samtalslista

Visa

Ta bort alla

Inställn., samtalslista



Operatörstjänster



Extra

Samtalstid

Väckarklocka

- ☐ Aktivering
- ☐ Ställ in dag
- ☐ Ställ in tid
- ☐ Inställningar

Läge Stör ej



Ljudsignaler

Handenh. Ringsignaler

Gruppen ringsignaler

Handenh. Signalvolym

Inställningar



Basstation

Aktivera registrering

Linjeinställningar

- ☐ R-knapp
- ☐ Landsinställn.
- ☐ Operatörstyp
- ☐ Första uppringningen

Servicekodinställn.

Konformitet, miljö och säkerhet

Säkerhetsinformation: Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet: Härmed intygar PHILIPS att denna DECT 311XX står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG (se sid. 43). Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i Sverige och Danmark.

Strömförsörjning: Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

Varning! Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Telefonanslutning: Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950).

Säkerhetsanvisningar: Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål.

Miljöskydd: Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Krav enligt GAP-standard: GAP-standarden garanterar att alla DECT™- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation DECT 311 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än DECT 311.

Packa upp DECT 311/DECT 3112

DECT 311 paketet innehåller:

NiMH 2HR
AAA600 mAh
uppladdningsbara
batterier



användarhandbok



basstation



handenhet




garanti



nätdel



telefonsladd




DECT 3112 paketet innehåller en extra handenhet med laddare & nätadel samt extra NiMH 2HR AAA600 mAh uppladdningsbara batterier.

Installera basstation

Anslut telefonkabeln och elkabeln till basstationen och till motsvarande vägguttag. Placera produkten tillräckligt nära telefon- och vägguttagen så att kablarna räcker dit. Om du har en bredband DSL Internet-installation kontrollera att ett DSL filter är direkt anslutet till varje linjeutgång som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är kopplade till rätt filteruttag (ett för varje).

Varning: Använd endast medföljande anslutningskabel.


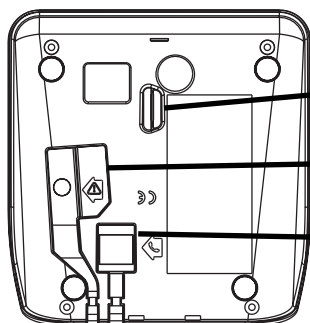


Stick aldrig in något föremål i denna öppning.

Koppla in nätdelen

Koppla in telefonsladden

Sätta i eller byta batterier



Kasta aldrig batterier i soporna.

Sätt i batterierna enligt instruktionen och skjut batterilocket tillbaka.

Batterierna är fullt uppladdade efter 24 timmar.

Batterierna uppnår full kapacitet efter 3 fulla laddnings-/urladdningsomgångar.

Vid batteribyte använd enbart godkända batterier som 2HR AAA NiMH 600 mAh.

Viktigt: Vid uppladdning eller användning ska basstationen alltid vara inkopplad i uttaget. Använd alltid uppladdningsbara batterier.

Varning! Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Batteriets hållbarhet i standby-läge	Batteriets hållbarhet under kommunikation	Räckvidd inomhus	Räckvidd utomhus
upp till 200 timmar	upp till 15 timmar	ca 50 meter	ca 300 meter

Introduktion

Philips skärmläckare

Efter 2 minuters inaktivitet visas skärmläckaren: du kan stänga av den (se sid. 16)




Display i viloläge

I viloläge visar din DECT 311 olika informationer i displayen:

- Datum och tid, handenhetens namn och instruktioner för att gå till menyn.
- Missade samtal , eller operatörens meddelande i röstbrevlådan , om det finns något.
- Läge "Stör ej" , och väckarklocka , om aktiverad.

För att aktivera/stänga av dessa funktioner tryck  eller .



Menystruktur och användning

Tryck i viloläge på knappen , på telefonlurens sida och aktivera menykarusellen. Karusellen omfattar en ring av symboler med vilka man når första menynivån.

Bläddra framåt/bakåt med  för att nå önskad meny. Bekräfta och öppna menyn med . Undermenyerna visas som små kvadrater vid displayrutans undre kant.

Med  når du önskad undermeny, bekräfta sedan valet med .

Symbolen  visar det aktuella alternativ du bläddrar i.

Vald undermeny/alternativ är kännetecknad med en bock .

Vissa menyer når man direkt via egna knappar (t.ex. internsamtal ).

Exempel på navigering i menyerna

Ställa in handenhetens signalvolym



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj 




Tryck för att välja **Handenh. Signalvolym**



Den nuvarande nivån hörs.  för att höra andra nivåer.

Bläddra i alla nivåer och välj en 



Ringa upp eller svara



Förval

Slå numret



Flytta med linjen

eller



Direkt uppringning

Tryck knappen



Slå numret

Svara

Vid samtal



Ta linjen

Ringa upp från telefonboken



Flytta markören direkt till **Telefonbok** och välj **+↵**



Välj namn från listan



Ringa upp



eller tryck för att välja **Ring upp** i optioner

Telefonbok ↕
Paula Jameson
01418 1098765...
+↵ Alternativ

Spara namn från förval



Slå numret



Tryck för att gå till optioner



Flytta markören till **Spara** och välj **+↵**



Skriv namnet och tryck **+↵ok**

Alternativ
Spara
□□□□

Ateruppringning från samtalslista



Flytta markören direkt till **Samtalslista**



Välj en post i listan



Ringa upp eller välj **Ring upp** i optioner

Gregory Mills
Ring upp
●□□□□

Tillgängliga funktioner under samtal

Vid externsamtal är flera andra optioner tillgängliga.

Öppna **Alternativ** med .

Göra telefonlurens mikrofon tyst



Tryck för att gå till **Alternativ**

Alternativ



Tryck för att välja **Tyst** (den som ringer kan inte längre höra dig)

Tyst

●□□□



Tryck igen för att återuppta samtalet (**Tyst av**)

Internsamtal (enbart med DECT 3.1.2)

Vid externsamtal kan du använda interkom internsamtalsoptionen för att ringa upp en annan handenhet och t ex överföra samtalet till denna handenhet.



Tryck för att gå till **Alternativ**



Flytta markören till **Internsamtal** (den som ringer kan inte längre höra dig)

Finns enbart en extra handenhet ringer den automatiskt, annars välj en handenhet från listan.



Tryck för att välja **överför** när andra handenheten tagit linjen. Samtalet avslutas på din handenhet.

Alternativ

överför

●□

Andra optioner är tillgängliga (**Växla & Flerpartssamtal**), se sid. 17, 18.

Sätt handenhetens högtalare PÅ/AV

Tryck  för att aktivera/stänga av handenhetens högtalare.

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur eller högtalare under ett samtal



Flytta markören upp för att höja volymen under samtalet



Flytta markören ned för att sänka volymen under samtalet

Det finns 5 volymer tillgängliga. Den sista inställningen sparas för kommande samtal.

Nummerpresentation och Samtal väntar

Om funktionen "Samtal väntar" ingår i operatörsavtalet aviseras ett ytterligare, inkommande samtal via en signal. Namn och nummer visas i displayrutan om nummerpresentation ingår i abonnemanget.

Tryck först  och sedan  för att ta emot samtal 2 (beroende på operatör ev. en annan knapp).

Närmare information tillhandahålls av nätoperatören.



Textredigering

Teckenuppsättning

Stor bokstav i början av en mening är automatiskt standard. Med kan man växla:

- bara versaler (A,B)
- bara gemener (a,b)
- första bokstaven i versaler och resten av texten i gemener (Ab)

Med åtkomst av sats- och matematiska tecken, med åtkomst av andra specialtecken.

Bläddra med för att flytta markören åt vänster eller höger.

tar bort tecken efter tecken; lång tryckning tar bort hela texten.

Standardmultitabbsystem

Med detta system kan du skriva tecken efter tecken, tryck motsvarande knapp så ofta som nödvändigt för att få önskat tecken.

Standardredigering av "Peter":

Tryck 1 gång: P

Tryck 2 gånger: Pe

Tryck 1 gång: Pet

Tryck 2 gånger: Pete

Tryck 3 gånger: Peter

Bekräfta namnet med .

Knappar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Tillhörande knappsats

[mellanslag] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
[] { } " ' ¨ §
a b c 2 ä å ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ì Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 β Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |



Telefonlur

- ☐ Barnvaktsläge
- ☐ Registrering
- ☐ Ändra namn på telefonlur
- ☐ Språk
- ☐ Datum & tid
- ☐ Displaykontrast
- ☐ Skärmläckare

Barnvaktsläge (enbart med DECT 3112)

Inställning av barnvaktsläge



Tryck för att öppna menykarusellen




Flytta markören till **Telefonlur** och välj ➔



Tryck för att välja **Barnvaktsläge**



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till ➔ **Av** och välj ➔



Viktigt: För att övervaka rummet behövs interkom-funktionen (se sid. 20). Du kan fortfarande svara/ringa på handenheten.

Registrering

I basstationen kan maximalt 4 telefonlurar registreras. En mobil enhet kan registreras i 4 basstationer.

Varning: Om du använder en handenhet av annat märke än Philips ska handenheten uppfylla kraven enligt GAP-standard, annars fungerar den inte korrekt.

1- Dra ur basstationens elkontakt och anslut den igen för att komma i registreringsläge.

2- Inled registreringen genom att trycka på ➔ på telefonluren.

3- Ange den 4-siffriga RC-kod som står på etiketten på basens undersida.

Har registreringen lyckats får telefonluren ett namn och nummer (exempel: **Philips2**).

Avregistrera extra telefonlur

Avregistrera extra telefonlur



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Telefonlur** och välj ➔



Flytta markören till **Registrering** och välj ➔



Flytta markören till **Avregistr. telefonlur** och välj ➔

Välj handenhet i listan och tryck ➔ **OK**

Skriv RC-koden (4-siffrig kod) och tryck ➔ **OK**



Viktigt: Om du bara använder handenheten, kontrollera att den är avregistrerad från basen före inlämning för reparation.



Basstationsval



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Telefonlur** och välj



Flytta markören till **Registrering** och välj



Flytta markören till **Basstationsval** och välj



Välj basstationen i listan och tryck

Registrering

Basstationsval

□□●

Ändra telefonlurens namn

Ändra namn på telefonlur



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Telefonlur** och välj



Flytta markören till **Ändra namn på telefonlur** och välj

C/R

Tryck länge för att radera namnet

Skriv namnet tryck

Telefonlur

Ändra namn på lur

□□□□□□

Språk

Ändra displayspråk



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Telefonlur** och välj



Flytta markören till **Språk** och välj

C/R

Tryck länge för att radera namnet

Skriv namnet tryck

Telefonlur

Språk

□□□□□□



Datum & tid

Datuminställning och tidsinställning



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Telefonlur** och välj



Flytta markören till **Datum & tid** och välj



Välj **Ställ in datum** och välj



Skriv datum tryck



Flytta markören till **Ställ in tid** och välj



Skriv tid tryck



Varning: Om telefonen är ansluten till ISDN via adapter aktualiseras tid och datum efter varje samtal. Kontrollera då ISDN-anslutningens tids- och datuminställning. Rådfråga din nätverksoperatör. Se FAQ, sid. 36.

Displaykontrast

Inställning av displaykontrast



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Telefonlur** och välj



Flytta markören till **Displaykontrast** och välj



Bläddra i nivåerna och välj



Skärmsläckare

Efter 2 minuters inaktivitet visas skärmsläckaren (se sid. 10). Du kan stänga av den.

Aktivera eller stänga av skärmsläckaren



Tryck för att öppna menykarusellen




Flytta markören till **Telefonlur** och välj



Flytta markören till **Skärmsläckare** och välj



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till





Internsamtal



Internsamtal meny är tillgänglig via
menykarusellen eller

I detta läge kan du göra fria internsamtal, överföra internsamtal från en handenhet till en annan eller använda optionen flerpартssamtal (bara DECT3112). Du kan även använda barnvaktsläge (övervakning av rum).

Internt samtal



Tryck för att ringa upp andra handenheten/er

För att ringa upp en speciell handenhet, tryck



Lägg på

Viktigt: Om handenheten inte ingår i Philips DECT311 utbud, är funktionen kanske inte tillgänglig.

Snabb samtalsöverföring vid uppkoppling

Vid samtalet kan du överföra samtalet utan att vänta tills den andra handenheten tagit emot. Alla handenheter ringer då.



Tryck för att ringa upp andra handenheten



Lägg på

Viktigt: Personen i vänteläge hör musik.

Genom att trycka på

Samtalsöverföring till en specifik handenhet vid uppkoppling

Under ett samtal kan du överföra samtalet till en specifik handenhet.



Tryck + handenhetens nummer (t ex



Lägg på

Viktigt: Personen i vänteläge hör musik.

Genom att trycka på



Samtalsöverföring med internsamtalsoptioner

Vid samtalet kan du överföra samtalet med internsamtalsoptioner.



Tryck för att gå till optioner (med handenhet 1)



Flytta markören till **Internsamtal** och välj

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:

Välj önskad handenhet från listan över handenheter och välj

Den uppringda handenheten ringer (handenhet 2). Externsamtalet sätts i vänteläge.

Om den uppringda handenheten inte svarar, kan du återuppta samtalet på första handenheten.



Ta linjen med handenheten 2 (du kan trycka)

De båda interna parterna kan nu tala med varandra.



Tryck för att välja **överför** (med handenhet 1)



Flytta markören till **Växla** och återgå till den externa samtalsparten



Flerpartssamtal med internsamtalsoptioner

Via funktionen flerpartssamtal kan en extern samtalspart överföras till två telefonlurar (via internsamtal). De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra. Denna typ av flerpartsfunktion behöver inte beställas extra hos operatören.



Tryck för att gå till optioner (med handenhet 1)



Flytta markören till **Internsamtal** och välj

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:

Välj önskad handenhet från listan över handenheter och välj

Den uppringda handenheten ringer (handenhet 2). Externsamtalet sätts i vänteläge.

Om den uppringda handenheten inte svarar, kan du återuppta samtalet på första handenheten.




Ta linjen med handenheten 2 (du kan trycka)

De båda interna parterna kan nu tala med varandra.



Flytta markören till optionen **Flerpartssamtal** och välj

De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra.





Aktivera barnvaktsläge/övervakning av rummet

För att använda barnvaktsläge ska det aktiveras (se sid. 16) och en internsamtalfunktion initieras. Placera handenheten i barnkammaren och du kan lyssna med din extra handenhet.



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Internsamtal** och välj

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:

Välj önskad handenhet från listan över handenheter och välj

Den uppringda handenheten ringer

Ta linjen på den uppringda handenheten

Övervakning av rummet kan börja

Ringer upp

Philips2

Tyst





Telefonbok

- ☐ Visa
- ☐ Lägg till ny



Telefonbok meny är tillgänglig via menykarusellen
eller 

I telefonboken kan 50 namn och nummer sparas (delas av alla handenheter).
Telefonboken innehåller all data om posterna, speciellt om gruppinställningar.
Namn och nummer är tillgängliga för alla telefonlurar registrerade till basstationen.

Gruppinställningar

Det finns 3 grupper (grupp A,B och C). Olika signaler beroende på vem som ringer (se sid. 31);
namnet visas i displayen.

För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.

Lägg till ny

Namnen lagras i alfabetisk ordning.

Lägg till namn och nummer



Tryck för att öppna menykarusellen och välj 



Flytta markören till **Telefonbok** och välj 



Flytta markören till **Lägg till ny** och välj 



Skriv nummer och tryck  **OK**

Skriv namn och tryck  **OK**



Spara namn och nummer från förval

Efter att numret angivits väljs alternativet **Spara**

Skriv namn och tryck  **OK**

Visa

För att snabbt komma åt ett namn i telefonboken, tryck namnets första bokstav (bläddra om flera namn börjar på samma bokstav).



Ringa upp



Flytta markören ned direkt till namnlistan



Bläddra i namnlistan och välj ett namn



Ringa upp



Eller tryck för att gå till optioner



Och tryck igen för att välja **Ringa upp**

Paula Jameson

Ringa upp

□□□□

Ändra nummer



Flytta markören ned direkt till namnlistan



Bläddra i namnlistan och välj ett namn



Flytta markören till **ändra nummer** och välj



Tryck för att ta bort numret



Skriv nytt nummer och tryck **OK**

Paula Jameson

ändra nummer

□□□□

Viktigt: Byt helt enkelt ut valfri siffra genom att flytta pilen till siffran och tryck

Ändra Namn



Flytta markören ned direkt till namnlistan



Bläddra i namnlistan och välj ett namn



Flytta markören till **ändra namn** och välj



Tryck för att ta bort namnet



Skriv nytt namn och tryck **OK**

Paula Jameson

ändra namn

□□□□

Viktigt: Byt helt enkelt ut valfri bokstav genom att flytta pilen till bokstaven och tryck



Definiera en grupp med namn och nummer (se sid. 20)



Flytta markören ned direkt till namnlistan



Bläddra i namnlistan och välj **➤** ett namn



Flytta markören till **Definiera grupp** och välj **➤**



Bläddra genom gruppen (A, B eller C) och välj **➤**

Paula Jameson

Definiera grupp

□□□□

Ta bort namn och nummer



Flytta markören ned direkt till namnlistan



Bläddra i namnlistan och välj **➤** ett namn



Flytta markören till **Ta bort** och välj **➤**



Tryck **➤** **OK** för att bekräfta

Paula Jameson

Ta bort

□□□□



Samtalslista

- ☐ Visa
- ☐ Ta bort
- ☐ Inställn., samtalslista



Samtalslista meny är tillgänglig via menykarusellen eller

Samtalslistan kan spara upp till 20 poster.

- Obesvarade samtal

- Utgående samtal

- Besvarade samtal

- Meddelanden (SMS-röstbox)

Samtalslistan visar en lista med inkommande & utgående samtal.

Har du abonnemang på nummerpresentation (CLI) visas namn (eller nummer) på den som ringer.

Även samtalets datum & tid visas.

Om du inte har abonnemang visar displayen "okänt nummer" samt samtalets datum & tid.

Visa

Visa samtalslista



Flytta markören upp direkt till samtalslistan



Bläddra i listan och läs informationen

Samtalslista
Gregory Mills
24/03 12:10
→ Alternativ

Ringa upp/återuppringa



Flytta markören upp direkt till samtalslistan



Bläddra genom listan



Tryck för att välja ett nummer



Tryck för att ringa



Eller tryck för att välja **Ring upp** i optioner

Gregory Mills
Ring upp
□□□□



Visa nummer



Flytta markören upp direkt till samtalslistan



Bläddra genom listan



Tryck för att välja ett nummer



Flytta markören till **Visa nummer** och välj

Gregory Mills

Visa nummer

□□□□

Spara



Flytta markören upp direkt till samtalslistan



Bläddra genom listan



Tryck för att välja ett nummer



Flytta markören till **Spara** och välj



Skriv namnet eller numret och tryck **OK**

Namnet och numret sparas i telefonboken.

Gregory Mills

Spara

□□□□

Ta bort



Flytta markören upp direkt till samtalslistan



Bläddra genom listan



Tryck för att välja ett nummer



Flytta markören till **Ta bort** och välj



Tryck **OK** för att bekräfta

Gregory Mills

Ta bort

□□□□



Ta bort allt

Ta bort samtalslistans alla poster



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Samtalslista** och välj



Flytta markören till **Ta bort alla** och välj



Tryck **OK** för att bekräfta

Samtalslista

Ta bort alla



Inställningar samtalslista

Samtalslistans inställning



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Samtalslista** och välj



Flytta markören till **Inställn., samtalslista** och välj



Tryck för att välja **Inkommande samtal** eller flytta markören till **Utgående samtal**



Bläddra i olika optioner och välj

Samtalslista

Inställn., samtalslista





Operatörstjänster

Med denna inställning kan du aktivera eller avbryta operatörstjänster.

För att programmera telefonen behövs en kod (se sid. 35). Kontakta din nätverksoperatör för fler detaljer.

Exempel på tjänster: Vidarekoppling.

Aktivera vidarekoppling



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Operatörstjänster** och välj



Tryck för att välja **Vidarekop. av samtal**

Operatörstjänster
Vidarekop. av samtal
●○○○○○○○○



Skriv numret till vidarekoppling och tryck

Numret kopplas automatiskt till vidarekopplingsprefixet och systemet väljer.



Lägg på

Från och med nu kopplas samtalen vidare till det angivna telefonnumret.

Avbryt vidarekoppling



Tryck för att välja



Tryck för att välja

Mån 13 Maj 04 08:00
Samtal vidarekopplat



Lägg på



Extra

- ☐ Samtalstid
- ☐ Väckarklocka
- ☐ "Läge Stör ej"

Samtalstid

Visa samtalstid



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Extra** och välj ➤



Tryck för att välja **Samtalstid**

Den totala samtalstiden visas



Tryck **Återställ** för att återställa räknaren



Väckarklocka

Aktivera/stänga av väckarklocka

Genom att trycka länge på  kan du ställa väckarklockan med egna inställningar eller stänga av den.

Ställa väckarklockan



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Extra** och välj ➤



Flytta markören till **Väckarklocka** och välj ➤



Flytta markören till **Ställ in dag** och välj ➤ en dag



Flytta markören till **Ställ in tid**, skriv tiden och tryck ➤ **OK**



När klockan ringer stängs ringningen av med valfri knapp.

Nu är slummerfunktionen aktiv (ringer var 5 min). Tryck på ➤ för att stänga av klockan helt.



Inställning Väckarklocka ringsignaler



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Extra** och välj



Flytta markören till **Väckarklocka** och välj



Flytta markören till **Inställningar** och välj



Tryck för att välja **Ringsignaler** och välj

Signalen spelas upp



Bläddra i listan och välj

Inställningar

Ringsignaler



Inställning väckarklocka ringsignalvolym



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Extra** och välj



Flytta markören till **Väckarklocka** och välj



Flytta markören till **Inställningar** och välj



Flytta markören till **Ringsignalvolym** och välj

Volymstyrkan spelas upp



Bläddra i nivåerna och välj

Inställningar

Ringsignalvolym





“Läge Stör ej”

Med denna funktion kan man sälla sina påringningar, t ex kvällstid eller när man vill vara ostörd. Ange tidsperiod och önskad grupp som får ringa.

Telefonluren och basstationen är tysta om det inte är någon ur den inställda gruppen. Däremot hör den som ringer signaler. Operatörens röstbrevlåda (om installerad) svarar. För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.

Aktivera/stänga av läget "stör ej"

Tryck länge på  för att aktivera/stänga av detta läge med personliga inställningar.

Ställ in läget "stör ej"



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Extra** och välj 



Flytta markören till **Läge Stör ej** och välj 



Flytta markören till **Ställ in dag**, skriv dagen eller tidsperioden



Flytta markören till **Starttid**, skriv tiden och tryck  **OK**



Flytta markören till **Sluttid**, skriv tiden och tryck  **OK**



Flytta markören till **Tillåt. val, uppring.**, aktivera persongruppen som får ringa upp dig 

Starttid
08:00
 **OK**

Sluttid
12:00
 **OK**

Tillåt. val, uppring.
Grupp 
☐ ☒ ☐ ☐

Varning! Enbart tillåtna personer kan nå dig på utvald dag & tid.

Obs! Du kan välja max 4 grupper. Om ingen grupp valts men funktionen är aktiv kan ingen nå dig.



Ljudsignaler

- ☐ Handenh Ringsignaler
- ☐ Grupps ringsignaler
- ☐ Handenh. Signalvolym
- ☐ Inställningar

Handenh Ringsignaler

Inställning av handenhetens externa ringsignal

Du kan ställa in ringsignalen så att den hörs på handenheten när du får ett samtal.



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj



Tryck för att välja **Handenh Ringsignaler**



Tryck för att välja **Extern ringsignal**



Bläddra i listan för att lyssna till ringsignaler



Tryck för att välja din ringsignal

Handenh Ringsignaler

Extern ringsignal



Inställning av handenhetens interna ringsignal

Du kan ställa in ringsignalen så att den hörs på handenheten när du får ett internsamtal.



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj



Tryck för att välja **Handenh Ringsignaler**



Flytta markören till **Intern ringsignal** och välj



Bläddra i listan för att lyssna till ringsignaler



Tryck för att välja din ringsignal

Handenh Ringsignaler

Intern ringsignal





Grups ringsignaler

Inställning av gruppens ringsignaler

Det finns 3 grupper av personer som ringer (se sid. 20). Du kan koppla en ringsignal till resp. grupp.



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj

Ljudsignaler

Grups ringsignaler

□□□□



Flytta markören till **Grups ringsignaler** och välj



Tryck för att välja en grupp (A, B eller C)



Bläddra i melodilistan och välj

Handenheten Signalvolym

Inställning av signalvolym



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj

Ljudsignaler

Handenh. Signalvolym

□□□□



Flytta markören till **Handenh. Signalvolym.** och välj



Den nuvarande nivån hörs

Bläddra i nivåerna för att lyssna



Tryck för att välja önskad volym

Inställningar

Inställning av hörlurens signal



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj



Flytta markören till **Inställningar** och välj

Inställningar

Signal hörlur

□□□□



Tryck för att välja **Signal hörlur**



Bläddra i optioner



Och välj önskad inställning



Inställning av knapp- & bekräftelse signaler

- ➡ Tryck för att öppna menykarusellen
- 🔊 Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj ➡
- 🔊 Flytta markören till **Inställningar** och välj ➡
- 🔊 Flytta markören till **Knapp. & bekräft. sign** och välj ➡
- ➡ Tryck för att välja **På** eller flytta markören till 🔊 **Av** och välj ➡

Inställningar
Knapp. & bekräft. sign
□□□□

Inställning av aviseringssignal

- ➡ Tryck för att öppna menykarusellen
- 🔊 Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj ➡
- 🔊 Flytta markören till **Inställningar** och välj ➡
- 🔊 Flytta markören till **Aviseringssignal** och välj ➡
- ➡ Tryck för att välja **På** eller flytta markören till 🔊 **Av** och välj ➡

Inställningar
Aviseringssignal
□□□□

Aktivera/stäng av musik vid väntan

Med denna funktion hör den ringande en melodi vid väntan på att samtalet överförs till annan telefonlur.

- ➡ Tryck för att öppna menykarusellen
- 🔊 Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj ➡
- 🔊 Flytta markören till **Inställningar** och välj ➡
- 🔊 Flytta markören till **Musik vid väntan** och välj ➡
- ➡ Tryck för att välja **På** eller flytta markören till 🔊 **Av** och välj ➡

Inställningar
Musik vid väntan
□□□□



Basstation

- ☐ Aktivera registrering
- ☐ Linjeinställningar
- ☐ Servicekodinställn.

Aktivera registrering

Med denna funktion kan DECT kringutrustning utan knappsats registreras. Viss DECT™ kringutrustning, t.ex. repeater, har ingen knappsats. För registrering av sådan kringutrustning i basstationen används en speciell menystyrd procedur. Använd även instruktioner för kringutrustning för att registrera i basstationen.

Registrera DECT kringutrustning




Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Basstation** och välj



Tryck för att välja **Aktivera registrering**



Skriv kringutrustningens kod och tryck **OK**
Följ anvisningar i kringutrustningens handbok

Linjeinställningar

Ändra R-knapp signalering



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Basstation** och välj



Flytta markören till **Linjeinställningar** och välj



Flytta markören till **R-knapp** och välj



Tryck för att välja **Kort blink** eller flytta markören till **Lång blink** och välj

Viktigt: Denna inställning är bra vid användning av operatörstjänster. Att använda vissa tjänster som är tillgängliga med R+1, R+2 och R+3 (samtal väntar, vidarekoppling...) beror på flash-inställningen (kort/lång) enligt din installationstyp (ISDN, Public, PABX).



Landsinställning



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Basstation** och välj



Flytta markören till **Linjeinställningar** och välj



Flytta markören till **Landsinställn.** och välj



Bläddra i länderlistan



Tryck för att välja önskad inställning

Linjeinställningar

Landsinställn.

□●□□

Ställ in operatörstyp



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Basstation** och välj



Flytta markören till **Linjeinställningar** och välj



Flytta markören till **Operatörstyp** och välj



Bläddra i optioner och välj

Linjeinställningar

Operatörstyp

□□●□

Obs! Ändra operatörstyp om nummerpresentationen inte fungerar trots att funktionen abonnerats.

Den första uppringningen är avstängd så att telefonen inte ringer när den tar emot ett SMS.

Första uppringningen kan aktiveras igen.

Aktivera / stänga av första uppringning



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Basstation** och välj



Flytta markören till **Linjeinställningar** och välj



Flytta markören till **Första uppringningen** och välj



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till

Linjeinställningar

Första uppringningen

□□□●



Servicekodinställningar

Om du abonnerar på ytterligare tjänster från din operatör kan det förekomma att motsvarande servicekoder behöver ställas in på din telefon.

Den nationella huvudoperatörens koder är standard.

Om du har ett avtal med en annan operatör kan koderna behöva ändras.

Din operatör tillhandahåller utförlig information.

Ställa in/ändra servicekod



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Basstation** och välj ➡



Flytta markören till **Servicekodinställn.** och välj ➡



Bläddra i listan för tjänster och välj ➡



Skriv ny kod och tryck ➡ **OK**

Basstation

Servicekodinställn.



Jag får ingen uppkopplingston efter att ha installerat telefonen. Vad ska jag göra?

Kontrollera om du har anslutit din telefon med medföljande telefonkabel och inte med kabeln från tidigare telefoner (har oftast olika sladd). Kontrollera att din handenhet är fulladdad enligt instruktioner för telefonen. Kontrollera att antennikonen (radioförbindelse med basstationen) visas. Om handenheten inte är registrerad ska den kanske registreras (se även användarhandbok).

Kan handenheten ligga kvar på basstationen hela tiden?

Ja, det finns ingen "effekt på minnet". Handenheten på alla nuvarande modeller med NiMh batterier kan lämnas kvar på basstationen.

Kommer min telefon att tappa alla sparade uppgifter (telefonboksposter) vid allmänt strömavbrott?

Nej, det gör den inte. De uppgifter som finns sparade i din telefon raderas inte om det blir strömavbrott eller när du kopplar ur din basstation eller byter batterier.

Jag har ställt in datum & tid i min telefon och informationen som visas efter ett samtal stämmer inte. Varför?

Om du har en ISDN telefoninstallation kan dessa parametrar (datum & tid) överföras direkt genom ISDN till telefonen. Om du inte installerat ISDN korrekt, kan det vara en förklaring till att informationen inte stämmer.

Ställ in datum & tid direkt på ISDN telefoninstallationen eller om det ej är möjligt ring operatören/säljaren som levererat och installerat ISDN.

Vad är CLI och hur får jag den att fungera?

CLI betyder Caller Line Identification och är en specialtjänst som du kan prenumerera hos din nätverksoperatör. Vid abonnemang av tjänsten visar telefonen med CLI numret på den som ringer (om det inte är dolt) när det ringer, så att du kan själv välja om du vill ta emot samtalet eller ej.

CLI-tjänsten fungerar inte. Tjänsten abonnerades från ett alternativt nätverk till huvudnätverket. Vad ska jag göra?

Byt "operatörstyp" eller "id-typ på den som ringer" enligt produktversionen (se även användarhandbok).

CLI-tjänsten fungerar inte på min Philips telefon på min digitala telefoninstallation (ISDN, ADSL). Vad ska jag göra?

Våra produkter är designade för att fungera i ett analogt nätverk. Om du har kopplat din Philips telefon till en digital installation visas inte alltid CLI vid inkommande samtal. Digitala telefoninstallationer (ISDN) är inte alltid kompatibla med analoga telefoner när det gäller operatörstjänster.

Du kan hitta information om kompatibilitet i din ISDN användarhandbok. Om inte, kontakta ISDN-tillverkaren för att kontrollera om apparaten är avsedd för att visa CLI på analoga telefoner. ISDN som är äldre än 2 till 3 år är generellt inte kompatibla med analoga telefoner när det gäller CLI-tjänsten. För att komma åt problemet byt "operatörstyp" eller "id-typ på den som ringer" (se även användarhandbok). Fungerar det fortfarande inte betyder det att tjänsten är inte möjlig med telefon som har denna typ av digital telefoninstallation.

Viktigt: Filter som används för vissa ADSL-linjer kan filtrera bort delar av CLI-signal och hindra telefonen från att visa CLI på ett korrekt sätt. Man kan köpa bättre ADSL-filter som inte får dessa problem.

Vad betyder CNIP (Caller Name Identification)?

Som CLI-tjänsten är denna nya inställning beroende av nätverket och ska aktiveras av din operatör (abonnemang). Du kan få namnet på den som ringer vid inkommande samtal i din display. Denna tjänst är ännu inte tillgänglig hos alla operatörer. Vi rekommenderar att kontrollera med din operatör.

NB: Om namnet på den som ringer är registrerat i din telefonbok vid inkommande samtal, visas namnet du registrerat och inte det som operatören lämnar. Uppgifter i din telefonbok prioriteras i detta fall före operatörens uppgifter.

CNIP använder samma teknologi som CLI. Därför är begränsningar för denna tjänst identiska (se även frågor i samband med CLI om tjänsten inte fungerar korrekt). Tänk på att den fungerar bara med alfanumerisk display.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
 Förändras ej när telefonluren sitter i basstationen.	- Dålig kontakt. - Smutsiga kontakter. - Batteriet är fullt	- Rucka på telefonluren något. - Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa. - Behöver inte laddas
Ingen kopplingston.	- Ingen strömtillförsel. - Batterierna är för svaga - Telefonluren är för långt ifrån basstationen.	- Kontrollera anslutningarna. Sätt på telefonen: koppla ur och koppla tillbaka - Ladda batterierna minst 24 timmar - Gå närmare basstationen.
Ingen ringning.	- Ringningen är avkopplad. - Läget "Stör ej" är aktivt.	- Aktivera ringning (sid. 30). - Koppla av läget (sid. 29).
Symbolen  syns inte.	- Ingen strömtillförsel. - Telefonluren är för långt från basstationen.	- Kontrollera anslutningarna. - Gå närmare basstationen.
Symbolen  blinkar	- Handenheten är inte registrerad till basstationen	- Registrera handenheten till basstationen (sida 14)
Störande ljud i ledningen.	- För långt avstånd till basstationen. - Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metalldörrar.	- Flytta närmare basstationen - Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).
Telefonluren visar "fel!" - när en ytterligare lur skall registreras i basstationen - när en telefonlur används.	- Registreringen har misslyckats, försök igen. - Max antal lurar har nåtts. - Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok).	- Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen. Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sid. 14). - Avregistrera en telefonlur (s. 14). - Vänta tills basstationen är fria
Störande ljud i radio eller TV.	Basstationen DECT 3.1 eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater.	Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt
Nummerpresentation fungerar inte.	- Funktionen är ej aktiverad. - Fel operatörstyp.	- Kontrollera ditt abonnemang hos din nätverksoperatör - Byt operatörstyp (s. 34).

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
En telefonbokspost kan inte sparas	Telefonboken är full	Ta bort en post för att frigöra minne
Ingen id på den som ringer/ dålig ljudkvalité/Dålig anslutningskvalité med bredband DSL Internet	DSL-filter /splitter saknas eller otillräckligt antal filter - Modem &/eller telefon kopplade till - Defekt/a DSL filter	- Se till att du har en DSL filter direkt anslutet på varje linjeutgång som används i huset - Kontrollera att modem och telefon är kopplade i korrekt fel DSL filteruttag filteruttag (ett för varje) - Filter kan vara defekta. Byt ut och försök på nytt

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.

DECT™ är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

A

Ändra namn (telefonbok) 21
 Ändra nummer (telefonbok) 21
 Ändra telefonlurens namn 15
 Återuppringning 11
 Aviseringssignal 32
 Avregistrera handenhet 14

B

Barnvaktsläge 14, 19
 Basstation 5
 Batterier 9

D

Datum och tid 16
 Definiera grupper 22
 Displaykontrast 16

F

FAQ 36
 Första uppringningen 34

G

GAP 8
 Grupper 20, 22, 31

H

Handenhet 4
 Handenhetens ringsignaler 30
 Högtalare (handenhet) 12

I

Innehållsförteckning 6
 Installera basstation 9
 Inställningar samtalslista 25
 Internsamtal 12, 17, 18

K

Knapp- & bekräftelse signaler 32
 Knapplås 4
 Konformitet 8
 Konformitetsdeklaration 40

L

Lägg till (telefonbok) 20
 Linjeinställning 33

M

Menystruktur 7
 Musik i vänteläge 32

Index**N**

Navigering i menyer 10

O

Operatörstjänster 26
 Operatörstyp 34

P

Packa upp DECT 311 8
 Problemlösningar 38

R

Registrera (DECT kringutrustning) 33
 Registrera handenhet 14
 Ringa upp 11, 21, 23
 Ringsignaler 30
 Ringvolym (väckarklocka) 28

S

Samtalstid 27
 Servicekodinställningar 35
 Signal hörlur 31
 Skärmläckare 10, 16
 Snabbguiden 1
 Spara (namn & nummer) 11
 Spara från samtalslista 24
 Stör ej 29
 Symboler 5

T

Ta bort allt (samtalslista) 25
 Ta bort namn (telefonbok) 22
 Ta bort post i samtalslista 24
 Telefonlur 4
 Textredigering 13
 Typ av påminnelse (R-knapp) 33
 Typ av ringning (väckarklocka) 28
 Tyst 12

V

Väckarklocka 27
 Vidarekoppling 66
 Viloläge 10
 Visa nummer 24
 Visa samtalslista 23
 Volym (hörlur) 12
 Volym (ringsignal) 31

© 2004
Philips Consumer Electronics
Home Communication
All rights reserved
Printed in Hungary
www.philips.com



S

3111 285 22151

DK