

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

AJ3275DZ

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
	Батареяларды жұтып қою қаупі бар	2
2	Сіздің радиосағатыңыз	3
	Кіріспе	3
	Қораптың құрамы	3
	Радиосағаттың жалпы шолуы	4
3	Жұмысты бастау	5
	Батареяны салу	5
	Қуатты қосу	5
	Сағатты орнату	6
4	iPod/iPhone құрылғысынан ойнату	7
	Үйлесімді iPod/iPhone	7
	iPod/iPhone құрылғысындағы	
	дыбысты тыңдау	7
	iPod/iPhone құрылғысын зарядтау	8
	Дыбыс деңгейін реттеу	8
5	FM радионы тыңдау	9
	FM радио станцияларын реттеу	9
	FM радио станцияларын автоматты	
	түрде сақтау	9
	FM радио станцияларын қолмен сақтау	9
	Алдан ала орнатылған радио	
	станцияны таңдау	9
6	Басқа мүмкіндіктер	10
	Оятар таймерін орнату	10
	Ұйқы таймерін орнату	10
	Дисплей жарықтығын реттеу	11
7	Өнім туралы ақпарат	12
	Ерекшеліктер	12
8	Ақаулықтарды жою	13

9	Ескерту	14
----------	----------------	-----------

1 Маңызды ақпарат



Абайлаңыз


- Бұл радио-сағаттың корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Осы радио-сағаттың ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл радио-сағатты ешқашан басқа электр құрылғының үстіне қоюшы болмаңыз.
 - Бұл радио-сағатты күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызатын жерлерден алыс ұстаңыз.
 - Радио-сағатты қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымна, ашаға немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Осы радио-сағат үстіне судың тамшылауына немесе шашырауына жол беруге болмайды.
 - Радиосағаттың үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
 - Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар

- Өнімде немесе қашықтан басқару құралында жұтылып кетуі мүмкін түйме тәрізді батарея болады. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.

2 Сіздің радиосағатыңыз


Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

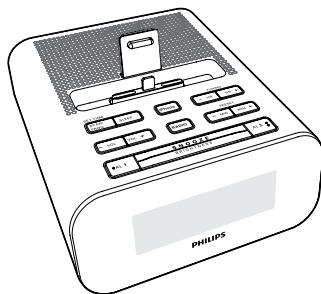

Кіріспе

Осы радиосағатпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:

- Аудио құрылғылардан дыбысты тыңдау
- FM радио станцияларын тыңдау
- Оятар таймерін немесе ұйқы таймерін орнату


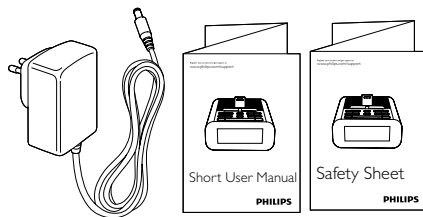


Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Сағат радиосы
- Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескертпелер парағы

Радиосағаттың жалпы шолуы

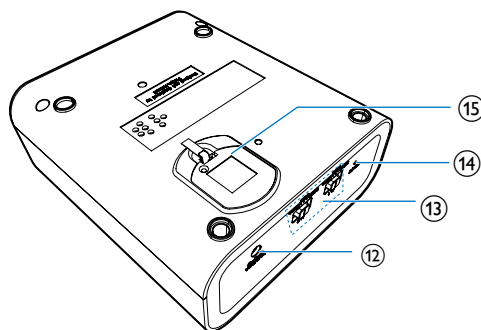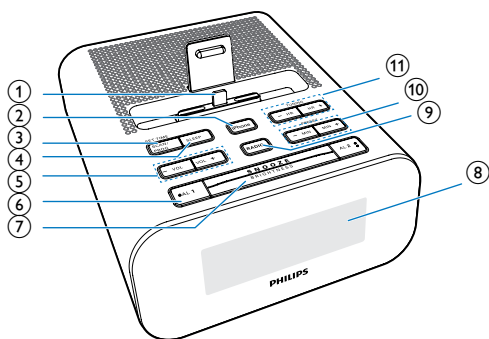

① iPod/iPhone қондырмасы

② iPhone

- iPod/iPhone көзін таңдаңыз.

③ SCAN/PROG/SET TIME

- FM радиостанцияларын қолмен іздеу.
- Радио станцияларды бағдарламалау.
- Уақытты орнату.

④ SLEEP

- Ұйқы таймерін орнату.

⑤ -VOL/VOL +

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑥ AL1/AL2

- 1-дабылды немесе 2-дабылды қосу немесе өшіру.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Шылдырлағанда дабылды кейінге қалдыру.
- СҚД дисплейдің жарықтығын реттеу.

⑧ СҚД дисплейдің панелі

⑨ RADIO

- FM радиосының көзін таңдау.

⑩ - MIN/MIN +/PRESET

- Минутты реттеу.
- Алдын ала орнатылған радиостанцияларды таңдау.

⑪ - HR/HR +/TUNING

- Сағатты реттеу.
- FM радио стансаларын баптаңыз.

⑫ DC IN 5V

⑬ AL1/AL2

- Дабыл дыбысын таңдау.

⑭ FM ANT

⑮ Батарея бөлімі

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Батареяны салу



Абайлаңыз

- Жарылу қаупі бар! Батареяны қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Ешқашан батареяны отқа тастамаңыз.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяда химиялық заттар бар, сондықтан оларды дұрыс тастау керек.




Ескертпе


- Қуат көзі ретінде тек айнымалы ток қуатын пайдалануға болады. CR2032 литий батареясы сағат және дабыл параметрлерінің ғана сақтық көшірмесін жасай алады.
- Қуат ажыратылған кезде дисплейдің артқы жарығы өшеді.

Бірінші рет пайдалану үшін

Батареяны іске қосу үшін қорғаныш құлақшаны алыңыз.

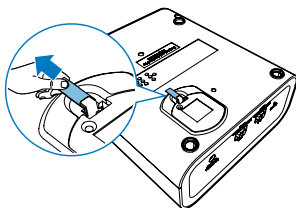

Батареяны ауыстыру үшін

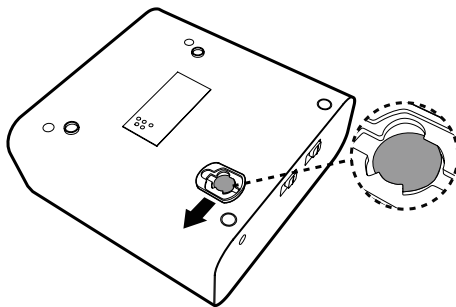


Қуатты қосу



Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуінің радиосағаттың артқы немесе түп жағында басылған кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

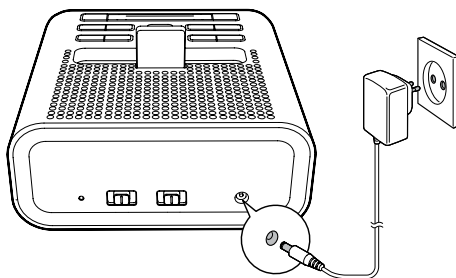


Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде **SET TIME** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
- 2 12/24 сағаттық форматты таңдау үшін - **HR/HR +** (немесе - **MIN/MIN +**) түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
↳ Сағат пен минут сандары жыпылықтайды.
- 4 Тиісті сағат пен минутты орнату үшін - **HR/HR +** және - **MIN/MIN +** түймелерін басыңыз.
- 5 Растау үшін қайтадан **SET TIME** түймесін басыңыз.



SET TIME



SET TIME



SET TIME



Ескертпе

- iPod/iPhone құрылғысы қосылған кезде радио-сағат iPod/iPhone уақытымен автоматты түрде синхрондалады.

4 iPod/iPhone құрылғысынан ойнату

Осы радио-сағат арқылы iPod/iPhone дыбысын тыңдауға болады.

Үйлесімді iPod/iPhone


Радио-сағат мына iPod және iPhone үлгілеріне қолдау көрсетеді:

Мыналар үшін жасалған.

- iPod touch (5-буын)
- iPod nano (7-буын)
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 5c

iPod/iPhone құрылғысындағы дыбысты тыңдау

- 1 iPod/iPhone құрылғысын докқа қойыңыз.

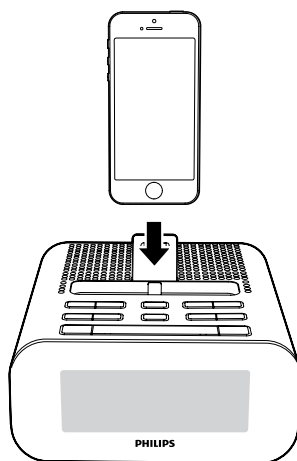

- 2 iPod/iPhone режиміне кіру үшін **iPhone** түймесін басыңыз.

- 3 iPod/iPhone құрылғысындағы дыбысты ойнатыңыз.

- Тректі өткізіп жіберу үшін - **HR/HR +** (немесе - **MIN/MIN +**) түймесін басыңыз.
- Ойнату кезінде іздеу үшін - **HR/HR +** (немесе - **MIN/MIN +**) түймесін басып тұрыңыз да, қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.



Кеңес

- Күту режиміне ауысу үшін **iPhone** түймесін қайта басыңыз.

iPod/iPhone құрылғысын алу:


iPod/iPhone құрылғысын доктан тартып шығарыңыз.

iPod/iPhone құрылғысын зарядтау

Радио-сағат қуат көзіне қосылған кезде докқа қойылған iPod/iPhone зарядтала бастайды.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін -VOL/VOL + түймесін басыңыз.

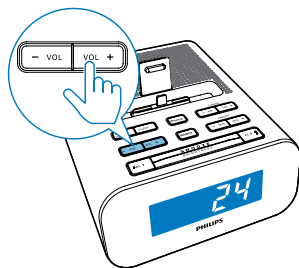


5 FM радионы таңдау

FM радио станцияларын реттеу



Кеңес

- Антеннаны теледидардан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

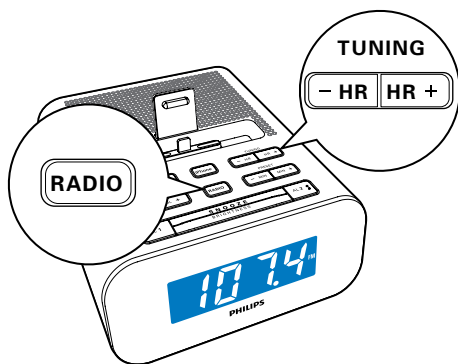

Ескертпе

- Радионы қосу немесе өшіру үшін **RADIO** түймесін басыңыз.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

Ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 Радионы қосу үшін **RADIO** түймесін басыңыз.

- 2 Осы **SCAN/PROG** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
 - ↳ Радиосағат барлық қол жетімді FM радиостанцияларын сақтайды және бірінші қолжетімді станцияны автоматты түрде таратады.

FM радио станцияларын қолмен сақтау

- 1 FM радиостанциясын реттеу.
- 2 **SCAN/PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ ТАДдың ала орнатылған сан жыпылықтай бастайды.
- 3 Нөмірді таңдау үшін **PRESET +/-** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін қайтадан **SCAN/PROG** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа станцияларды сақтау үшін 1-4-қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Тюннер режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін **PRESET +/-** түймесін басыңыз.

6 Басқа мүмкіндіктер

Оятар таймерін орнату

Екі оятқышты әр түрлі уақытта сигнал шығаруға орнатуға болады.


Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- Оятар орнату режимін енгізу үшін **AL1/AL2** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
 - Сағат пен минут сандары жыпылықтайды.
 - Сәйкесінше **A** немесе **A** көрсетіледі.
- Тиісті сағат пен минутты орнату үшін - **HR/HR +** және - **MIN/MIN +** түймесін басыңыз.
- Растау үшін қайтадан **AL1/AL2** түймесін басыңыз.

Оятқыш дыбысын таңдау

Оятар дыбысы үшін дыбыстық белгіні, соңғы тыңдаған радионы немесе iPod/iPhone құрылғысында ойналған әнді таңдауға болады.

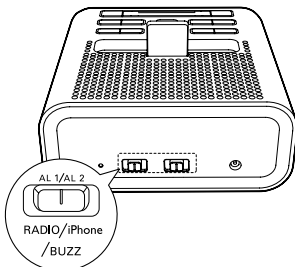

Кеңес

- Дабыл уақыты келгенде және сіз iPod/iPhone құрылғысынан радионы немесе аудионы тыңдап жатсаңыз, зумменді тек дабыл дыбысы ретінде белсендіру мүмкін болады.
- Егер iPod/iPhone құрылғысын дабыл көзі ретінде таңдаған болсаңыз, бірақ iPod/iPhone қосылмаған болса, зуммер дабыл уақыты келгенде шығады.

Оятар таймерін іске қосу/ажырату

- Оятқыш параметрлерін көру үшін, **AL1/AL2** түймесін басыңыз.
- Оятқыш таймерін іске қосу немесе ажырату үшін, **AL1/AL2** түймесін қайтадан басыңыз.
 - ➔ **A** немесе **A** оятқыш таймері қосылы болса көрсетіледі және өшірулі болса кетеді.
 - Оятқышты тоқтату үшін, сәйкес **AL1/AL2** түймесін басыңыз.
 - ➔ Оятқыш қоңырау келесі күні қайтадан соғылады.

Оятқышты кейінге қалдыру

Оятқыш дыбысы шыққанда, **SNOOZE** түймесін басыңыз.

- ➔ Оятар кейінге қалдырылып, тоғыз минуттан кейін қайтадан шырылдайды.

Ұйқы таймерін орнату


Осы радиосағат алдын ала орнатылған кезеңнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

- Ұйқы таймерінің кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін, **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ➔ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **zZ** көрсетіледі.

Ұйқы таймерін ажырату үшін:

- [OFF] (ажырату) пайда болғанша **SLEEP** түймесін қайта басыңыз.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Дисплей жарықтығын реттеу

Дисплей жарықтығын реттеу үшін **SNOOZE/ BRIGHTNESS** түймесін қайталап басыңыз.



7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	<10 Вт
Құту режимінде қуат тұтынуы	< 2 Вт
Ең жоғарғы iPod/iPhone үшін жүктеме	5 В == 1 А
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	130 x 76 x 145 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	0,55 кг

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2W RMS
-----------------------	--------

Теңшегіш

Реттеу ауқымы (FM)	87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	>43 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	>28 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3%
Сигнал-шу арақатынасы	>50 дБА

Жалпы ақпарат

АТ қуаты	Үлгі: AS100-050-AE200; Кіріс: 100-240 В ~, 50/60Гц, 0,5 А; Шығыс: 5 В == 2 А
----------	--

Батарея (тек қосалқы ретінде)	CR2032 3 В
-------------------------------	------------

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

9 Ескерту



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін жасалған» электрондық қосалқы құралдың арнайы iPod немесе iPhone құрылғысына қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін әзірлеуші тарапынан куәландырылғанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod немесе iPhone құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc.

корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қараңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш
жерге қосу қамтамасыз етілмеген II
СЫНЫПТЫ жабдық.



2015 © WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

AJ3275DZ_12_UM_V1.0

