


AZ1133

1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

-Ou-

- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

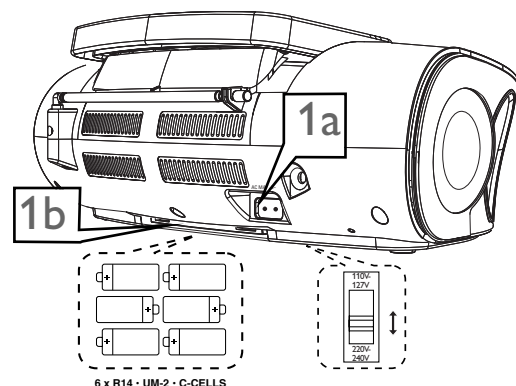

R-14, UM-2 or C-cells
(no incluidas)

Selector de tensión


Ajustar de acuerdo con la tensión local 110/220V antes de enchufarlo en el aparato

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **MW** o **FM**.
- b Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

3 Reproducción de un disco

- Este reproductor de CD puede reproducir discos de audio y CD-Recordable (grabable) y CD-Rewritable (Reescribible) y MP3.
- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD**.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

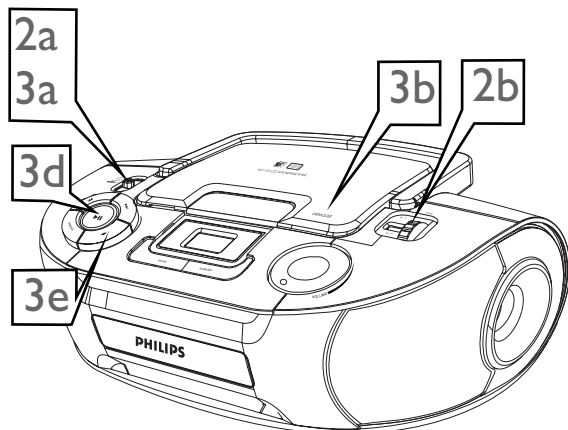

Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/MP3, radio(FM/MW)



Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco



Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante

PROG

Programa pistas



Para la reproducción de disco; borra un programa de disco

Antena telescópica

Mejora la recepción de FM

Compartimento de las pilas

OPEN•CLOSE

Abra la puerta del CD

TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio

VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen

Pantalla


Muestra las funciones de disco

ALBUM+

CD-MP3 sólo:
Selecciona el álbum

MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar

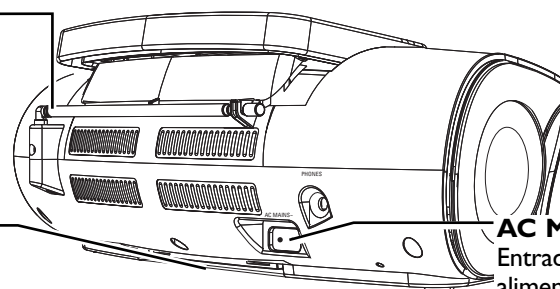

AC MAINS

Entrada para el cable de alimentación

