

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

SRM7500

Kiire ja kerge seadistamine

www.philips.com/urc



Eestikeelne kasutusjuhend

Tutvumine

Täname, et ostsite Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi SRM7500. Selle kaugjuhtimispuldi näol pole Teil vaid universaalne kaugjuhtimispult, vaid ka muusika juht, mis võimaldab kontrollida meedia mängijat, mis on installeeritud Personaalarvutisse, läbi kaugjuhtimispuldi ekraani.

SRM7500 toimib nagu kaugjuhtimispult, mis saab kontrollida kuni 6AV seadet ja Personaalarvuti meedia keskust, kui see on saadaval. Samuti saate määrata 8 toimingut. Valides toimingu alustate automaatse nupulevajutuste jada, mis on maksimaalselt 25 vajutust pikk, et vaadata televiisorit või kuulata oma CD kollektsiooni.

Tänu SRM7500 interaktiivsetele omadustele on võimalik saada meedia mängija muusika kohta informatsiooni SRM7500 ekraanile. See võimaldab kontrollida meedia mängijat ilma, et personaalarvuti ekraan sisse lülitatud või meedia mängija oleks aktiivne.

Karbigest leiate SRM7500, USB ülekandja, et luua ühendust personaalarvuti ja installeerimise CD, mis sisaldab vajalikku tarkvara SRM7500 kasutamiseks ja kasutusjuhendeid erinevates keeltes, vahel.

Vana toote ära viskamine



Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Vajate abi?

Kui teil on mistahes küsimusi SRM7500ja kohta, võite alati meiega ühendust võtta. Leiate meie kontaktandmed kasutusjuhendi 30 leheküljelt.

Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne meiega kontakteerumist.

Helistades meie abiliinile veenduge, et seade on käeulatuses nii, et meie operaatorid saaksid aidata teil kindlaks teha, kas seade töötab korralikult.

Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRM7500.

Ostu kuupäev:/...../..... (päev/kuu/aasta)


Teenindus veebileht ja abiliinid**Abikeskus**

[Www.philips.com/URC](http://www.philips.com/URC)

Tutvumine	2
Kaugjuhtimispuldi installeerimine	4
Ettevalmistused personaalarvutile	4
Kaugjuhtimispuldi seadistamine	5
Nautige kaugjuhtimispulti	7
SRM7500 kasutamine muusika kontrollijana	7
SRM7500 kasutamine universaalse kaugjuhtimispuldina	11
SRM7500 lisafunktsioonid	15
Abi	23
Probleemide lahendamine	23
Vajate abi?	26
Teenindus veebileht ja abiliinid	26

ABU

Vajutage **Mode** ja **Music** korraga 3 sekundi jooksul, et avada Setup (seadistuste) menüü.

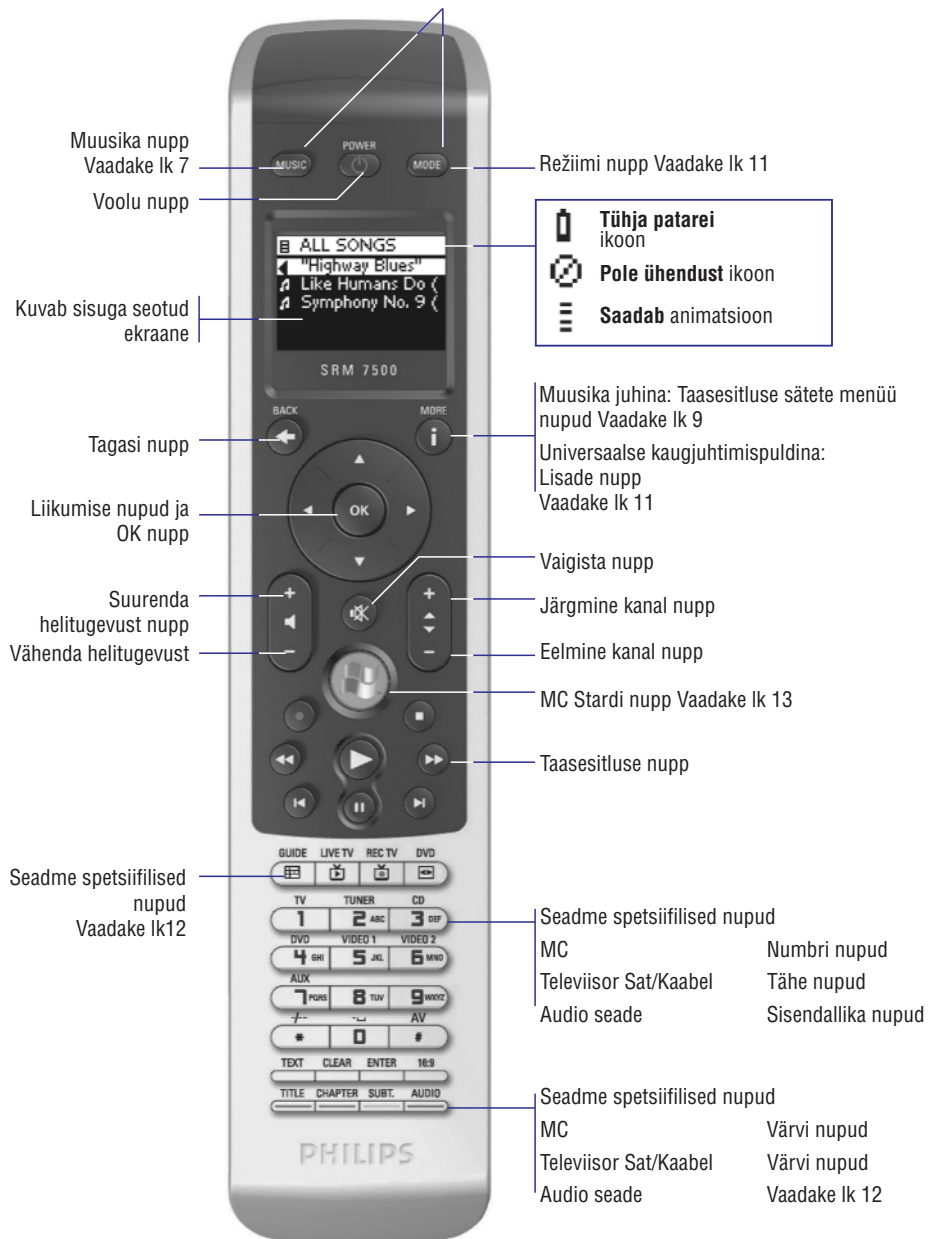




ABI

Probleem	Põhjus	Lahendus
Üks või mitu klahvi ei tööta korralikult.	Kindel funktsioon ei ole saadaval originaal kaugjuhtimispuldil.	Pidage meeles, et SRM7500il on ainult kõvad klahvid. See tähendab, et ainult SRM7500i kõvad klahvid, millel on seadme funktsioon töötavad.
	Klahvi kood on vigane.	Saate fix keys (klahvid kinnitada) originaal kaugjuhtimispuldil. Vaadake peatükki "Klahvi fikseerimine" lk 17.
	Mõnedel klahvidel on kindlad seadmele vastavad funktsioonid.	Vaadake peatükki "Spetsiaalsete seadmete klahvid" lk 12 rohkema informatsiooni saamiseks.
Volume keys (heli klahvid) ei tööta korralikult.	Vaikimisi seatud seadme allikas ei ole installeeritud seadmega.	Peale seadmete lisamist kopeerib SRM7500 auto maatselt heliklahvid ja helitu klahvi järgnevalt: <ul style="list-style-type: none"> Video devices (video seadmed) nagu DVD, DVDR, VCR ja Satelliidi seade kasutavad TV heliklahve. Audio devices (audio seadmed) nagu CD, DMR ja häälestaja kasutavad Amplifier(võimendi) või Receiver (vastuvõtja) heliklahve. Kui te ei installeerinud seadme allikat, siis heliklahvid ja helitu klahv ei tööta. Saate valida Install the source device (allika seadme installeerimine) kaugjuhtimispuldil. Vaadake lk 16. Saate valida Copy the Volume keys (heliklahvide kopeerimine) teiselt seadmelt. Vaadake lk 22.
Ei näe SRM7500 ekraanil kõike personaalarvutis saadaval olevat muusikat.	Ainult muusika, mis on saadaval valitud meedia mängija nimekirjas, on näidatud kaugjuhtimispuldil.	Salvestage personaalarvutis saadaval olev muusika valitud meedia mängija nimekirja.
Ei suuda enam SRM7500 ärata.	Patareide tase on liiga madal.	Võtke patareid välja ja sisestage uued.
Personaalarvuti lisamine peale algset installeerimist.		Prepare the new PC (uue personaalarvuti ette valmistamine) nagu on kirjeldatud peatükis "Ettevalmistused personaalarvutile" lk 4
Soov vahetada ümber ühendatud personaalarvuti uuega.	Ainult üks personaalarvuti saab olla ühendatud kaugjuhtimispuldiga.	1. Prepare the new PC (uue personaalarvuti ettevalmistamine) nagu on kirjeldatud eeltoodud peatükis "Ettevalmistused personaalarvutile" lk 4. Ei pea patareisid uuesti sisestama. 2. Reconnect to PC (personaalarvutiga taasühendamine) Seadistuste menüü kaudu. Vaadake lk 19.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Tahate lõpetada Installation wizard (installeerimise viisard).		Lõpetamiseks viisardi installatsiooni vajutage MODE või MUSIC korra. <ul style="list-style-type: none"> • Kui te pole juba installeerinud ühendust personaalarvutiga taaskäivitab kaugjuhtimispult viisardi SRM7500il. • Kui ühendus personaalarvutiga on juba installeeritud taaskäivitab kaugjuhtimispult muusika kontrollija. Seadme installeerimiseks, peate lisama iga seadme eraldi nagu on kirjeldatud peatükis "Seadme lisamine" lk 16.

Mõgaukitēs savo SRM7500

Probleem	Põhjus	Lahendus
No connection (ühenduse puudumine) ikoon  vilgub ekraani ülemises paremas nurgas.	SRM7500 on liiga kaugel personaalarvutist ühenduse loomiseks. Personaalarvuti on vooluta. Personaalarvuti on ooterežiimi olekus.	SRM7500 peaks maksimaalselt olema 33tollil (3m) kaugusel personaalarvutist. Takistused personaalarvuti ja kaugjuhtimispuldi vahel võivad seda vahemaad vähendada. Lülitage sisse oma personaalarvuti. Personaalarvutil võib käima minemine ooterežiimi olekust võtta aega. Käima minemise ajal näete No connection (ühenduse puudumine) ikooni vilkumas kaugjuhtimispuldil.
MediaControl'i tarkvara on mitte võimaldatud.		Kontrollige ikooni tegumiribal. Kui ikoon  on sinine, on tarkvara mitte võimaldatud. Tarkvara võimaldamiseks paremklopsatus tegumiriba ikoonil ja valige Enable (võimaldama). Ikoon muutub roheliseks. Kui MediaControl'i ikoon  on tegumiribal punane, siis USB ülekandja on väljalülitatud personaalarvutist. Eemaldage USB ülekandja personaalarvutist, oodake mõned sekundid ja sisestage see uuesti. Ikoon peaks värvi muutma.
USB ülekandja on väljalülitatud.		Lülitage välja seade, mis on asetatud personaalarvuti naabrusesse ja võib selle tegevust häirida ja proovige uuesti ühendada.
Veel üks kiirgav seade, näiteks mikrolaineahi on asetatud personaalarvuti lähedale ja segab kaugjuhtimispuldi signaale.		Uuendage ühendust kaugjuhtimispuldiga.
Ühendus personaalarvutist kaugjuhtimispuldi või kaduda, kuna formaatsite personaalarvutit või installeerisite draiveri maha.		Uuendage ühendust kaugjuhtimispuldiga. 1. Prepare your PC (valmistage ette personaalarvuti) installeerides tarkvara ja USB ülekandja uuesti. Vaadake peatükki "Ettevalmistused personaalarvutitele" lk 4. 2. Reconnect the remote to the PC (kaugjuhtimispuldi taasühendamine personaalarvutiga). Vaadake peatükki "Personaalarvuti taasühendamine" lk 19.

Algne kaugjuhtimispuldi installeerimine on jagatud kahte peamisesse ossa:


- Ettevalmistused personaalarvutile, mida soovite kontrollida SRM7500ga, installeerides MediaControl tarkvara ja USB ülekandja, mis on kaasas.
- Kaugjuhtimispuldi seadistamine, et luua ühendus õige personaalarvutiga ja määrata seadmed, mida SRM7500 kontrollib.

Ettevalmistused personaalarvutile

⚠️ Hoiatus

On väga oluline järgida teatud tegevuste järjekorda installeerimisel. Kõigepealt peate **installeerima tarkvara**. Tarkvara kontrollib SRM7500 ühendust personaalarvutiga ja võimaldab kasutada meedia mängija omadusi. Alles siis saate **sisestada USB ülekandja**.


1. Sisestage **installeerimise CD**, mis on kaasas. Installerimis viisard ilmub personaalarvuti ekraanile.
2. Installeerige **MediaControl tarkvara** järgides ekraanil olevaid juhiseid.
Kui tarkvara on installeeritud, ilmub MediaControl ikoon  taskbarile personaalarvutis.
3. Kui installeerimise viisard palub, sisestage USB ülekandja vastavasse porti oma personaalarvutis. USB ülekandja tuntakse ära ja installeeritakse automaatselt. Kui USB ülekandja on õigesti installeeritud muutub MediaControl ikoon oranžiks.
4. Kui USB ülekandja on installeeritud, sisestage kaugjuhtimispuldi patareid, nagu näidatud.

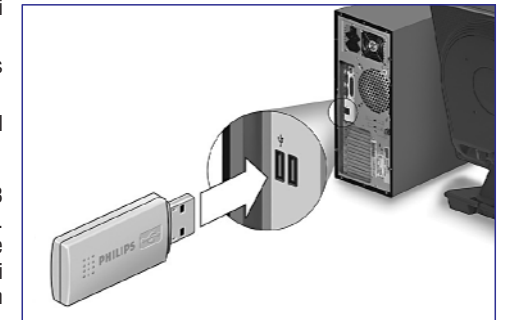

Lütkake katet sissepoole ja tõstke see üles.



Sisestage kolm patareid patareide pesadesse.

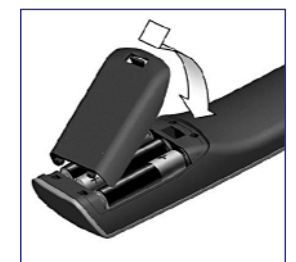

Asetage kate tagasi ja vajutage kindlalt, kuni kuulete klõpsatust.

Kaugjuhtimispult on nüüd valmis seadistamiseks, nagu allpool kirjeldatud.


⚠️ Märkus

Jätke oma personaalarvust sisselülitatuks, kuni toimub kaugjuhtimispuldi seadistamine. Peate ikka veel looma ühenduse personaalarvuti ja kaugjuhtimispuldi vahel.

KAUGJUHTIMISPULDI INSTALLEERIMINE

Kaugjuhtimispuldi seadistamine

SRM7500 viisard juhatab Teid läbi algse kaugjuhtimispuldi seadistamise.

1. Valige oma juhiste **keel** kaugjuhtimispuldil ja vajutage **OK**.
2. Valige **Next** (järgmine) ja vajutage **OK**. Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on personaalarvuti leviulatuses 6 jalga (2 meetrit).
Kui ühendus personaalarvuti ja kaugjuhtimispuldi vahel on installeeritud, ilmub SRM7500 ekraanile kinnitav tekst ja MediaControl ikoon muutub roheliseks: .
Ilmub personaalarvuti nimi, mida soovite kontrollida.
3. Kinnitage, et soovite lisada teisi seadmeid (add other devices), nagu televiisor või DVD mängija, valides **Yes** (Jah) ja vajutage **OK**.
Tehes seda vahetate nende originaal kaugjuhtimispuldid SRM7500 vastu.
Nelja seadme installeerimine võtab tavaliselt 20 minutit.
4. Valige seade (device) ja firma nimi (brand), mida soovite lisada, kasutades kursori nuppe ja vajutage **OK**.
Kaugjuhtimispult otsib olemasolevate koodide nimekirjast.
5. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et testida koodi.
 - ☞ Kui töötav kood on leitud, on seade korrektselt installeeritud.
 - ☞ Kui töötavat koodi ei leita
 - ☞ Saate teostada kogu andmebaasi otsingut, et leida korrektne koodi valik. Toiming võib võtta kuni 25 minutit, et teostada kogu andmebaasi otsingut.
 - ☞ Võite ka "õppida" koodi seadme originaalsest kaugjuhtimispuldist. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Klahvi fikseerimine" leheküljel 17.Kui seade on installeeritud, ilmub ekraanile järgmine pilt:
6. Kui Te soovite lisada veel mõnda seadet, valige **Yes**, vajutage klahvile **OK** ja korrake sammu 5 ja 6.
-Või-
Kui kõik seaded on lisatud, valige **No** ja vajutage klahvile **OK**, et väljuda viisardist.



Märkus

Te võite seadistada oma SRM7500 suvandid kasutades Setup (seadistuste) menüüd. Lisainformatsiooni saamiseks nende funktsioonide kohta vaadake leheküljele 15.

Patareide vahetamine

Kui patareid on peaaegu tühjad, ilmub **Battery Low** (patareid tühjad)  ikoon.

Palun vahetage patareid uute LR6 või AA tüüpi alkaline patareide vastu ja järgige kohalikke regulatsioone tühjade patareide ära viskamiseks.


Hoiatus

Kui vahetate patareisid, ärge kasutage kombineerige erinevate brändidega patareisid või asetage tsinksüsinik patareisid kaugjuhtimispuldi. See võib põhjustada etteaimamatut funktsioneerimist.

ABI

Probleemide lahendamine

Personaalarvuti ettevalmistamine

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ei saa installeerida MediaControl Software (MediaControl tarkvara)	Vajate halduri õigusi tarkvara installeerimiseks.	Tarkvara on vaja installeerida halduri kontolt. Kui tarkvara on installeeritud saavad kõik kontod kasutada kaugjuhtimispuldi.
MediaControl'i ikoon on oranz 	Personaalarvuti ei ole seadistatud ühenduses olema kaugjuhtimispuldiga.	<ul style="list-style-type: none">☛ Kui RF Settings (RF Seadistus) valik ei ole saadaval Setup (Seadistuste) menüüs vajutage MUSIC SRM7500 peal alustamiseks viisardit ja järgnege ekraani juhistele.☛ Kui RF Settings (RF Seadistus) valik on saadaval Setup (Seadistuste) menüüs ühendage uuesti personaalarvuti kaugjuhtimispuldiga. Vaadake peatükki "Personaalarvuti taasühendamine" lk 19.

SRM7500 valmis seadmine

Probleem	Põhjus	Lahendus
Personaalarvuti mitte leitud	Kaugjuhtimispult ei ole piisavalt lähedal personaalarvuti levialale.	Liikuge lähemale kuni 3 jalga (1m) personaalarvutist ja vajutage OK uuesti proovimiseks.
"Ei saa ühendada personaalarvutiga" ilmub SRM7500 ekraanile.	Personaalarvuti ei ole seadistatud ühenduses olema kaugjuhtimispuldiga.	Taasühendage kaugjuhtimispult personaalarvutiga Vaadake peatükki "Personaalarvuti taasühendamine" lk 19.
Ei leia firma nime valitud seadmete nimekirjas.	Kõik firma nimed ei ole andmebaasis saadaval.	Kui firma nime ei ole nimekirjas, valige Not in list (Puudub nimekirjast) ja: <ul style="list-style-type: none">☛ Saate teostada full database search (täieliku andmebaasi otsingu). Nii testib kaugjuhtimispult kõiki saadaval olevaid koodi kaugjuhtimispuldil. See võib kesta kuni 25 minutit.☛ Võite learn the keys (õppida klahve) seadme originaal kaugjuhtimispuldilt SRM7500le. Vaadake peatükki "Klahvi fikseerimine" lk 17.
Ei leia firma nime valitud seadmete nimekirjas.	Firma nimed on jagatud seadme järgi ja te võite valet seadet vaadata.	<ul style="list-style-type: none">☛ STB sisaldab erinevaid settop seade satelliidi ja DVBT jaoks.☛ AUDIO SET sisaldab hääle võimendi kombinatsiooni ja mõnel juhul DVDd või CDd.☛ HTS sisaldab kodukinosüsteemi.☛ PVR sisaldab personaal video salvestajaid ja kõvaketta salvestajaid.☛ DMR sisaldab Digital Media vastuvõtjaid.☛ TV-VCR, TV-DVD, DVD-VCR, DVD-HDD .☛ GAME sisaldab DVD mängu juhtpuldi taasesituse funktsiooni (Xbox, Play Station).

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Heli kopeerimine

Peale seadmete lisamist kopeerib SRM7500 automaatselt heliklahvid ja helitu klahvi järgnevalt:

- ☞ **Video devices** (video seadmed), nagu DVD, DVDR, VCR ja Satelliidi seade, kasutage TV heliklahve (varustatud kui TVd on programmeeritud).
- ☞ **Audio devices** (audio seadmed), nagu CD, DMR ja Häälestaja, kasutage **Amplifier** (võimendi) või **Receiver** (vastuvõtja) heliklahve (varustatud kui võimendi või vastuvõtja on programmeeritud).

☰ Märkus

Personaalarvuti kasutab vaikimisi Microsoft Windows'i heli seadistusi. Neid heliklahve ei saa kopeerida teisele seadmele. Saate aga kopeerida teise seadme, näiteks võimendi, heliklahve personaalarvutisse.


Kui puuduvad TV või võimendi installeeringud, heliklahvid ei saada koode. Kui allika seade lisatakse hiljem, uuendatakse heliklahvid automaatselt.

Saate muuta, milliseid heliklahve kasutatakse, näiteks kui soovite kasutada võimendi heliklahve DVD jaoks.

1. Valige toiming **Copy volume** (Heli kopeerimine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutage **OK**.
2. Valige seade (TV, AMP või vastuvõtja), mille heliklahve soovite kopeerida ja vajutage **OK**.
3. Valige seade kuhu soovite heliklahvid kopeerida (DVD, SAT) ja vajutage **OK**.
4. Kinnitage, et soovite kopeerida heliklahvid ühelt seadmelt teisele valides **Yes** (Jah) ja vajutate **OK**. Heli klahvid ja helitu klahv on kopeeritud.
5. Valige **Exit** (Välja) ja vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Täielik algseadistamine

Saate SRM7500 täielikult algseadistada kustutades kõik programmeeritud seadmed, tegevused, õpitud klahvid ja muud seadistused. Peale algseadistamist peate kaugjuhtimispuldi uuesti valmis seadma.

1. Valige toiming **Full reset** (Täielik algseadistamine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutate **OK**.
2. Kinnitage, et soovite sooritada täieliku algseadistamise valides **Yes** (Jah) ja vajutate **OK**.
3. Vajutage  ülekinnitamiseks. Kaugjuhtimispult kustutab kõik seadistused. Kui täielik algseadistamine on lõppenud, kaugjuhtimispult seadistub uuesti.

Kui kasutate sama personaalarvutit, mida kasutasite enne täieliku algseadistamise sooritamist, saate kohe alustada kaugjuhtimispuldi seadistamisega, kirjeldus 5 leheküljel, lihtsalt vajutage **MUSIC**.

Kui kasutate uut personaalarvutit, peate ette valmistama personaalarvuti mida soovite SRM7500ga kontrollida, kirjeldus 4 leheküljel.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

SRM7500 kaugjuhtimispuldil on kaks tähtsat funktsiooni kombineeritud ühte kaugjuhtimispulti.

Ühest küljest on Teil muusika kontrollija, mis toimib arvuti meedia mängijaga ja võimaldab Teil kontrollida arvutis saadaval olevat muusikat ilma arvuti ekraani või mängijat sisse lülitamast.

Vaadake peatükki "SRM7500 kasutamine muusika kontrollijana" leheküljel 7.

Teisest küljest on Teil universaalne kaugjuhtimispult, mis asendab 6 AVseadme ja PC Media Center'i originaal kaugjuhtimispulti. Võite valida seadme ja SRM7500 lülitub ümber kindlaks kaugjuhtimispuldiks.

Vaadake peatükki "SRM7500 kasutamine universaalse kaugjuhtimispuldina" leheküljel 11.

SRM7500 kasutamine muusika kontrollijana


Vajutage oma kaugjuhtimispuldil klahvile **MUSIC**, et ühendada seda oma arvuti media player'iga ja vaadata SRM7500's oma esitusloendit.

Kui Te ei installeerinud oma arvutit algse seadistamise käigus, vajutades klahvile **MUSIC** algab viisard, et ühendada arvuti.



Lisainformatsiooni ühenduse loomiseks vaadake peatükki "Kaugjuhtimispuldi seadistamine" leheküljel 5.


☰ Märkus

Kui Te näete No Connection (Ühendus puudub)  ikooni ekraani üleval paremal nurgas vilkumas, ei ole kaugjuhtimispulti arvutiga võimalik ühendada. Vaadake peatükki "Probleemide lahendamine" leheküljel 24, et probleemi lahendada.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

Muusika mängimine ja lehitamine

SRM7500 abil saate lehitseda oma arvutis saadaval olevat muusikat. Selleks, et navigeerida erinevate menüüde vahel tehke kaugjuhtimispuddiga järgmist:

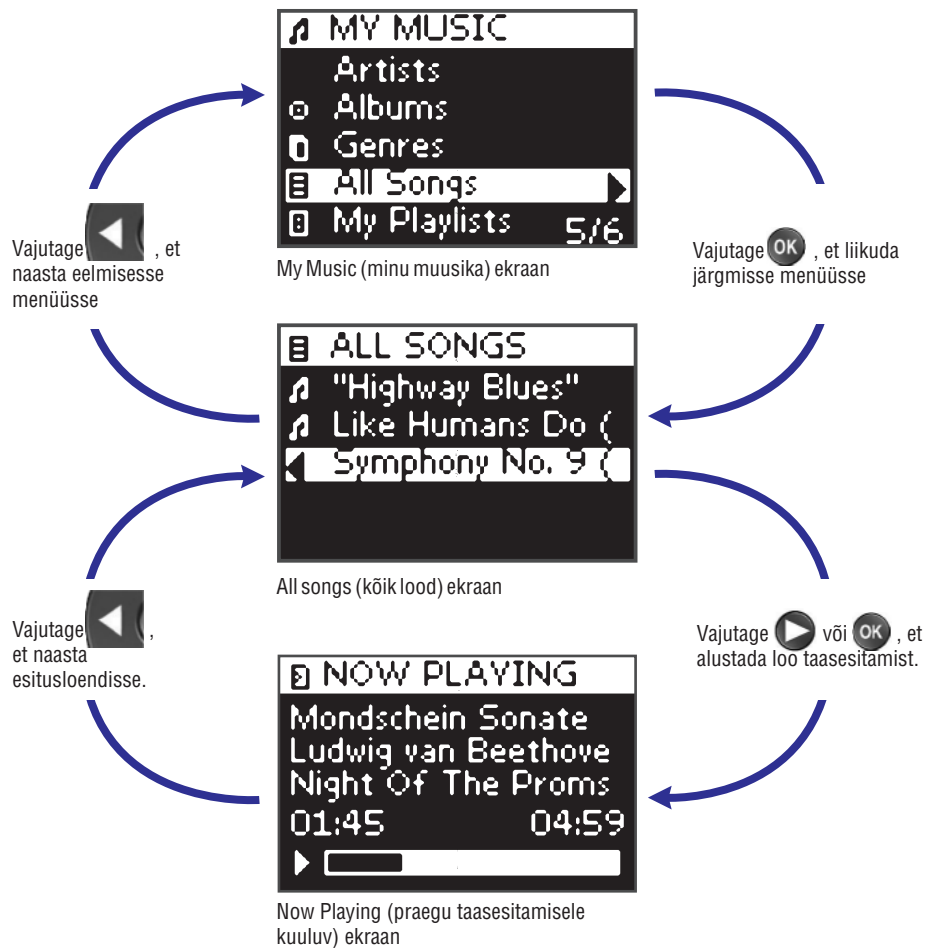

Selleks, et kerida nimekirja ekraanil:

- ! Kasutage numbriklahve, et liikuda kohe kindlasse kohta nimekirjas. See on kõige efektiivsem viis nimekirjas kiiresti liikumiseks. Näiteks, kui Te vajutate **↑** 3 korda, liigute automaatselt esimese valiku juurde nimekirjas, mis algab tähega "r".
- ! Kasutage **Cursor Up** (kursor üles) ja **Cursor Down** (kursor alla) klahve, et valida eelmine või järgmine valik nimekirjas.

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Tegevuse kustutamine

1. Valige toiming **Delete an activity** (Tegevuse kustutamine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutage **OK**.
2. Valige tegevus, mida soovite kustutada ja vajutage **OK**.
3. Kinnitage, et soovite valitud **tegevust** kustutada valides **Yes** (Jah) ja vajutades **OK**. Tegevus on kustutatud ja muutub uuesti kasutatavaks lisatavate seadmete nimekirjas.
4. Valige **Exit** (Välja) ja vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Keele muutmine

Saate muuta kaugjuhtimispuddi instruksioonide keele üheks järgnevatest keeltest:

- English
- Español
- Français
- Deutsch
- Nederlands
- Italiano

1. Valige toiming **Change language** (Keele muutmine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutage **OK**.
2. Valige eelistatav keel ja vajutage **OK**. Seadistuste menüü ilmub ekraanile eelistatud keeles.

Ooterežiimile mineku aja muutmine

Energia säästmiseks lülitub SRM7500 välja, peale mõnda aega mittekasutamist. See on displei väljas oleku aeg. Saate muuta väljas oleku aega järgnevatel viisidel:

- Short (lühike)
- Medium (keskmine)
- Long (pikk)

1. Valige toiming **Display time out** (Display väljasoleku aeg) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutage **OK**.
2. Valige eelistatav display väljasoleku aeg ja vajutage **OK**.

☰ Märkus

Display väljasoleku aeg mõjutab patareide eluiga, mida kauem ekraani taustavalgus püsib, seda kiiremini patareid kuluvad.

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Tegevuse lisamine

Tegevus koosneb mitmest klahvi vajutusest, mis väljastatakse kaugjuhtimispuldi poolt tegevust valides. Saate lisada kuni 8 tegevust SRM7500le. Üks tegevus võib sisaldada maksimaalselt 25 sammu.

SRM7500 sisestab vaikimisi viivituse 0.6 sekundit iga klahvivajutuse vahele kinnitamaks, et seadmed reageerivad õigesti signaalidele. Saate viivituse ümber kirjutada.

- Kui seade vajab pikemat viivitust enne järgmise IR signaali vastu võtmist, saate sisestada viivituse 1 või 3 sekundit. Vaikimisi viivituse vahetamine loeb kui 1 samm tegevuses.
- Kui tegevus ei vaja viivitust erinevate klahvivajutuste vahel simuleerimaks ühte pikka vajutust, saate lisada valiku "no delay" (viivituse puudumine).

Näide:

Kui soovite tegevuse ajal lisada heli tugevust vajutades 4 korda **Volume up** (heli tugevamaks) klahvi, siis ei ole vaja sisestada viivitusi nende 4 klahvivajutuse vahele. Iga sammu vahele lisage valik "no delay" (viivituse puudumine).

1. Valige toiming **Add and Activity** (Tegevuse lisamine) Seadistuste menüüs kursori klahve kasutades ja vajutage **OK**.

Märkus

Kui olete juba 8 tegevust lisanud, palutakse teil üks tegevus kustutada. Vaadake 21 leheküljel tegevuse kustutamise kohta.


2. Valige silt, mida soovite kasutada tegevusega ja vajutage **OK**.

3. Järgige ekraani juhiseid tegevuse loomiseks.

1. Valige seade, vajutage **OK** ja vajutage nõutavat klahvi sisestamiseks klahvi vajutust.

2. Valige viivitus, mida soovite lisada ja vajutage **OK**.

Peale sammu lisamist tegevusele ilmub järgnev ekraan.

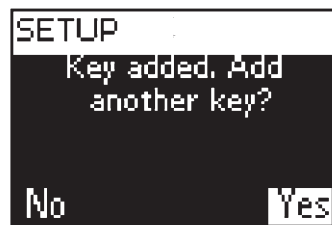

4. Kui soovite lisada veel klahvivajutusi tegevusele, valige **Yes** (Jah) ja vajutage **OK** ning korrake sammu 3. Pidage meeles, et tegevus sisaldab maksimaalselt 25 sammu. -või- Kui olete lisanud kõik klahvivajutused ja viivitused, valige **NO** (Ei) ja vajutage **OK**. Tegevus on installeeritud kaugjuhtimispuldile.
5. Valige **Exit** (Välja) ja vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Vihje

Te alustate tegevust vajutades **MODE** korduvalt kuni tegevuse nimi ilmub SRM7500 ekraani päisesse ja vajutate **OK**.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

Kui ekraanil on Now playing ekraan, edastatakse Teile järgmine informatsioon.



Taasesitamise seadete defineerimine

Teil on kaugjuhtimispuldiga võimalik valida kogu esitusloendi kordamist või juhusliku järjestusega esitusloendi esitamist.

Selleks, et taasesitamise seadistuse võimaldada:

1. Vajutage **ⓘ**, et avada Playback Settings menüü.

2. Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.

☞ **Repeat**: kogu esitusloendi kordamine.

☞ **Shuffle**: valitud esitusloendi taasesitamine juhuslikus järjestuses.

Vastav ikoon ilmub kaugjuhtimispuldi ekraanile.

Märkus

Kui Te kasutate iTunes'i, on ühte pala võimalik korrata valides Repeat (korda) valiku Playback Settings (taasesitluse seadistused) menüüst ja vajutades kaks korda **OK**. Kaugjuhtimispuldi ekraanile ilmub ikoon **🔁**.

Taasesitamise seadistuse blokeerimiseks:

1. Vajutage **ⓘ**, et avada Playback Settings menüü.
2. Valige seadistus, mida soovite blokeerida ja vajutage uuesti **OK**. Vastav ikoon kaob SRM7500 ekraanilt.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

Järjestuse loomine

Oma SRM7500'ga saate kergelt luua taasesitamise järjestuse lisades palasid "Now Playing" nimekirja (Windows Media Playeri puhul) või "PartyShuffle" nimekirja (iTunes'i puhul).

Võite alati kustutada taasesitamise järjestuse, aga Te ei saa kustutada individuaalseid palasid järjestuses.

Pala lisamiseks taasesitamise järjestusse:

1. Navigeerige kursori klahve kasutades palale, mida soovite lisada.
2. Vajutage ►, et lisada pala taasesitamise järjestusse.
Kinnitussõnum ilmub ekraanile ja pala lisatakse järjestusse.

☰ Märkused

☞ Te saate palasid ainult siis lisada, kui mõni teine pala on taasesitamisel. Kui ühtegi pala ei taasesitata, alustatakse kohe valitud pala taasesitamist.

☞ Vajutades ► katkestatakse taasesitatav pala ja taasesitatakse valitud pala.

Taasesitamise järjestuse kustutamiseks:

1. Navigeerige kursori klahve kasutades **Now Playing** nimekirja (Windows Media Playeri puhul) või **PartyShuffle** nimekirja (iTunes'i puhul) ja vajutage **OK**.
Taasesitatav järjekord ilmub ekraanile.
2. Valige **Clear List** (nimekirja tühjendamine) ja vajutage **OK**.
Taasesitatav järjestus kustutatakse ja hetkel taasesitamisel olev pala katkestatakse.

☰ Märkus

Taasesitamise järjestus ei ole sama mis esitusloend meedia mängijas. Vastupidiselt arvuti esitusloendile, on Teil võimalik kaugjuhtimispuldil loodud taasesitamise järjestust salvestada. Taasesitamise järjestus on pigem kohapeal esitusloend.

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Funktsiooni lisamine

Saate lisada lisafunktsioone oma SRM7500le.

1. Valige toiming **Add a function** (Funktsiooni lisamine) Seadistuste menüüs ja vajutage **OK**.
2. Valige seade, millele soovite funktsiooni lisada.
3. Valige silt, mida soovite kasutada lisafunktsiooniga.
4. Õppige funktsiooni kohta originaal kaugjuhtimispuldilt.
Lisafunktsioon lisatakse kaugjuhtimispuldile. Saate pöörduda lisafunktsiooni juurde vajutades ①.

Detailide näitamine

Saate kontrollida SRM7500 ühenduse seisundit.

1. Valige toiming **RF Settings** (RF Seadistused) Seadistuste menüüs kursori klahve kasutades ja vajutage **OK**.
2. Valige **Show details** (Detailide näitamine) ja vajutage **OK**.
Ilmuvad ühendatud PC (Presonaalarvuti) nimi ja signaali tugevus.
3. Valige **Next** (Järgmine) ja vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Märkus

☰ Kui RF Seadistuste detailid näitavad **No Connection** (Ühenduse puudumine), siis kaugjuhtimispult ei ühendunud personaalarvutiga.

Vaadake peatükki "Probleemide lahendamine" leheküljel 24 probleemi lahendamiseks.

Personaalarvutiga taasühendamine

Kui soovite kasutada kaugjuhtimispulti mõne teise personaalarvutiga tehnilistel põhjustel, ühendage lahti pordilukk, ühendage sisse uus personaalarvuti, installeerige tarkvara ja taasühendage kaugjuhtimispult personaalarvutiga.


1. Valige toiming **RF Settings** (RF Seadistused) Seadistuste menüüs kursori klahve kasutades ja vajutage **OK**.
2. Valige **Reconnect to PC** (taasühendamine personaalarvutiga) ja vajutage **OK**.
3. Valige **Next** (Järgmine) ja vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.
Toiming **RF Settings** (RF Seadistused) Seadistuste menüüs ei ole enam leitav.

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

- Järgige ekraani juhiseid klahvi kinnitamiseks.
 - Asetage 2 kaugjuhtimispulti üksteise suunas vahemaaga 0.52 tolli (25 cm).



- Valige kõva klahv või eraldi funktsioon, mille tahate SRM7500le kinnitada.
Eraldi funktsiooni saab valida vajutades **Ⓢ** klahvi, valige funktsioon kasutades kursori klahve **Cursor up** (kursor üles) või **Cursor down** (kursor alla) ja vajutage **OK**.
- Vajutage **vastavat klahvi originaal puldil** kuni kuulete piiksu.
Klahv on õpitud ja kinnitatud. Ilmub järgnev ekraan.

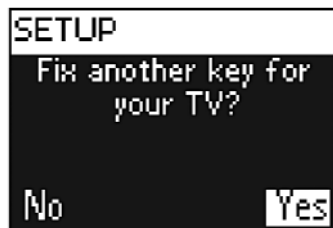

- Kui soovite kinnitada veel teisi klahve selle seadmega, valige **Yes** (Jah) ja vajutate **OK** ning korrake sammu 4. -või-
Kui kõik klahvid on kinnitatud valige **NO** (Ei), vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.

☰ Märkus

Klahvi kinnitamisel kirjutatakse üle andmed, mis oli eelnevalt salvestatud klahvile SRM7500il. See tähendab, et ka tegevused, mida selle klahviga enne sai sooritada muutuva.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

SRM7500 kasutamine universaalse kaugjuhtimispuldina

Muusika, mille taasesitamist alustati kui kaugjuhtimispulti kasutati muusika kontrollina, taasesitamist jätkatakse, kuigi Te olete vajutanud **MODE** klahvile, et kasutada SRM7500 universaalse kaugjuhtimispuldina.



Vajutage **MODE** oma SRM7500 peal, et kasutada seda universaalse kaugjuhtimispuldina. Viimasena valitud seadme ikoon ilmub ekraanile.

Seadme valimine

Seadme valimiseks, mille olete installeerinud oma kaugjuhtimispulti, vajutage korduvalt **MODE** kuni seadme ikoon ilmub SRM7500 ekraanile.

Kõvad klahvid SRM7500'i saavad sama funktsiooni nagu valitud seadme vastavad klahvid originaal kaugjuhtimispuldil.


☰ Märkused

- ☞ Mõned spetsiaalsed klahvid, mis on saadaval originaal kaugjuhtimispuldil, ei ole saadaval SRM7500 puhul ja vastupidi. Kontrollige oma originaal kaugjuhtimispulti saadaval olevate funktsioonide kohta.
- ☞ Võite ka otsida koodi originaalsest seadme kaugjuhtimispuldil. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki „Klahvi fikseerimine“ leheküljel 17.
- ☞ Kui Te võtate kaugjuhtimispuldi jälle kasutusele pärast mõningast pausi, aktiveeritakse viimane valitud seade enne pausi.

Te võite lisada kuni 6 AVseadet ja oma arvuti Media Center'i, kui saadaval, oma SRM7500 sisse.

Vaadake peatükke "Seadme lisamine" ja "Seadme kustutamine" lehekülgedel 16 ja 17 lisainformatsiooni saamiseks seadmete lisamise ja kustutamise kohta kaugjuhtimispuldil.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

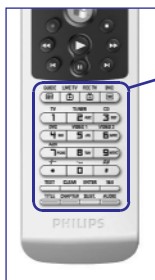



Spetsiaalsed seadmete klahvid

Spetsiaalsed seadmete klahvid SRM7500'i võivad omada erinevaid funktsioone olenevalt seadmest, mille olete valinud Mode klahvi kasutades.

Allpoolt võite leida täieliku ülevaate funktsioonidest kõikide spetsiaalsete seadmete klahvidest Windows Media Center'i, TV, kaabetelevisioon/satelliidi ja audio seadete puhuks.

☰ Märkus

Teised installeeritud seadmed kasutavad funktsioone, mis on nimetatud kaugjuhtimispuldil. Kontrollige originaal kaugjuhtimispulti, kui Te ei ole kindlad.

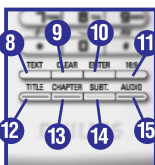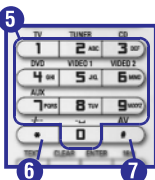

	MC	TV	Satelliit/kaabel	Audio seade
1.	Juhend	Juhend	Juhend	Band
2.	Live TV	Exit	Naasmine	Skaneerimine
3.	Salvestatud TV		Exit	
4.	DVD menüü	Menüü	Menüü	Menüü
5.	Numbri-klahvid	Numbri-klahvid	Numbri-klahvid	Sisendi allikad
6.	*	-/--	-/--	Surround heli
7.	#	AV sisend	TV/SAT sisend	Surround režiim
8.	Tekst	Tekst	Tekst	RDS
9.	Tühjendamine	Tekst välja	Abi	Tühjendamine
10.	Enter	PIP	Enter	Enter
11.	16:9	16:9	Home	GEQ
12.	Värviklahv	Värviklahv	Värviklahv	Kirjastiil
13.	Värviklahv	Värviklahv	Värviklahv	Keskmine
14.	Värviklahv	Värviklahv	Värviklahv	Tagumine
15.	Värviklahv	Värviklahv	Värviklahv	Test

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Seadme kustutamine

Saate programmeeritud seadme kustutada kaugjuhtimispuldilt.

1. Valige toiming **Delete a device** (seadme kustutamine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutage **OK**.
2. Valige seade, mida soovite kustutada ja vajutage **OK**.
3. Kinnitage, et soovite valitud **seadet** kustutada valides **Yes** (Jah) ja vajutades **OK**. Seade on kustutatud ja muutub uuesti kasutatavaks lisatavate seadmete nimekirjas.
4. Valige **Exit** (Välja) ja vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.

☰ Märkus

Kustutatud seadme klahvid, mida kasutatakse ka mujal, näiteks kopeeritud tegevuses või heliklahvidena, kustutatakse koos seadmega. Kontrollige oma seadme programmeeritud tegevusi ja heliklahve ning vajaduse korral programmeerige need ümber.

Klahvi fikseerimine

Kõva klahvi mitte täiuslikul töötamisel seadmega, saate klahvi kinnitada õppides seda originaal kaugjuhtimispuldilt.

Kinnitada on võimalik kõiki SRM7500 klahve välja arvatud **Mode** (Tõõrežiimi) klahvi, **Music** (Muusika) klahvi ja **MC Start** (MC Stardi) klahvi. SRM7500 võib salvestada kuni 200 õpitud klahvi.

1. Valige toiming **Fix a key** (Paranda klahv) Seadistuste menüüs kasutades kursori klahve ja vajutage **OK**.
2. Valige **Seade**, mille tahate klahviga kinnitada ja vajutage **OK**.
3. Kinnitage originaal kaugjuhtimispuldi kättesaadavus sellelt õppimiseks valides **Yes** (Jah) ja vajutades **OK**.

☰ Märkus

Kui olete õppinud juba 200 klahvi, siis teid teadvustatakse mälu täis olekust ja viiakse tagasi Seadistuste menüüsse. Mälu puhastamiseks kustutage kinnitatud klahvidega seade. Vaadake rohkem informatsiooni seadme kustutamise kohta 17 leheküljelt.

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Kui soovite väljuda Setup (seadistuste) menüüst ja liikuda:

- ☛ Otse esitusloenditesse, vajutage kaugjuhtimispuldil **MUSIC**.
- ☛ Eelmise valitud seadme režiimi, vajutage kaugjuhtimispuldil **MODE**.

Seadme lisamine

Selleks, et opereerida seadmeid SRM7500ga, peate lisama need seadmed oma kaugjuhtimispulti. Teil on võimalik lisada kuni 6 seadet, mis on saadaval seadmete nimekirjas.

Te ei saa ühte seadet kaks korda lisada. Kui olete seade juba kord lisanud oma kaugjuhtimispulti, kaob see nimekirjast. Samas sisaldab seadmete nimekiri "TV2" või "VCR2" kui Te soovite programmeerida teist televiisorit või teist videokassetimängijat.

1. Valige Setup menüüst suvand **Add a device** kasutades kursori klahve ja vajutage **OK**.

☰ Märkus

Kui Te olete juba lisanud 6 seadet kaugjuhtimispulti, erinevalt PC Media Centerist, palutakse Teil üks seade kustutada. Vaadake leheküljele 17, kuidas seadet kustutada.

2. Valige seade ja firma nimi, mida soovite lisada ja vajutage **OK**. Kaugjuhtimispult hakkab otsima saadaval olevaid brändide koode.
3. Järgige ekraanil olevaid instruktsioone, et koodi testida.

☞ Kui töötav kood leitakse, on seade korrektselt installeeritud.

Kui töötavat koodi ei leita,

☞ Saate teostada kogu andmebaasi otsingut, et leida korrektne koodi valik. Toiming võib võtta kuni 25 minutit, et teostada kogu andmebaasi otsingut.

☞ Võite ka "õppida" koodi seadme originaalsest kaugjuhtimispuldil. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Klahvi fikseerimine" leheküljel 17.

Kui seade on installeeritud, ilmub järgmine ekraan:



4. Teise seadme lisamisel valige **Yes** (Jah), vajutage **OK** ja korrake 2 ja 3 sammu.
-või-
Olles lisanud kõik seadmed, valige **NO** (Ei), vajutage **OK** naasmiseks Seadistuste menüüsse.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

Lisafunktsioonide valimine

Seadetal võib olla ka lisafunktsioone, mida ei saa kata SRM7500 klahvid. Neid funktsioone on võimalik valida displeil.

1. Vajutage **ⓘ**.
Lisafunktsioonid valitud seadme jaoks ilmub ekraanile.
2. Kasutage **Cursor Up** klahvi ja **Cursor Down** klahve, et liikuda ekstra funktsioonide vahel.
3. Kui Te olete valinud soovitud funktsiooni, vajutage **OK**. Kaugjuhtimispult saadab välja IR signaali.

Lisafunktsioonide lisamiseks vaadake peatükki "Funktsiooni lisamine" leheküljel 19.

☰ Nõuanne

Kui Te ei leia soovitud lisafunktsiooni, on võimalik More (veel) menüüst väljuda vajutades uuesti **ⓘ** klahvile.

☰ Märkus

Mõnedel seadetal pole lisafunktsioone saadaval seadmel olevas andmebaasis. Siiski on võimalik kopeerida lisafunktsioone oma originaal kaugjuhtimispuldil kasutades õppimisklahve. Vaadake peatükki "Funktsiooni lisamine" leheküljel 19.

PC Media Center'i avamine

Selleks, et avada oma arvuti PC Media Center, vajutage **Ⓜ**. Vastavalt seadistusele ilmub arvuti või televiisori ekraanile PC Media Center'i peamenüü.

Kasutades kursori klahve või **OK** klahvi, võite oma PC Media Center'i sisu lehitseda.

Kui olete kontrollinud SRM7500ga mõnda teist seadet, saate PC Media Center'i režiimi tagasi lülitada järgnevalt:

- ☛ Vajutage **Ⓜ**. Jõuate tagasi peamenüüsse.
- ☛ Vajutage korduvalt **MODE** kuni personaalarvuti ikoon ilmub kaugjuhtimispuldi ekraanile. See muudab staatuse tagasi selleks, milles PC Media Center oli enne, kui Te lülitusite teise seadme režiimi.

☰ Märkus

Vajutades klahvile **MUSIC** on võimalik kontrollida muusikalist sisu arvutis, samas vajutades klahvile **MODE** on võimalik kontrollida kogu multimeedia sisu arvutis.

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

Tegevuse teostamine

Tegevus on klahvide järjekord, mida saate programmeerida. Näiteks selleks, et tavaliselt vaadata DVD'd, peaksite:

- Televiisori sisse lülitama;
- DVDmängija sisse lülitama;
- Sisse lülitama surround (ümbritseva) helisüsteemi;
- Valima televiisoris õige sisendi ja surround (ümbritseva) helisüsteemi;
- Vajutama taasesitamise klahvi, et alustada DVD taasesitamist.

Valides tegevuse "DVD vaatamine", teostatakse kõik sammud automaatselt ettemääratud järjekorras.

Selleks, et teostada tegevust:

1. Vajutage korduvalt **MODE** kuni **Activity Name** (tegevuse nimi) ilmub SRM7500 ekraani päises.
2. Vajutage **OK**, et valikut kinnitada.
Tegevust teostatakse.

Võite lisada kuni 8 tegevust oma SRM7500sse.

Lisainformatsiooni saamiseks tegevuste lisamise ja kustutamise kohta kaugjuhtimispuldiga vaadake peatükke "Tegevuse lisamine" ja "Tegevuse kustutamine" lehekülgedel 20 ja 21.

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Setup (seadistuste) menüü kaudu saate siseneda erinevatesse arenenud SRM7500 funktsioonidesse.



Vajutage ja hoidke korraga all klahve **MODE** ja **MUSIC** 3 sekundi jooksul, et avada Setup (seadistuste) menüü.

Setup (seadistuste) menüüst suvandi valimiseks saate liikuda kursori klahvide abil nimekirjas ja kinnitada valikut vajutades klahvile **OK**.

Setup (seadistuste) menüü pakub järgmisi võimalusi:

Valik	Kirjeldus	lk
Add a device	Lisab uue seadme	16
Delete a device	Eemaldab programmeeritud seadme	17
Fix a key	Parandab klahvi, mis ei tööta korrektselt, "õppides" selle originaal kaugjuhtimispuldilt	17
Add a function	Lisab lisafunktsiooni "õppides" selle originaal kaugjuhtimispuldilt	19
RF Settings Show Details	Näitab ühenduse tugevust arvutiga	19
RF Settings Reconnect to PC	Taastab SMR7500 ja arvuti vahelise ühenduse	19
Add an activity	Programmeerib erinevate vajutatud klahvide järjestuse	20
Delete an activity	Eemaldab programmeeritud tegevuse	21
Change language	Muudab kaugjuhtimispuldi instruksioonide keele	21
Display time out	Muudab kaugjuhtimispuldi sees olemise aega	22
Copy volume	Kopeerib heliklahvid ühest allikast teise allikasse	22
Full reset	Kustutab kõik SRM7500 seadistused	23
Exit Setup	Setup menüüst lahkumine ja naasmine eelmisesse staatusesse, milles kaugjuhtimispult oli enne Setup menüüsse sisenemist	