


Hurtigstartsveiledning

- A Kople til/Sette opp
- B Nyte
- C OSS




PHILIPS


Hva finnes i esken

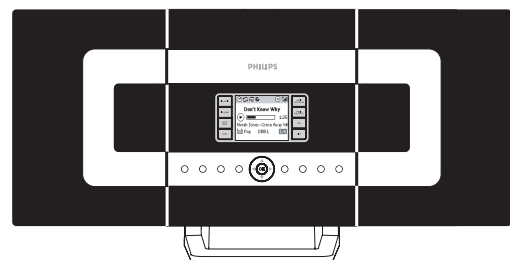


Wireless Music Center WACS7000

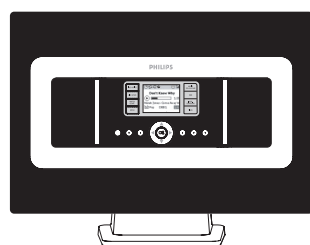

Wireless Music Station WACS7005

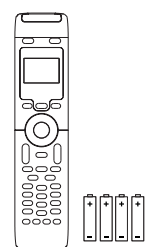

2-veis fjernkontroll
4 stk AAA batterier



1-veis fjernkontroll
2 stk AA batterier



Hurtigstartsveiledning




Brukermanual




Koble til PC




PC Suite CD

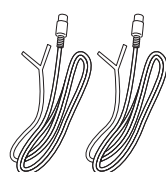

2 stk FM ledningsantenn




1 stk Ethernetledning

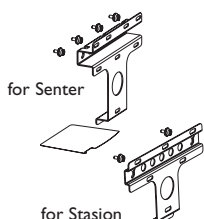

2 x Mounting kit
for center & station

Før du bruker fjernkontrollen:

- Sett inn batteriene i fjernkontrollen som vist

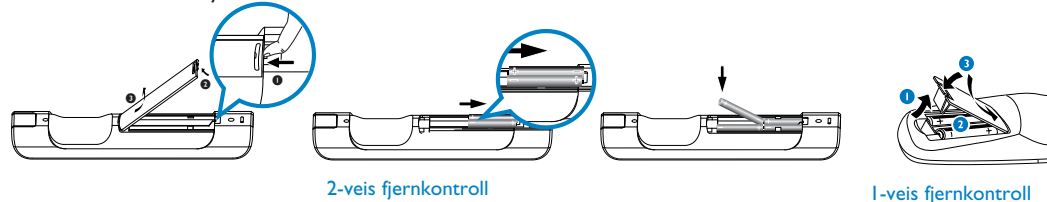

2-veis fjernkontroll


1-veis fjernkontroll

A Kople til/Sette opp

Sette opp forbindelsen mellom Senter og Stasjon


1

Første gang du setter opp en Wi-Fi-forbindelse, plasserer du Senter og Stasjon side om side på et flatt og stabilt underlag.

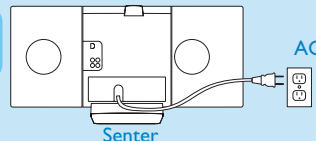


2

Kople WACS7000 til en strømkilde - kople først Senter - Senter/Stasjon:
Center/Station:
• Skjermen lyser opp noen sekunder
• Automatisk installasjon/tilkopling begynner
• **HD**-skjermen vises når Stasjon er koplet til Senter (dette tar ca. 1-2 minutter).



3

Flytt på Senter og Stasjon etter ønske:
a. Trykk og hold knappen **STANDBY-ON/ECO POWER** 5 sekunder for slå Senter over til strømbesparende modus.
b. Trekk ut pluggen på Senter eller Stasjon og sett strømmen på igjen i dine foretrukne rom.
• Du vil kunne streame* musikken på harddisken mellom Senter og Stasjon

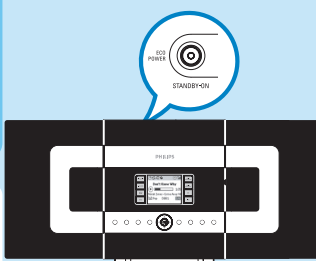

VIKTIG!

- Unngå installasjon mellom tykke vegger. Hvis Senter og Stasjon er separert av 2 eller flere vegger, kan forbindelsen bli dårlig.
- For bedre Wi-Fi-mottak kan du justere Wi-Fi-antennen eller justere plasseringen av Senter og Stasjon (f. eks. korte avstanden mellom Senter og Stasjon).
- : indikerer maksimalt mottak; : indikerer minimalt mottak
- For veggmontering, se **Bruerveiledning 16.1 Hvordan montere Senter og Stasjon på vegger**. Du kan komme til å trenge hjelp fra en kvalifisert tekniker.

* Streaming er prosessen der data (musikk i dette tilfellet) overføres fra én enhet til en annen enhet, eller til mange enheter.


B₂ Bygge opp et musikkbibliotek på Senteret

Bygg ditt musikkbibliotek på harddisken i Senter ved å ta opp fra CD-er, importere MP3/WMA-filer fra PC eller ved å ta opp fra radio eller annen ekstern kilde.

Opptak fra CD-er


1

Sett en CD i CD-skuffen på Senteret, med siden med grafikk vendt mot deg
• Displayets viser **Reading CD (Leser CD)**
• Liste med CD-spor vises
(For CD med MP3/WMA musikkfiler:
For å angi en sporliste, trykker du ► på en uthvet filmappe)

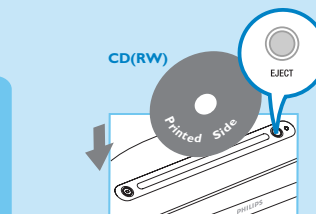


2

I sporlisteskjerm bildet, trykk **RECORD**
• En liste med spor og avkrysningsbokser ☒ vises

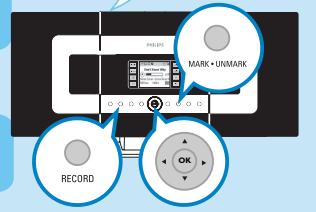

3

For å begynne å ta opp hele CD-en, trykk **RECORD**. (For å kopiere deler av CD-en, trykk ► eller **MARK-UNMARK** for å sett/fjerne merket for sporene som skal tas opp, og trykk deretter **RECORD**. (To rip part of the CD, press ► or **MARK-UNMARK** to select/deselect the tracks to be recorded, and then press **RECORD**.
For å sette/fjerne merkene for alle spor, trykk og hold **MARK-UNMARK**)
• **CD-Rec (CD-opptak)** vises. Displayet viser albumets navn på sporet som tas opp
• Senter vil gå tilbake til **CD**-modus når opptaket er fullført

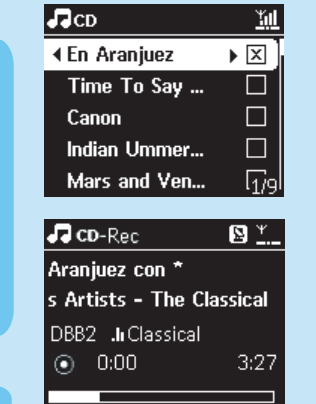

4

For å ta opp fra en annen CD, gjentar du trinn 1 til 3 ovenfor

VIKTIG!

- Det tar litt tid å konvertere musikk tatt opp fra CD til MP3-filer.
- Trykk og hold alltid **STANDBY-ON** for å slå settet over til **ECO POWER** (strømbesparende modus) før støpslet trekkes ut.
- For å ta opp fra radio eller ekstern kilde, se **Bruerveiledning 6.5 Bygge opp et musikkbibliotek på Senteret**.
- Du kan redigere sporinformasjonen og importere MP3/WMA-filer fra PC-en ved bruk av medfølgende **Wireless Audio Device Manager (WADM) (Trådløs Lydenhetsbehandler)**. For detaljer, se veiledningens **Kople til PC**.
- WACS7000 Senter lar deg kontrollere om aktuell CD-informasjon kan fines i den siste Gracenote(r) musikkgenkjennende databasen via Internett. For detaljer, se **Bruerveiledning 12 Gracenote CD-informasjon**


B₁ Nyte

Spille harddisk (HD)

Du kan lagre opp til 1.500 lyd-CD-er sentralt på den 80 GB store harddisken i Senteret

1

For å slå over til Senter, trykk **STANDBY-ON/ECO POWER**

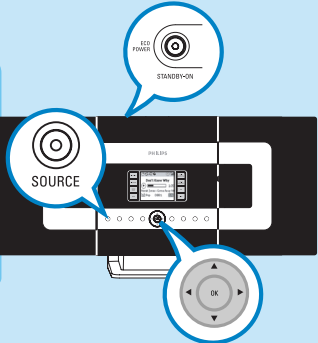


2

Trykk **SOURCE** én eller flere ganger for å velge **HD**-kilde (eller trykk **HARDDISK** på fjernkontrollen)

3

Bruk navigeringskontrollene **▲ ▼ ◀ ▶** til å velge avspillingsalternativer (Demospor er lagret under **All tracks (Alle spor)**)

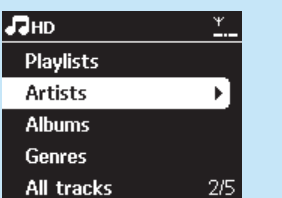


4

Trykk **►II/OK** for å begynne avspillingen

5

Slik endrer du avspillingsalternativer:
a. Trykk på **◀** én gang for å gå inn på forrige opsjonslis
b. Bruk navigeringskontrollene **▲ ▼ ◀ ▶** til å velge
c. Trykk **OK** eller **▶** for å bekrefte

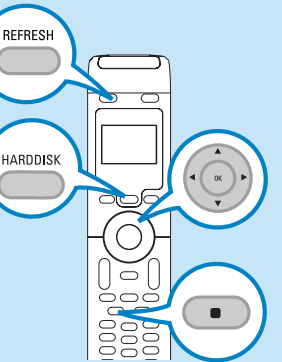

6

For å stanse avspillingen trykker du **STOP / ■**

Tips:

Som standard virker 2-veis fjernkontroll kun med Senter.

Slik styrer du Stasjon med 2-veis fjernkontroll:

- Trykk og hold **REFRESH** til skjermen **Select Device (Velg Enhet)** vises på displayet på fjernkontrollen for Senter.
- Trykk navigeringskontrollene **▲ ▼** og **▶** for å merke av avkrysningsboksen Station (Stasjon), og trykk deretter **OK**

For mer informasjon, se brukerveiledningen, **4.2 Bruke fjernkontrollen**.

* Tilgjengelig minneplass for musikk er ca. 75 GB, grunnnet kapasiteten som er satt av til systemformål

B₃ Lete etter ønskede spor/album

Lete med nøkkelord


Nøkkelordet bør være første bokstav i første ord i tittelen på sporet du vil lete etter. Ved å angi et nøkkelord kan du raskt finne alle elementer som inneholder dette ordet.

1

Bruk navigeringskontrollene **▲ ▼ ◀ ▶** til å angi ønsket opsjonsliste under spor, album, artister eller spillelister

2

Trykk **SEARCH** på fjernkontrollen
• En tekstboks vises

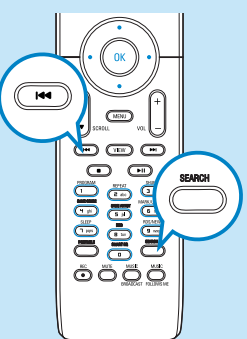

3

a. Trykk på de **alfanumeriske tastene** gjentatte ganger for å angi nøkkelord (maks 8 tegn)
b. For å slette det som er angitt foran markøren, trykk **◀◀**
c. Trykk **◀** eller **▶** for å bevege markøren bakover / fremover



4

Trykk **OK** for å starte letingen
• Displayet viser: **Searching ... (Leter...)**. Letingen starter fra begynnelsen av den aktuelle opsjonslisten
• Elementer som finnes vises foran listen

B4

Streame musikk mellom Senter og Stasjon

MUSIC FOLLOWS ME (MUSIKKEN FØLGER MEG)

Når du beveger deg rundt i huset, kan du la musikken følge deg, enten fra **Senter** til **Stasjon** eller fra **Stasjon** til **Senter**.


1

På kildeenheten (Senter eller Stasjon) der musikken spiller

a. På **HD**-kilden velger du og spiller albumet eller spillelisten du ønsker på destinasjonsenheten

b. Trykk **MUSIC FOLLOWS ME** for å aktivere

- Ikonet ➡ vises

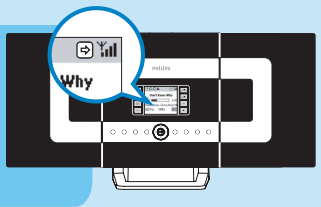

2


På destinasjonsenheten (Senter eller Stasjon) der musikken vil fortsette

a. Kontroller at destinasjonsenheten er slått på eller allerede er i standby-modus

b. Trykk **MUSIC FOLLOWS ME**

- Valgt musikk fortsetter på destinasjonsenheten
- På kildeenheten vil musikken stanse. Ikonet ➡ vises

c. For å stanse **MUSIC FOLLOWS ME**, tryk **STOP** ■

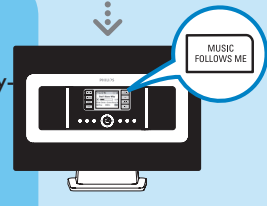

Tips:

- Trykk alltid **MUSIC FOLLOWS ME** på kildeenheten før du trykker **MUSIC FOLLOWS ME** på destinasjonsenheten.
- **MUSIC FOLLOWS ME** blir automatisk deaktivert hvis du ikke trykker **MUSIC FOLLOWS ME** på destinasjonsenheten innen 5 minutter
- Etter at **MUSIC FOLLOWS M** er aktivert på destinasjonsenheten, kan du velge andre spor eller kilde for avspilling på kildeenheten.

B5

Streame musikk mellom Senter og Stasjon

MUSIC BROADCAST (MUSIKK-KRINGKASTING)

MUSIC BROADCAST lar deg kringkaste musikk fra **Senter** til **Stasjoner**.


1

På Senteret

a. På **HD**-kilden velger du og spiller albumet eller spillelisten du ønsker å kringkaste til Stasjonene

b. Trykk **MUSIC BROADCAST** for å aktivere


- Ikonet 📶 vises på Senter og på Stasjon. En 5 sekunders nedtelling starter

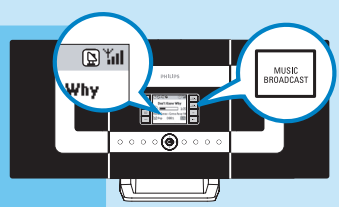

2


På Senteret og alle Stasjoner

- Valgt musikk begynner å spille samtidig

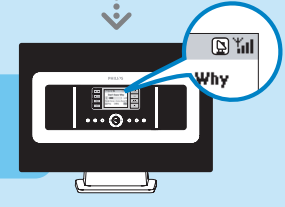

Tips:

- Kontroller at Stasjonene er slått på eller allerede i standby-modus
- **Kringkaste igjen**
Før du trykker **MUSIC BROADCAST**, kontroller om du behøver å deaktivere en tidligere kringkasting. Hvis ikonet 📶 fremdeles er aktivt i displayet til Senter eller Stasjon, trykker du **STOP** ■ på **Senteret**. Deretter følger du trinn **1** til **2** som beskrevet ovenfor.
- Andre funksjoner er ikke tilgjengelige mens **MUSIC BROADCAST** pågår.
- For å avslutte **MUSIC BROADCAST** på en Stasjon, trykk på **STOP** ■ på Senteret.
- I modusene **MUSIC FOLLOW ME** eller **MUSIC BROADCAST** fungerer ikke navigerings **SAME ARTIST**, **SAME GENRE** eller knappen **VIEW**. LCD-skjermen viser følgende melding:

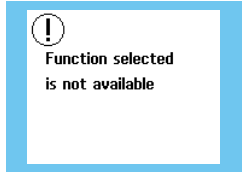


B7

Lytte til FM-radio


1

Kople den medfølgende FM ledningsantennen til Senter eller Stasjon (se **Brukerveiledning 3. Installasjon**)

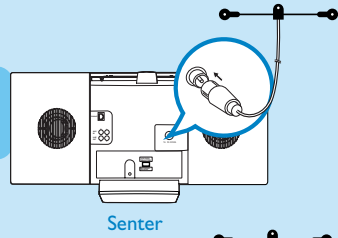

2

Trykk **SOURCE** én eller flere ganger for å velge **Radio**

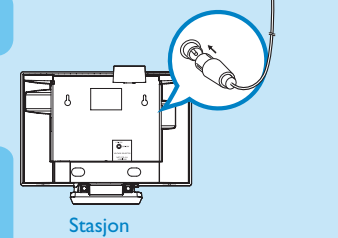

3


a. Trykk **MENU**

b. Trykk ▲ eller ▼ og ► for å velge **Autostore radio (Automatisk lagre radio)**

- Displayet viser: **Autostore Please wait... (Automatisk lagring, vent litt...)**

Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil den første forhåndsinnstilte stasjonen automatisk spilles.


- Du kan lagre opp til 60 forhåndsinnstilte stasjoner i minnet (inkludert maks 10 RDS-stasjoner).

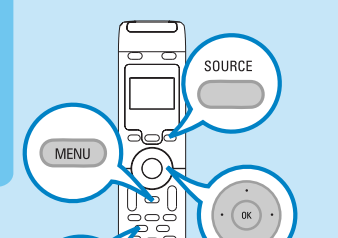

4

a. Trykk ◀ for å gå inn på listen over forhåndsinnstilte stasjoner

b. Bruk navigeringskontrollene ▲ eller ▼ etterfulgt av ► for å velge ønsket stasjon

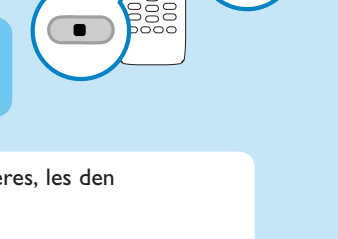

For å finne ut mer om produktets funksjoner og hvordan de aktiveres, les den medfølgende veiledningen:

- **Brukerveiledning:** for ytterligere detaljer og feilsøking
- **Kople til PC:** For å kople til din PC, overføre og håndtere din musikksamling med **Philips Wireless Audio Device Manager** (medfølger), sette opp nettverk, og spille av musikk mellom Senter/Stasjon og UPnP-aktivert enhet

C1

OSS Ofte Stilte Spørsmål

Om miljøet

SP: Er det noen maksimal avstand for sending mellom Philips Trådløs Musikksenter og Stasjoner for effektiv streaming?

SV: Ja. Maksimal avstand for Wi-Fi overføring er 250 meter, i åpen linje. I et hjemmemiljø derimot, finnes det solide hindringer som vegger og dører, og den effektive overføringsavstanden blir betraktelig redusert til ca. 50 - 100 meter. Forsøk å flytte på settene hvis du får problemer med overføringen.

SP: Må jeg ha en datamaskin eller et hjemmenettverk for å bruke Philips Trådløs Musikksenter og Stasjon

SV: Nei, Philips Trådløs Musikksenter og Stasjon er konstruert for å virke uavhengig av datamaskinen. Du kan ta opp musikk fra CD-er til musikkbiblioteket på Senterets harddisk, og streame musikk til Stasjoner uten noen datamaskin eller hjemmenettverksstruktur.

SP: Vil mine naboer kunne få tilgang til musikken jeg lagrer i Philips Trådløs Musikksenter hvis de også har Philips Trådløs Musikkstasjon?

SV: Nei. Hver Philips Trådløs Musikkstasjon har en unik krypteringskode som kun gjenkjennes av Philips Trådløs Musikksenter under installasjonsprosessen.

Om opptak fra CD-er / Sporinformasjon

SP: Hva betyr "Opptak fra CD-er" og hvilke funksjoner kan jeg bruke mens opptak pågår?

SV: "Opptak fra CD-er" er prosessen der et spor på en CD konverteres til det mye mindre MP3-formatet, for deretter å bli lagt inn i musikkbiblioteket til Philips Trådløs Musikksenter (harddisken). På Trådløs Musikksenter krever "Opptak fra CD-er" to trinn: Først leser systemet CD-innholdet og lagrer det midlertidig på harddisken. Deretter konverteres dette midlertidige CD-innholdet til MP3-format - en prosess som kalles "bakgrunnskoding". Det tar 1 time å konvertere 1 time med CD-musikk. Mens dette pågår kan du ikke streame eller kringkaste musikk på Senteret, men du kan fremdeles streame musikk fra Stasjonene. Slå alltid settet over til ECO POWER (strømbesparende modus) før du trekker ut støpslet.

SP: Må jeg umiddelbart oppdatere Gracenote musikk-gjenkennende database som er lagret på Philip Trådløs Musikksenter, rett etter å ha kjøpt produktet?

SV: Nei. Det er allerede en massiv CD-sporsdatabase forhåndslagret i Philips Trådløs Musikksenter, som skulle dekke de fleste CD-er som utgis innen for de neste 6 måneder.

SP:Gir Philips oppdateringer av Gracenote musikk-gjenkennende database?

SV: Ja. Vi gir kvartalsvise oppdateringer av Gracenote musikk-gjenkennende database via nettsiden <http://www.club.philips.com>. Last ned filen til din datamaskin og oppdater den innebygde Gracenote-databasen fra datamaskinen ved bruk av WADM i den medfølgende programvaren PC Suite. Eller du kan brenne den nedlastede filen på en CD og sette denne inn i CD-skuffen på Senteret for oppdatering.

B6


Spille fra- eller ta opp til USB-enheter

Spille musikk fra USB-enheter

Du kan bruke USB flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1) og USB flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1) med både Senter og Stasjon.

1


Sett USB-pluggen på USB-enheten inn i kontakten ➡ på Senter eller Stasjon.

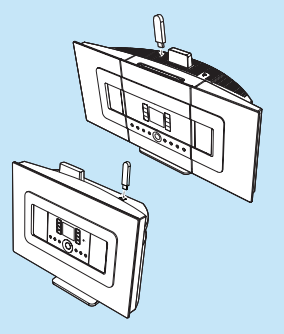

2


Trykk **SOURCE** én eller flere ganger for å velge **USB**

- Ikonet 📶 vises
- Liste over musikkspor vises

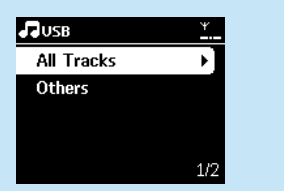


3

Bruk navigeringskontrolleren ▲ ▼ ◀ ▶ til å velge avspillingsalternativer

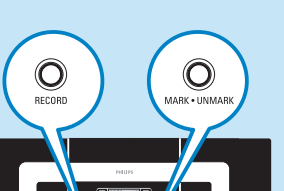

4


Trykk ►/OK for å begynne avspillingen

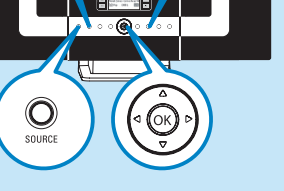

Overføre musikk til USB-enheter


1

Kontroller at USB-enheten er korrekt koplet til Senteret. Trykk **SOURCE** for å gå til **HD**-modus

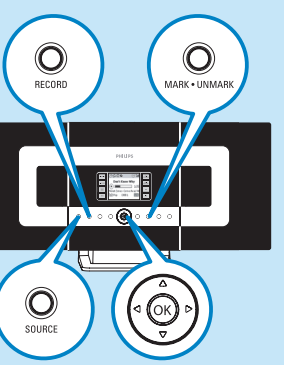

2

Trykk navigeringskontroller ▲ eller ▼ og ► for å velge alternativ og angi tilsvarende sporliste (ved behov).



3


Trykk **RECORD**, og trykk deretter **MARK-UNMARK** for å sette/fjerne merker for spor som skal tas opp. (For å sette/fjerne merkene for alle spor, trykk og hold **MARK-UNMARK**)



4

Trykk **RECORD** for å starte opptaket.

- Displayet viser **transferring ...(overfører...)**. Antall spor overført / som skal overføres vises nå
- Overførte spor lagres under MUSIC på USB-enheten

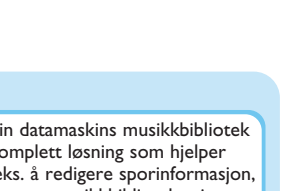

C2

OSS Ofte Stilte Spørsmål

Om Musikkbehandling

SP: Hva er Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?

SV: WADM brukes først og fremst til å overføre din datamaskins musikkbibliotek til Philips Trådløs Musikksenter. I tillegg gir den en komplett løsning som hjelper deg å håndtere musikkbiblioteket i Senteret, som f. eks. å redigere sporinformasjon, opprette/omdøpe spillelister, reservekopiere/genopprette musikkbiblioteket i Senteret, og også innstilling av nettverk, oppdatering av Gracenote database for musikk-gjenkjenning, oppdatering av firmware. For detaljer, se veiledningens Kople til PC og WADM hjelpefil.

SP: Hvordan overfører jeg MP3/WMA-filer fra musikkbiblioteket på datamaskinen til Philips Trådløs Musikksenter?

SV: Når du har installert Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) og koplet din datamaskinen til Philips Trådløse Musikksenter med den medfølgende Ethernetledningen, kan du bruke dette programmet til å dra og slippe musikkfiler fra datamaskinen til "enhetsvinduet" til WADM. Overføringen av et spor vil starte automatisk, og gjennomsnittlig overføringstid er 4-15 sekunder. Trykk og hold alltid STANDBY-ON ⏻ for å slå settet over til ECO POWER (strømbesparende modus) før støpslet trekkes ut.

SP: Er Philips Trådløse Musikksenter og Stasjon oppgraderbare?

SV: Ja, Philips Trådløse Musikksenter og Stasjon kan oppgraderes med programvare, noe som betyr at de er klare for fremtidige oppgraderinger, hvis det blir noen. Sjekk vår nettside med jevne mellomrom for siste nytt om nye funksjoner og forbedringer, på <http://www.philips.com/support>

Trenger du hjelp?
www.philips.com/support
eller
ring vår kundeservice

Land	Kundeservice	Tariff / min	Hold klart
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model- og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Η ημερομηνία αγοράς και Τον αριθμό κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sveden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Med enerett.
3141 075 21664
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights