

CD130



Ръководство за експлоатация

PHILIPS

ПЪРВОНАЧАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Преди да използвате вашия CD 130 трябва да го конфигурирате според държавата в която ще го използвате. Вкарайте батериите. След няколко минути на зареждане ще се появи въвеждащият екран.

1. Натиснете .
2. Прегледайте  различните държави.
3. Натиснете , за да потвърдите държавата, която ви устройва.

Вашият телефон е готов за използване.

Ако желаете да преконфигурирате CD 130, отидете на стр. 23.

Забележка: Ако натиснете  **BACK**, на слушалката ще се изобрази отново екрана за избор на държава.

КАКВО ИМА В КУТИЯТА




Една базова станция на CD 130



Една слушалка на CD 130



2 NiMH AAA 500mAh презарядни батерии

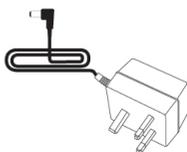

Адаптор за захранване



Телефонен кабел



Една щипка за колан (зависи от държавата)



Ръководство за експлоатация



Гаранционна карта




Бърз справочник

***Забележка:** в кутията може да откриете адаптор за линията, който се доставя отделно от телефонния кабел. В този случай свържете адаптора към телефонния кабел, преди да го свържете към розетката в стената.

Забележка: При комплекти с много слушалки на CD 130 ще откриете също така допълнителни слушалки, зарядни устройства и презарядни батерии.

СЛУШАЛКА И БАЗОВА СТАНЦИЯ

Слушалка на CD 130

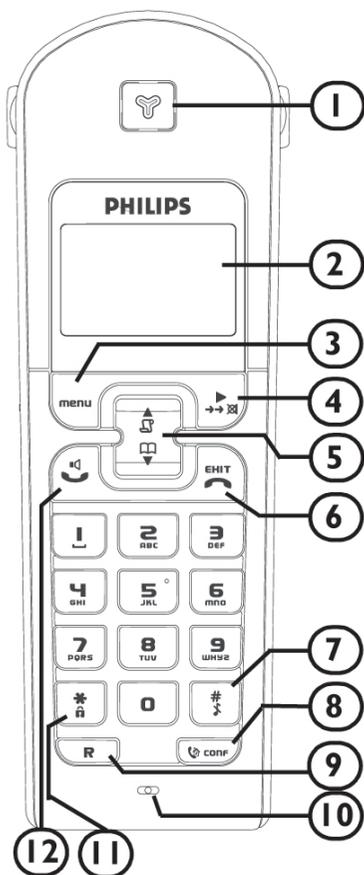

1. Слушалка

2. Екран

Икони, виж стр. 5

3. Бутон за менюто & OK

- В свободен режим, натиснете за кратко, за да извикате менюто.
- Натиснете за кратко, за да отидете на следващото ниво в менюто.
- В режим Редактиране & Телефонен указател, натиснете за кратко за потвърждение.
- В режим Регистър с позвънявания или Повторно избиране, натиснете за да запаметите избираня запис в телефонния указател.

4. Списък за повторно позвъняване, заглушаване & връщане назад

- В свободен режим, натиснете за кратко, за да изберете списъка за повторно позвъняване.
- По време на разговор, за да заглушите/включите микрофона на слушалката.
- В режим редактиране, за да отмените последната цифра.
- В телефонен режим, за да видите името и номера.
- В режим Регистър с позвънявания, за да превключите между име/номер на час/дата.

5. Бутони за навигация

- В режим Регистър с позвънявания, Повторно избиране или Телефонен указател, натиснете, за да се придвижвате нагоре/надолу в списъка с позиции.
- Натиснете нагоре, за да изберете на Регистъра с позвънявания от свободен режим.
- Натиснете надолу, за да изберете Телефонния указател от свободен режим.

6. Бутон за затваряне

- Натиснете за кратко, за да прекъснете обаждането и се върнете в свободен режим.
- Натиснете по-дълго, за да изгасите слушалката.
- За да излезете от режим Редактиране/Телефонен указател, Списък за повторно позвъняване & Регистър с позвънявания.

7. Вкл./изкл. на звъненето & вкарване на

- Натиснете за кратко, за да вкарате #.
- Натиснете по-дълго, за да вкарате пауза, когато избирате.
- Натиснете по-дълго, за да вкл./изкл. звъненето.

8. Интерком

- Натиснете за кратко, за да инициирате вътрешен разговор.

9. Бутон Recall

- В свободен режим натиснете, за да превключите от изобразяване на датата/часа на изобразяване името на слушалката.
- Натиснете, за да вкарате R за услуги на оператора, когато сте на линия.

10. Микрофон

11. Заклучване на клавиатурата & вкарване на *

- Натиснете за кратко, за да вкарате *.
- Натиснете по-дълго, за да заключите/отключите клавиатурата в свободен режим.


12. Бутон за отговаряне

- В свободен режим, натиснете, за да отговорите на обаждане.
- В режим Телефонен указател, Списък за повторно позвъняване & Регистър с позвънявания, натиснете, за да изберете номер.
- Вкл./изкл. говорителя на слушалката (натиснете два пъти, за да включите хендсфрий режима).

Внимание! Включването на хендсфрий режима може внезапно силно да увеличи звука в слушалката! Не дръжте слушалката прекалено близо до ухото си.

Базова станция на CD 130

Бутон за издирване на слушалката

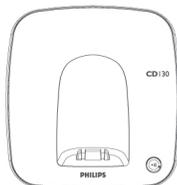

Този бутон ви позволява да откриете загубена слушалка. Натиснете бутона, докато слушалката не започне да звъни. След като я намерите, натиснете отново бутона за издирване на слушалката.

ИКОНИ НА ЕКРАНА НА СЛУШАЛКАТА

Екранът ви дава информация за функционирането на вашия телефон. На екрана може да се появят следните икони:



Когато се използва за първи път телефона, понякога се налага да се изчака докато батерията се зареди напълно, преди да се появят икони на екрана.



Когато се появи, батерията е напълно заредена. **Когато мига**, този символ показва, че батерията трябва да се зареди.



Извършва се външно обаждане. **Когато мига**, този символ показва, че се извършва вътрешно обаждане или че линията е заета.



Нови съобщения в гласовата кутия.



Нови записи в регистъра с позвънявания или се преглежда регистъра с позвънявания.



Извиква се телефонния указател.



Активиран е будилникът.



Звъненето е изключено.



Слушалката е регистрирана и е в обхвата на базовата станция. **Когато мига** този символ показва, че слушалката не е регистрирана към базовата станция или е извън обхват.



OK

Включете, когато влизате в менюто. Когато сте в телефонния указател, натиснете, за да влезете в следващото ниво на менюто.

back

Включете, когато влизате в менюто. Когато сте в телефонния указател, натиснете, за да се върнете в по-горното ниво на менюто. В режим редактиране, за да изтриете последната въведена цифра/символ.



Показва, че са достъпни други опции.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАЗОВАТА СТАНЦИЯ

Инсталиране на базовата станция


Поставете продукта в близост до розетката и контакта в стената, за да стигнат кабелите. Включете захранващия и телефонния кабели в стената. Другите краища на кабелите ги включете в контактите в стената. Ако имате широколентова DSL връзка се уверете, че във всяка розетка имате включен един DSL филтър и дали модема и телефона са включени в правилния отвор (специален за всяко едно от двете устройства).

Внимание! Електрическата мрежа се класифицира като опасна според критериите в стандарта EN 60-950. Единственият начин да изключите устройството е като го откачите от контакта. Винаги инсталирайте телефона в близост до контакт.

Уверете се, че захранването и телефонната линия са свързани в правилните съединители, тъй като неправилното свързване може да повреди оборудването.

Внимание! Винаги използвайте телефонния кабел, включен в комплекта, тъй като може да не получите сигнал.

1. Свържете телефонния кабел включен в комплекта
2. Свържете към захранването

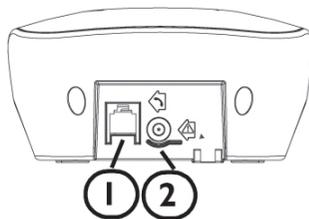

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Инсталиране и подмяна на батериите в слушалката


За да вкарате батериите отворете капачето, поставете батериите, както е показано и затворете капачето. Когато индикаторът за батериите мига, трябва да ги заредите. Батериите трябва да се заредят 24 часа. При първоначално използване може да се наложи да изчакате няколко минути преди да видите символи на екрана.

Внимание: когато зареждате или използвате телефона, базовата станция трябва винаги да бъде свързана към контакта. Винаги използвайте презарядни батерии.

Гаранцията не се отнася за батериите или други компоненти, които имат ограничен живот или се износват.

Внимание! Винаги използвайте кабела, включен в комплекта, защото в противен случай може да нямате сигнал за избиране.

Батериите не трябва да се изхвърлят с домашния боклук.



Живот на батериите и обхват

Оптималният живот на батериите се достига след 3 цикъла на пълен заряд и разряд. Когато стигнете лимита на обхвата и разговора се накъса се приближете към базовата станция. За да постигнете оптималния обхват, поставете базовата станция на разстояние от електрически уреди.

Живот на батериите при разговор

До 12 часа

Живот на батериите в стендбай

До 150 часа

Обхват на закрито

До 50 метра

Обхват на открито

До 300 метра

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВМЕСТИМОСТТА С GAP СТАНДАРТА

GAP стандартът гарантира, че всички DECT GAP слушалки и базови станции отговарят на минимални изисквания. Независимо от кого са произведени. Вашата CD 130 базова станция и слушалка са GAP съвместими, което означава, че минималните гарантирани функции включват: регистриране на слушалка, взимане на линията, получаване на обаждане и позвъняване. Ако с вашата базова станция използвате друга слушалка, а не CD 130, може да нямате достъп до по-сложните функции.

За да регистрирате и използвате вашата CD 130 слушалка с GAP базова станция от друг производител, първо следвайте инструкциите на производителя, а след това инструкциите обяснени на стр. 22 в това ръководство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВМЕСТИМОСТТА С GAP СТАНДАРТА

За да регистрирате слушалка от друг производител с базовата станция CD 130, поставете базовата станция в режим регистриране (стр. 22) и след това следвайте инструкциите на производителя.

DECT е търговска марка на ETSI.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТАТА



От свободно положение натиснете , за да влезете в менюто.

Използвайте бутоните за **навигация** , за да се придвижите нагоре или надолу по менюто.

Натиснете бутона  **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете  **BACK**, за да излезете от менюто или се върнете към предишното ниво.

СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

Телефонен указател

Добавяне на номер
Редактиране на номер
Изтриване на номер
Изтриване на списък

Часовник/аларма

Дата/час
Нагласяване на аларма

Изключване/еднократно/ежедневно

Тон на алармата

Мелодия 1/2/3

Лични настройки

Тон на слушалката

Ниво на звука
Високо/средно/ниско/изкл.

Мелодия

Мелодия 1-10

Тон на бутоните

Вкл./изкл.

Име на слушалката
Автоматично отговаряне

Вкл./изкл.

Език

Списък с езици

Допълнителни настройки

Време за повторно позвъняване	Късо/дълго
Избиране	Тонално/импулсно
Код на областта	Режим
Забрана на позвъняване	Вкл./изкл.
	Номер
	Номер 1/2/3/4
Приставка	
SOS номер	Номер 1/2/3
Регистриране	
Дерегистриране	
ПИН	
Нулиране	
Избиране на държава	

ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ ИЛИ НОМЕР

Може да въведете имената от телефонния указател символ по символ, като натискате съответния бутон докато достигнете желанния символ.

Натиснете  под **BACK**, за да изтриете символ.

Пример как да напишете “Peter”.

Натиснете еднократно **7**: P

Натиснете два пъти **3**: PE

Натиснете еднократно **8**: PET

Натиснете два пъти **3**: PETE

Натиснете три пъти **7**: PETER

Keypad Keys	Multi-tap Sequence
1	[space] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

ВКЛ./ИЗКЛ. НА СЛУШАЛКАТА

За да вкл./изкл. слушалката, натиснете по-дълго бутона .

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

За да закл./откл. клавиатурата в свободен режим, натиснете по-дълго .

На екрана се появява **KEYS LOCKED**.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБАЖДАНЕ

Отговаряне на обаждане/затваряне

1. Когато телефонът звъни, натиснете , за да отговорите на обаждането.
При входящо обаждане мига .
2. За да приключите обаждане натиснете бутон  или оставете слушалката на базовата станция.

Забележка: Ако сте активирали режим Автоматично отговаряне (виж стр. 19) просто вдигнете слушалката от базовата станция или зарядното устройство, за да отговорите на обаждането.

Внимание: Когато слушалката звъни при входящо обаждане, не я дръжте твърде близо до ухото си, тъй като тона за звънене може да наруши слуха ви.

Позвъняване

Директно избиране

1. Натиснете .
2. Изберете телефонния номер .

Предварително избиране

1. Изберете телефонния номер .
2. Натиснете .

Забележка: За да коригирате въведена позиция използвайте .

Избиране от телефонния указател

1. Натиснете надолу .
2. Прегледайте списъка , за да изберете име.
3. Натиснете .

Вкл./изкл. високоговорителя на слушалката (handsfree разговор)

Забележка: Има 5 нива на звука. Символът  показва, че високоговорителя е включен.

1. Натиснете 2 пъти , за да включите високоговорителя на слушалката.
2. Натиснете отново , за да изключите високоговорителя.

Внимание: Включването на *handsfree* може рязко да увеличи нивото на звука. Уверете се, че слушалката не е твърде близо до ухото ви.

Нагласяване нивото на звука в слушалката и говорителя по време на разговор

Натиснете  (има 3 нива на звука на слушалката и 5 на високоговорителя).

За да заглушите микрофона по време на обаждане

Натиснете , за да заглушите/включите микрофона на слушалката.

Брояч на продължителността на разговора

След като заемете линията (изберете или отговорите на позвъняване) на екрана на слушалката се появява брояча на продължителността.

СПИСЪК ЗА ПОВТОРНО ПОЗВЪНЯВАНЕ

Списъкът за повторно позвъняване съдържа 5-те последни избрани номера.

Извикване/излизане от списъка за повторно позвъняване

1. Натиснете .
2. Прегледайте списъка за повторно позвъняване .
3. За да излезете натиснете .

Избиране на номер от списъка за повторно позвъняване

1. Натиснете .
2. Прегледайте списъка за повторно позвъняване .
3. Натиснете .

Запазване на номера от списъка в телефонния указател

1. Натиснете  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете , появява се **SAVE NUMBER**.
3. Натиснете , появява се **ENTER NAME**.
4. Въведете името  и натиснете , появява се **SAVED**.

Забележка: За да изтриете символ използвайте .

Редактиране на номер от списъка за повторно позвъняване

1. Натиснете  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **EDIT NUMBER**.
3. Натиснете , променете номера  и натиснете .

Изтриване на номер от списъка за повторно позвъняване

1. Натиснете  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **DEL. NUMBER**.
3. Натиснете , появява се **DELETE?**, натиснете  за потвърждение. Ще чуете дълъг тон за потвърждение.

Изтриване на всички номера от списъка за повторно позвъняване

1. Натиснете  , след това  и натиснете надолу , за да достигнете **DELETE LIST**.
2. Натиснете , появява се **DELETE?**, натиснете  за потвърждение. Ще чуете дълъг тон за потвърждение.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Във вградения указател на слушалката може да запазвите 30 номера и имена. Имената се запазват по азбучен ред.

Добавяне на нова позиция

1. В свободен режим натиснете , появява се **PHONEBOOK**.
2. Натиснете , появява се **ADD NUMBER**.
3. Натиснете , появява се **ENTER NAME**.
4. Въведете името  и натиснете , появява се **ENTER NUMBER**.
5. Въведете номера  и натиснете  за потвърждение.

Забележка: За да изтриете символ използвайте . За пауза натиснете .

Забележка: За да се върнете в свободен режим натиснете  или . Можете да въведете позиция и от списъка за повторно избиране и регистъра с обаждания (необходим е абонамент).

Смяна на име и номер от телефонния указател

1. В свободен режим натиснете , появява се **RHONEBOOK**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **EDIT NUMBER**.
3. Натиснете , превъртете , за да изберете позиция и натиснете , за да прегледате името.
4. Въведете ново име  и натиснете , за да видите номера.
5. Въведете нов номер  и натиснете  за потвърждение.

Разглеждане на телефонния указател

1. В свободен режим натиснете надолу  и превъртете нагоре/надолу  в списъка

или

Въведете първата буква на желаното име (напр. 3 за „D“ или 33 за „E“). Първата позиция, започваща с тази буква се избира в списъка.

2. За да видите детайли: натиснете .

Редактиране на номер докато разглеждате списъка

1. В свободен режим натиснете надолу  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **EDIT NUMBER**.
3. Натиснете , за да видите текущото име и въведете ново име .
4. Натиснете , за да видите текущия номер и въведете нов номер  и натиснете  за потвърждение.

Изтриване на позиция докато разглеждате списъка

1. В свободен режим натиснете надолу  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **DEL. NUMBER**.
3. Натиснете , появява се **DELETE?**, натиснете  за потвърждение. Ще чуете дълъг тон за потвърждение.

Изтриване на целия списък докато разглеждате телефонния указател

1. В свободен режим натиснете надолу  и .
2. Натиснете надолу , за да достигнете **DELETE LIST**.
3. Натиснете , появява се **DELETE?**, натиснете  за потвърждение. Ще чуете дълъг тон за потвърждение.

Изтриване на позиция в телефонния указател в свободен режим

1. В свободен режим натиснете , появява се **PHONEBOOK**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **DEL. NUMBER**.
3. Натиснете , за да прегледате списъка и превъртете , за да изберете позиция.
4. Натиснете , появява се **DELETE?**, натиснете  за потвърждение. Ще чуете дълъг тон за потвърждение.

Изтриване на целия телефонен указател докато сте в свободен режим

1. В свободен режим натиснете , появява се **PHONEBOOK**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **DELETE LIST**.
3. Натиснете , появява се **DELETE?**, натиснете  за потвърждение. Ще чуете дълъг тон за потвърждение.

РЕГИСТЪР С ПОЗВЪНЯВАНИЯ

Тази функция е достъпна ако сте се регистрирали към услугата за идентификация на обаждането при вашия оператор.

Регистърът с позвънявания съдържа последните 20 външно обаждания:
- съобщение от мрежата (подлежи на абонамент при вашия оператор).

Извикване/излизане от списъка с обаждания

1. Натиснете нагоре  и превъртете , за да изберете позиция.
2. За да видите детайлите натиснете .
3. За да излезете от регистъра с позвънявания натиснете .

Справка с регистъра за позвънявания

На екрана може да се появи:

- номер на позвъняващия*
- име на позвъняващия (ако е записан в телефонния указател)*
- **UNKNOWN CALL** (ако обаждането е неиндетифицирано)**

* Подлежи на абонамент при вашия оператор.

** Неизвестни номера, забранена идентификация.

Като натиснете  може да изобразите телефонния номер, часа и датата на позвъняването. Часът и дата зависят от мрежата.

Избиране на номер от регистъра с позвънявания

1. Натиснете нагоре  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете .

Запазване на номер от регистъра в телефонния указател

1. Натиснете нагоре  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете , появява се **SAVE NUMBER**.
3. Натиснете , появява се **ENTER NAME**.
4. Въведете името  и натиснете , появява се **SAVED**.

Изтриване на номер от регистъра с позвънявания

1. Натиснете нагоре  и превъртете , за да изберете позиция.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **DEL NUMBER**.
3. Натиснете , появява се **DELETE?**, натиснете  за потвърждение.

Изтриване на всички позиции от регистъра с позвънявания

1. Натиснете нагоре  и натиснете .
2. Натиснете надолу , за да достигнете **DELETE LIST**.
3. Натиснете  за потвърждение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЈАТА ИНТЕРКОМ

Тази функция може да се използва само при няколко слушалки и ви позволява да правите безплатни вътрешни разговори, да прехвърляте външни обаждания от една слушалка на друга и да използвате опцията конферентен разговор.

Забележка: Функциите интерком & прехвърляне на разговор са възможни само при слушалки регистрирани към една и съща базова станция.

Вътрешно обаждане

1. Натиснете .
2. Въведете номера на слушалката  (към една базова станция може да се регистрират до 5 слушалки [1-5]).

Или

натиснете , за да се обадите на всички слушалки.

3. Натиснете , за да отговорите и , за да приключите вътрешно обаждане.

Забележка: Ако слушалката не е от гамата на Филипс CD 130, тази функция може да не действа.

Прехвърляне на разговор към някоя слушалка

По време на разговор може да прехвърлите външния разговор към определена слушалка:

1. Натиснете по-дълго  и въведете номер на слушалка .
2. Натиснете .

Прехвърляне между вътрешно и външно обаждане

1. Натиснете по-дълго  и въведете номер на слушалка .
2. Натиснете по-дълго , за да превключите между външно и вътрешно обаждане.

Конферентен разговор

1. Натиснете по-дълго  и въведете номер на слушалка .
2. Натиснете по-дълго , появява се **CONFERENCE**. Трима души може да споделят разговора.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Търсене на слушалка

Тази функция ви позволява да намерите слушалката.

Натиснете бутона  на базовата станция. След като намерите слушалката натиснете някой бутон, за да спре звъненето.

Верижно избирание

Ако в телефонния указател сте въвели само главния номер на фирма, без разширението, тази функция ви позволява да добавите разширението на някой служител и да изберете този номер.

1. Вземете линията  и натиснете , за да отворите телефонния указател.
2. Превъртете , за да изберете позиция и натиснете , за да изберете първата част.
3. Въведете разширението , всяка цифра мига.

Настройки на часовника и будилника

Нагласяване на датата и часа

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **CLOCK/ALARM**.
2. Натиснете , появява се **DATE&TIME**.
3. Натиснете , за да въведете датата .
4. Натиснете , въведете часа  и натиснете  за потвърждение.
5. Натиснете по-дълго , за да изобразите часа и датата.

Забележка: ако сте свързани към ISDN линия, датата и часа може да се сверяват след всяко обаждане. Проверете настройките на вашата ISDN система.

За да зададете или промените настройките на будилника

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **CLOCK/ALARM**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **SET ALARM**.
3. Натиснете  , превъртете , за да изберете съответната настройка (**OFF, ON ONCE, ON DAILY**).
4. За потвърждение натиснете .

Ако изберете **ON ONCE** или **ON DAILY**:

Въведете часа  и натиснете  за потвърждение.

Будилникът звъни най-много 1 минута, а в свободен режим на екрана се появява .

Забележка: когато будилникът звънне, натиснете някой бутон, за да го спрете.

Задаване мелодия на алармата

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **CLOCK/ALARM**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ALARM TONE**.
3. Натиснете  , превъртете , за да изберете съответната настройка (**MELODY 1, 2, 3**).
4. За потвърждение натиснете .

ЛИЧНИ НАСТРОЙКИ

Задаване сила на звънене или тих режим (изключен звънец)

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PERSONAL SET**.
2. Натиснете  , появява се **HANDSET TONE**, натиснете  , появява се **RING VOLUME**.
3. Натиснете  , превъртете , за да изберете съответната настройка (**HIGH, MEDIUM, LOW, RINGER OFF**). Текущата мелодия се просвирва.
4. За потвърждение натиснете .

Внимание: Когато слушалката звъни при входящо обаждане, не я дръжте твърде близо до ухото си, тъй като тона за звънене може да наруши слуха ви.

Избиране мелодия на звънене

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PERSONAL SET**.
2. Натиснете  , появява се **HANDSET TONE**, натиснете  , появява се **RING MELODY**.
3. Натиснете  , превъртете , за да изберете мелодия (1-10). Текущата мелодия се просвирва.
4. За потвърждение натиснете .

Вкл./изкл. тона на бутоните

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PERSONAL SET**.
2. Натиснете , появява се **HANDSET TONE**, натиснете  и превъртете надолу , за да достигнете **KEY TONE**.
3. Натиснете , превъртете , за да изберете **ON** или **OFF**. За потвърждение натиснете .

Преименуване на слушалка

Фабрично зададеното име е **Philips**. За име на слушалката може да въведете до 10 символа.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PERSONAL SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **HANDSET NAME**.
3. Натиснете , въведете името  и натиснете  за потвърждение.

Вкл./изкл. режима на автоматично отговаряне

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PERSONAL SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **AUTO ANSWER**.
3. Натиснете , превъртете , за да изберете **ON** или **OFF**. За потвърждение натиснете .

Промяна езика на екрана

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PERSONAL SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **LANGUAGE**.
3. Натиснете , превъртете , за да изберете език. За потвърждение натиснете .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

Промяна времето на повторно позвъняване

Тази опция е полезна, когато използвате услуги на оператор. Фабрично зададената стойност на CD 130 трябва да е най-подходяща за мрежата във вашата държава и затова не трябва да я променяте.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете , появява се **RECALL TIME**.
3. Натиснете , превъртете , за да изберете **SHORT** или **LONG**. За потвърждение натиснете .

Промяна режима на избиране*

* Зависи от държавата.

Фабрично телефонът е конфигуриран на съответния режим на избиране за вашата държава и не трябва да променяте тази настройка.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **DIAL MODE**.
3. Натиснете , превъртете , за да изберете **TONE** или **PULSE**. За потвърждение натиснете .

Областен код

Ако местния телефонен оператор изпраща CID с код, трябва да разберете кой е кода на областта, когато се обажда от регистъра с позвънявания. Функцията AREA CODE ви позволява да махнете кода на областта от регистъра с позвънявания. Кода на областта може да бъде от 1 до 4 цифри. Фабричната настройка е без код.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **AREA CODE**.
3. Натиснете , за да видите текущата настройка.
4. Въведете новия код  (максимум 4 цифри) и натиснете , за да запаметите.

За да зададете или промените забрана на обаждания

Това меню ви позволява да ограничите използването на този телефон за някои повъзвнявания, като забраните някои части от изходящите номера. Може да зададете 4 различни забранени номера.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **CALL BARRING**.
3. Натиснете  и въведете PIN кода  (Фабричният PIN код е 0000).
4. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **BARR NUMBER** и натиснете .
5. Превъртете , за да изберете място на забранения номер **1, 2, 3, 4** и натиснете .
6. Въведете забранения номер  (Максималния забранен номер е 4 цифри) и натиснете  за потвърждение.

Забележка: Например ако желаете да забраните международни обаждания, въведете забранен номер 00.

Вкл./изкл. забраната за обаждане

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **CALL BARRING**.
3. Натиснете  и въведете PIN кода  (Фабричният PIN код е 0000).
4. Натиснете , превъртете , за да изберете **ON** или **OFF**. За потвърждение натиснете .

Задаване или изключване на код на оператор

Тази функция ви позволява да нагласите телефона да използва оператора с най-ниски тарифи. Максималната дължина на кода е 5 цифри. След като зададете кода, той се вкарва автоматично преди всеки избран номер.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PREFIX**.
3. **За да зададете код:** въведете кода  (макс. 5 цифри) и натиснете  за потвърждение.

ИЛИ

За да изключите кода: изтрийте текущия код с бутона  докато не се появи „—“, и натиснете  за потвърждение.

Задаване или промяна на SOS номер

Тази функция ви позволява да въведете 3 SOS номера, които може да се избират въпреки забраната за избиране. Максималната дължина на SOS номер е 4 цифри. Когато променяте SOS номер трябва да въведете PIN кода.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **SOS NUMBER**.
3. Натиснете  и въведете PIN кода  (Фабричният PIN код е 0000).
4. Натиснете , превъртете , за да изберете място на SOS номера **1, 2, 3** и натиснете .
5. Въведете SOS номера  (макс. 4 цифри) и натиснете  за потвърждение.

Регистриране на слушалка

Към една базова станция може да се регистрират до 5 слушалки.

Ако неволно сте deregистрирали слушалка, може да я регистрирате отново.

Допълнителните слушалки трябва да се регистрират преди да се използват.

Внимание: ако към базовата станция на CD 130 желаете да регистрирате слушалки, които не са на Филипс, проверете дали са GAP съвместими, защото в противен случай няма да функционират.

За да регистрирате слушалка първо натиснете бутона  на базовата станция за около 5 секунди, когато базовата станция е в свободно положение. След това изпълнете следните стъпки в рамките на една минута:

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **REGISTRATION**.
3. Натиснете  и въведете PIN кода  (Фабричният PIN код е 0000) и натиснете  за потвърждение.

Ако регистрацията е успешна ще чуете дълъг тон и на слушалката автоматично ще се присвои номер (1 до 5) от базовата станция.

Дерегистриране на слушалка

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **UNREGISTER**.
3. Натиснете  и въведете PIN кода  (Фабричният PIN код е 0000) и натиснете .
4. Превъртете , за да изберете номер на слушалка и натиснете . На екрана се появява **UNREGISTERED**.

Забележка: Ако ще носите слушалка за ремонт, първо я дерегистрирайте от базовата станция.

Промяна на PIN код

Фабричният PIN код е 0000. Ние ви съветваме да го промените. Максималната дължина на кода е 8 цифри.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **PIN**.
3. Натиснете  и въведете PIN кода  и натиснете .
4. Въведете новия PIN код  и натиснете  за потвърждение.

Нулиране към фабричните настройки (базова станция и слушалка)

Може да нулирате телефона към фабричните стойности по всяко време. Имайте в предвид, че след нулиране всички лични настройки ще бъдат загубени с изключение на телефонния указател и регистъра с обаждания.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **RESET UNIT**.
3. Натиснете , появява се **CONFIRM?**. За потвърждение натиснете .

Избиране на държава

Използвайте тази функция ако желаете да реконфигурирате CD 130.

1. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **ADVANCED SET**.
2. Натиснете  и натиснете надолу , за да достигнете **COUNTRY SEL**.
3. Разгледайте държавите  и натиснете , за да изберете някоя.
4. Появява се **CONFIRM?**. За потвърждение натиснете .

Фабрични настройки

Ниво на звънене на слушалката:	MEDIUM
Мелодия на слушалката:	MELODY 1
Ниво на звука в слушалката:	VOLUME 2
Ниво на звука при speakerphone:	VOLUME 3
Тон на бутоните:	ON
Тон при празна батерия:	ON
Език за менютата:	Зависи от държавата
Автоматично отговаряне:	OFF
Име на слушалка:	PHILIPS
Час/дата (слушалка):	00:00 01-01
Избиране:	Зависи от държавата
Flash time:	Зависи от държавата
PIN код:	0000
Будилник:	OFF
Тон на будилника:	MELODY 1
Областен код:	празен
Забрана на позвъняванията:	празен
SOS номер:	празен
Списък за повторно позвъняване:	празен
Памет на телефонния указател:	Непроменена
Регистър с позвъняванията:	Непроменен
Код на оператор:	празен