


1 Stroomvoorziening


- Verbind het netsnoer met de ingang **AC MAINS** en het stopcontact.
- Of:
- Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14, UM-2** of **C-cells**.

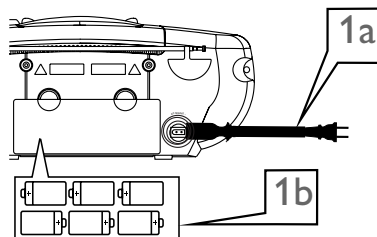

R-14, UM-2 of C-cells
(niet bijgeleverd)

2 Radio-ontvangst

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **MW** of **FM**.
- Houd de toets **PROG** tot de **Auto** in het display verschijnt.
- De beschikbare zenders worden geprogrammeerd.
- Druk op de toetsen **ALBUM/ PRESET** $\pm$, $\uparrow$ (of Δ , ∇ op de afstandsbediening) tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.

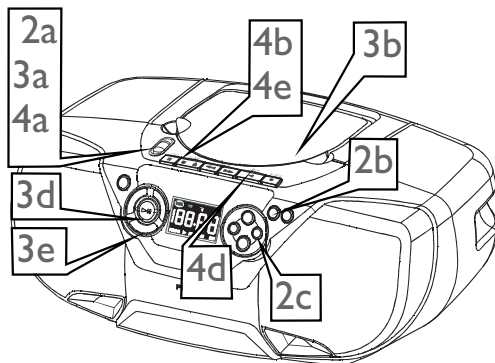

3 Afspelen van een CD/MP3-CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, en MP3 CDs.

BELANGRIJK: Wanneer op een disk cd-audiotracks en MP3-bestanden zijn opgenomen worden enkel de cd-audiotracks weergegeven.

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/MP3**.
- Druk op **OPEN-CLOSE** om het CD-vak te openen.
- Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

4 Afspelen van een cassette

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **TAPE/OFF**.
- Druk **■▲** om cassettedoortje te openen en voeg een nieuwe cassette in.
- Sluit doortje.
- Druk op **◀** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■▲**.



Telescoopantenne

Om de FM-ontvangst te verbeteren.

Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: CD/MP3-CD, radio (MW, FM) of cassette



Springt en zoekt nummers achteruit/ vooruit; om af te stemmen op een radiozender (omlaag, omhoog).

DBB

Schakelt de laagtoerenversterking aan en uit.



Om het afspelen van een cd te starten/ te onderbreken.



om het afspelen van een cd te beëindigen;
om een cd-programma te wissen.

Display

Geeft de cd-functies weer

Cassetterecorder-toetsen:

Indrukken om met een tape te werken

OPEN-CLOSE

Druk op deur om te openen/ sluiten

MODE

om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. REPEAT of SHUFFLE


PROG

om nummers of voorkeurzenders te programmeren

VOL Δ , ∇

om het volumeniveau in te stellen.
om het vorige/ volgende album te kiezen (**enkel bij MP3**);
om een geprogrammeerde zender te kiezen.

AFSTANDSBEDIENING

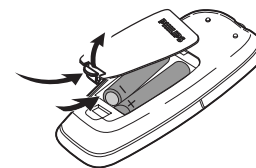

Plaats 2 batterijen, type **AAA, R03** of **UM4** (niet bijgeleverd)