

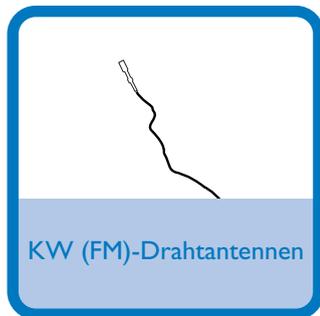


Schnellstartanleitung



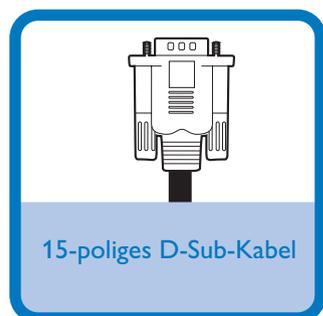


Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

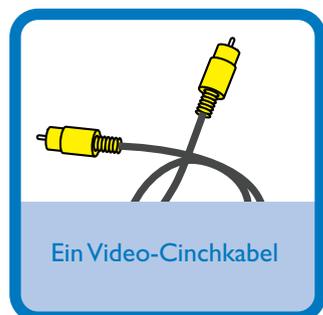

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

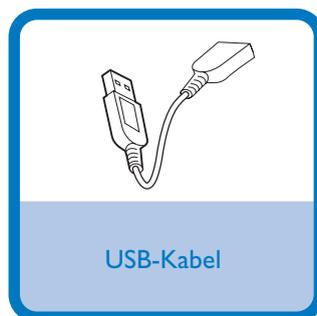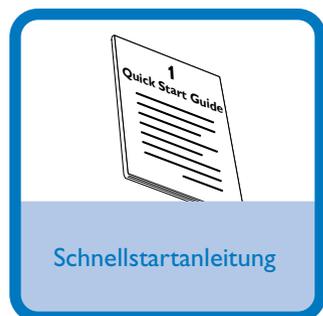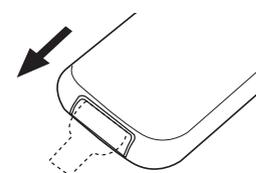


A	Anschließen
B	Einrichten
C	Los geht's - Musik hören & mehr!

A Anschließen

Tips

- Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Schließen Sie immer erst das 15-polige Sub-Kabel und dann das Netzkabel an, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

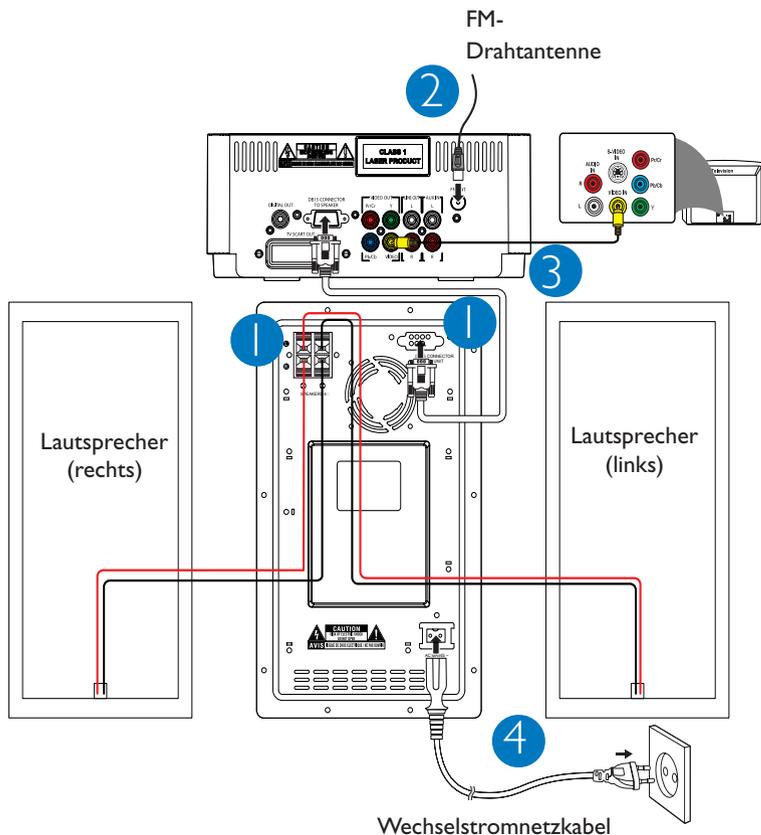

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an (subwoofer).

2


Schließen Sie die UKW-Antenne an.

3


Schließen Sie das Composite-Video-Kabel und die Audiokabel an ein Fernsehgerät an.

4

Verbinden Sie die Stromversorgung des Systems und des Fernsehgeräts.

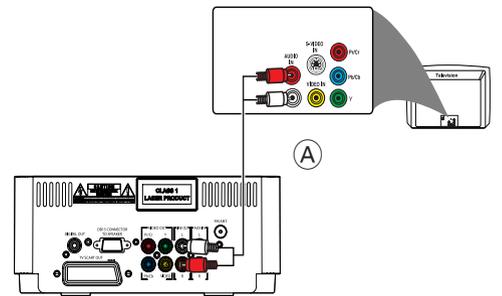

Ⓐ Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe der Audiokabel (weiß/rot-nicht mitgeliefert) die Buchsen **LINE OUT (L/R)** am DVD-Player mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät.

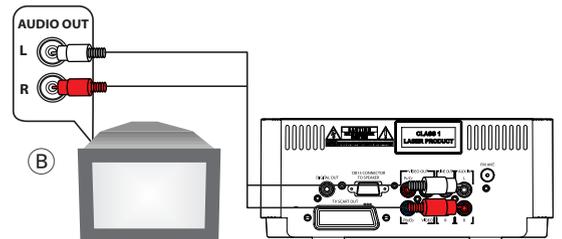

Ⓑ Um den Sound Ihres Fernsehgeräts über diesen DVD-Player wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe eines Cinch-Kabels (nicht mitgeliefert) die Buchse **AUX IN** auf der Rückseite des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO OUT**-Buchsen am Fernsehgerät.

B Einrichten

Fernsehgerät einstellen

1

Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.

2

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.



Uhrzeiteinstellung

1

Halten Sie im Bereitschaftsmodus **DISPLAY/CLOCK** an der Anlage gedrückt.

2


Wenn die Ziffern der Stundenanzeige blinken, drücken Sie die Taste **VOLUME +/-** auf der Vorderseite des Geräts, oder die Taste **VOL +/-** auf der Fernbedienung, um die Stunden einzustellen.

3

Drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** erneut, und die Ziffern der Minutenanzeige blinken. Drücken Sie anschließend die Taste **VOLUME +/-** auf der Vorderseite des Geräts, oder die Taste **VOL +/-** auf der Fernbedienung, um die Minuten einzustellen.

4






Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **DISPLAY/CLOCK**.

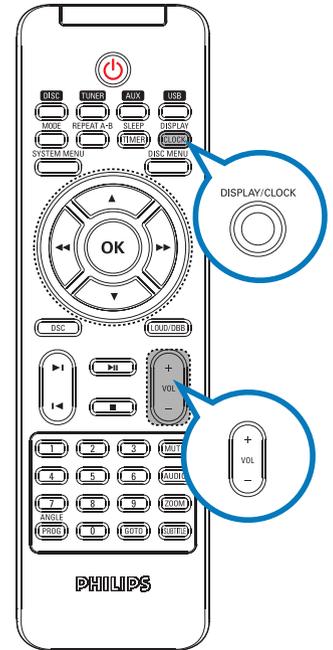

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.


Optionen für das DVD-Menü einstellen

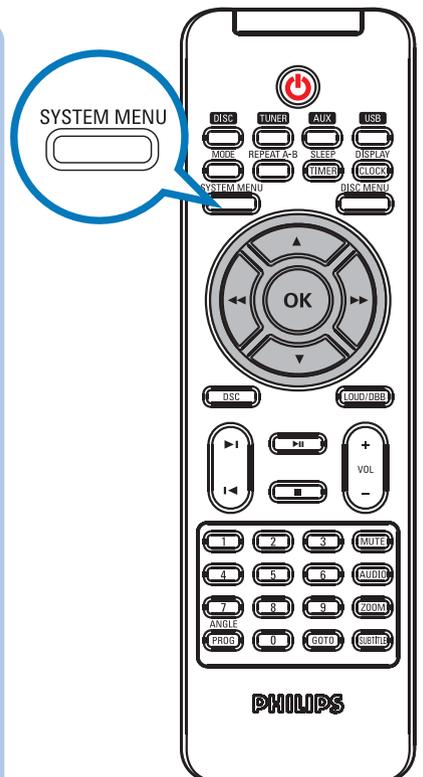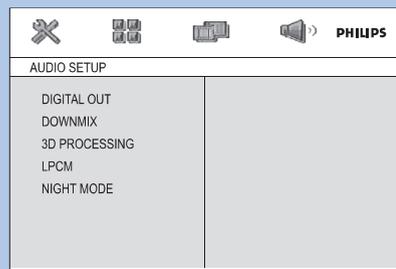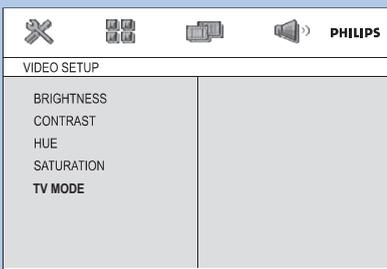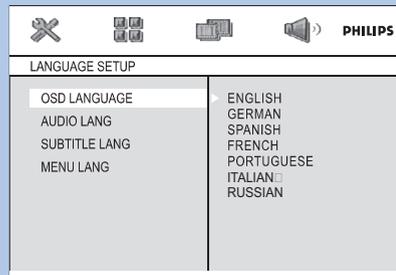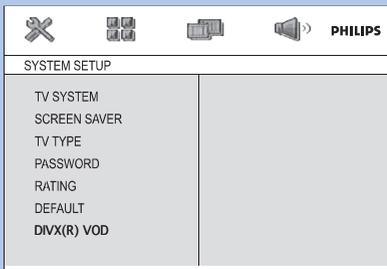

Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung

Disc abspielen

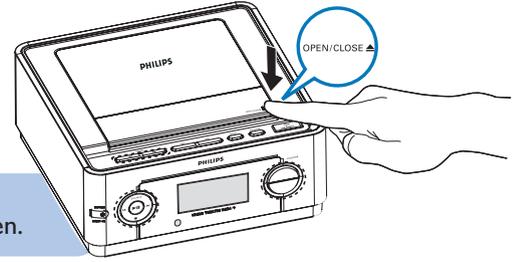

- 1 Drücken Sie oben auf dem Gerät die Taste **OPEN•CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 3 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **▶ II**.
- 4 Drücken Sie **■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE** (**TUNER** auf der Fernbedienung), um die Radio-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **PROG/ANGLE** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 **◀/▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

- 1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**).
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

