

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



Muusikakeskus
MCM2450/12



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3
Ohutus	3
2. Teie muusikakeskus	4
Tutvustus	4
Mis kuulub varustusse?	4
Ülevaade peaseadmetest	5
Ülevaade kaugjuhtimispuuldist	6
3. Alustamine	8
FM-antenni ühendamine	8
Vooluvõrku ühendamine	8
Kaugjuhtimispuuldi ettevalmistamine	8
Kellaaja seadistamine	9
Sisse lülitamine	9
4. Taasesitamine	10
Plaatide taasesitamine	10
Taasesitamine USB seadmelt	10
Taasesitamise juhtimine	10
Loo juurde liikumine	11
Lugude programmeerimine	11
5. Raadio kuulamine	12
Häälestumine raadiojaamadele	12
FM-raadiojaamade automaatne salvestamine	12
FM-raadiojaamade manuaalne salvestamine	12
Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine	12
Stereoheli/monoheli valimine	12
6. Heli kohandamine	13
Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine	13
Helitaseme kohandamine	13
Heli vaigistamine	13
7. Teised funktsioonid	14
Äratuskella seadistamine	14
Unetaimeri seadistamine	14
Välise heliallika kuulamine	14
Kuulamine kõrvaklappidega	15
8. Toote informatsioon	16
Tehnilised andmed	16
Informatsioon USB taasesitamise kohta	17
Toetatud MP3 plaatide formaadid	17
9. Probleemide lahendamine	18
10. Märkus	19

1. Oluline

Ohutus

- Veenduge, et seadme ümber on piisavalt vaba ruumi ventilatsiooniks.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisavarustust/-tarvikuid.
- Patareide kasutamise HOIATUS – Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja – nagu märgitud seadmele.
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
 - Patareid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus, avatud tuli või muu sarnane).
- Kasutage ainult neid voolutarvikuid, mida on siin kasutusjuhendis välja toodud.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavaks.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

Kuulamisohutus



Ettevaatust

- Piirake aega, mil kuulate kõrvaklappe suurel helitugevusel, et vältida kuulmiskahjustust ning keerake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjemad on helid, seda lühem on soovitatav kuulamisaeg.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Liigne helisurve kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmiskadu.

2. Teie muusikakeskus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat otse plaatidelt, USB seadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata FM-raadiojaamasid.

Teil on võimalik valida üks järgmistest heliefektidest:

- **Balanced** (tasakaalus), **Warm** (soe), **Bright** (ergas), **Clear** (selge) ja **Powerful** (võimas)

Seade toetab järgmisi meediaformaate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 1 x FM antenn
- Kaugjuhtimispult (ühe AAA patareiga)
- Lühike kasutusjuhend
- Ohutusleht
- Seinale paigaldamise juhendid

Ülevaade peaseadmest

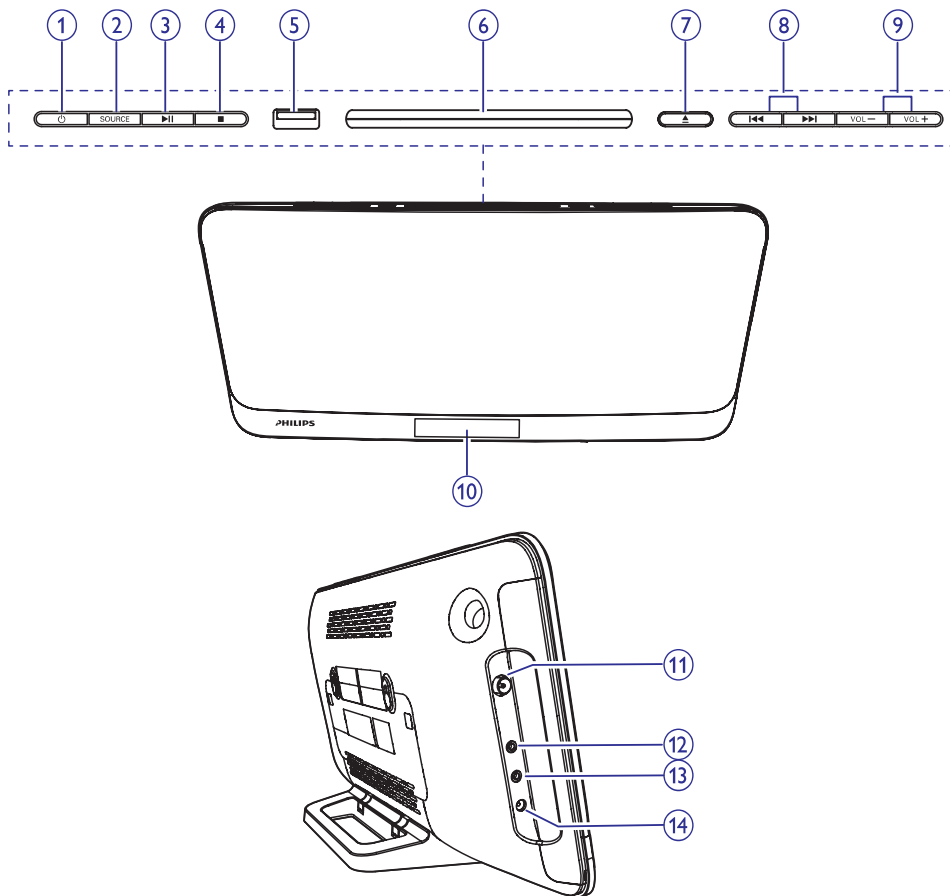

1.

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2. **SOURCE**

- Valib allika: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN.

3.

- Alustab, peatab või taastab taasesitamise.

4.

- Lõpetab taasesitamise või kustutab programmi.

5.

- USB pesa.

6. **Plaadisahtel**

7.

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

8.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Loo/plaadi/USB raames otsimine.
- Häälestub raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaaega.

9. VOL+/VOL-

- Kohandab helitugevust.

10. Ekraanipaneel

11. FM ANT

- FM-antenni pesa.

12.

- Kõrvaklappide pesa.


13. AUDIO IN

- Heli sisendpesa (3,5mm) välise heliseadme jaoks.

14. DC IN 12V === 2,5A

- Voolujuhtme pesa.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

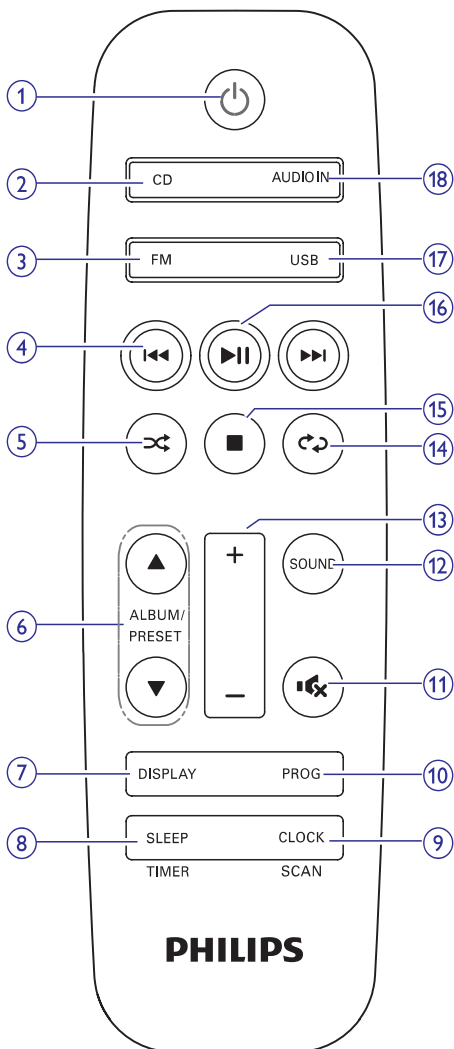

1.

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2. CD

- Valib allikaks plaadi (DISC).

3. FM

- Vajutage, et valida allikaks FM-raadio.

4. ⏮/⏭

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Loo/plaadi/USB raames otsimine.
- Häälestub raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaaega.

5. 🔍

- Taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.

6. ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

7. DISPLAY/RDS

- Kohandab ekraani heledust.
- Kuvab taasesitamise ajal taasesitamise kohta infot.
- Kuvab valitud FM-raadiojaama kohta RDS informatsiooni (kui on saadaval).

8. SLEEP/TIMER

- Võimaldab seadistada unetaimerit.
- Võimaldab seadistada äratustaimerit.

9. CLOCK/SCAN

- Võimaldab seadistada kellaaega.
- Võimaldab vaadata kellaaega.
- Skaneerib FM või DAB+ raadiojaamu.

10. PROG

- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamasid.

11. 🔊

- Vaigistab või taastab heli.

12. SOUND

- Valib salvestatud heliefekti.

13. +/-

- Kohandab helitugevust.

14. 🔁

- Kordab ühte lugu või kõiki lugusid.

15. ■

- Lõpetab taasesitamise või kustutab programmi.

16. ⏮⏭

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

17. USB

- Vajutage korduvalt, et valida allikaks USB.

18. AUDIO IN

- Valib allikaks AUDIO IN.

3. Alustamine



Ettevaatust

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.


Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____

FM-antenni ühendamine

- Enne raadio kuulamist ühendage varustusega kaasasolev antenn seadmega.

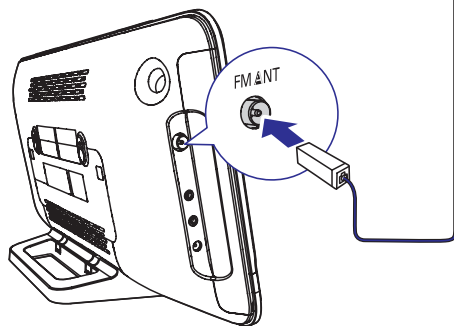


Vooluvõrku ühendamine



Ettevaatust

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pingeline on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi oht! Enne, kui ühendate vooluadapteri vooluvõrku, veenduge, et adapteri muundur on tugevalt kinnitatud. Kui te eemaldate vooluadapteri vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

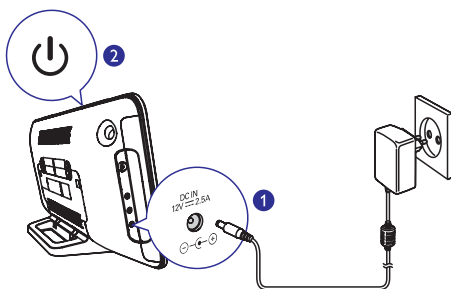

Kaugjuhtimispuhli ettevalmistamine



Ettevaatust

- Oht seadet kahjustada! Kui te ei kasuta kaugjuhtimispuhli pikema perioodi jooksul, siis eemaldage patareid.

Patareide sisestamine:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage komplektisolev AAA patarei õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.



Kellaaja seadistamine

1. Pärast seadme sisse lülitamist vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil kauem kui 3 sekundit all **CLOCK** nuppu.
↳ Ekraanil kuvatakse [24H] või [12H] tunni formaat.
2. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida **24H** või **12H** tunni formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK**.
↳ Ekraanil kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
4. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida tunnid ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK**.
↳ Ekraanil kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
5. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida minutid ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK**.
↳ LCD ekraanil kuvatakse [SYNC ON].
6. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida, kas sünkroniseerida seadme kellaaeg RDS raadiojaamaga või DAB+ jaamaga, mis kannavad üle ajasignaali, ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **CLOCK**.

Märkus

- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, siis väljub seade automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.

Nõuanne

- Kellaaja vaatamiseks siis, kui seade on sisse lülitatud, vajutage nupule **CLOCK**.

Sisse lülitamine

- Vajutage nupule **⏻**.
↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

- Vajutage uuesti nupule **⏻**, et lülitada seade puhkerežiimi.
↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaaeg (kui see on seadistatud).

ECO puhkerežiimi lülitumine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all nuppu **⏻**.
↳ Ekraanipaneel tumeneb.

Märkus

- Pärast 15 minutist tegevuseta olemist lülitub seade automaatselt puhkerežiimi.

Puhkerežiimi ja ECO puhkerežiimi vahel lülitamine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all **⏻** nuppu.

4. Taasesitamine


Plaatide taasesitamine




Märkus

- Veenduge, et plaat sisaldab taasesitatavat helisisu.


1. Vajutage nupule **CD**, et valida allikaks **DISC** (plaat).
2. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶II**.

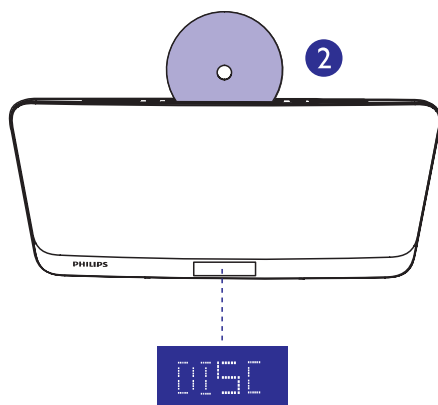


1

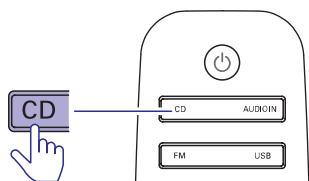

2. Sisestage USB seade pessa.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶II**.

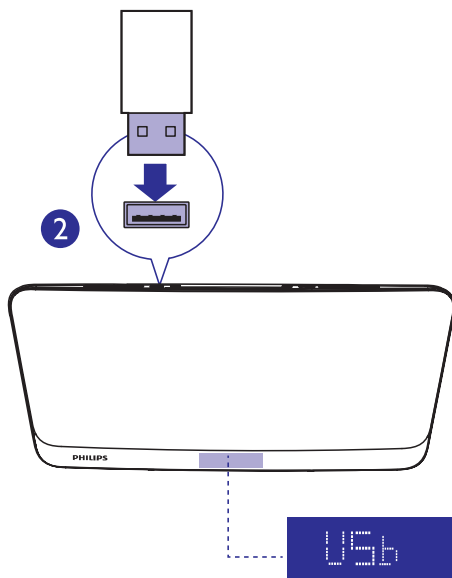

1

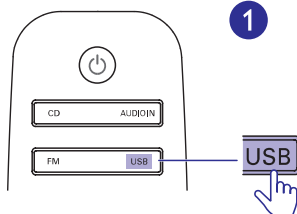

Taasesitamine USB seadmelt



Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate (vaadake peatükki "Toote informatsioon" leheküljel 16).

1. Vajutage korduvalt nupule **USB/AUDIO IN**, et valida allikaks **USB**.

Taasesitamise juhtimine



Kausta valimine.



Vajutage, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde.

Vajutage ja hoidke, et loo raames edasi/tagasi otsida.



Taasesitamise peatamine või jätkamine.



Taasesitamise lõpetamine.



Loo või kõikide lugude kordamine.



Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras (ei ole saadaval programmeeritud lugude puhul).

Loo juurde liikumine

CD plaadi puhul:

Vajutage nuppudele **⏮** / **⏭**, et valida lugusid.

MP3 plaadi ja USB puhul:

1. Vajutage nupule **ALBUM/PRESET ▲** / **▼**, et valida album või kaust.
2. Vajutage nuppudele **⏮** / **⏭**, et valida lugu või fail.

Lugude programmeerimine

See funktsioon võimaldab teil programmeerida kuni 20 lugu.

1. Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage peatatud režiimis nupule **PROG/SCAN**.
2. MP3 lugude puhul vajutage nuppudele **ALBUM/PRESET ▲** / **▼**, et valida album.
3. Vajutage nuppudele **⏮** / **⏭**, et valida lugu ja vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **PROG/SCAN**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
5. Vajutage nupule **▶||**, et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - Programmi kustutamiseks lõpetage taasesitamine ja vajutage nupule **■**.

5. Raadio kuulamine



Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest.
- Kontrollige, et olete ühendanud varustusega kaasas oleva FM-antenni.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult või muutke selle asendit.

Häälestumine raadiojaamadele

1. Vajutage korduvalt nupule **FM**, et valida allikaks raadio.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all nuppu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks:

- Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

FM-raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 raadiojaama (FM).

1. Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui 2 sekundit all **CLOCK/SCAN** nuppu, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse **[AUTO]**.
 - ↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laieneala vastuvõtu tugevuse järgi.
 - ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

2. Kasutage nuppe **▲ / ▼**, et valida salvestatud raadiojaam.

FM-raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge FM-raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
 - ↳ Ekraanil hakkab vilkuma **[PROG]** (programmeerimine).
3. Vajutage korduvalt nupule **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida raadiosagedus.
4. Vajutage kinnitamiseks uuesti nupule **PROG**.
 - ↳ Raadiojaama sagedus kuvatakse ekraanile.
5. Korrake ülalolevaid samme, et salvestada rohkem FM-raadiojaamasid.



Märkus

- Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage FM-raadio režiimis nuppe **▲ / ▼**, et valida raadiojaama number.

Stereoheli/monoheli valimine



Märkus

- Raadiorežiimis on vaikimisi stereoheli.
 - Kui raadiojaamal on nõrk signaal, siis kasutage selle parandamiseks monoheli.
- Vajutage FM-raadio režiimi nupule **▶II**, et lülituda stereoheli ja monoheli vahel.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse **[STEREO]** (stereo), kui raadiorežiimis on stereo ülekanne.

6. Heli kohandamine

Järgmised tegevused kehtivad kõikide toetatud meediatüüpide jaoks.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

- Vajutage korduvalt nupule **SOUND**, et valida eelnevalt salvestatud heliefekt.
 - **Balanced** (tasakaalus), **Warm** (soe), **Bright** (ergas), **Clear** (selge) või **Powerful** (võimas).

Helitaseme kohandamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule +/-.
- Vajutage peaseadmel korduvalt nuppu **VOL+ /VOL-**.

Heli vaigistamine

- Vajutage nupule , et heli vaigistada või taastada.

7. Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada ka kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida plaadi, USB seadme või FM-raadio.



Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektselt määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui 3 sekundit all nuppu **SLEEP/TIMER**.
2. Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida äratuskella allikas (**DISC**, **USB** või **TUNER**).
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata tunnid, minutid ning et reguleerida äratuskella alarmi helitugevust.



Märkus

- Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, siis väljub seade automaatselt äratuskella seadistamise režiimist.

Äratuskella aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks:

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et vaadata äratusalarmi informatsiooni ja et aktiveerida või deaktiveerida äratuskell.
↳ Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **[TIMER]** (äratuskell).
↳ Kui äratuskell on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanile **[TIMER OFF]** (äratuskell välja lülitatud) ja **[TIMER]** (äratuskell) kaob.



Nõuanne

- Kui valite allikaks plaadi/USB, kuid ühtegi plaati ei ole sisestatud või USB seadet ei ole ühendatud, siis valitakse äratuse allikaks automaatselt raadio.

Unetaimeri seadistamine



- Unetaimeri seadistamiseks vajutage, kui seade on sisse lülitatud, korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **[SLEEP]** (unetaimer). Vastupidisel juhul **[SLEEP]** (unetaimer) kaob.

Välise heliallika kuulamine

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest, kasutades selleks helikaablit.


1. Vajutage korduvalt nupule **USB/AUDIO IN**, et valida allikaks **AUDIO IN**.
2. Ühendage helikaabel (ei kuulu komplekti):
 - seadme **AUDIO IN** pesaga (3,5mm).
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
3. Alustage muusika taasesitamist ühendatud heliseadmel (vaadake välise lisaseadme kasutusjuhendit).

... Teised funktsioonid

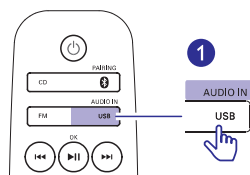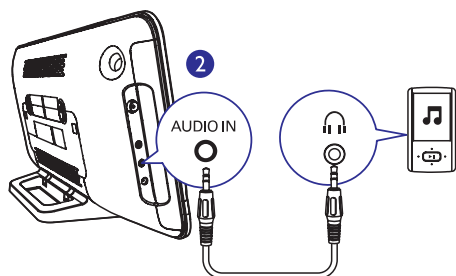

Kuulamine kõrvaklappidega

- Sisestage kõrvaklappide juhe (ei kuulu varustusse) seadme  pessa.

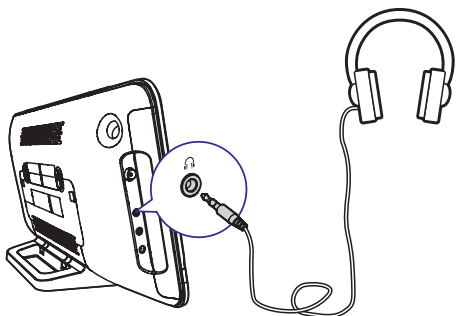

Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus	2 x 10 W
Sageduse vastuvõtt	63 Hz – 20 kHz; +/-3dB
Täielik harmooniline moonutus	< 1% (1 KHz)
Signaali/müra suhe (A-kaalutud)	> 72 dBA
Helisisend	650 mV RMS 22 kΩ

Plaadimängija

Laseri tüüp	pooljuht
Plaadi diameeter	12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitti / 44,1 KHz
Täielik harmooniline moonutus	< 1% (1 KHz)
Sageduse vastuvõtt	63 Hz – 20 kHz, ±3dB
Signaali/müra suhe	> 72 dBA

USB

USB otsene versioon	2.0 täiskiirusel
---------------------	------------------

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik	87,5 – 108 MHz
Kanalisamm	50 KHz
Salvestatavate raadiojaamade arv	20
Tundlikkus	
- Mono, 26 dB signaali/ müra suhe	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB signaali/ müra suhe	< 51,5 dBf
Otsingu tundlikkus	< 28 dBf
Täielik harmooniline moonutus	< 3%
Signaali/müra suhe	> 55 dBA

Üldine informatsioon

AC vool	Model: WAHU12000250-102/ AS360-120-AE250 Sisend: 100-240V~, 50/60 Hz, Väljund: DC 12,0V, 2,5A
Voolutarbivus töörežiimis	15 W
Voolutarbivus ECO puhkerežiimis	< 0,5 W
Mõõtmed	
- Peaseade (l x k x p)	465 x 233 x 107 mm
- D-karp	520 x 323 x 123 mm
Kaal	
- Peaseade	2,4 kg
- Koos pakkematerjaliga	3,6 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud USB formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kb/s ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 32 baiti)
- FLAC failid

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- WMA, AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless formaadis WMA failid
- FLAC USB kaudu

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 128 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~256 (kb/s), varieeruv bitimäär

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Veenduge, et kõlarid on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märged + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud, etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Ühendage FM-antenn ja pikendage see täielikult.

Äratuskell ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage äratuskell sisse.

Kellaaja/äratuskella seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / äratuskell uuesti.

10. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu Gibson Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Vana toote ja patarei hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EL vastavat sisseehitatud taaskasutatavat patareid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta. Palun toimige vastavate kohalike regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Eemaldatavate patareide hävitamine

Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üliüliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjals: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

See seade sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised Rovi Corporation intellektuaalomani õigused. Seadet on keelatud kopeerimise eesmärgil lahti võtta.

See seade omab järgmist märgist:

**ESIMESSE KLASSI
LASERTOODE**



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.




2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

MCM2450_12_UM_V1.0

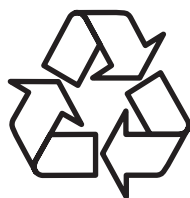

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>