


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## **HTS 3538**



## **HTS 3539**

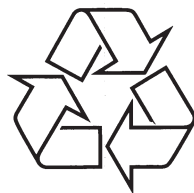

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

<b>1</b>	<b>Svarīgi .....</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Iestatījumu maiņa .....</b>	<b>16</b>
	Drošība .....	3		Valodas iestatījumi .....	16
	Preces apkope .....	4		Attēla un video iestatījumi .....	16
	Informācija par dabas aizsardzību .....	4		Audio iestatījumi .....	16
	Palīdzība un atbalsts .....	4		Vecāku kontroles iestatījumi .....	16
<b>2</b>	<b>Jūsu mājas kinozāle .....</b>	<b>5</b>		Displeja iestatījumi .....	17
	Galvenā ierīce .....	5		Enerģijas taupīšanas iestatījumi .....	17
	Savienojumi .....	5		Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana .....	17
	Tālvadības pults .....	6	<b>6</b>	<b>Programmatūras atjaunināšana .....</b>	<b>18</b>
<b>3</b>	<b>Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana .....</b>	<b>8</b>		Programmatūras versijas pārbaude .....	18
	Skaļruņu pievienošana .....	8		Programmatūras atjaunināšana no USB .....	18
	Pievienošana pie TV .....	8	<b>7</b>	<b>Preces specifikācijas .....</b>	<b>19</b>
	Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm .....	9	<b>8</b>	<b>Traucējumu novēršana .....</b>	<b>21</b>
	Skaļruņu iestatīšana .....	10	<b>9</b>	<b>Ievēribai .....</b>	<b>23</b>
	EasyLink iezīmes iestatīšana (HDMI-CEC vadība) .....	10		Autortiesības .....	23
<b>4</b>	<b>Jūsu mājas kinozāles lietošana .....</b>	<b>11</b>		Atbilstība .....	23
	Diski .....	11		Zīmoli .....	23
	Datu faili .....	12			
	USB atmiņas ierīces .....	12			
	Audio, video un attēlu iespējas .....	13			
	Radio .....	14			
	MP3 atskaņotājs .....	14			
	MP3 failu izveide .....	14			
	Skaņas izvēle .....	15			

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

## **Drošība**

### **Elektriskā šoka un uguns bīstamība!**

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrums pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

### **Īssavienojuma vai uguns bīstamība!**

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliedzinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja spriegums atšķiras.

### **Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!**

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skaļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzenas virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

### **Pārkaršanas bīstamība!**

- Nekādā gadījumā neuzstādiēt mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliedzinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

### **Vides piesārņošanas bīstamība!**

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tāl vadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

### **Bateriju norīšanas risks!**

- Ierīcē/ tāl vadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniēdamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnas traumas vai nāvi. Vairāki iekšēji apdedzinājumi var rasties divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja baterija ir norīta, nekavējoties griežieties pēc medicīniskās palīdzības.

- Bateriju maiņas laikā, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem neaizsniadzamā vietā. Pārlicinieties, ka bateriju nodalījums ir pilnībā nostiprināts, kad esat beiguši baterijas nomaīņu.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā nostiprināt, neturpiniet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem neaizsniadzamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

## Informācija par dabas aizsardzību



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Palīdzība un atbalsts

Philips nodrošina plašu tiešsaistes atbalstu. Apmeklējiet mūsu mājas lapu tīmeklī [www.philips/support](http://www.philips/support), lai:

- Lejupielādētu pilnīgu lietošanas pamācību;
- Izdrukātu “Ātrā starta padomdevēju”;
- Skatītos video pamācības (pieejams tikai noteiktiem modeļiem);
- Atrastu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem (sadaļa FAQ);
- Nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- Sarunātos ar atbalsta konsultantu.

Izpildiet instrukcijas mājas lapā, lai izvēlētos Jūsu valodu, un tad ievadiet Jūsu ierīces modeļa numuru.

Pēc izvēles, Jūs varat arī sazināties ar Philips Klientu atbalsta centru Jūsu valstī. Pirms sazināties ar Philips, pierakstiet Jūsu ierīces modeļa un sērijas numurus. Šo informāciju Jūs varat atrast ierīces aizmugurē vai apakšā.

## VALODU KODI


Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
âesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ǃǀĒǃǁǂ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polški	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## 2. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Galvenā ierīce

Šajā nodaļā sniegts galvenās ierīces pārskats.

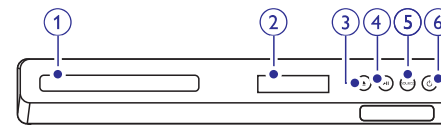

#### 1. Diska nodalījums

#### 2. Displeja panelis

#### 3. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

Atver vai aizver diska nodalījumu, vai izlādē disku.

#### 4. ►|| (atskaņot/ pauzēt)

Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

#### 5. SOURCE (avots)

Izvēlas audio vai video avotu mājas kinozālei.


#### 6. ⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

### Savienojumi

Šajā nodaļā sniegts savienojumu, kas pieejami Jūsu mājas kinozālei, pārskats.

#### Savienojumi priekšpusē

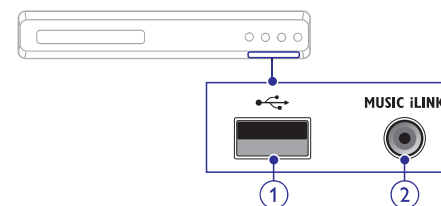


#### 1. USB

Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.

#### 2. MUSIC iLINK

Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.

### Savienojumi aizmugurē

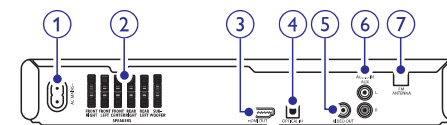

#### 1. AC MAINS ~

Pievienošanai pie strāvas padeves.

#### 2. SPEAKERS

Pievienošanai pie komplektā iekļautajiem skaļruņiem un zemo frekvenču skaļrunim.

#### 3. HDMI OUT

Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.

#### 4. OPTICAL IN

Pievienošanai pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas

#### 5. VIDEO OUT

Pievienošanai pie TV saliktās video ieejas.

#### 6. AUDIO IN- AUX


Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

#### 7. FM ANTENNA

Fiksēta FM antena.

## Tālvadības pults

Šajā nodaļā sniegts tālvadības pults apskats.

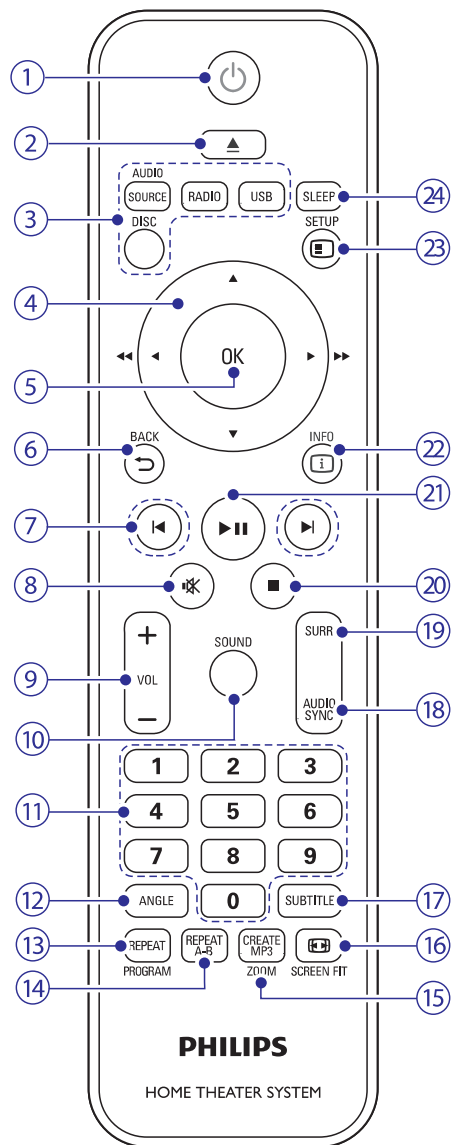

### 1. (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

### 2. (Atvērt/Aizvērt)

Atver vai aizver diska nodalījumu, vai izlādē disku

### 3. Avota izvēles taustiņi

- **DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu. Pieklūst diska izvēlei vai iziet no tās laikā, kad atskaņojat disku.
- **AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieeju.
- **RADIO:** Pārslēdzas uz FM radio.
- **USB:** Izvēlas USB saglabāšanas ierīci.

### 4. Navigācijas taustiņi

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Video režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ; spiediet augšup vai lejup, lai lēni tītu atpakaļ vai uz priekšu.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas meklēšanu; spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.

### 5. OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

### 6. BACK (Atgriezies)

Atgriežas iepriekšējā izvēlnes displejā.

### 7. (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

### 8. (Klusums)

Izslēdz vai atjauno skaņu.

### 9. VOL +/-

Palielina vai samazina skaļumu

### 10. SOUND (Skaņa)

Izvēlas skaņas režīmu.

### 11. Ciparu taustiņi

Izvēlas atskaņojamo punktu.

## 9. IEVĒRĪBAI

Šajā nodaļā aprakstītas juridiskās un zīmolu atsaucēs.

### Autortiesības



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Šajā ierīcē ir iekļauta pretkopēšanas tehnoloģija, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrīzta mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

### Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

### Zīmoli



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

DivX Ultra Sertificēts produkts DivX® video atskaņošanai, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā satura.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiat sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu..



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

**1. KLASES  
LĀZERA IERĪCE**

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliecinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli.
- Pārliecinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

### TV parādās simbols “nav ievades” vai “x” zīme

- Darbība nav iespējama.

### EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta (skatiet nodaļu “EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)”).

### Kad Jūs ieslēdzat TV, mājas kinozāle automātiski ieslēdzas.

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

### 12. ANGLE (Leņķis)

Izvēlas video ainu, kas ierakstītas no dažādiem kameru leņķiem.

### 13. REPEAT (Atkārtot)/ PROGRAM

- Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu vai izslēdz to.
- Radio režīmā, spiediet vienreiz, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad spiediet atkal, lai saglabātu radio staciju.
- Radio režīmā, turiet nospiestu trīs sekundes, lai pārstatītu radio stacijas.

### 14. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

Atzīmē divus punktus nodaļas vai ceļņa robežās atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtošanas režīmu.

### 15. MP3/ ZOOM (mērogmaiņa)

- Piekļūst izvēlei, lai izveidotu MP3.
- Palielina vai samazina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.

### 16. SCREEN FIT (Pielāgošana ekrānam)

Pielāgo attēla formātu TV ekrānam

### 17. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlas video subtitru valodu.

### 18. AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)

- Izvēlas audio valodu vai kanālu.
- Turiet nospiestu, lai piekļūtu audio aizkavēšanas iestatījumam, tad spiediet navigācijas taustiņus, lai aizkavētu audio tā, lai tas saskanētu ar video.

### 19. SURR (telpiskā skaņa)

Ieslēdz telpisko skaņu vai stereo skaņu.

### 20. (Stop)

- Beidz atskaņošanu.
- Radio režīmā, turiet taustiņu nospiestu, lai dzēstu pašreiz saglabātās radio stacijas.

### 21. (Atskaņot/ Pauzēt)

Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

### 22. INFO (Informācija)

Diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām.

### 23. SETUP (Iestatīšana)

Piekļūst uzstādīšanas izvēlei vai iziet no tās.

### 24. SLEEP (Izslēgšanās taimeris)

Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc iestatīta laika.



### 3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm un tad to iestatīt. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti "ātrā starta padomdevējā". Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

#### Piezīme


- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliedzieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

### Skaļruņu pievienošana

Skaļruņu vadi ir kodēti krāsās vieglākai pievienošanai. Lai pievienotu skaļruņus Jūsu mājas kinozālei, saskaņojiet skaļruņa vada krāsu ar savienotāja krāsu.

Skaļruņu novietojumam ir būtiska nozīme telpiskās skaņas efekta iestatīšanai.

Labāka rezultāta nodrošināšanai, novietojiet visus skaļruņus pret klausīšanās pozīciju un novietojiet tos ausu līmeņa tuvumā.

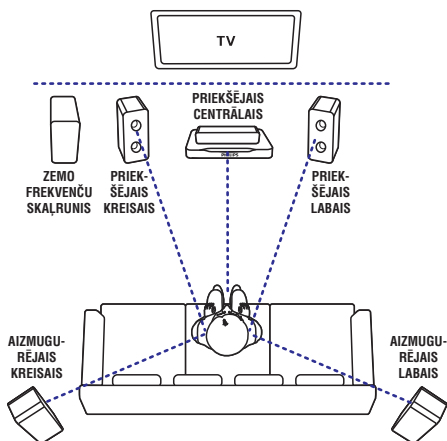

#### Piezīme

- Telpiskā skaņa ir atkarīga no tādiem faktoriem kā istabas forma un izmērs, sienu un griestu tips, logiem un atstarojošām virsmām, un skaļruņu akustikas. Izmēģiniet dažādas skaļruņu pozīcijas, lai atrastu Jums optimālu iestatījumu.

Izpildiet šos pamat norādījumus un tad iestatiet Jūsu skaļruņus.

1. **Sēdvietu pozīcija:**  
Šis ir Jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:  
Novietojiet centrālo skaļruni tieši sēdvietu pozīcijas priekšā virs vai zem Jūsu TV. Pārliedzieties, ka tas ir Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
3. **FRONT LEFT** (priekšējais kreisais) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labais) skaļruņi:  
Novietojiet kreiso un labo skaļruņus priekšā, vienādā attālumā no centrālā skaļruņa, novietojot tos lokā tā, lai visi trīs skaļruņi atrastos vienādā attālumā no sēdvietu pozīcijas. Novietojiet šos skaļruņus Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
4. **REAR LEFT** (aizmugurējais kreisais) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labais) skaļruņi:  
Novietojiet aizmugurējos telpiskās skaņas skaļruņus Jūsu sēdvietu pozīcijas kreisajā un labajā malā līnijā ar to vai nedaudz aiz tās. Labākam efektam pagrieziet tos pret sēdvietu pozīciju un novietojiet tos tieši virs Jūsu ausu līmeņa.
5. **SUBWOOFER** (zemo frekvenču skaļrunis):  
Zemo frekvenču skaļruni novietojiet vismaz 1 m attālumā no TV ierīces kreisā vai labā sāna. Atstājiet apmēram 10 cm atstarpus no sienas.

### Pievienošana TV

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie TV, lai skatītos video. Jūs varat klausīties TV programmu audio caur Jūsu mājas kinozāles skaļruņiem. Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kas pieejams Jūsu mājas kinozālei un TV.

### 8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

#### Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Galvenā ierīce

#### Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

### Attēls

#### Nav attēla

- Pārliedzieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši TV sistēmas iestatījumu, nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu. Tad spiediet **439** uz tālvadības pults, lai atiestatītu noklusētās vides TV sistēmu.

#### HDMI savienojumā nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši HDMI video izšķirtspēju, nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu. Tad spiediet **304** uz tālvadības pults, lai atiestatītu noklusētās vides attēla izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai.

#### Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliedzieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- Lietojiet HDMI kabeli TV pievienošanai.

### Skaņa

#### Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem

- Pieslēdziet audio kabeli no Jūsu mājas kinozāles uz Jūsu TV vai citām ierīcēm (skatiet nodaļu "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm").
- Atiestatiet Jūsu mājas kinozālei rūpnīcas noteiktos noklusētās vides iestatījumus, izslēdziet to un tad atkal ieslēdziet (skatiet nodaļu "Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana").
- Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

#### Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliedzieties, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskaņojat audio caur mājas kinozāli.

#### Audio un video nav sinhroni

- 1) Turiet nospieztu taustiņu **AUDIO SYNC**.
- 2) Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus Navigācijas taustiņus, lai sinhronizētu audio ar video.

### Atskaņošana

#### Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliedzieties, ka šī mājas kinozāle atbalsta diska tipu (skatiet nodaļu "Mediju formāti").
- Pārliedzieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliedzieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

#### Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti "Mājas kinozāles" režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliedzieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

#### DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliedzieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet nodaļu "Subtitri").
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu. (skatiet nodaļu "Subtitri")



## ... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

- Izmēri (p x a x d): 360 x 58 x 325 (mm)
- Svars: 2.52 kg

### Zemo frekvenču skaļrunis

- Kopējā izejas jauda: 100W RMS (30% THD)
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa skandas: 133 mm (5.25") skaļrunis
- Izmēri (p x a x d): 160 x 267.5 x 265 (mm)
- Svars: 2.55 kg

### Skaļruņi

#### Centrālais skaļrunis:

- Kopējā izejas jauda: 100W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 1 x 63.5 mm (2.5") zemās frekvences
- Izmēri (p x a x d): 160 x 85 x 95 mm
- Svars: 0.37 kg

#### Priekšējie/ aizmugurējie skaļruņi:

- Kopējā izejas jauda: 4 x 100W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 1 x 76 mm (35") dvīņu skandas
- Izmēri (p x a x d):
  - Skaļruņi: 84.5 x 160 x 95 mm
  - Augstie skaļruņi: 240 x 1007 x 240 mm
- Svars:
  - Skaļruņi: 0.35 kg/ katrs
  - Augstie skaļruņi: 1.57 kg/ katrs

### Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V

### Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītāj lāzers GaAlAs (CD)
- Viļņu garums:
  - 645 – 665 nm (DVD)
  - 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda:
  - 6mW (DVD)
  - 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

### 1. iespēja: TV pievienošana, izmantojot standarta HDMI


#### Vislabākā video kvalitāte

Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei caur HDMI savienojumu.

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT** savienotāju ar TV **HDMI** savienotāju.
2. Lai dzirdētu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm").
  - Laikā, kad skatāties TV programmas, spiediet taustiņu **SOURCE** uz Jūsu mājas kinozāles.
3. Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

#### Piezīme

- Ja Jūsu TV ierīcei ir DVI kontakts, Jūs varat lietot HDMI/DVI adapteri TV pieslēgšanai. Taču dažas iezīmes var nebūt pieejamas.

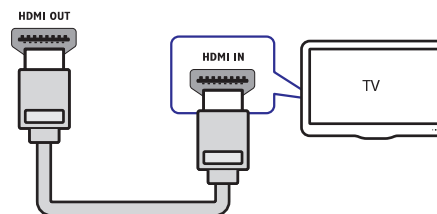


### 2. iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video

#### Pamata video kvalitāte

Gadījumā, ja Jūsu TV nav HDMI savienotāja, lietojiet kompozītu video savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas-izšķirtspējas video.

1. Lietojot kompozītu video kabeli savienojiet Jūsu mājas kinozāles **VIDEO** savienotāju ar TV ierīces **VIDEO IN** savienotāju.
  - Kompozītu video savienotājs var būt apzīmēts kā **AV IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

2. Lai dzirdētu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm").
3. Laikā, kad skatāties TV programmas, atkārtoti spiediet uz Jūsu mājas kinozāles taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos pareizo audio ieeju.
4. Laikā, kad skatāties video, uz Jūsu TV, ieslēdziet pareizo video ieeju. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

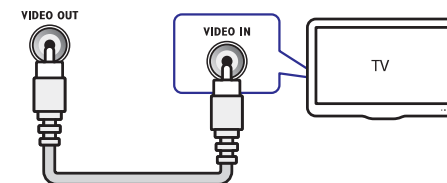

### Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Atskaņojiet audio no TV vai citām pieslēgtām ierīcēm caur Jūsu mājas kinozāli.

Lietojiet labākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams Jūsu TV ierīcei, mājas kinozālei un citām ierīcēm.

#### Piezīme


- Šajā lietošanas pamācībā aprakstītie audio savienojumi ir tikai rekomendācija. Jūs varat lietot arī citus savienojumus.

### 1. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli optisko kabeli

#### Vislabākā audio kvalitāte

Lietojot optisko kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** savienotāju.

- Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

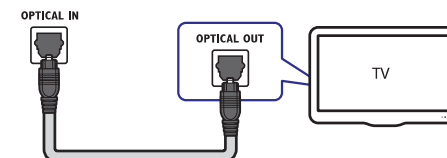


## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

### 2. iespēja: Audio pieslēgšana ar analogajiem audio kabeliem

#### Pamata audio kvalitāte

1. Lietojot analogo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **AUX** savienotājus ar TV vai citas ierīces **AUDIO OUT** savienotājiem.

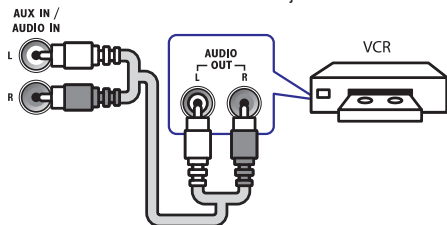

### Skafuņu iestatīšana

Iestatiet Jūsu skafuņu skafuņu manuāli, lai pieredzētu uzlabotu telpisko skaņu.

#### Pirms darbības sākšanas

Veiciet nepieciešamos savienojumus, kā tas aprakstīts "ātrā starta padomdevējā", tad ieslēdziet TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana) uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults.
2. Izvēlieties **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) un tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu šādus iestatījumus.
  - **[Speakers Volume]** (Skafuņu skaļums): Iestatiet skaļuma līmeni katram skafuņim.
  - **[Speakers Delay]** (Skafuņu aizkavēšana): Iestatiet aizkavēšanas laiku skafuņiem, kuri ir novietoti tuvāk sēdvietu pozīcijai, lai panāktu vienādu audio pārraidi no visiem skafuņiem.

### EasyLink iezīmes iestatīšana (HDMI-CEC vadība)

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāju Elektroniskās Vadības) protokolu. EasyLink- atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

#### Piezīme

- Atkarībā no ražotāja, HDMI-CEC ir zināms ar dažādiem nosaukumiem. Informācijai par Jūsu ierīci, skatiet lietošanas pamācību.

- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

#### Pirms darbības sākšanas

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli HDMI-CEC atbalstošai ierīcei, lietojot HDMI savienojumu.
- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas aprakstīts "Ātrā starta padomdevējā", tad pārslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.

#### EasyLink iezīmes ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties punktu **[HDMI Setup] > [EasyLink Setup]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink] > [On]** (Ieslēgts).
4. Uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Sīkākai informācijai skatiet TV vai citu ierīču lietošanas pamācības.
  - Uz Jūsu TV iestatiet audio izeju iestatījumā "Amplifier" (Pastiprinātājs) (TV skafuņu vietā). Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

#### EasyLink vadība

Lietojot EasyLink iezīmi, kontrolējiet mājas kinozāli un citas pieslēgtās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

- **[One Touch Play]** (Viena-pieskāriena atskaņošana). Laikā, kad video disks ir ievietots disku nodalījumā, spiediet taustiņu **▶▶**, lai atmodinātu TV no gaidīšanas režīma un sāktu atskaņošanu.
- **[One touch Standby]** (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu). Ja sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu iezīme ir ieslēgta Jūsu mājas kinozālei, Jūs varat to pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV vai citas HDMI-CEC saderīgas ierīces tālvadības pulti.

#### Piezīme

- Lai mainītu EasyLink vadības iestatījumus, spiediet taustiņu **SETUP**, izvēlieties **[Video Setup] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup]**.

## 7. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

#### Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

#### Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	
Āzija, Taivāna, Koreja	
Latīņamerika	
Austrālija, Jaunzēlande	
Krievija, Indija	
Ķīna	

#### Atskaņojamie mediji

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3 mediji, WMA mediji, DivX mediji, USB atmiņas ierīces.

#### Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mpg.
- Attēli: .jpeg, .jpg

#### Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 600 W RMS (30% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz ~ 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)

- Ieejas jutība:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1V

#### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja 480i/ 576i; 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p

#### Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
  - Optiskā: TosLINK
- Atjaunošanas frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 32 kbps – 320 kbps
  - WMA: 64 kbps – 192 kbps

#### Radio

- Regulēšanas diapazons:
  - Eiropa/ Krievija/ Ķīna FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz),
  - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Latīņamerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM > 45 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 200 Hz – 12.5 kHz / ±6dB

#### USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32

#### Galvenā ierīce

- Strāvas padeve
  - Eiropa/ Ķīna/ Krievija/ Indija 220-240V; ~50 Hz
  - Latīņamerika/ Klusā okeāna Āzijas valstis: 110- 240V~; 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 110 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≤ 0.9W

## 6. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot tā produktus. Lai saņemtu vislabākās iezīmes un atbalstu Jūsu mājas kinozālei, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko programmatūru.

Salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju mājas lapā [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ja pašreizējā programmatūras versija ir zemāka nekā Philips atbalsta mājas lapā jaunākā pieejamā versija, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko versiju.

### ! Uzmanību

- Neuzstādiēt zemāku programmatūras versiju nekā Jūsu ierīcē pašreiz uzstādītā versija. Philips nenes atbildību par traucējumiem, kas radušies programmatūras pazemināšanas rezultātā.

## Programmatūras versijas pārbaude

Noskaidrojiet Jūsu mājas kinozālē pašreiz uzstādītās programmatūras versiju.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.  
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

## Programmatūras atjaunināšana no USB

### Kas Jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 75MB atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cietā diska draivu.
- Dators ar piekļuvi Internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu.

### 1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips Atbalsta mājas lapā atrodiēt Jūsu ierīci un sadaļu **“Software and drivers”**.  
↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

### 2. solis: programmatūras atjaunināšana

#### ! Brīdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet Jūsu mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts atjaunināšanas fails, mājas kinozālei.  
↳ Pārliecinieties, ka diska nodalījums ir aizvērts un tajā neatrodas disks.
2. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.
3. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.  
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

## 4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažnedažādiem avotiem.

### Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:

- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā “Ātrā starta padomdevējs”.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei (piem., HDMI, AV IN).

### Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD, VCD un CD diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus Jūs esat ierakstījuši mājas, kā CD-R diskus ar fotogrāfijām un mūziku.

1. Ievietojiet disku mājas kinozālē.
2. Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet taustiņu **DISC**.
3. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskaņošanu.

### Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
<b>Navigācijas taustiņi</b>	Pārvietojas pa izvēlnēm. Augšup/ leļup: <ul style="list-style-type: none"><li>• Video: lēni pārtin atpakaļ vai lēni pārtin uz priekšu (VCD/SVCD: var tikt pārtīti tikai lēnām).</li><li>• Attēls: Rotē attēlu pulksteņa rādītāju virzienā vai pret to.</li></ul> Pa kreisi/ pa labi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Video: ātri pārtin atpakaļ vai ātri pārtin uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.</li><li>• Attēls: pāršķir attēlu vertikāli vai horizontāli.</li></ul>
<b>OK</b>	Apstiprina ievadi vai izvēli.
<b>▶   (Atskaņot/ pazvēt atskaņošanu)</b>	Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.
<b>■</b>	Beidz atskaņošanu.

<b>◀ / ▶</b>	Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.
<b>SUBTITLE</b>	Izvēlas video subtitru valodu.
<b>AUDIO SYNC</b>	Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.
<b>SCREEN FIT</b>	Pielāgo attēla formātu TV ekrānam
<b>ZOOM</b>	Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.
<b>REPEAT (Atkārtot)</b>	Izvēlas vai izslēdz atkārtēšanas režīmu.
<b>REPEAT A-B (Atkārtot no A-B)</b>	Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; vai izslēdz atkārtēšanas režīmu.
<b>ANGLE (Leņķis)</b>	Izvēlas video ainas, kas ierakstītas no dažādiem kameru leņķiem.
<b>INFO</b>	Jūsu video vai mediju failu atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu “Video un attēlu iespējas”).

### Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Video atskaņošanas laikā turiet nospiestu taustiņu **AUDIO SYNC** (audio sinhronizēšana).  
↳ Audio sinhronizēšanas izvēlne ir parādīta,
2. Spiediet Navigācijas taustiņus, lai sinhronizētu audio ar video, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

### ≡ Piezīme

- Attēls un skaņa var tikt sinhronizēti arī caur iestatīšanas izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana), **[Audio Setup] > [Audio Sync.]** (Audio sinhronizēšana).

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Datu faili

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot attēlus, audio un video failus, kas saglabāti diskā vai USB atmiņas ierīcē. Pirms faila atskaņošanas pārlicinieties, ka faila formāts ir mājas kinozāles atbalstīts (skatiet nodaļu "Failu formāti").

1. Atskaņojiet failus no diska vai USB atmiņas ierīces.
2. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
  - Lai atsāktu video atskaņošanu no vietas, kur tā tika pārtraukta, spiediet taustiņu **▶II**.

### Subtitri

Ja Jūsu video ir subtitri vairākās valodās, izvēlieties subtitru valodu.

#### Piezīme

- Pārlicinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā video faila nosaukums. Piemēram, ja video fails ir nosaukts "movie.avi", saglabājiet subtitru failu kā "movie.srt" vai "movie.sub".
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili netiek parādīti failu navigācijas izvēlnē.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
2. DivX video failiem, ja subtitri neparādās pareizi, turpiniet ar nākamajiem darbības soļiem, lai mainītu zīmju komplektu.
3. Spiediet taustiņu **⊞ SETUP** (Iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana) > **[DivX Subtitle]** (DivX Subtitri).
5. Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbalsta subtitrus.

Zīmju komplekts	Valoda
<b>[Standard]</b> (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
<b>[Central Europe]</b> (Centrālā Eiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovaku, slovēņu un serbu
<b>[Greek]</b> (Grieķu)	Grieķu

### VOD kods priekš Divx video

Pirms Jūs iegādājaties DivX video un atskaņojat to ar Jūsu mājas kinozāli, reģistrējiet mājas kinozāli mājas lapā [www.divx.com](http://www.divx.com), lietojot DivX VOD kodu.

1. Spiediet taustiņu **⊞ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[General setup]** (Pamata iestatīšana) > **[DivX ® VOD Code]** (DivX ® VOD Kods).
  - ↳ DivX VOD reģistrācijas kods Jūsu mājas kinozālei tiek parādīts.

### USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces kā MP4 atskaņotājā vai ciparu kameras.

#### Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class.

#### Piezīme

- Ja Jūs lietojat USB pagarinātāj-kabli, USB HUB vai USB daudz lasītāju, USB atmiņas ierīci var neatpazīt.
- Jūs varat lietot ciparu kameras, ja to failu atskaņošanai nav nepieciešama īpaša datora programma.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozāles **↔ (USB)** savienotājam.
2. Spiediet taustiņu **USB**.
  - ↳ Satura pārliks parādās.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- **[Parental]** (Vecāku kontrole): Ieslēdz uz vecumu balstītu piekļuvi DVD-video disku, kas ierakstīti ar novērtējuma līmeņiem, atskaņošanai. Lai atskaņotu diskus neskatoties uz novērtējuma līmeni, izvēlieties iestatījumu **[8 Adult]**.

- **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris): Ieslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.
- **[Display Dim]** (Displeja spožuma maiņa): Iestatā mājas kinozāles priekšējā panela displeja spožumu.

### Disku noslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⊞ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[General Setup]** (Pamata iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[Disc Lock]** (Disku noslēgšana): Noslēdz disku ierobežotai atskaņošanai. Jūs varat noslēgt līdz 20 diskus Jūsu mājas kinozālē.

#### Piezīme

- Lai atskaņotu noslēgtu disku, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu paroli, un tad spiediet taustiņu **OK**.

### Displeja iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **⊞ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Ieslēdz vai izslēdz satura izvēlnes navigāciju VCD un SVCD diskam ar Atskaņošanas vadības iezīmi.
  - **[MP3/ JPEG Displejs]**: Izvēlas satura parādīšanu MP3/ JPEG failiem.

### Energijas taupīšanas iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **⊞ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[General Setup]** (Pamata iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz mājas kinozāles ekrāna saudzētāja režīmu pēc 10 minūšu bezdarbības.
  - **[Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā): Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc 30 minūtēm, ja diska vai USB režīmā nenotiek nekāda darbība.

### Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

1. Spiediet taustiņu **⊞ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana) > **[Default]** (Atiestatīt noklusētos iestatījumus), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Reset]** (Atiestatīt), un tad spiediet **OK**.
  - ↳ Visi šīs ierīces iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem, izņemot vecāku kontroles iestatījumus.

## 5. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lielākā daļa no mājas kinozāles iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, mēs iesakām to atstāt tādu, kāds tas ir pēc noklusējuma.

### Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↩ BACK** (Atgriezties). Lai izietu no izvēlnes, spiediet **☰ SETUP** (Iestatīšana).

## Valodas iestatījumi

### Displeja ekrānā valoda

1. Spiediet taustiņu **☰ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[General Setup]** (Pamata iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[OSD Language]**: Izvēlieties displeja valodu izvēlnē.

### Disku valoda

1. Spiediet taustiņu **☰ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
  - **[Audio]**: Izvēlieties audio valodu diskciem.
  - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties subtitru valodu diskciem.
  - **[Disc Menu]** (Disku izvēlne): Izvēlieties izvēlnes valodu diskciem.

### Piezīme

- Ja jūs izvēlētā diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu "Valodu kodi").
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

## Attēlu un video iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **☰ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas piemērots Jūsu TV ekrānam.
  - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
  - **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) [Wide Screen Format] (Platekrāna formāts): 16:9 platekrāna TV displeja iestatījums.
  - **[HDMI Video]**: Izvēlas izšķirtspēju video signālam, kas tiek raidīts no HDMI OUT.
  - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas krāsu iestatījumus video displejam TV ekrānā.
  - **[HD JPEG]**: Ieslēdz vai izslēdz augstas izšķirtspējas attēla displeju.

### Piezīme.

- Ja Jūs maināt iestatījumi, pārliecinieties, ka TV atbalsta jauno iestatījumu.

## Audio iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **☰ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[HDMI Audio]**: HDMI audio tiek automātiski sajaukts divos kanālos TV skaļruņiem. Ja Jūs nevēlaties, lai audio tiek raidīts caur Jūsu TV, izslēdziet HDMI audio iestatījumu.

## Vecāku kontroles iestatījumi

### Parole un novērtējums

1. Spiediet taustiņu **☰ SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
  - **[Password]** (Parole): Iestata vai maina Jūsu paroli vecāku kontroles piekļuvei. Ja Jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

3. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu "Atskaņošanas taustiņi").

## Audio, video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iezīmes, kad atskaņojat audio, video vai mēdiju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

### Audio iespējas

1. Atkārtoti spiediet **☰ INFO**, lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
  - Parādītu pašreizējā celiņa informāciju un laiku.
  - **[Disc Go To]** (Diska pozīcija, uz kuru iet): Pāriet uz noteiktu diska pozīciju, ievadot diska laiku.
  - **[Track Go To]** (Celiņš, uz kuru iet): Pāriet uz noteiktu celiņa pozīciju, ievadot celiņa laiku.
  - **[Select Track]** (Izvēlēties celiņu): Pāriet uz noteiktu celiņu.

### Video iespējas

1. Spiediet taustiņu **☰ INFO**.
  - ↳ Video iespēju izvēlne parādās. Atkarībā no video avota, dažas iespējas var nebūt pieejamas.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
  - **[Title]** (Virsraksts): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
  - **[Chapter]** (Nodaļa): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
  - **[Track]** (Celiņš): Izvēlas noteiktu celiņu (tikai VCD/ SVCD diskciem).
  - **[Audio]** (Audio): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
  - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
  - **[Angle]** [Leņķi]: Izvēlas video ainas, kas ierakstītas no dažādiem kameru leņķiem.
  - **[TT Time]** (Virsraksta laiks): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot virsraksta atskaņošanas laiku.

- **[Ch Time]** (Nodaļas laiks): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot nodaļas atskaņošanas laiku.
- **[Disc Time]** (Diska laiks): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot diska atskaņošanas laiku.
- **[Track Time]** (Celiņa laiks): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot celiņa atskaņošanas laiku (tikai VCD/ SVCD diskciem).
- **[Preview]** (Pārskats): Izvēlas saturu pārskatu diskam.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Time Displ.]** (Laika parādīšana): Izvēlas laika parādīšanas informāciju.

### Attēlu iespējas

1. Spiediet taustiņu **☰ INFO**, lai piekļūtu attēlu pārskata režīmam.
  - ↳ 12 sīktēlu attēli ir parādīti.
2. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai ietu uz iepriekšējo vai nākamo pārskata lapu.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos attēlu.

### Muzikāla slīdrāde

Gadījumā, ja attēls un audio faili ir saglabāti vienā diskā vai USB ierīcē, Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↩ BACK** (Atgriezties), lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.



### Radio

Klausieties FM radio ar Jūsu mājas kinozāli un saglabājiēt līdz 40 radio stacijām.



#### Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.

1. Izstiepiet FM antenu Jūsu mājas kinozāles aizmugurē un novietojiet to pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

2. Spiediet taustiņu **RADIO**.

↳ Ja Jūs jau esat instalējuši radio stacijas, pēdējais klausītais kanāls tiek atskaņots.

↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādīšana ... spiediet atskaņot (PLAY). Spiediet **▶▶** (Atskaņot).

3. Lietojiet tālvadības pults taustiņus, lai klausītos vai mainītu radio stacijas:

Taustiņš	Darbība
----------	---------

<b>Ciparu taustiņi,</b> <b>◀/▶</b>	Izvēlas saglabāto radio staciju.
---------------------------------------	----------------------------------

<b>Navigācijas taustiņi</b>	(pa kreisi/ pa labi): Meklē radio staciju. (augšup/ lejup): Precīzi uzregulē radio staciju.
-----------------------------	--

<b>■</b>	Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu. Turiet nospiestu, lai dzēstu saglabāto radio staciju.
----------	---

<b>PROGRAM</b>	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu trīs sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.
----------------	---

### MP3 atskaņotājs

Pievienojiet Jūsu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu Jūsu audio failus.

#### Kas Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
- 3.5mm stereo audio kabelis.

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozāles savienotājam **MUSIC iLINK**.

2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **"MUSIC I- LINK"**.

3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus.

### MP3 failu izveide

Lietojiet mājas kinozāli, lai pārveidotu audio CD uz MP3 audio failiem.

#### Kas Jums nepieciešams

- Audio disks
- USB atmiņas ierīce

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci pie mājas kinozāles.

2. Atskaņojiet Jūsu audio CD (CDDA)

3. Spiediet taustiņu **CREATE MP3** (izveidot MP3).  
↳ Apstiprinājuma ziņojums ir parādīts.

4. Izvēlieties **[Yes]** un tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
↳ MP3 izveides ekrāns ir parādīts. Labajā panelī redzami MP3 iestatījumi, un kreisajā panelī redzami audio celiņi.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
		○ Track05	03:53
SUMMARY		○ Track06	04:09
Select Track	0	○ Track07	04:38
Time	00:00		▼
Start	Exit	Select All	Deselect All

5. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:

- **[Speed]** (Ātrums): Izvēlieties ātrumu, ar kādu rakstīt failā.
- **[Bitrate]** (Bitu ātrums): Izvēlieties pārveides kvalitātes līmeni.
- **[Device]** (Ierīce): Izvēlieties USB ierīci, kuru lietojat MP3 failu saglabāšanai.

6. Pārvietojieties uz labo paneli, tad izvēlieties audio celiņus un spiediet taustiņu **OK**.

• Lai izvēlētos visus celiņus, pārejiet uz **[Select all]** (Izvēlēties visu) un tad spiediet taustiņu **OK**.

7. Izvēlnē izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt), lai sāktu pārveidošanu uz MP3 formātu, un spiediet taustiņu **OK**.

↳ Jauna mape tiek izveidota USB atmiņas ierīcē, lai saglabātu jaunus MP3 audio failus.

• Lai izslēgtu izvēlni, izvēlieties punktu **[Exit]** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.



#### Piezīme

- Pārveidošanas laikā nekad neatvienojiet USB ierīci un nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

### Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

#### Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.

- **MOVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku audio, īpaši piemērotu filmu skatīšanai.
- **MUSIC** (Mūzika): Atjauniniet Jūsu mūzikas oriģinālo ierakstīšanas atmosfēru kā ierakstīšanas studijā vai koncertā.

- **ORIGINAL** (Oriģināls): Izbaudiet Jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.

- **NEWS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.

- **GAMING** (Spēles): Izbaudiet savijņojošu skaņu plūdumu, ideāls iestatījums darbību video spēlēm vai skaļām ballītēm.

#### Telpiskās skaņas režīms

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SURR**, lai izvēlētos no pieejamajiem telpiskās skaņas režīmiem.

- **MULTI-CH**: 5.1 kanālu telpiskā skaņa vislabākās kinematogrāfiskās skaņas nodrošināšanai.

- **STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.



#### Piezīme

- Ja audio avots ir 2.1 kanāla formātā, daudz-kanālu režīms raidīs 5-kanālu stereo skaņu.