

PHILIPS

**D140
D145**

無線電話

無線電話機 – 附答錄功能

短版使用手冊



請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- Gibson Innovations 特此聲明本產品符合 2014/53/EU 法規之必要規範及其他相關條款。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

1 閱覽

通話中

- MENU OK** 電話簿
- REDIAL C** 存取重撥清單。
- 調整音量。**
- 結束通話。**
- #** 輸入 p (撥號停頓) (按住)。
- R** 重新撥打 (因網路而異)。
- 麥克風靜音 / 解除靜音。**

待機


- MENU OK** 存取主選單。
- REDIAL C** 存取重撥清單。
- 電話簿**
- 通話記錄**
- 撥出和接聽電話。**
- 開啟或關閉話機 (按住)。**
- *INT** 進行對講通話 (按住)。
- 0** 鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。
- 僅限 D145:** 按下以從答錄機播放新訊息。/ 存取答錄機選單。

選單中

- MENU OK** 確認 / 選擇 / 進入選項選單。
- REDIAL C** 取消 / 返回
- 上 / 下**
- 退出選單。**

在文字輸入中


- REDIAL C** 刪除文字。
- 0** 輸入空格。

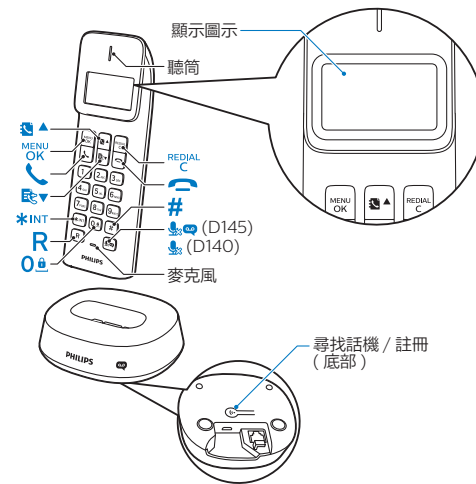

顯示圖示

- 顯示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。**
- 在您的瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。**
- 代表重撥清單中的撥出電話。**
- 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。**
- 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。**
- 鈴聲已關閉。**
- 僅限 D145:** 答錄機：有新留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時顯示。
- 語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
* 需視您使用的網路而定。**
- 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。**
- 右側有其他數字。按 **REDIAL C** 以讀取。**

2 連接

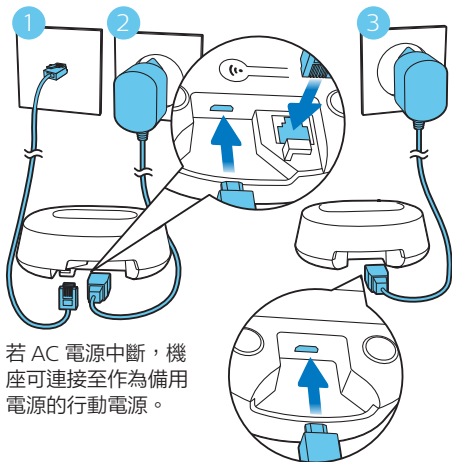


若 AC 電源中斷，機座可連接至作為備用電源的行動電源。

僅限多話機機型。

3 開始使用

開啟手機電源

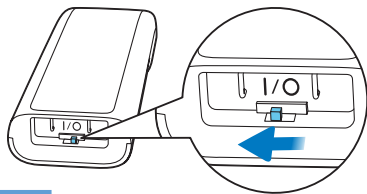

備註

如果話機開關未開啟，電池無法充電。

設定您的電話

- 1 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家／地區而異）。
- 2 出現提示時，請設定國家／地區和語言。

為您的電話充電



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

4 享受

電話簿

新增記錄

- 1 按 。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [ADD NEW]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

通話記錄

檢視記錄

按  >  > **[VIEW]**。

從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按  > **[SAVE NUMBER]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  >  > **[DELETE]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按  > **[SAVE NUMBER]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  >  > **[DELETE]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

電話答錄機 (僅限 D145)

開啟或關閉答錄機

- 1 按  > **[ANSW MACHINE] > [ON]**。
- 2 依照螢幕上的指示。
 - **[RECORD ALSO] > [PLAY]** 表示答錄機開啟。僅能接聽來電，不會錄製留言。
 - **[RECORD ALSO] > [ANSWER ONLY]** 表示答錄機開啟。接聽來電且錄製留言。

聽取來電留言

按  > **[ANSW MACHINE] > [PLAY]**。

刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按  可進入選項選單。
- 2 選擇 **[DELETE]**，再按  確認。

註冊話機或其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按住機座上  的 10 秒鐘。
- 2 按 。
- 3 選擇 **[SERVICES] > [REGISTER]**，再按  確認。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按  確認 PIN 碼 / 密碼。
→ 註冊會在 2 分鐘內完成。

備註

- 預設的 PIN 碼為 0000。
- 話機和機座均符合 GAP 標準，表示它們可提供最低功能：註冊話機、佔線、打電話和接電話。若您搭配其他機型使用，可能無法使用進階功能。若要將話機註冊到其他符合 GAP 的機座，請依照機座的註冊程序操作。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定，並召回原始 PIN 碼 / 密碼。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[SERVICES] > [RESET]** 再按  確認。
- 3 依照螢幕上的指示。



技術規格

電池

不可拆卸的充電式鎳氫 2.4 V 300 mAh 電池

轉接器 (基座和充電器):

	輸入 :	輸出 :
SPPS:	100-240V~	5Vdc
SSY050050-UK	50/60Hz 200mA	500mA

備用電源

行動電源 : 輸出 : 5 Vdc 500 mA (最小)

可容納 50 個項目的電話簿

可容納 20 個項目的通話記錄

通話時間 : 10 小時

待機時間 : 200 小時

RF 輸出功率 : <24 dBm

頻率波段 : 1880 MHz ~ 1900 MHz



備註

您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。

? 常見問題集

我的話機顯示 **[SEARCHING]** 或 **[UNAVAILABLE]** 或 **[UNREGISTERED]**，該怎麼辦？

- 請確認機座有電。
- 話機不在有效範圍內。將話機移近機座。
- 話機未與機座配對。將話機將註冊至機座。

如果無法向機座配對（註冊）此話機或其他話機，該怎麼辦？

- 您的機座記憶體已滿。存取 **MENU** **OK** > **[SERVICES]** > **[UNREGISTER]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。
- 如果註冊失敗，請先拔掉機座的電源變壓器，然後再重新插上。請稍待 15 秒 接著重複註冊程序。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

電池放電的速度太快。

電池未充飽電。請將話機放在充電架上至少 8 小時，或直到話機上的電池圖示停止捲動並顯示電量指標列滿格。

音訊不良（有雜音、迴音等）

- 話機即將超出有效範圍。將話機移近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話受到 DSL（數位用戶線路）連線干擾。安裝 DSL 濾波器可避免干擾所帶來的雜音。DSL 濾波器的相關問題請洽詢服務提供者。

話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。



www.philips.com/support

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。



當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令
(European Directive) 2012/19/EU。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。
Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips
N.V. 的註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS_D140-145
90_ZH_V1.0
WK17191