

DA

Brugervejledning



Oplad håndsettet/-ene
24 timer før brug

PHILIPS

4	Vigtige informationer
4	For Deres sikkerhed
4	Installationskrav
4	Brug for hjælp?
5	Hvad er der i kassen?
6	Din SE635
6	Overblik over håndsættet
9	Overblik over basestationen
10	Hovedfunktioner for din SE635
12	Tilslut
13	Installér
18	Opkald
22	Telefonbog
26	Opkaldslog
28	SMS
34	Ur og alarm
35	Personlige indstillinger
40	Avancerede indstillinger
47	Netværksservices
50	Spil
51	Telefonsvarerer (TAM)
58	Fejlfinding
61	Information
62	Indeks

For Deres sikkerhed

Dette udstyr er ikke beregnet til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der bør findes alternativer for adgang til nødopkald.

For at undgå skader eller fejlfunktion:

- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Åbn ikke produktet, da du kan blive udsat for højspænding.
- Brug aldrig andre batterityper end det vedlagte.
- Udsæt ikke telefonen for stærk varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og lad ikke ting falde ned på telefonen.
- Brug ikke rengøringsmidler indeholdende alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan skade sættet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer:

- Betjenes på steder, hvor temperaturen altid ligger mellem 0 og 35°C (32 til 95°F).
- Opbevares på et sted, hvor temperaturen altid ligger mellem -20 og 45°C (-4 til 113°F).
- Batteriets levetid kan blive forkortet ved lave temperaturer.

Installationskrav

Dette produkt kræver en el-forsyning på 220-240 volt enfaset vekselstrøm, eksklusiv IT-installationer defineret i standard EN 60-950. I tilfælde af strømsvigt kan kommunikationen mistes.

Det elektriske netværk er klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i standarden EN 60-950. Den eneste måde at slukke dette produkt på, er at tage strømforsyningsenheden ud af stikkontakten. Du skal sikre dig, at stikkontakten er placeret tæt på apparatet og altid er let tilgængelig.

Spændingen i netværket er klassificeret som TNV-3 (telekommunikationsnetværkspændinger), som defineret i standarden EN 60-950.

Brug for hjælp?

For yderligere oplysninger om fejlfinding og FAQs (ofte stillede spørgsmål):

Fejlfinding: side 58

Online-hjælp

www.p4c.philips.com


Hvad er der i kassen?

DA

Følgende tilbehør følger med din SE635:



Håndsæt



Basestation




Strømforsyning til
basestation



Linie-ledning



2 AAA genopladelige
batterier



Batterilåg



Brugervejledning



Hurtigt i gang
Guide




Garantibevis

Linie-adapteren må ikke være tilsluttet til linie-ledningen. I dette tilfælde skal du tilslutte linie-adapteren til linie-ledningen først, før du isætter linie-ledningen i linie-stikket.

I multihåndsætpakker, finder du ét eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyningsenheder og ekstra genopladelige batterier.

Overblik over håndsættet

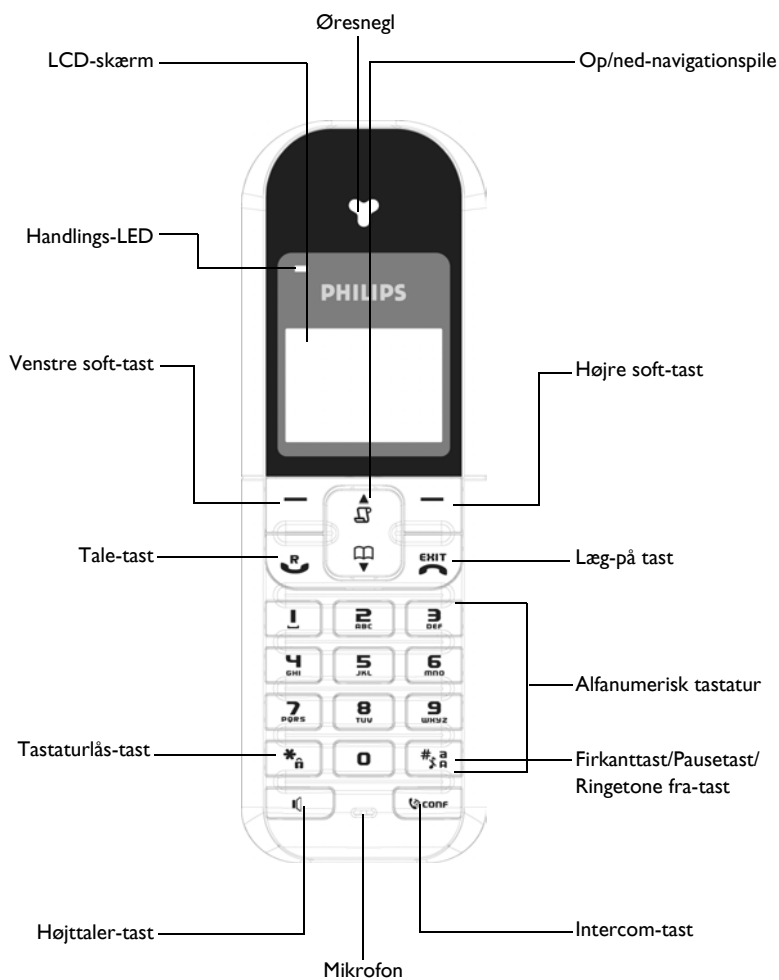

Håndsæt-taster

Tryk	Til
	Gå ind i hovedmenuen fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten. Aktiverer lydløs-funktionen under et opkald.
	Gå ind i genkaldslisten fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten.
	Besvar et indgående eksternt eller internt opkald. Indsæt R for operatørservices, når der er linieforbindelse.
	Læg et opkald på. <i>Langt tryk</i> fra menu-gennemsyn for at vende tilbage til standby, <i>kort tryk</i> for at vende tilbage til den foregående menu. <i>Langt tryk</i> i standby for at slå håndsættet fra, <i>kort tryk</i> for at slå håndsættet til igen.
	Gå til opkaldslog fra standby. Bladr op på en menuliste eller gå til foregående telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Hæv øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det foregående tegn i redigerings-modus.
	Gå til telefonbog fra standby. Bladr ned på en menuliste eller gå til næste telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Sænk øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det næste tegn i redigerings-modus.
	Indled et internt opkald.
	Besvar et indgående opkald i håndfri indstilling. Slår højttaleren* til og fra under et opkald.
	Tryk # i standby. <i>Langt tryk</i> for at sætte ringetonen på lydløs i standby. Indsæt en pause i opkalds-modus. Skift mellem store og små bogstaver i redigerings-modus.
	Tryk * i standby. <i>Langt tryk</i> for at slå tastaturlåsen til og fra.

Soft-tast

 TILBAGE	Kort tryk fra menu-gennemsyn for at vende tilbage til den foregående menu.
---	--


***ADVARSEL** Håndfri aktivering kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau. Du skal sikre dig, at håndsættet ikke er for tæt på dit øre.

Vis ikoner & symboler

I standby, kan der vises adskillige ikoner & symboler på håndsettet.

	Håndsettet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Det blinker, hvis håndsettet er uden for rækkevidde eller hvis der søges efter en base.
	Batterisymbolet viser 3 forskellige batteriniveauer.
	Ringe-vol. er indstillet til nul.
	Der et eksternt indgående opkald, et eksternt opkald er forbundet, eller et eksternt opkald er på hold.
	Der et internt indgående opkald, et internt opkald er forbundet, eller et internt opkald er på hold.
	Højtaleren er TÆNDT.
	Vækkeuret er aktiveret.
	Blinker, når der er et mistet opkald, eller når der er ny SMS eller stemmemail-besked modtaget, som ikke er læst endnu. Viser konstant, når der er modtagne SMS-beskeder i SMS-bakken.
	Telefonsvareren (TAM) er aktiveret. Det blinker, når der er modtaget nye beskeder.

Overblik over basestationen

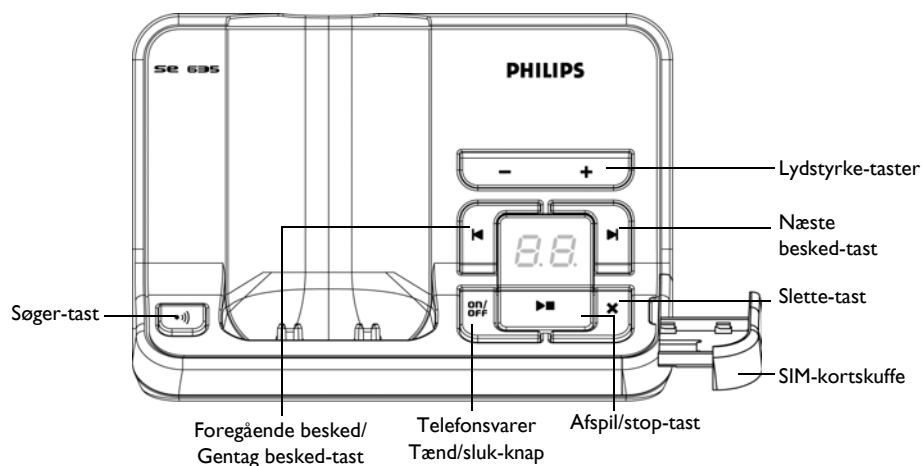

Basestation-taster

	Søg håndsæt. Langt tryk for at starte registreringsprocedure.
	Langt tryk for at tænde/slukke for telefonsvareren.
	Hæv højttalerlydstyrken under afspilning af beskeder. Sænk højttalerlydstyrken under afspilning af beskeder.
	Slet aktuel besked under afspilning af beskeder. Langt tryk for at slette alle beskeder, når TAM er i standby (ulæste beskeder slettes ikke).
	Afspil telefonbeskeder (den først optagede besked afspilles først). Stop beskedafspilning.
	Gå til foregående besked, hvis den trykkes ned inden for 1 sekund ved afspilning af aktuel besked. Gentag aktuel besked, hvis den trykkes ned inden for 1 sekund ved afspilning af aktuel besked.
	Spring til næste besked under afspilning af beskeder.

LED-beskedtæller	Intet display: Angiver, at telefonsvareren er slukket. Blinker: Angiver antallet af nye beskeder. Konstant tændt: Angiver antallet af gamle beskeder. 2 bjælker blinker: Angiver, at der ikke er mere ledig hukommelse. Angiver lydstyrkeindstillingen (L0-L9), når der trykkes på . Angiver det aktuelle beskednummer under afspilning.
------------------	---




Hovedfunktioner for din SE635

Det følgende er et overblik over de menuvalg, der er tilgængelige på din SE635. Se de tilhørende afsnit i denne brugervejledning for detaljerede forklaringer af menuvalgene.

Menu	Til	Side
SMS 	Opsætning, skriv/læs SMS osv.	28
TELEFONBOG 	Tilføj, redigér og håndter telefonbogsindskrivninger	22
UR OG ALARM 	Indstil dato og tid, alarm og alarmtone	34
BRUGERINDST. 	Indstil Håndsat toner, Tapet, Kontrastniveau, Pauseskærm, Håndsat navn, Auto-besvar/-læg på, Sprog og Babysit-mode	35
AVANC. INDST. 	Indstil Flashtid, Ringefunktion, Spærre opkald, Baby-opkald, Registrer/Fraregistrer håndsat, Vælg base, Ændr PIN-kode, Nulstil telefon, Auto-præfix, Land og Konference.	40
NET. SERVICE 	Indstil Fwd. opkald, Voice Mail, Ring tilbage, Vis nummer	47
SPIEL 	Spil et spil	50
TLF.-SVARER 	Opsæt, Afspil, Slet telefonbeskeder osv.	51

Menunavigering


De grundlæggende trin ved navigering i menuerne og valgmulighederne er som følger:

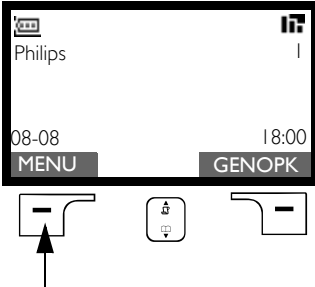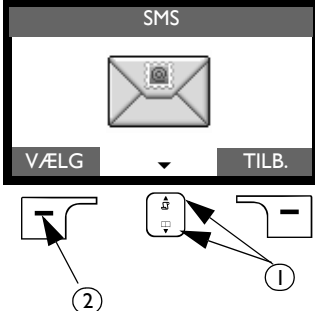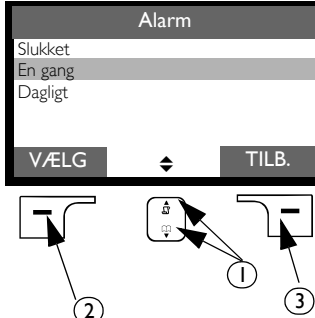Opgave	Håndtering	Illustration
Gå ind i Hovedmenu/menuvalg.	Vælg MENU ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast ).	
- Gå til en særlig menu/valg - Bekræft dit valg	- Tryk på  tasten for at bladre til den ønskede menu/valg. - Vælg VÆLG ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast ).	
I dette eksempel er alarmen slået til En gang. - For at ændre dit valg - For at bekræfte dit valg - Retur til foregående menuniveau eller standby-skærm	- Tryk på  tasten for at bladre til det ønskede valg. - Vælg VÆLG ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast ). - Vælg TILB. ved at trykke på tasten direkte under dette (højre soft-tast ).	

Din basestations placering kan påvirke rækkevidden og ydeevnen for din SE635 (se TIP nedenfor).

Tilslutning af basestationen

1. Placér basestationen på et centralt sted nær telefonstikket og stikkontakterne.
2. Tilslut linie-ledningen og strømledningen til den passende konnektor på bagsiden af basestationen.

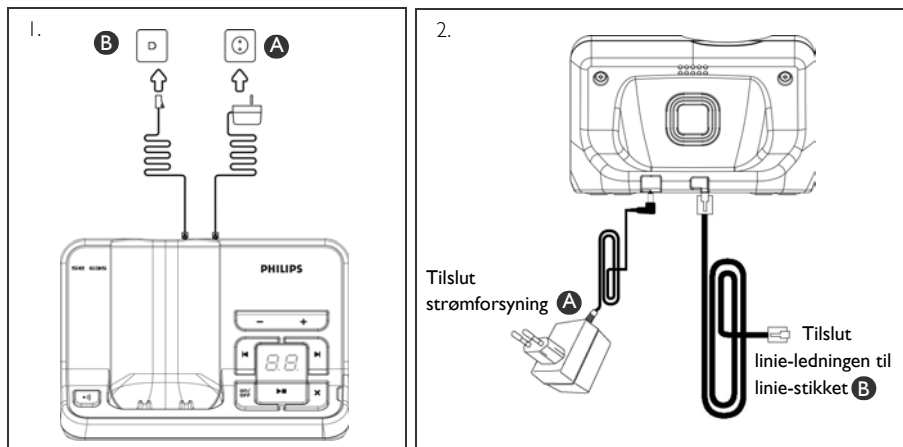

3. Tilslut den anden ende af linie-ledningen til telefonstikket og den anden ende af strømledningen til stikkontakten.

Linie-adapteren må ikke være tilsluttet til linie-ledningen. I dette tilfælde skal du tilslutte linie-adapteren til linie-ledningen først, før du isætter linie-ledningen i linie-stikket.

TIP Undgå at placere basestationen for tæt på store metaltting, såsom arkivskabe, radiatorer eller elektriske apparater. Dette kan forringe rækkevidden og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke indvendige og udvendige vægge kan forringe signaloverførslen til og fra basen.

ADVARSEL Basestationen har ikke nogen TÆND/SLUK-kontakt. Strømforsyningen er tilsluttet, når strømadapteren er sluttet til enheden og tilsluttet til stikkontakten. Den eneste måde at slukke denne enhed på er at tage strømadapteren ud af stikkontakten. Derfor skal du sikre dig, at stikkontakten er let tilgængelig.


Strømadapteren og telefonlinieledningen skal tilsluttes korrekt, da forkert tilslutning kan beskadige enheden.

Du skal altid bruge den telefonledning, der leveres med denne enhed. Ellers kan du måske ikke få en klar tone.


Installér batteriet

Din SE635 leveres med 2 genopladelige batterier, der giver mulighed for op til omkring 12 timer taletid og op til 150 timer standby-tid. Før du anvender håndsettet, skal batterierne være installeret og fuldt opladet.

1. Skub batterilåget ud.

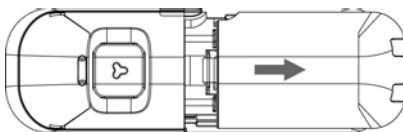


2. Placér batterierne som angivet, og sæt låget på igen.

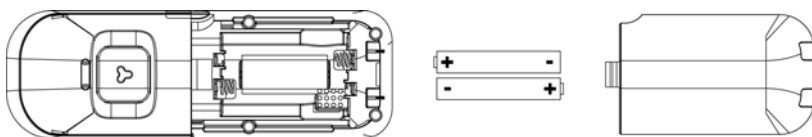

Oplad batterier

1. Placér håndsettet på opladerpladsen på basestationen. Der lyder et bip, hvis håndsettet er korrekt placeret.
2. En opladningsanimation på håndsettet angiver at batteriet oplades.

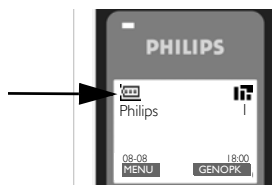

3. Lad det lade, indtil batterierne er fuldt opladet (mindst 24 timer).
4. Håndsettet er fuldt opladet, når ladeanimationen standser, og  vises.

Håndsettet skal oplades i mindst 24 timer, før det bruges første gang.

Batterilevetid og rækkevidde

Taletid og standby-tid

Når batteriet er fuldt opladet, er taletiden på din SE635 omkring 12 timer, og standby-tiden er omkring 150 timer.

Lavt batteri-advarsel

batteriniveauet vises i det øverste venstre hjørne af hånd sætskærmen. Når batteriniveauet bliver lavt, advarer batterisensoren dig ved at udsende en lyd og batteriikonet blinker.

Hvis batteriniveauet bliver meget lavt, slukker telefonen automatisk kort efter alarmen og eventuelle igangværende funktioner gemmes ikke.

Det omtrentlige strømstyrkeniveau for dit batteri angives som følger:

-  Batteriet er fuldt opladet - 3 bjælker på batteriikonet
-  Batteriet er delvist opladet - 2 bjælker på batteriikonet
-  Batteriet er ved at være afladet - 1 bjælke på batteriikonet
-  Batteriet er fuldt afladet - 0 bjælker på batteriikonet

Uden for rækkevidde-advarsel

Den indendørs og udendørs rækkevidde for telefonen er henholdsvis op til 50 meter og 300 meter. Når hånd-sættet bevæges uden for rækkevidden, blinker antenneikonet .

Konfigurér din SE635

Før du bruger din SE635, skal du konfigurere den i henhold til brugslandet. Når telefonen har ladet i nogle få minutter, vises skærmen VELKOMMEN. Følg disse trin for at konfigurere din telefon:

1. Tryk på en tast for at få vist listen over lande.
2. Bladr  til dit land.
3. Tryk på  **VÆLG** for at bekræfte dit valg.
4. Bladr  til din operatør (om nødvendigt).
5. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte dit valg.
6. Standard-linieindstillingerne og menusproget for det valgte land konfigureres automatisk.

Du kan stadig foretage udgående opkald eller modtage indgående opkald uden først at definere dit land.

Afhængig af dit land, vises skærmen VELKOMMEN måske ikke. I dette tilfælde behøver du ikke at vælge land/operatør/sprog-indstillinger.

Indstil dato og tid

1. Tryk på  MENU.
2. Bladr  til Ur og alarm og tryk på  VÆLG.
3. Tryk på  VÆLG for at gå ind i Indstil Dato og tid.
4. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på  VÆLG.

ADVARSEL Hvis din telefon er tilsluttet til en ISDN-linie via en adapter, kan dato & tid blive opdateret efter hvert opkald. Muligheden for dato og tid-opdatering afhænger af din netværksudbyder. Kig på dato og tid-indstillingerne i dit ISDN-system eller kontakt din netværksudbyder.

Nu er du klar til at bruge din telefon.

Grundlæggende funktioner for din SE635

Foretag et opkald

Indtast telefonnummeret (maksimalt 24 cifre) og tryk på  for at ringe nummeret op.

Se "Foretag et opkald" på side 18 for yderligere oplysninger.

Besvar eller afslut et opkald

Tryk på  for at besvare et opkald.

Tryk på  for at afslutte et opkald.

Se "Besvar et opkald" og "Afslut et opkald" på side 19 for yderligere oplysninger.

Tænd/sluk for håndsættet

Tryk på og hold  inde i 5 sekunder for at slukke håndsættet fra standby.

Tryk kort på  for at tænde for håndsættet igen.

Tastatur lås/lås op

Tryk på og hold  inde i 2 sekunder for at låse og låse op for tastaturet i standby.

Søgning

Søgefunktionen gør det muligt for dig at finde et manglende håndsæt, hvis håndsættet er inden for rækkevidden og har opladede batterier.

Tryk på  på basen, indtil håndsættet begynder at ringe.

Når håndsættet er fundet, skal du trykke på  for at afslutte søgningen.

Standby

Hvis håndsættet ikke anvendes i 30 sekunder i indstillings-modus, gennemse-modus, redigér-modus osv., vender det automatisk tilbage til standby. Det vender også tilbage til standby automatisk, hvis håndsættet placeres på basestationen.

Skærm og tastatur baggrundslys

LCD-baggrundslyset forbliver tændt i 20 sekunder efter hver aktivering, såsom indgående opkald, tryk på en tast, aftagning af håndsættet fra basestationen osv. Farven på tastatur-baggrundslyset er GUL.

Handlings-LED

Handlings-lampen på dit håndsæt blinker, hvis der er en ny besked på din telefonsvarer. Hvis du abonnerer på Vis Nummer, blinker handlingslampen også, hvis der er et nyt opkald, en ny SMS eller en ny voice mail-besked.

Tekst- og nummer-indtastning

Tast	Tildeling
	mellemrum 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 å ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ ~

Eksempel: for at indtaste navnet "Philips":

- Tryk én gang på : P
- Tryk to gange på : Ph
- Tryk tre gange på : Phi
- Tryk tre gange på : Phil
- Tryk tre gange på : Phili
- Tryk én gang på : Philip

7. Tryk fire gange på  : Philips

Som standard er det første bogstav i et ord med stort. Tryk på  for at skifte mellem store og små bogstaver.

Standardindstillinger

Ringestyrke	Mellem
Øresnegl-vol.	Lydstyrke 3
Højtalerlydstyrke	Lydstyrke 3
Tastebip	Til
Tapet	
Kontrast	Niveau 2
Pauseskærm	Tændt
Auto-besvar	Slukket
Auto-læg på	Til
Babysit-mode	Slukket
Vækkeur	Slukket
Spærring	Slukket
SMS-modtag.	Tændt
Hoved PIN-kode	0000

Telefonsvarer

Svar-modus	Svar og Opt.
Antal ring før svar	4
Udgående beskeder	Auto-svar for Svar & Opt.-modus
Basestation-screening	Tændt med standard højtalemiveau
Håndsat-screening	Fra
Base-højtaler	Niveau 5
Fjernbetj.	Deaktiveret

Foretag et opkald

For-indtastning

1. Indtast telefonnummeret (maksimalt 24 cifre).
2. Tryk på  for at ringe nummeret op.

Direkte indtastning

1. Tryk på  eller  for at få forbindelse.
2. Indtast telefonnummeret.

Opkald fra genkaldsliste

1. Tryk på  i standby.
2. Bladr  til en indskrivning på genkaldslisten.
3. Tryk på  for at ringe nummeret op.

TIP Håndsettet gemmer de sidste 20 numre, der er ringet op. Det sidste nummer, der er ringet op, vises først på genkaldslisten. Hvis genkaldsnummeret svarer til entelefonbogsindskrivning, vises navnet i stedet.

Opkald fra opkaldslog

1. Tryk på  i standby.
2. Tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Opkaldslog.
3. Bladr  til en indskrivning i opkaldsloggen.
4. Tryk på  for at ringe nummeret op.

Du skal abonnere på vis nummer-service for at kunne se nummeret på den person, der ringet op, eller for at se navnet i opkaldsloggen. Se "Opkaldslog" på side 26 for detaljer.

Opkald fra Telefonbog

1. Tryk på  i standby-modus.
2. Bladr  til en telefonbogsindskrivning.
3. Tryk på  for at ringe nummeret op.

TIP I stedet for at bladre  for at gennemse telefonbogsindskrivninger, kan du trykke på den numeriske tast, der svarer til det første bogstav i den indskrivning, du vil finde. Eksempel: tryk på  vil vise de indskrivninger, der begynder med A. Tryk på  igen vil vise de indskrivninger, der begynder med B osv...

Besvar et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på .

Håndfrit svar

Når telefonen ringer, skal du trykke på .

Indgående opkald har førsteprioritet i forhold til andre handlinger. Når der kommer et indgående opkald, vil andre igangværende handlinger, såsom telefonindstillinger, menunavigering osv., blive afbrudt.

TIP Hvis Auto-besvar (se side 38) er aktiveret, kan du blot løfte håndsættet op fra basestationen for at besvare opkaldet. Denne funktion er som standard slået fra.

ADVARSEL Når håndsættet ringer under et indgående opkald, må du ikke holde håndsættet for tæt på øret, da ringetonens lydstyrke kan skade din hørelse.

Afslut et opkald

Tryk på  tasten.

Opkaldets varighed vises på håndsættets skærm i omkring 5 sekunder.

TIP Hvis Auto-læg på-modus (se side 38) er aktiveret, kan du blot sætte håndsættet tilbage i basestationen for at afslutte opkaldet. Denne funktion er som standard slået til.

Igangværende opkald

Følgende muligheder er tilgængelige under et opkald:

Juster øresneglens lydstyrke

1. Tryk på  for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5.

Lydløs/slå lydløs fra på håndsættet

1. Under et opkald skal du trykke på  **MUTE** for at slå mikrofonen fra, så din samtalepartner ikke kan høre dig.
2. Tryk  **UNMUTE** for at tænde for mikrofonen.

Højtaler-modus

1. Tryk på  tasten for at aktivere højtaler-modus.

- Tryk  tasten igen for at vende tilbage til normal modus.

ADVARSEL Aktivering af højttaleren kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau. Du skal sikre dig, at håndsættet ikke er for tæt på dit øre.

Juster højttalerens lydstyrke

- Tryk på  tasten for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5.

Intercom

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er mindst 2 registrerede håndsæt. Den giver dig mulighed for at foretage gratis interne opkald, overføre eksterne opkald fra ét håndsæt til et andet og bruge konferencemuligheden.

Intercom til et andet håndsæt

For at kunne bruge intercom-funktionen, skal du have mindst 2 håndsæt registreret på din basestation (se side 43 "For at registrere et ekstra håndsæt").

- Tryk på  tasten i standby.
- Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret 2 håndsæt. Hvis der er mere end 2 registrerede håndsæt, vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for intercom. Tryk på  **ALLE** for at ringe til alle håndsæt, eller tryk på håndsætnummeret for at vælge et specifikt håndsæt, f.eks. tryk på  for at ringe op til håndsæt 2.

Hvis håndsættet ikke hører til serien SE630/635, er denne funktion måske ikke tilgængelig.

Overfør et eksternt opkald til et andet håndsæt

- Tryk på  tasten for at sætte det eksterne opkald på hold (opringende part kan ikke længere høre dig).
- Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret 2 håndsæt. Hvis der er mere end 2 registrerede håndsæt, vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for intercom. Tryk på  **ALLE** for at ringe til alle håndsæt, eller tryk på håndsætnummeret for at vælge et specifikt håndsæt, f.eks. tryk på  for at ringe op til håndsæt 2.
Det kaldte håndsæt ringer.

Hvis der ikke er noget svar fra det kaldte håndsæt, skal du trykke på  tasten for at genoptage det eksterne opkald.

- Tryk på  tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de interne opkaldere kan tale sammen.
- Tryk på  tasten på det første håndsæt for at overføre det eksterne opkald til det kaldte håndsæt.

Skift mellem et internt og eksternt opkald.

- Tryk på  tasten én gang for at skifte mellem et internt opkald og et eksternt opkald.

Tre-part konferenceopkald

Konferenceopkaldsfunktionen giver mulighed for at dele et eksternt opkald mellem to håndsæt (i intercom). De tre parter kan deles om samtalen, og der kræves ingen netværksabonnementer.

1. Tryk på  for at sætte det eksterne opkald på hold (opringende part kan ikke længere høre dig).
2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret 2 håndsæt. Hvis der er mere end 2 registrerede håndsæt, vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for etablering af et konferenceopkald. Tryk på  **ALLE** for at ringe til alle håndsæt, eller tryk på håndsætnummeret for at vælge et specifikt håndsæt, f.eks. tryk på  for at ringe op til håndsæt 2. Det kaldte håndsæt ringer.
3. Tryk på  tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de interne opkaldere kan tale sammen.
4. Tryk på **KONF.** softtasten på det første håndsæt for at gå ind i tre-partskonferencen.

TIP Hvis Konference er aktiveret (se side 46), etableres et tre-parts konferenceopkald automatisk, hvis det andet håndsæt går på linien, mens der allerede er et eksternt opkald i gang.


Opkald venter

Hvis du har abonneret på Opkald venter-service, vil øresneglen udsende en biplyd for at oplyse dig om, at der kommer et andet indgående opkald. Nummeret eller navnet på den anden opkalder vises også, hvis du har abonneret på Vis nummer-service (VN). Kontakt din netværksudbyder for yderligere oplysninger om denne service.

For at besvare det andet opkald skal du trykke på  +  (kan være forskelligt afhængig af dit netværk).

Vis nummer

Vis nummer (VN) er en specialservice, som du kan abonnere på hos din netværksoperatør. Hvis du abonnerer på VN-service, og hvis opkalderens nummer ikke er hemmeligt, vises nummeret eller navnet på opkalderen (hvis personen er gemt i telefonbogen), når telefonen ringer; så du kan beslutte, om du ønsker at besvare opkaldet eller ej. Kontakt din netværksudbyder for yderligere oplysninger om denne service.

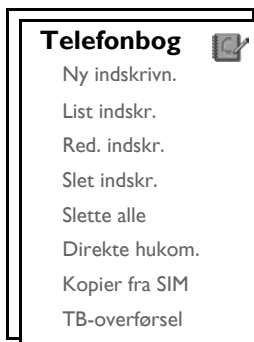

Din SE635 kan lagre op til 250 telefonbogsposter, herunder 9 direkte adgangsnre (til). Hver telefonbogsindskrivning kan have maksimalt 24 cifre i telefonnummeret og 12 tegn i navnet.

Gå ind i Telefonbog

1. Tryk på i standby eller tryk på MENU, bladr til Telefonbog og tryk på VÆLG, bladr til List indskr. og tryk på VÆLG.
2. Telefonbogsindskrivninger vises i alfabetisk orden.
3. Tryk på for at gennemse telefonbogen..

For at se detaljer i en telefonbogsindskrivning skal du trykke på SE.

For at ringe et nummer op fra telefonbogen, skal du bladre til telefonbogsindskrivningen og trykke på .

TIP I stedet for at bladre for at gennemse telefonbogsindskrivningerne, kan du trykke på den numeriske tast, der svarer til det første bogstav i den indskrivning, du vil finde. Eksempel: tryk på vil vise de indskrivninger, der begynder med A. Tryk på igen vil vise de indskrivninger, der begynder med B osv...

Gem en kontakt i Telefonbog

1. Tryk på MENU, bladr til Telefonbog og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Ny indskrivn.
2. Indtast navnet på kontakten (max. 12 tegn) og tryk på OK.
3. Indtast nummeret på kontakten (max. 24 tegn) og tryk på OK.

4. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Du kan tildele individuelle kontakter til specifikke grupper efter eget valg. Eksempel: Gruppe A indeholder telefonnumre på alle dine arbejdskolleger. Du kan også tildele en særlig HS ringetone til denne gruppe (se "Gruppemelodi" på side 36). Hvis du abonnerer på Vis Nummer-service hos din netværksudbyder, vil du høre den tildelte ringetone for gruppen, hver gang der ringer en person fra denne gruppe.

TIP Du kan lagre op til 250 telefonbogsindskrivninger. Du kan ikke gemme en ny telefonbogsindskrivning, når hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle eksisterende indskrivninger for at gøre plads til nye indskrivninger.

Redigér en telefonbogsindskrivning

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Red. indskr. og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til den indskrivning, du vil redigere, og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **NULST.** for at slette bogstaverne ét for ét, redigér navnet og tryk på  **OK**.
4. Tryk på  **NULST.** for at slette tallene ét for ét, redigér nummeret og tryk på  **OK**.
5. Bladr  til en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  **OK** for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Slet en telefonbogsindskrivning

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet indskr. og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr til den indskrivning, du vil slette, og tryk på  **VÆLG**.
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Slet alle telefonbogsindskrivninger

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Gem direkte adgangshukommelse

Du kan gemme op til 9 direkte adgangsposter (tast  til ). Et langt tryk på tasterne i standby vil automatisk ringe op til det gemte telefonnummer.

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Direkte hukom. og tryk på  **VÆLG**.
2. Vælg en tast (Tast 1 til Tast 9) og tryk på  **SE**. Hvis der er gemt en nummer på denne tast, vil nummeret/navnet blive vist.
3. Hvis der ikke er gemt noget nummer for denne tast, eller hvis du ønsker at ændre det nummer, der er gemt, skal du trykke på  **VÆLG** og trykke på  **VÆLG** igen for at vælge Tilføj.
4. Tryk på  **OK** for at se telefonbogslisten og bladr  til den indskrivning, du vil gemme som direkte adgangshukommelse.
5. Tryk på  **OK** for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbi lyd lyder.


Gem en direkte adgangspost

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Direkte hukom. og tryk på  **VÆLG**.
2. Vælg en tast (Tast 1 til Tast 9) og tryk på  **SE**.
3. Tryk på  **MENU** og bladr  til Slet.
4. Tryk på  **OK** for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbi lyd lyder.


Kopier telefonbog fra SIM-kort

Denne funktion giver dig mulighed for at kopiere din mobiltelefons SIM-korttelefonbog til telefonbogen på dit håndsat.

1. Åbn SIM-kortskuffen og fjern den fra basestationen.

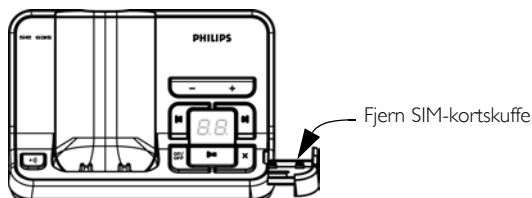

2. Skub SIM-kortet ind mellem holdeklemmerne med mikrochippen vendende opad, indtil det ikke kan komme længere ind.

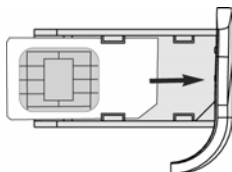

3. Sæt SIM-kortskuffen tilbage i hullet i basestationen og skub den ind, til den klikker på plads.
4. På håndsettet skal du trykke på **MENU**, bladr til Telefonbog og tryk på **VÆLG**, bladr til Kopier fra SIM og tryk på **VÆLG**.
5. Bladr til Kopiér alle eller Vælg kontakt. Hvis du vælger Kopiér alle, så kopieres alle indskrivninger på SIM-kortet til din telefonbog. Hvis du vælger Vælg kontakt, kan du gennemse SIM-kortets indskrivninger og vælge dem, du ønsker at kopiere.
6. Tryk på **VÆLG** for at bekræfte.
7. Indtast PIN-koden til SIM-kortet (om nødvendigt). Kopieringsstatus vil blive vist på skærmen.
8. En besked Overført! vil blive vist efter fuldført kopiering.

Dit håndsat bør kunne læse alle standard SIM-telefonbogsindhold. Hvis håndsettet ikke kan læse SIM-kortet, eller hvis SIM-kortet ikke kan findes, viser skærmen en fejlmeddelelse Ingen SIM-kort! og vender tilbage til den foregående menu.

TIP Du kan trykke på **SLET** til enhver tid for at afbryde processen.

Overfør telefonbog

Denne funktion giver dig mulighed for at overføre telefonbogen fra ét håndsat til et andet, hvis der er mindst 2 håndsat registreret på din basestation.

1. Tryk på **MENU**, bladr til Telefonbog og tryk på **VÆLG**, bladr til TB-overførsel og tryk på **VÆLG**.
2. Numrene på de håndsat, der er tilgængelige for overførsel, vises. Hvis der er mere end 2 håndsat, kan du bladre for at vælge et specifikt håndsat.
3. Tryk på **VÆLG** for at bekræfte.
4. Det kaldte håndsat vil få vist en besked Overførsel fra Håndsat X.
5. For at acceptere overførsel af telefonbog skal du trykke på **VÆLG** på det kaldte håndsat; for at afvise overførsel skal du trykke på **SLET**.
6. En besked Overført! vil blive vist efter fuldført kopiering.

Opkaldsloggen kan gemme op til 50 indskrivninger. Hvis du abonnerer på Vis nummer (VN), og hvis opkalderens nummer ikke er hemmeligt, så vises navnet (eller nummeret) på opkalderen sammen med dato og tidspunkt for opkaldet (hvis muligt på netværket). Opkaldene (mistede og modtagne) vises i kronologisk rækkefølge med det seneste opkald øverst på listen. Hvis opkaldsloggen er tom, viser skærmen Liste tom.

Gå ind i opkaldslog

1. Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Opkaldslog og bladr  for at se indskrivningerne.

Gem opkaldslogindskrivning til telefonbog

1. Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Opkaldslog og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  **VÆLG** og tryk på  **VÆLG** igen for at udføre Kopi til TB.
3. Indtast navnet og tryk på  **OK**.
4. Redigér nummeret, hvis nødvendigt, og tryk på  **OK**.
5. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbi lyd lyder.

Slet opkaldslogindskrivning

1. Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Opkaldslog og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  **VÆLG** og bladr  til Slet.
3. Tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbi lyd lyder.

Slet alle opkaldslog

1. Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Opkaldslog.
2. Tryk på  **VÆLG** og bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbi lyd lyder.

Gå ind i genkaldsliste

1. Tryk på  i standby og bladr  for at se indskrivningerne.

Se detaljer for en genkaldslisteindskrivning

1. Tryk på  i standby og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  **VÆLG** og tryk på  **VÆLG** igen for at Se.

Gem genkaldslisteindskrivning til telefonbog

1. Tryk på  i standby og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  **VÆLG**, bladr  til Kopi til TB og tryk på  **VÆLG**.
3. Indtast navnet og tryk på  **OK**.
4. Redigér nummeret, hvis nødvendigt, og tryk på  **OK**.
5. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Slet et nummer fra genkaldsliste

1. Tryk på  i standby og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  **VÆLG** og bladr  til Slet og tryk på  **VÆLG**.
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Slet alle genkaldsliste

1. Tryk på  i standby.
2. Tryk på  **VÆLG** og bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte.
En lang bekræftelsesbiplyd lyder.



SMS står for Short Message Service. For at kunne gøre brug af denne service, skal du abonnere på Vis nummer (VN) sammen med SMS-service hos din netværksudbyder. SMS-beskeder kan udveksles med en telefon (mobil eller kompatibel fastnettelefoner), en fax eller en email-adresse, hvis modtageren også abonnerer på VN og SMS-service.

Fabriksindstillingerne på din SE635 svarer til den nationale hovedoperatør. Hvis du ønsker at afsende eller modtage SMS-beskeder via en anden serviceudbyder, skal du indstille de tilhørende numre (se side 32).

Din SE635 kan lagre op til 50 SMS-beskeder (40 SMS'er i Indboks og 10 SMS'er i Udkast-bakke).

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit land og dit abonnement hos din netværksudbyder.

Skriv og send en ny SMS

- Tryk på **MENU**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS, tryk på **VÆLG** igen for at gå ind i Skriv en SMS.

Tast	Handling
	Tryk for at flytte markøren til venstre med én plads. Tryk på og hold den nede for at hoppe til det første tegn/ciffer.
	Tryk for at flytte markøren til højre med én plads. Tryk på og hold den nede for at hoppe til det sidste tegn/ciffer.
RYD	Tryk herpå for at slette det foregående tegn/ciffer. Tryk herpå for at vende tilbage til den foregående menu, hvis der ikke er nogen tegn/cifre på skærmen. <i>Langt tryk</i> for at slette alle tegn/cifre.

Du kan indtaste op til 160 tegn i en SMS.

Hvis du modtager et opkald, mens du skriver en SMS, afbrydes handlingen. Men din SMS vil blive gemt i Udkast-bakke. For at hente den frem, skal du gå til Udkast-bakke i din SMS-menu (se side 30).

- Indtast tekst og tryk på **OK**.
- Indtast opkaldsnummeret og tryk på **OK**. Eller tryk på **TLFBOG** for at gennemse telefonbogslisten, så du kan vælge et telefonnummer, tryk på **VÆLG** og tryk på **OK**.
- Tryk på **VÆLG** for at sende beskeden eller bladr til Gem som udsk. for at gemme beskeden i Udkast-bakke og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.

5. Hvis du vælger Send, sendes beskeden straks. SMS sendt! vises, hvis beskeden kunne afsendes.

Hvis beskeden ikke kan afsendes, vises SMS ej sendt, og beskeden gemmes i Udkast-bakke.

ADVARSEL Når du sammensætter din SMS, vil håndsættet vende tilbage til standby, hvis der ikke trykkes på en tast i 60 sekunder. Den redigerede besked vil automatisk blive gemt i Udkast-bakke.

Indboks

Beskederne i Indboks vises i den rækkefølge, de blev modtaget, med den nyeste besked først. Indboks kan lagre op til 40 beskeder.

Hver gang, der modtages en SMS, vil du høre en bip-lyd (se "SMS-tone" på side 36), og skærmen viser antallet af nye beskeder modtaget. Hvis LED er aktiveret, vil handlings-LED blinke, indtil SMS'en er åbnet.

ADVARSEL Når beskedbakken er fuld, vil du ikke kunne modtage nye beskeder. I dette tilfælde skal du slette nogle af de gamle beskeder, så du kan modtage nye beskeder

Se Indboks-beskeder

- Tryk på  **MENU**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr  til Indboks og tryk på  **VÆLG**.
- Se listen over SMS-beskeder og vælg den besked, du vil læse. Beskedlisten vises med afsenderens telefonnummer eller tilhørende navn (hvis nummeret svarer til en optegnelse i telefonbogen).
- Tryk på  **SE** for at se beskedens indhold.

TIP Mens du læser en SMS, kan du trykke på  for at bladre til næste eller foregående række. I slutningen af beskeden, vises afsenderens telefonnummer samt dato og tid for modtagelsen.

4. Når du ser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Svar	Send et svar til afsenderen af beskeden.
Redigér	Videresend beskeden til en anden modtager.
Kopi til TB	Gem afsenderens nummer i din telefonbog.
Slet	Slet den valgte besked.
Slet Alle	Slet alle beskeder i Indboks.

5. For at vende tilbage til SMS-menuen, skal du trykke på .

Tryk på  tasten, mens du gennemser en besked/afsendernummer/dato/tidstempel vil afbryde SMS-funktionen og ringe op til afsenderens telefonnummer.

Tryk på  for at vende tilbage til Indboks-beskedlisten.

Svar på en Indboks-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks menuvalgene.
2. Bladr  for at Svar og tryk på  **VÆLG** for at begynde redigering.
3. Efter redigering, skal du trykke på  **OK** for at bekræfte beskeden.
4. Se trin 3 til 5 i "Skriv og send en ny SMS" på side 28 for at afsende beskeden eller vælg **Gem som udkast** for at gemme beskeden i Udkast-bakke.

Videresend en Indboks-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks menuvalgene.
2. Bladr  for at Redigér og tryk på  **VÆLG** for at begynde at redigere beskeden, hvis du vil.
3. Efter redigering, skal du trykke på  **OK** for at bekræfte beskeden.
4. Se trin 3 til 5 i "Skriv og send en ny SMS" på side 28 for at videresende beskeden eller vælg **Gem som udkast** for at gemme beskeden i Udkast-bakke.

Gem afsenderens telefonnummer i telefonbogen

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks menuvalgene.
2. Bladr  til Kopi til TB og tryk på  **VÆLG** for at indtaste et navn for denne nye kontakt.
3. Indtast navnet og tryk på  **OK** for at ændre nummeret.
4. Tryk på  **OK** igen for at bekræfte nummeret.
5. Bladr  for at vælge en gruppe, du ønsker at tildele denne kontakt og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte. Der lyder et langt bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til visning af beskedindholdet.

Slet en Indboks-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks menuvalgene.
2. Bladr  til Slet og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte sletning.

Slet alle Indboks-beskeder

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks menuvalgene.
2. Bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte sletning.

Udkast-bakke

Ud over SMS-beskeder, der er gemt som udkast, vil alle SMS-beskeder, som ikke kunne afsendes blive automatisk gemt i Udkast-bakke. Udkast-bakke kan lagre op til 10 beskeder.

Gennemse Udkast-beskeder

1. Tryk på  **MENU**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr  til Udkast-bakke og tryk på  **VÆLG**.
2. Se listen over SMS-beskeder og vælg den besked, du vil gennemse.
3. Tryk på  **SE** for at se beskedens indhold.
4. Når du ser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Send	Send beskeden straks.
Redigér	Redigér beskeden og send eller gem den som udkast.
Slet	Slet beskeden.
Slet alle	Slet alle beskeder i Udkast-bakke.

Send en besked fra Udkast-bakke

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Tryk på  **VÆLG** for at send beskeden.
3. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte eller bladr  til **Gem** som udkast for at gemme beskeden i Udkast-bakke og tryk på  **VÆLG**.
4. Hvis du vælger Send, sendes beskeden straks. SMS sendt! vises, hvis beskeden kunne afsendes.

Redigér en Udkast-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Bladr  til Redigér og tryk på  **VÆLG** for at begynde redigering.
3. Efter redigering, skal du trykke på  **OK** for at bekræfte beskeden.
4. Se trin 3 til 5 i "Skriv og send en ny SMS" på side 28 for at afsende beskeden eller vælg **Gem** som udkast for at gemme beskeden i Udkast-bakke.

Slette en Udkast-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Bladr  til Slet og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte sletning.

Slet alle Udkast-beskeder

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte sletning.

SMS-indstill.

Denne menu giver dig mulighed for at opsætte serveren til afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder. Din SE635 kan modtage beskeder fra 3 service-centre.

Hvert service-center består af 2 numre:

- Indgående nummer
- Udgående nummer

Den maksimale længde for et indgående/udgående nummer er 24 cifre.

De indgående og udgående numre på din SE635 er allerede indstillet til at fungere på dit lands netværk. Vi anbefaler, at du ikke ændrer på disse indstillinger. For at få yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, skal du kontakte din lokale netværksudbyder.

SMS-modtag.

Din SE635 kan modtage SMS-beskeder fra en anden telefon, hvis du abonnerer på VN og SMS-service hos din netværksudbyder. Som standard er SMS-modtagelse indstillet til Til, så du kan modtage SMS-beskeder.

For at aktivere eller deaktivere SMS-modtagelse

1. Tryk på MENU, tryk på VÆLG for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i SMS-modtag..
2. Bladr til Til eller Fra og tryk på VÆLG for at bekræfte.

Selv hvis SMS-modtagelse står på Fra, kan du stadig afsende SMS-beskeder.

For at indstille udgående nummer

De indgående og udgående numre på din SE635 er allerede indstillet til at fungere på dit lands netværk. Vi anbefaler, at du ikke ændrer på disse indstillinger. For at få yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, skal du kontakte din lokale netværksudbyder.

1. Tryk på MENU, tryk på VÆLG for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på VÆLG, bladr til SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3 og tryk på VÆLG.
2. Tryk på VÆLG for at gå ind i Udgående nr..
3. Indtast nummeret og tryk på OK for at bekræfte.
En bekræftelsesbiplyd lyder.

Den maksimale længde for et udgående nummer er 24 cifre.

For at indstille indkommende nummer

1. Tryk på MENU, tryk på VÆLG for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på VÆLG, bladr til SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3 og tryk på VÆLG.
2. Bladr til Indkomm. nr. og tryk på VÆLG.
3. Indtast nummeret og tryk på OK for at bekræfte.
En bekræftelsesbiplyd lyder.

Den maksimale længde for et indgående nummer er 24 cifre.

Standard SMS-center

Standard SMS-centernummer er 1.

For at indstille standard SMS-center

1. Tryk på MENU, tryk på VÆLG for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på VÆLG, bladr til Std.center og tryk på VÆLG.
2. Bladr til det SMS-center, som vil indstilles som standardcenter (SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3) og tryk på VÆLG.
En bekræftelsesbiplyd lyder.

1. ring

Når denne funktion er sat på Fra, høres første ring i et stemmeopkald ikke. Dette er særligt nyttigt i lande, hvor nummervisningen afsendes efter det første ring, så ingen telefon i huset ringer, når der kommer en besked.

For at indstille 1. ring

1. Tryk på  MENU, tryk på  VÆLG for at gå ind i SMS, bladr  til SMS-indstill. og tryk på  VÆLG, bladr  til Indst. 1. ring og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  VÆLG for at bekræfte.

Ur og alarm



Indstil dato og tid

1. Tryk på **MENU**, bladr til Ur og alarm og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** igen for at gå ind i Dato og tid.
2. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på **VÆLG**.

Indtast datoen i Dag/Måned/År-format og derefter tidspunktet i 24-timer format.

3. Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den Ur og alarm-menuen.

Når dato og tid er indstillet, vil der være tid- og datogendannelse når batterierne fjernes, eller når der er strømsvigt.


Indstil Alarm

1. Tryk på **MENU**, bladr til Ur og alarm og tryk på **VÆLG**, bladr til Alarm og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til Fra, En gang eller Dagligt og tryk på **VÆLG**.
3. Hvis du har valgt En gang eller Dagligt, skal du indtaste tidspunktet for alarmen og trykke på **VÆLG**. Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Alarmtonen og alarmikonet lyder/blinker kun i 1 minut, når alarmtidspunktet nås. For at slå alarm-tonen fra, skal du blot trykke på en tast på håndsættet.

Alarmtone

1. Tryk på **MENU**, bladr til Ur og alarm og tryk på **VÆLG**, bladr til Alarmtone og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til den ønskede melodi (Melodi 1, Melodi 2 eller Melodi 3) for at afspille melodien.
3. Tryk på **VÆLG** for at indstille alarmtonen.

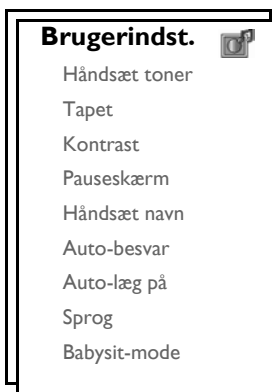

Håndsæt toner

HS ringe-vol.

Der er 5 ringestykkevalg (Tavs, Lav, Mellem, Høj og Stigende). Standardniveauet er Mellem.

For at indstille ringestykke

1. Tryk på MENU, bladr til Brugerindst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Håndsæt toner og tryk på VÆLG igen for at gå ind i HS ringestykke.
2. Bladr til det ønskede lydstyrkeniveau og tryk på VÆLG for at bekræfte. Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Når Tavs er aktiveret, vises ikonet på skærmen.

ADVARSEL Når håndsættet ringer under et indgående opkald, må du ikke holde håndsættet for tæt på øret, da ringetonens lydstyrke kan skade din hørelse.

HS ringetone

Der er 10 ringetoner at vælge imellem på dit håndsæt.

For at indstille ringemelodi

1. Tryk på MENU, bladr til Brugerindst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Håndsæt toner, bladr til HS ringemelodi og tryk på VÆLG.
2. Bladr til den ønskede tone for at afspille melodien.

Personlige indstillinger

- Tryk på  **VÆLG** for at indstille HS ringetone.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Gruppemelodi

For at kunne gøre brug af denne funktion, skal du abonnere på Vis nummer-service. Se "Vis nummer" på side 21.

Denne menu gør det muligt for dig at vælge og indstille de melodier, der skal afspilles, når der er et eksternt indgående opkald fra en kontakt, hvis navn er gemt i din telefonbog og er del af en gruppe. Du kan tildele 1 ringemelodi til hver gruppe.

Der er tre telefonbogsgrupper (Gruppe A, B og C) til rådighed, hvor du kan organisere dine kontakter. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi.

For at indstille Gruppemelodi

- Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Håndsat toner, bladr  til Gruppemelodi og tryk på  **VÆLG**.
- Bladr  til den gruppe, du vil indstille melodien for, og tryk på  **VÆLG**.
- Bladr  til den ønskede melodi for at afspille melodien.
- Tryk på  **VÆLG** for at indstille Gruppemelodi.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Tastebip

Et enkelt bip lyder, når der trykkes på en tast. Du kan aktivere eller deaktivere tastebippet. Som standard er tastebippet Til.

For at tænde/slukke for tastebippet

- Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Håndsat toner, bladr  til Tastebip og tryk på  **VÆLG**.
- Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

SMS-tone

En tone lyder, når en ny SMS modtages. Du kan aktivere eller deaktivere SMS-tone. Som standard er SMS tone Tændt.

For at tænde/slukke for SMS-tone

- Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Håndsat toner, bladr  til SMS-tone og tryk på  **VÆLG**.
- Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Tapet

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge det tapet, der skal vises i standby. Der er fire slags tapet forudindstillet på din telefon. Se "Standardindstillinger" på side 17 for standard-tapet.

For at indstille tapet

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tapet og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til det ønskede tapet og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Kontrastniveau

Der er tre kontrastniveauer (Niveau 1, Niveau 2 eller Niveau 3). Standardniveauet for kontrast er Niveau 2.

For at indstille kontrastniveauet

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Kontrast og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til det ønskede kontrastniveau (Niveau 1, Niveau 2 eller Niveau 3) og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Pauseskærm

Pauseskærmen aktiveres automatisk efter 1 minut i standby.

For at indstille pauseskærmen

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Pauseskærm og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **OK** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Håndsæt navn

Du kan navngive håndsættet og få vist håndsættets navn i standby. Standard-navnet på håndsættet er PHILIPS.

For at omdøbe håndsættet

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Håndsæt navn og tryk på  **VÆLG**.

Personlige indstillinger

2. Redigér håndsættets navn og tryk på  OK for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Den maksimale længde på håndsætnavnet er 12 tegn, og standardnavnet er PHILIPS.

Auto-besvar

Denne funktion gør det muligt for dig at besvare et opkald automatisk ved blot at løfte håndsættet fra basestationen. Som standard er Auto-besvar funktionen Fra.

For at indstille Auto-besvar

1. Tryk på  MENU, bladr  til Brugerindst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Auto-besvar og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Auto-læg på

Denne funktion gør det muligt for dig at afslutte et opkald automatisk ved blot at sætte håndsættet på plads i basestationen.

Som standard er Auto-læg på funktionen Til.

For at indstille Auto-læg på

1. Tryk på  MENU, bladr  til Brugerindst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Auto-læg på og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Sprog

Din SE635 kan understøtte forskellige displaysprog.

For at ændre sprog

1. Tryk på  MENU, bladr  til Brugerindst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Sprog og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til det ønskede sprog og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Babysit-mode

For at kunne bruge denne funktion, skal du have mindst 2 håndsat registreret på din basestation (se side 43 "For at registrere et ekstra håndsat").

Denne funktion giver dig mulighed for at overvåge f.eks. børneværelset. Placér håndsettet i det rum, der skal overvåges. Hvis lydniveauet omkring mikrofonen på håndsettet overstiger en vis grænse, kan håndsettet automatisk ringe op til et andet håndsat, der er registreret på samme basestation.

For at kunne bruge Babysit-funktionen, skal du aktivere den (f.eks. på håndsat 1) og indtaste nummeret på det håndsat, der skal ringes op (f.eks. håndsat 2), hvis der er støj i det overvågede rum. Placér det håndsat, som er i Babysit-mode (f.eks. håndsat 1), i det værelse, der skal overvåges. Hvis dette håndsat opfanger et lydniveau, der er højere end en vis grænse, indleder det automatisk et internt opkald til det valgte håndsat (f.eks. håndsat 2).


For at aktivere Babysit-mode

1. Tryk på  MENU, bladr  til Brugerindst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Babysit-mode og tryk på  VÆLG.
2. Indtast nummeret på det håndsat, du ønsker at ringe til og tryk på  OK for at aktivere.

I Babysit-mode, er alle taster deaktiveret, undtagen  -tasten. Babysit-mode vises på skærmen, når denne funktion er aktiveret, og håndsettet kan ikke udføre eller modtage opkald.

For at deaktivere Babysit-mode

1. Tryk på , vælg Fra og tryk på  OK.

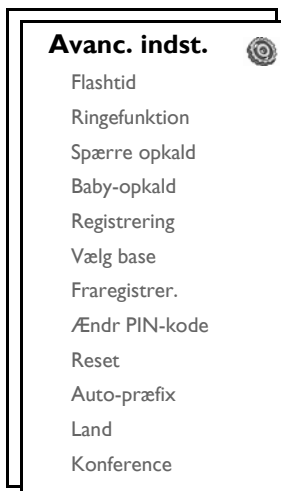

Flashtid

Flashtid (eller opkaldsforsinkelse) er den tidforsinkelse, hvorefter linien afbrydes, efter du har trykket på . Den kan indstilles til Kort, Mellem eller Lang.

Standardværdien for flashtid er forudindstillet på din SE635 og bør være den bedst egnede for dit lands netværk, og derfor bør du ikke have behov for at ændre den.

For at indstille flashtid

1. Tryk på MENU, bladr til Avanc. indst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Flashtid.
2. Bladr for at vælge Kort/Mellem/Lang og tryk på VÆLG for at bekræfte. Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Denne indstilling er nyttig, når der anvendes netværksservices. Brug af visse services, der aktiveres ved [+], [+], [+] (opkald venter, viderestilling...) vil afhænge af din flashtid-indstilling. Kontakt din netværksudbyder for yderligere oplysninger om denne funktion.

Ringefunktion

Standardværdien for ringefunktion er forudindstillet på din SE635 og bør være den bedst egnede for dit lands netværk, og derfor bør du ikke have behov for at ændre den.

Der er to ringefunktioner: Tone eller Puls.

For at indstille ringefunktion

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Ringefunktion og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Tone eller Puls og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Spærre opkald

Spærre opkald gør det muligt for dig at forhindre valgte håndsæt i at ringe op til et telefonnummer, der begynder med et bestemt tal. Du kan indstille op til fire forskellige spæringsnumre, hvert med et nummer på op til 4 cifre.

Hvis du har ændret master PIN-koden før, og den ikke længere er indstillet til standarden 0000, kan du blive bedt om at indtaste master PIN-koden, før du kan aktivere eller deaktivere opkaldsspærring, tilføje eller ændre spærre opkald.

For at aktivere/deaktivere Spærre opkald

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Spærre opkald og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast master PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Spærring.
4. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

For at ændre Spærre opkald-nummer

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Spærre opkald og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast master PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.
3. Bladr  til Spærre nummer og tryk på  **VÆLG**.
4. Bladr  til Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 eller Nummer 4 og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
5. Indtast maksimalt 4 cifre og tryk på  **OK** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til standby.

Hvis der ringes op til et spærret nummer, stilles opkaldet ikke igennem. Når dette sker, udsender telefonen en fejltone og vender tilbage til standby modus.

Baby-opkald

Når den er aktiveret, gør Baby-opkald funktionen det muligt for dig at ringe et nummer op ved at trykke på enhver tast på dit håndsæt. Denne funktion er meget nyttig for direkte adgang til nødtjenesten.

Du kan indtaste op til 24 cifre som Baby-opkaldsnummer.

Hvis du har ændret master PIN-koden før, og den ikke længere er indstillet til standarden 0000, kan du blive bedt om at indtaste master PIN-koden, før du kan aktivere eller deaktivere Baby-opkald eller ændre Baby-opkaldsnummeret.

For at aktivere/deaktivere Baby-opkald

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til **Baby-opkald** og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast master PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Modus.
4. Bladr  til **Til** og tryk på  **OK** for at bekræfte.

Hvis Modus er aktiveret, men Baby-Opkaldsnummeret ikke er indstillet endnu, vil dit håndsæt bede dig indtaste et nummer.

5. Indtast Baby-Opkaldsnummeret og tryk på  **OK** for at bekræfte.
En bekræftelse vil blive vist på skærmen.

For at deaktivere Baby-opkald

1. Langt tryk på  **MENU** (når Baby-opkald har været aktiveret før).
2. Bladr  til **Fra** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

For at ændre Baby-opkaldsnummer

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til **Baby-opkald** og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast master PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.
3. Bladr  til **Nummer** og tryk på  **VÆLG**.
4. Det sidst gemte Baby-Opkaldsnummer vises (hvis der er noget).
5. Indtast det nye Baby-Opkaldsnummer og tryk på  **OK** for at bekræfte.
Der lyder et langt bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Registrering

Nedenstående procedurer er procedurer, som du vil finde i dit SE635 håndsæt. Procedurene kan variere afhængig af det håndsæt, du vil registrere. I dette tilfælde skal du henvende dig til producenten af det ekstra håndsæt.

Ekstra håndsæt skal registreres til baseenheden, før du kan bruge dem. Op til 5 håndsæt kan registreres til én basestation.

Hoved PIN-koden kræves, før du kan registrere eller fraregistrere håndsæt. Standard PIN-koden er 0000.

For at registrere et ekstra håndsæt

1. På basesstationen skal du trykke på og holde  nede i 3 sekunder i standby. Derefter skal registreringsproceduren udføres inden for 1 minut.

I 1 minut kan basestationen acceptere registrering af et håndsæt. Hvis der ikke trykkes på en tast i 10 sekunder, afbrydes registreringsproceduren.

2. På håndsættet skal du samtidig trykke på  MENU, bladr  til Avanc. indst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Registrering og tryk på  VÆLG.
3. Indtast Hoved PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  OK for at begynde registreringen.
4. Tryk på  for at vælge den base, der skal registreres på, og tryk på  OK for at bekræfte.

Hvis basen bliver fundet, og PIN-koden er korrekt, vil de ubrugte håndsætnumre blive vist, og du kan vælge et håndsætnummer ved at indtaste nummeret direkte.

Hvis PIN-koden er forkert, vises Forkert PIN, og håndsættet vender tilbage til standby.

Der lyder en lang bekræftelses-tone for at angive fuldført registrering, og skærmen vender tilbage til standby.

Vælg base

Et SE635 håndsæt kan registrere op til 4 forskellige SE635 basestationer. Som standard registreres håndsættet på BASE 1. Hvis du vælger Enhver base, registreres håndsættet på den nærmeste basestation.

For at vælge basestation manuelt

1. Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. tryk på  VÆLG, bladr  til Vælg base og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til den ønskede basestation og tryk på  OK for at bekræfte.
3. Håndsættet begynder at lede efter basestationen. Hvis den valgte base bliver fundet, udsendes en lang bekræftelsestone.

Fraregistrering

For at fraregistere et håndsat

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til **Fraregistrer.** og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast det Hoved PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.
3. Indtast på håndsettets tastatur nummeret på det håndsat, du ønsker at fraregistere.

Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 15 sekunder, afbrydes fraregistreringen, og håndsettet vender tilbage til standby.

Der lyder et langt bekræftelses-bip for at angive fuldført fraregistrering, og skærmen viser **Fraregisteret**.

Ændr Hoved PIN-kode

Hoved PIN-koden bruges til at indstille Spærre opkald/Baby-opkaldsnummer og til registrering/fraregistrering af håndsat. Standard hoved PIN-koden er 0000: PIN-kodens længde er 4 cifre. Denne PIN-kode bruges også til at beskytte indstillingerne på dit håndsat. Dit håndsat vil give dig besked, hver gang der kræves PIN-kode.

Ændre hoved PIN-kode

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** tryk på  **VÆLG**, bladr  til **Ændr PIN-kode** og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast den aktuelle Hoved PIN-kode, når du bliver bedt om det og tryk på  **OK** for at bekræfte. Den indtastede PIN-kode vises som asterisker (*) på skærmen.

Hvis der indtastes en forkert PIN-kode, vises **Forkert PIN**, og skærmen vender tilbage til standby.

Hvis din PIN-koden er standarden 0000, springes trin 2 over.

3. Indtast den nye PIN-kode og tryk på  **OK**.
4. Indtast den nye PIN-kode igen og tryk på  **OK** for at bekræfte ændringen af PIN-koden. Der lyder en bekræftelses-tone, beskeden **Ny PIN gemt** vises, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Hvis hoved PIN-koden er ændret, vil du blive bedt om at indtaste hoved PIN-koden, før du kan ændre indstillingerne for Spærre opkald og Baby-opkald.

Nulstil

Nulstil til standardindstillingerne

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Avanc. indst. tryk på  **VÆLG**, bladr  til Nulstil og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast Hoved PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK**.

Hvis din PIN-koden er standarden 0000, springes trin 2 over.

3. Bladr  til Ja og tryk på  **VÆLG**.
Der lyder et bekræftelses-bip, og enheden er nulstillet til standardindstillingerne (se "Standardindstillinger" på side 17).

VELKOMMEN-modus vises igen efter hovednulstilling.

Auto-præfix

Den maksimale længde for et auto-præfix er 5 cifre. Når nummeret er indstillet, vil det automatisk blive indsat i begyndelse af hvert nummer, der ringes op.

For at indstille auto-præfix nummer

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Avanc. indst. tryk på  **VÆLG**, bladr  til Auto-præfix og tryk på  **VÆLG**.
2. Det sidst gemte auto-præfixnummer vises (hvis der er noget).
3. Indtast nummeret og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Lands-indstilling

Denne menu tilgængelighed afhænger af dit land.

Du kan vælge et andet land end det, der blev valgt i Velkommen-mode.

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Avanc. indst. tryk på  **VÆLG**, bladr  til Land og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast det Hoved PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.

Du skal indtaste hoved PIN-koden, selv om din PIN-kode er 0000 (standard PIN-kode).

Avancerede indstillinger

3. Bladr  til det land, du ønsker og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Når der er valgt land, vil standard linie-indstillingerne for det valgte land blive anvendt på telefonen automatisk (f.eks. Flashtid, Ringefunktion, Sprog, osv.).


Konference-modus

Når konferencemodus er aktiveret, kan du indlede et tre-parts konferenceopkald med et ekstra håndsæt registreret på din basestation automatisk, hvis det ekstra håndsæt tager linien, når der allerede er et eksternt opkald i gang.

Standardindstillingen for denne modus er Fra.

For at aktivere/deaktivere Konference-modus

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Avanc. indst. tryk på  **VÆLG**, bladr  til Konference og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

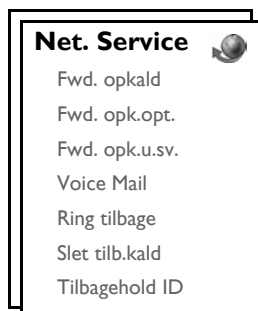

Denne menu byder på bekvemme måder for dig at få adgang til, aktivere eller deaktivere nogle netværksservices, som er **lands-/abonnementsafhængige**. Kontakt din netværksudbyder for yderligere oplysninger om disse services.

Standardnumre og -værdier er forudindstillet på din SE635 og bør være de bedst egnede for dit lands netværk, og derfor bør du ikke have behov for at ændre dem.

Fwd. opkald

Der er 3 viderestillingsmuligheder: Ubetinget Fwd. opkald, Ved Optaget og Ved Intet Svar

Indtast Fwd. opkaldsnummer

1. Tryk på **MENU**, bladr til **Net. Service** og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til den type viderestilling, du ønsker at indstille (Fwd.opkald/Fwd.opk.opt./Fwd. opk.u.sv.) og tryk på **VÆLG**.
3. Bladr til **Indstill.** og tryk på **VÆLG** for at gå ind i viderestilling.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Aktiver Fwd. opkald

1. Tryk på **MENU**, bladr til **Net. Service** og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til den type viderestilling, du ønsker at indstille (Fwd.opkald/Fwd.opk.opt./Fwd. opk.u.sv.) og tryk på **VÆLG**.
3. Tryk på **VÆLG** for at Aktivere.
4. Nummeret for den valgte service vil blive ringet op.
5. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på for at vende tilbage til standby-modus.

Når denne funktion er aktiveret, vil dine indgående opkald blive viderestillet til det valgte nummer, afhængig af den viderestillingstype, du har valgt.

Dekativer Fwd. opkald

1. Tryk på **MENU**, bladr til **Net. Service** og tryk på **VÆLG**.

2. Bladr  til den type viderestilling, du ønsker at indstille (Fwd.opkald/Fwd.opk.opt./Fwd. opk.u.sv.) og tryk på  **VÆLG**.
3. Bladr  til Deaktiver og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
4. Nummeret for den valgte service vil blive ringet op.
5. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby-modus.

Voice Mail

Denne funktion giver opkalderen mulighed for at lægge en stemmebesked, hvis du ikke kan eller ikke ønsker at besvare opkaldet selv. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit land og dit abonnement hos din netværksudbyder. Der er ofte omkostninger forbundet med at hente beskederne, da disse gemmes på netværket i stedet for på selve håndsættet. Kontakt din netværksudbyder for yderligere oplysninger om denne funktion.

Indstil Voice Mail-nummer

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Voice Mail og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Voice Mail 1 eller Voice Mail 2 og tryk på  **VÆLG**.
3. Bladr  til Indstill. og tryk på  **VÆLG**.
4. Ændr Voice Mail-nummeret og tryk på  **OK**.

Aktiver Voice Mail

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Voice Mail og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Voice Mail 1 eller Voice Mail 2 og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **VÆLG** for at Aktivere.
4. Nummeret for den valgte service vil blive ringet op.
5. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby-modus.

Ring tilbage

Indstilling

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Ring tilbage og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Indstill. og tryk på  **VÆLG**.
3. Indtast nummeret for Ring tilbage og tryk på  **OK**

Aktiver Ring tilbage

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Ring tilbage og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** for at Aktivere.
3. Nummeret for den valgte service vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby-modus.

Annuler Ring tilbage

Indstilling

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet tilb.kald og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Indstill. og tryk på  **VÆLG**.
3. Indtast nummeret for Slet tilb.kald og tryk på  **OK**.

Aktiver Ann.tilb.kald

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet tilb.kald og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** for at Aktivere.
3. Nummeret for den valgte service vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby-modus.

Tilbagehold ID

Indstilling


1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tilbagehold ID og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Indstill. og tryk på  **VÆLG**.
3. Indtast nummeret for Tilbagehold ID og tryk på  **OK**.

Aktiver Skjul ID

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tilbagehold ID og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** for at Aktivere.
3. Nummeret for den valgte service vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby-modus.

Deaktiver Skjul ID

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tilbagehold ID og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Deaktiver og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
3. Nummeret for den valgte service vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby-modus.

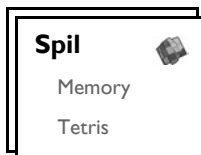

Memory

Målet i dette spil er at finde og samle de par, der passer sammen, på kortest mulig tid ved hjælp af hukommelsen. For at vinde spillet skal du finde og samle alle 8 par kort, som er lagt ud i en firkant med 4x4 kort.

For at starte spillet

1. Tryk på **MENU**, bladr til Spil og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i Memory-spillet.
2. Der vises en instruktionsskærm.

Tryk på tasterne / / / for at rykke opad/nedad/mod venstre og mod højre.
Tryk på for at vælge et kort.

3. Tryk på **VÆLG** eller tryk på for at starte spillet.
4. For at afslutte spillet skal du trykke på .

Tetris

Du kan vende hver blok, mens de falder, så du kan passe dem ind i hinanden til hele vandrette linier. Jo flere blokke du kan samle på samme niveau, jo flere point får du.

For at starte spillet

1. Tryk på **MENU**, bladr til Spil og tryk på **VÆLG**, bladr til Tetris og tryk på **VÆLG**.
2. Der vises en instruktionsskærm.

Tryk på tasterne / / / for at vende/flytte mod venstre/flytte mod højre og rykke nedad.

3. Tryk på **VÆLG** for at starte spillet.
4. For at afslutte spillet skal du trykke på .

Telefonsvarerer (TAM)


DA


Telefonsvarerer

Afspil
Slet alt
Optag memo
Svar-funkt.
Svar Tænd/sluk
Indstillinger
Talesprog

Din SE635 har en telefonsvarerfunktion, som optager ubesvarede opkald, når den er aktiveret. Telefonsvarerer kan gemme op til 99 beskeder med maksimal optagelsestid på i alt 30 minutter.

Din SE635 basestations telefonsvareertaster

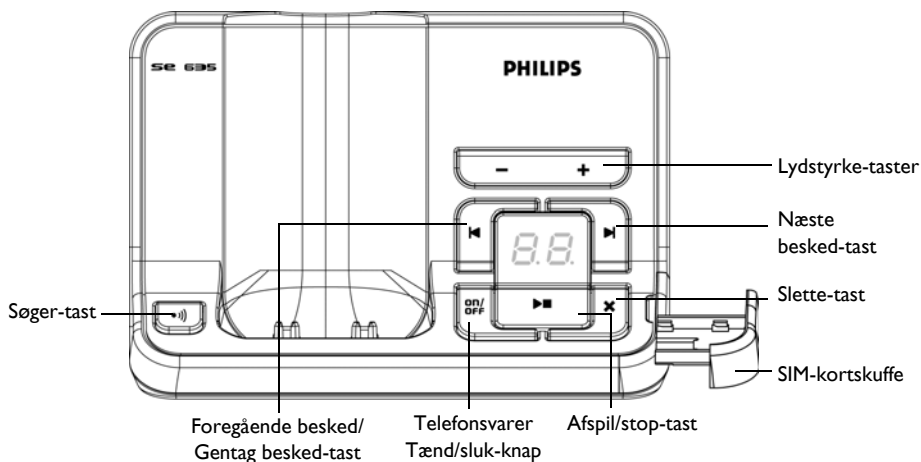

	Søg håndsæt. Langt tryk for at starte registreringsprocedure.
	Langt tryk for at tænde/slukke for telefonsvarerer.
	Hæv højttalerlydstyrken under afspilning af beskeder. Sænk højttalerlydstyrken under afspilning af beskeder.

Telefonsvarer (TAM)

	Slet aktuel besked under afspilning af beskeder. <i>Langt tryk</i> for at slette alle beskeder, når TAM er i standby (ulæste beskeder slettes ikke).
	Afspil telefonbeskeder (den først optagede besked afspilles først). Stop beskedafspilning.
	Gå til foregående besked, hvis den trykkes ned inden for 1 sekund ved afspilning af aktuel besked. Gentag aktuel besked, hvis den trykkes ned inden for 1 sekund ved afspilning af aktuel besked.
	Spring til næste besked under afspilning af beskeder.
LED-beskedtæller	Intet display: Angiver, at telefonsvareren er slukket. Blinker: Angiver antallet af nye beskeder. Konstant tændt: Angiver antallet af gamle beskeder. 2 bjælker blinker: Angiver, at der ikke er mere ledig hukommelse. Angiver lydstyrkeindstillingen (L0-L9), når der trykkes på  . Angiver det aktuelle beskednummer under afspilning.

Afspil

Afspilning af nye beskeder via håndsæt

- Tryk på  MENU, bladr  til Tlf.svarer og tryk på  VÆLG, tryk på  VÆLG for at Afspil.
- De nye beskeder afspilles via højttaleren. Under afspilningen kan du:

Justere lydstyrken	Tryk på  tasten.
Stop afspilning	Tryk på  eller  for at stoppe og vende tilbage til menuen Afspil.
Gentag	Tryk på  VÆLG, bladr  for at vælge Gentag og tryk på  VÆLG.
Næste besked	Tryk på  VÆLG, bladr  for at vælge Næste besked og tryk på  VÆLG.
Sidste besked	Tryk på  VÆLG, bladr  for at vælge Sidste besked og tryk på  VÆLG.
Slet besked	Tryk på  VÆLG, bladr  for at vælge Slet og tryk på  VÆLG.
Slå afspilningen over til øresnegl	Tryk på  tasten.

TIP Du kan også afspille beskeder ved tryk på  tasten i standby, bladr  til Tlf.svarer og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** igen for at afspille.

Afspilning af gamle beskeder via håndsæt

Gamle beskeder kan kun afspilles, hvis der ikke er nogen nye beskeder. Den første optagede besked vil blive afspillet først, og den næste besked vil blive afspillet automatisk, indtil der ikke er flere beskeder.

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.svarer og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i menuen Afspil.
2. Tryk på  **OK**, og den først optagede besked vil blive afspillet indtil den sidst optagede besked. Under beskedafspilning kan du trykke på  **MENU** for at vælge de tilgængelige valgmuligheder. (Se de tilgængelige valg under "Afspilning af nye beskeder via håndsæt" på side 52.)

Slet alle

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte sletning af alle dine beskeder.

Ulæste beskeder slettes ikke.

Memo-optagelse

Du kan optage en påmindelse til dig selv eller til andre, der bruger din telefonsvarer. Telefonsvareren behandler en memo-optagelse på samme måde, som den behandler en indgående besked, og indikatoren for ny besked blinker også.

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Optag memo og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **START** for at starte optagelsen af memoet.
3. Tryk på  **STOP** for at standse optagelsen af memoet.

Telefonsvarer-modus

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tlf.-svaremodus og tryk på  **VÆLG**.
2. Der er to tilgængelige svarfunktioner: Svar kun eller Svar & Opt. Den aktuelt valgte funktion er fremhævet.

Telefonsvarer (TAM)

- For at ændre svarfunktionen skal du bladre  til dit valg og trykke på  **VÆLG**.

Hvis du vælger Svar kun, vil telefonsvareren kun modtage et indgående opkald efter et vist antal ring, men den optager ingen besked. Opkalderen vil blive bedt om at ringe igen senere.

Indstil Udgående beskeder (UGB)

- Når svarfunktionen er indstillet, kan du vælge at indstille dine udgående beskeder som Auto-svar eller Brugerdefin..
- Den aktuelt valgte funktion er fremhævet.
- For at ændre den skal du bladre  til dit valg og trykke på  **VÆLG**.

Auto-svar Udgående beskeder

- Hvis du indstiller dine UGB som Auto-svar, kan du trykke på  **VÆLG** for at afspille UGB.
- Auto-svar UGB afspilles, og skærmen vender tilbage til den foregående menu, når afspilningen er færdig.

Brugerdefinerede Udgående beskeder

- Hvis du indstiller din UGB som Brugerdefin., er følgende valgmuligheder tilgængelige:

Afspil svar	Afspiller eksisterende udgående besked (hvis der er nogen).
Optag besked	Optag din udgående besked.

- For at afspille den eksisterende UGB, skal du bladre  til Afspil svar og trykke på  **VÆLG**.
- Den eksisterende UGB afspilles, og skærmen vender tilbage til den foregående menu, når afspilningen er færdig.

Hvis der ikke er nogen eksisterende UGB, viser skærmen Tom og vender tilbage til den foregående menu.

- For at optage din udgående besked, skal du bladre  til Optag svar og trykke på  **VÆLG**.

Den maksimale længde for en udgående besked er 40 sekunder.

- Tryk på  **START** for at starte optagelsen, og tryk på  **STOP** for at standse optagelsen. Den optagede besked afspilles, og skærmen vender tilbage til den foregående menu, når afspilningen er færdig.

Når du optager en udgående besked, overskrives den tidligere besked automatisk.

Svar Tænd/sluk

Tænd/sluk for telefonsvareren

1. Tryk på  MENU, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  VÆLG, bladr  til Svar Tænd/sluk og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  VÆLG for at bekræfte.

Telefonsvarerindstillinger

1. Tryk på  MENU, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  VÆLG, bladr  til Indstill. og tryk på  VÆLG.

Ring-forsink.

Dette er antallet af ring, før telefonsvareren besvarer opkaldet og begynder afspilningen af din besked. Du kan indstille telefonsvareren til at afspille dit svar efter 3-8 ring eller Afgift-sparer. Standard ring-forsinkelse er 4.

1. Tryk på  MENU, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  VÆLG, bladr  til Indstillinger og tryk på  VÆLG, tryk på  VÆLG for at vælge Ring-forsink..
2. Bladr  til din ønskede ring-forsinkelseindstilling (3-8 ring eller Afgift-sparer) og tryk på  VÆLG for at bekræfte.

Afg.-sparer-modus kan spare for udgifter til et langdistance-opkald, når du kontrollerer dine beskeder ved fjernbetjening. Hvis der er nye beskeder på din telefonsvarer, vil den udgående besked begynde efter 3 ring. Hvis der ikke er nye beskeder, vil den udgående besked begynde efter 5 ring. Hvis du således vil kontrollere, om du har nye beskeder uden at skulle betale opkaldsafgift, kan du lægge på efter 4. ring.

Fjernbetjeningsadgang

Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere dine beskeder, eller på anden måde at betjene din telefonsvarer, ved at ringe til telefonsvareren og indtaste en fjernbetjenings-kode (som er den samme som din hoved PIN-kode) på en tryknaptelefon..

Fjernbetjeningsadgang er kun mulig, hvis hoved PIN-koden er blevet ændret (se side 44) og IKKE er standarden (0000).

Aktiver/Deaktiver Fjernbetj.

1. Tryk på  MENU, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  VÆLG, bladr  til Indstillinger og tryk på  VÆLG., bladr  til Fjernbetj. og tryk på  VÆLG.
2. Den aktuelt valgte funktion er fremhævet.

Telefonsvarer (TAM)

3. Bladr  til Aktiveret eller Deaktiveret og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Fjernbetjeningskoden er til for at forhindre uautoriseret adgang til telefonsvareren fra eksterne opkaldere. Fjernbetjeningskoden er den samme som hoved PIN-koden til telefonen.

Kontrollere telefonsvareren via et eksternt opkald

1. Ring hjem fra din eksterne telefon. Telefonsvareren besvarer opkaldet og begynder afspilningen af din besked.
2. Inden for 4 sekunder skal du indtaste fjernbetjeningskoden (den samme som din hoved PIN-kode) og trykke på #. Hvis koden er forkert, vil telefonsvareren straks lægge på.
3. Hvis adgangskoden er korrekt, lyder en lang bip-lyd. Hvis der er nye beskeder, vil alle de nye beskeder blive afspillet med det samme og standse, når der ikke er flere nye beskeder.
Hvis der ikke er nogen nye beskeder, vil telefonsvareren ikke afspille nogen beskeder.

Følgende skema viser, hvordan du får adgang til nedenstående funktioner under fjernbetjening:

	Genafspil aktuel besked eller gå til foregående besked.
	Afspil gamle beskeder eller stands afspilningen.
	Gå til næste besked.
	Slet aktuel besked.
	Slå tlf.svareren til/fra.

Opkalds-screening

Håndsat-opkaldsscreening

Hvis Håndsat opkaldsscreening er indstillet til Til, når der kommer en indgående beked, kan du trykke på  **MENU** for at høre beskeden. Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på . Når opkaldet er besvaret, vil optagelsen stoppe automatisk. Hvis du trykker på ), vil opkaldet blive afbrudt, og optagelsen vil blive ignoreret.

Indstil Håndsat-opkaldsscreening

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Indstillinger og tryk på  **VÆLG**, bladr  til HS-screening og tryk på  **VÆLG**.
2. Den senest valgte funktion er fremhævet.
3. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Hvis du har flere håndsat, kan kun 1 håndsat aktivere opkaldsscreening for hvert opkald.

Base-opkaldsscreening

Hvis Baseopkaldsscreening er indstillet til Til, kan du høre den indgående besked via højttaleren på basestationen. Hvis du trykker på ), vil opkaldet blive afbrudt, og optagelsen vil blive ignoreret.

Indstil Base-opkaldsscreening

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Indstillinger og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Base-screening og tryk på  **VÆLG**.
2. Den senest valgte funktion er fremhævet.
3. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Som standard er opkaldsscreening på baseenheden aktiveret, og opkaldsscreening på håndsættet er deaktiveret.

Talesprog

Denne menu giver dig mulighed for at ændre sproget for Auto-svar UGB. Tilgængeligheden af denne menu og de tilgængelige sprogvalg er afhængige af dit land.

For at indstille talesprog

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Talesprog og tryk på  **VÆLG**.
2. Det aktuelt valgte sprog er fremhævet.
3. Bladr  til det ønskede sprog og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Fejlfinding på telefonen

Problem	Årsager	Løsning
 ikonet blinker ikke når håndsættet er placeret på basen	• Dårlig batterikontakt • Snavset kontakt • Batteriet er fuldt opladet	• Flyt let på håndsættet • Rengør batterikontakten med en klud fugtet med sprit • Ingen grund til opladning
Ingen klartone	• Ingen strøm • Batterierne er flade • Du er for langt fra basestationen • Forkert liniekabel • Linie-adapter (om nødvendigt) er ikke tilsluttet til linie-ledningen	• Kontroller tilslutningerne. Nulstil telefonen: tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen • Oplad batterierne i mindst 24 timer • Gå tættere på basestationen • Brug det vedlagte liniekabel • Tilslut linie-adaptoren (om nødvendigt) til linie-ledningen
Dårlig lyd kvalitet	• Du er for langt fra basestationen • Basestationen er for tæt på elektriske apparater, forstærkede betonavægge eller metal-dør-rammer	• Gå tættere på basestationen • Flyt basestationen mindst én meter væk fra elektriske apparater
 ikonet blinker	• Håndsættet er ikke registreret på basestationen • Håndsættet er for langt fra basestationen	• Registrer håndsættet på basestationen • Gå tættere på basestationen
Kopiering fra min mobiltelefons SIM-kort til SE635 telefonbog er ikke fuldendt.	Kun telefonbogsindskrivninger fra din mobiltelefons SIM-kort vil blive overført; de telefonbogsindskrivninger, som er lagret i din mobiltelefons hukommelse, vil ikke blive overført.	Overfør telefonbogsindskrivninger, som er i din mobiltelefons hukommelse til din mobiltelefons SIM-kort og derefter til din SE635.

Problem	Årsager	Løsning
Håndsættet viser "ikke tilgængelig" - når du forsøger at tilføje et andet håndsæt til basestationen - når du bruger et håndsæt	- Proceduren for tilføjelse af et håndsæt er slået fejl - Maksimalt antal håndsæt (5) er nået - Basestationen er allerede optaget af et andet håndsæt	- Forsøg igen ved at frakoble og gentilslutte basestationens strømforsyning, og følg proceduren for registrering af et håndsæt (se side 43) - Tag håndsættets batterier ud og sæt dem i igen - Fraregistrer et håndsæt, så det nye håndsæt kan blive registreret - Vent indtil det er tilgængeligt
Støjinterferens på din radio eller fjernsyn	Din SE635 basestation eller hovedstrømpakken er for tæt på elektriske apparater	Fjern strømpakken eller basestationen så langt væk som muligt
Vis Nummer (VN) servicen fungerer ikke	Denne service er ikke aktiveret	Kontroller dit abonnement hos din netværksoperatør
Ingen ringetone	Ringetonen er slået fra	Hæv lydstyrken
En telefonbogsindskrivning kan ikke gemmes	Telefonbogen er fuld	Slet en indskrivning for at frigøre plads i hukommelsen
Kan ikke modtage nye SMS'er	- SMS-lagerpladsen er fuld - Forkerte SMS-indstillinger	- Slet gamle SMS'er - Kontroller dine SMS-indstillinger (se side 31)
Kan ikke sende eller modtage nye SMS'er	- SMS-centernumrene for udgående eller indgående SMS er ikke angivet eller er forkerte - Du abonnerer ikke på denne service - En anden SMS-aktiveret telefon er også på din linie - Der er et problem med kompatibiliteten mellem operatører - Identiteten tilbageholdes	- Se venligst "SMS-indstill." på side 31 - Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger - Deaktiver SMS-modtagelse på ét af apparaterne - Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger - Vis nummer (se "Tilbagehold ID" på side 49)

Fejlfinding på telefonsvareren

Problem	Årsager	Løsning
Telefonsvareren optager ikke beskeder	- Hukommelsen er fuld - SVAR KUN funktionen er aktiveret	- Slet gamle beskeder - Aktivér Svar & Opt. (se "Telefonsvarer-modus" på side 53).
Fjernbetjeningsadgang virker ikke	Fjernbetjeningsadgang er ikke aktiveret	Aktiver Fjernbetjeningsadgang (se "Fjernbetjeningsadgang" på side 55)
Kan ikke optage din udgående besked	Hukommelsen er fuld	Slet gamle beskeder
SE635 lægger på under fjernbetjening	- Du har indtastet en forkert adgangskode - Du har ikke ændret din hoved PIN-kode - Du har brugt mere end 4 sekunder på at indtaste hoved PIN-koden	- Indtast den korrekte adgangskode - For at forhindre uautoriseret adgang til din telefonsvarer, skal du ændre din hoved PIN-kode. Se side 44 for at ændre PIN-koden - Indtast hoved PIN-koden inden for 4 sekunder
Telefonsvareren standser automatisk	- Hukommelsen er fuld - Beskeden overstiger 3 minutter	- Afspil og slet gamle beskeder - Beskeder må ikke overstige 3 minutter

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fremstiller og sælger mange kundeorienterede produkter, som normalt har mulighed for at udsende og modtage elektromagnetiske signaler, lige som ethvert andet elektronisk apparat.
2. Et af Philips' største forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at ligge godt og vel inden for gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet for produkterne.
3. Philips er engageret i at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, som ikke forårsager negativ helbredspåvirkning.
4. Philips bekræfter, at hvis deres produkter håndteres korrekt til det beregnede brug, er de sikre at bruge i henhold til videnskabelige beviser, der foreligger i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle inden for udvikling af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til at forudse yderligere udviklinger inden for standardisering til tidlig integration i deres produkter.

Konformitet

Konformitetsdeklareringen kan findes på www.p4c.philips.com.

Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC erklærer herved, at følgende udstyr SE635x overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelsesvejledning for gamle produkter

WEEE-direktivet (Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr: 2002/96/EF) blev fastsat for at sikre, at produkter genbruges ved hjælp af de bedst tilgængelige håndterings-, genvindings- og genbrugstekniker for at sikre menneskers helbred og give den største beskyttelse af miljøet.

Dit produkt er designet og fremstillet af høj-kvalitetsmaterialer og -komponenter, som kan genbruges og genanvendes.

Smid ikke dit gamle apparat i den almindelige affaldsspand. Gør dig bekendt med det lokale affaldsindsamlings-system for elektriske og elektroniske produkter, der er markeret med dette symbol:

Brug en af følgende bortskaffelsesmetoder:

1. Bortskaf hele apparatet (inklusive kabler, stik og tilbehør) på et WEEE-indsamlingssted (genbrugsstationen)
2. Hvis du køber et erstatningsapparat, kan du returnere dit gamle apparat med alt tilbehør til forhandleren. Han skal tage imod det i henhold til WEEE-direktivet.

Philips har markeret pakningen med standardsymboler der er designet til at fremme genbrug og korrekt bortskaffelse af eventuelt affald.



Der er betalt bidrag til det tilhørende nationale genvindings- og genbrugssystem.



Det mærkede pakningsmateriale kan genbruges.

A

Afslut et opkald 15, 19
Alarm 34
Alarmtone 34
Auto-besvar 38
Auto-læg på 38
Auto-præfix 45

B

Baby-opkald 42
Babysit-mode 39
Baggrundslys 16
Batteriniveau 14
Besvar et opkald 15, 19
Brugerdefin. 35

D

Dato og tid 15, 34
Dir. adgangshukommelse 24
Direkte indtastning 18

F

Flashtid 40
Foretag et opkald 15
For-indtastning 18
Fraregistrer. 44
Fwd. opkald 47

G

Gem en kontakt 22
Gem genkaldsliste 27
Genbrug og bortskaffelse 61
Genkaldsliste 18, 26
Grundlæggende betjening 12
Gruppemelodi 36

H

HS ringetone 35
Handlings-LED 16
Hoved PIN-kode 44
Hovedfunktioner 9
Håndfrit svar 19
Håndsæt navn 37
Håndsæt på lydløs 19
Håndsæt toner 35
Højtaler 19
Højtaler-lydstyrke 20
Højtaler-modus 19

I

Igangværende opkald 19
Ikoner & symboler 8
Indboks 29
Indgående nummer 32
Indtrængningsmodus 46
Installér batteriet 13, 14, 15, 17
Intercom 20

K

Konferenceopkald 21
Konformitet 61
Kontrast 37
Kopier telefonbog fra SIM-kort 24

L

Lands-indstilling 46
Lydløs 19

M

Memory 50
Menunavigering 11

N

Nulstil enhed 45

O

Opkald venter 21
Opkaldslog 18, 26
Oplad batterier 13
Overblik over basestationen 9
Overblik over håndsættet 6
Overfør et eksternt opkald 20
Overfør telefonbog 25

Ø

Øresnegl-vol. 19
Øvrige netværksservices 49

P

Pauseskærm 37

R

Redigér telefonbog 23
Redigér udkastbesked 31
Registrering 43
Ring tilbage 48
Ringefunktion 40
Ringestyrke 35

S

SMS 28
SMS-bakker 32
SMS-indstillinger 31
SMS-modtag. 32
SMS-tone 36
Send SMS 28
Skriv en SMS 28
Slet SMS-besked 50
Slet opkaldslog 26
Slet telefonbog 23
Slå lydløs fra 19
Spærre 41
Spærre opkald 41
Sprog 38
Standard SMS-center 32
Standardindstillinger 17
Standby 15
Støjinterferens 59
Søgning 15

T

Tænd/sluk for håndsættet 15
Tapet 37
Tastatur lås 15
Tastatur lås op 15
Tastatur lås/lås op 15
Tastebip 36
Tekst- og nummer-indtastning 17
Telefonbog 18, 22
Telefonsvarer 51
Tetris 50
Tilbehør 5
Tilslut basestationen 12

U

Uden for rækkevidde 14
Udgående nummer 32
Udkast-bakke 30
Ur & alarm 34

V

Vælg base 43
Videresend SMS-besked 30
Vis nummer 21
Voice Mail 48



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26772

