

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AJ2000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Saatli radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Saatli radyo hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Pili takma	5
	Gücü bağlama	5
	Saati ayarlama	6
	Açma	6
4	FM radyo dinleyin	7
	FM anteni hazırlama	7
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	7
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	7
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	7
	Önceden ayarlanmış bir FM radyo istasyonunu seçme	8
	Ses seviyesini ayarlar	8
5	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	9
	Alarm kurma	9
	Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/ devre dışı bırakma	9
	Alarmı erteleme	9
6	Diğer özellikler	10
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	10
	Ekran parlaklığını ayarlama	10
7	Ürün bilgileri	11
	Özellikler	11

8	Sorun giderme	12
9	Bildirim	13
	Çevremizi koruyun	13

1 Önemli

Güvenlik

! Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çiplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Bu talimatları okuyun ve talimatlara uyun.
- Havalandırma için saatli radyonun çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Gök günlütülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyalanın veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları saatli radyonun üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Saatli radyo uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
 - Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere; yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Cihaz, yutulma tehlikesi taşıyan bozuk para/düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

≡ Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:

- FM radyo dinleyebilir;
- saati görüntüleyebilir ve
- iki alarm ayarlayabilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Saatli radyo
- Basılı malzeme



Saatli radyo hakkında genel bilgiler

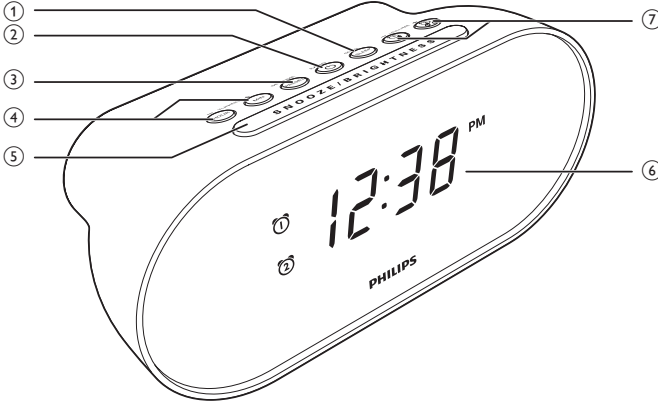

① SCAN/SLEEP

- Radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar ve kaydeder.
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

② /RADIO

- Radyoyu açar veya kapatır.

③ SET TIME/PRESET

- Saati ayarlar.
- FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydeder.
- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.

④ HOUR/MIN/- TUNING +

- Saat ve dakikayı ayarlar.
- FM radyo istasyonlarını ayarlar.

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Alarmı erteler.
- Ekran parlaklığını ayarlar.

⑥ Gösterge paneli

- Geçerli durumu gösterir.

⑦ / /- VOLUME +

- Alarmı ayarlar.
- Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır.
- Ses seviyesini ayarlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma



Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pili asla ateşe atmayın.
- Pili yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.




Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Lityum CR2032 pil sadece saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.
- Elektrik bağlantısı kesildiğinde, ekran arka ışığı kapanır.


İlk kez kullanırken:

Pili etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarn.

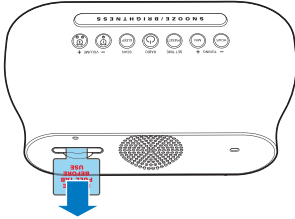


Pili değiştirmek için:

1 Klipsi sola itin ve pil tepsisini çekerek çıkarn.

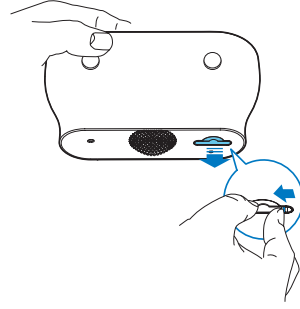

2 1 X CR2032 pili gösterildiği gibi, (+/-) kutuplara dikkat ederek yerleştirin.




Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC fişini çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Güç adaptörünü prize takın.

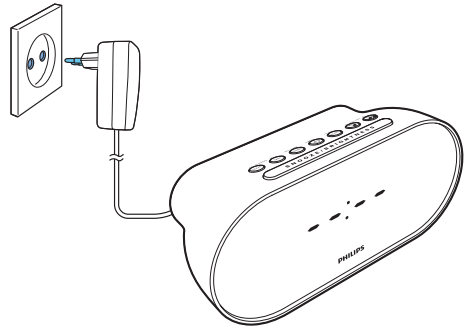

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleřtirmek için **SET TIME** tuřuna iki saniye sreyle basın.
↳ [24H] yanıp snmeye bařlar.
- 2 12/24 saat formatını ayarlamak için **HOUR** veya **MIN** tuřuna basın.
- 3 Onaylamak için **SET TIME** tuřuna basın.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için sırasıyla **HOUR** ve **MIN** dğmelerine arka arkaya basın.
- 5 Onaylamak için **SET TIME** dğmesine basın.
↳ Ayarlanan saat grntlenir.

Açma

Radyoyu açmak için ϕ tuřuna basın.
↳ rn, FM radyo moduna geer:

G Tasarruflı bekleme moduna geme

G tasarruflı bekleme moduna gemek için ϕ tuřuna tekrar basın.
↳ Saat (ayarlandıysa) grntlenir.

4 FM radyo dinleyin

FM anteni hazırlama

Sinyalin daha iyi alınması için pigtail antenini tamamen açın ve konumunu ayarlayın.



Not

- Paraziti önlemek için anteni diğer elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

FM radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 FM radyoyu açmak için **RADIO** düğmesine basın.
- 2 **- TUNING +** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Saatli radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

Radyo modunda frekansı seçmek için **- TUNING +** düğmesine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

FM radyo modunda **SCAN** düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.

- ↳ Saatli radyo, tüm mevcut FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Mevcut ilk istasyon otomatik olarak yayın yapmaya başlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 FM radyo modunda bir FM radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 **PRESET** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Önyararlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **HOUR** veya **MIN** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **PRESET** düğmesine tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir FM radyo istasyonunu seçme

FM radyo modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **PRESET** düğmesine arka arkaya basın.

Ses seviyesini ayarlar

FM radyo dinlerken ses seviyesini artırmak ve azaltmak için **-VOLUME +** düğmesine arka arkaya basın.









5 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Not



- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.





- 1 Bekleme modunda alarm ayarı modunu etkinleştirmek için  veya  düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Saat ve dakika haneleri ve alarm simgesi ( veya ) yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için **HOUR** ve **MIN** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için  ya da  tuşuna basın.
- 4 Alarm kaynağını seçmek için **HOUR** veya **MIN** düğmesine basın: sesli uyanı veya en son dinlediğiniz FM istasyonu.
- 5 Onaylamak için  veya  düğmesine tekrar basın.

İpucu

- Alarm ses seviyesi ayarlanabilir değildir; ancak sizi nazikçe uyandırmak için yavaş yavaş yükselir.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için  veya  tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Alarm zamanlayıcısı ( veya ) açıksa alarm simgesi görüntülenir; zamanlayıcı kapandığında simge de kaybolur.
- Alarmı durdurmak için karşılık gelen  veya  düğmesine basın.
- ↳ Alarm, sonraki günlerde kendini tekrarlar:

Alarmı erteleme



Alarm duyulduğunda **SNOOZE** düğmesine basın.

- ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

6 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

SLEEP

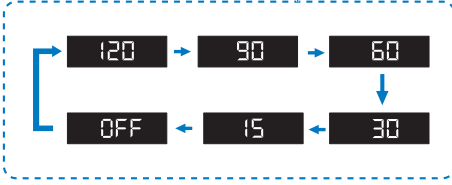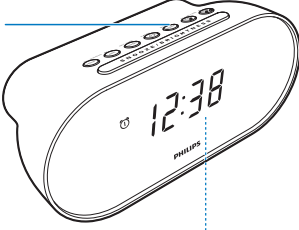


Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Saatli radyo, önceden ayarlanmış süre sona erdiğinde otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

Uyku zamanlayıcısı ayarı modunda **[OFF]** (kapalı) mesajı görüntülenene dek **SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.

Ekran parlaklığını ayarlama

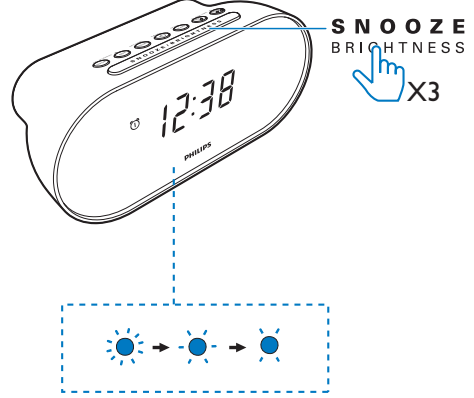

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın:

- Yüksek
- Orta
- Düşük

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	0,7 W RMS
Frekans Tepkisi	75 Hz - 12,5 kHz, ±3 dB

Radyo

Ayarlama Aralığı (FM)	87,5 - 108 MHz
Şebeke Ayanı	50 KHz
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
Arama Seçiciliği	<35 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%2
Şinyal Gürültü Oranı	>50 dB

Hoparlör

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	1 X 1,5 inç tam aralık
Hassaslık	81±3 dB/m/W

Genel bilgiler

Güç kaynağı (güç adaptörü)	Marka adı: PHILIPS;
	Model: GQ05-050050-AG;
	Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A Maks.;
	Çıkış: DC 5 V, 500 mA;
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	1,5 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	185 x 85 x 81 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,3 kg

8 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Saatli radyonun AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Saatli radyo yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve saatli radyoyu tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Pigtail antenini tamamen açıp konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ2000_12_UM_V4.0

