

De volgende items zitten in de doos:




Stap A Aansluiten

1 Sluit de luidsprekerkabels aan.

2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Tip

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

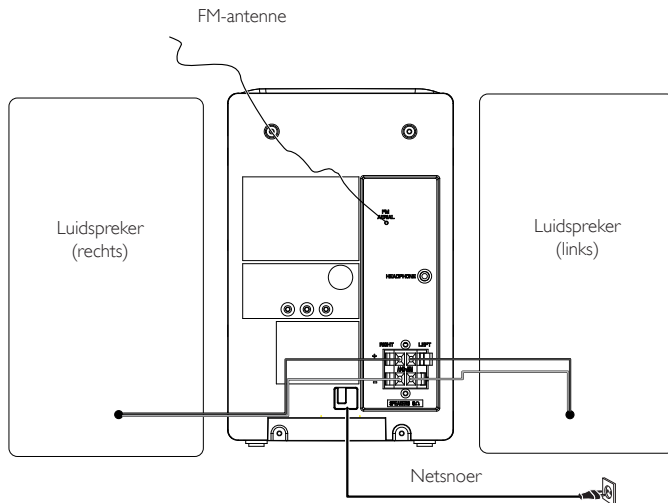

Stap B Configuratie

De klok instellen

1 Houd **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening) ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.

2 Druk herhaaldelijk op PROG om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.


3 Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).
→ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

4 Druk op **◀▶** (of **◀▶** op de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

5 Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).
→ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

6 Druk op **◀▶** (of **◀▶** op de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.


7 Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).

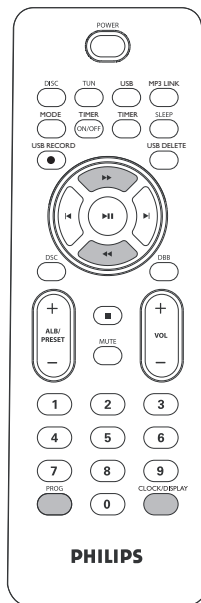

Stap C *Genieten*

Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de disc-bron te selecteren.
- 2 Open de klep van het CD-compartment.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens de disclade.
- 4 Druk op ►► om het afspelen te starten.
- 5 Druk op ■ om het afspelen te stoppen.

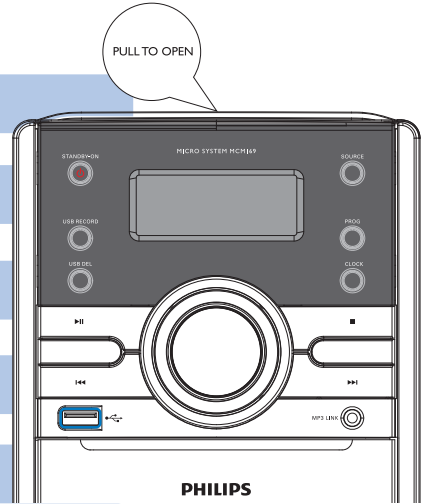


Afspelen vanaf USB

Met het HiFi-systeem kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1), USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) en geheugenkaarten (aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit HiFi-systeem) gebruiken.

- 1 Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de ➡➡-aansluiting op het apparaat.
- 2 Druk een of meerdere keren op **SOURCE** (of **USB** op de afstandsbediening) om de USB-modus te selecteren.
- 3 Speel de audiobestanden van het USB-apparaat af zoals u dat doet met albums/tracks op een CD.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of **TUN** op de afstandsbediening) om FM of MW te selecteren.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk in de tunermodus op **PRESET/ALBUM +/-** (of **ABL/PRESET +/-** op de afstandsbediening) om een voorkeurstation te selecteren.

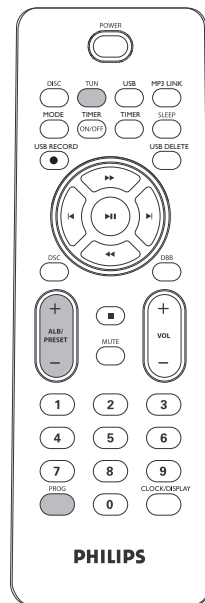

Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

