

Clock Radio

AJL305






Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Benutzerhandbuch



PHILIPS

1

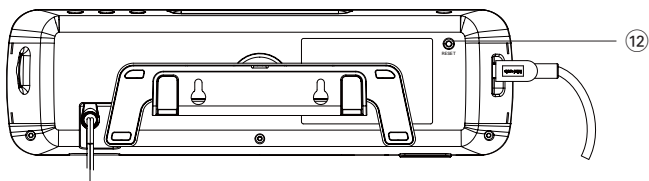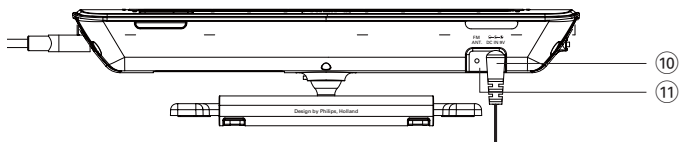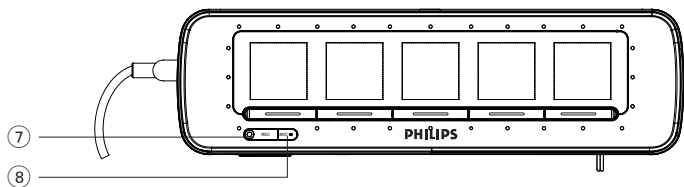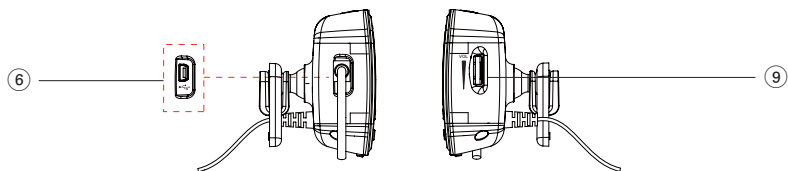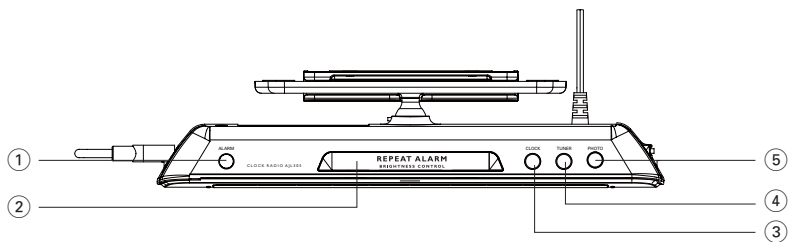

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter:

www.philips.com/welcome

Bedienelemente (Siehe 1)

① Alarm

- zum Aktivieren oder Deaktivieren der Weckfunktion

② REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- zum Wiederholen des Weckrufs in einem Abstand von 9 Minuten
- zum Einstellen der Helligkeit des LCD-Displays

③ CLOCK

- zum Umschalten in den Uhrzeit-Modus

④ TUNER

- zum Umschalten in den Tuner-Modus

⑤ PHOTO

- zum Umschalten in den Fotomodus

⑥ Mini-USB-Port

- für die Verbindung mit einem USB-Port am PC

⑦ REC

- zum Umschalten auf die Aufnahme von Sprachmemos

⑧ MIC

- für die Aufnahme von Sprachmemos

⑨ VOL

- zum Einstellen der Lautstärke

⑩ DC IN

- Anschluss für 9V DC-Adapter

⑪ Wurfantenne

- UKW-Antenne für besseren Empfang

⑫ RESET

- Drücken, wenn das Gerät auf keinen Tastendruck mehr reagiert

Stromversorgung

- 1 Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an die 9V DC-IN-Buchse des Geräts und eine Steckdose an.
- 2 Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten möchten.

Nützliche Tipps:

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter, um das Gerät nicht zu beschädigen!
- Das Typenetikett befindet sich auf der Geräterückseite.

Mittelgeliefertes Zubehör

- 1 zertifizierter Netzadapter (Modell: DSA-9W-09 FUK 090100 Eingangsleistung: 100-240 V ~50/60 Hz; 0,3 A, Ausgangsleistung: 9 V; 1 A)

Wiederherstellen des Geräts

Sie können die Werkseinstellungen wiederherstellen, wenn das Gerät auf die Bedienung nicht mehr reagiert oder Sie alle Einstellungen zurücksetzen möchten.

Zurücksetzen

- Halten Sie die Taste RESET mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand gedrückt.

Master Reset

- Halten Sie die Tasten PHOTO und TUNER gleichzeitig gedrückt, und halten Sie zusätzlich die Taste RESET mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand gedrückt.

Durch den Master Reset werden nicht nur die Einstellungen zurückgesetzt, sondern auch alle voreingestellten Radiosender, Fotos und Sprachmemos gelöscht.

Mit Hilfe des Master Reset können Sie ganz einfach alles löschen.

Umweltinformationen

Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Die Verpackung ist leicht in drei Monomaterialien aufteilbar: Wellpappe, Polystyrol und Kunststoff.

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte halten Sie sich beim Recyceln von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an örtliche Bestimmungen.

Entsorgung Ihres Altgerätes

Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.



Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Einrichtung der Uhr

Im Uhrzeit-Modus können Sie Einstellungen für Uhr- und Weckzeit, automatische Dimmerfunktion und Diashow vornehmen, die automatische Suche von UKW-Senderplätzen festlegen und den Speicherstatus im Einrichtungsmenü abrufen.


Einstellen der Uhr

Uhrzeit einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **CLOCK**.




- 2 Drücken Sie **SETUP** (Einrichtung), um das Einstellungs Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ Das Gerät wechselt in den Einrichtungsmodus für die Uhr.



- 4 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ Das Gerät wechselt in den Einrichtungsmodus für die Uhrzeit.



- 5 Drücken Sie wiederholt **HOURL+** (Stunde+) oder **UP** (nach oben) bzw. **DOWN** (nach unten), oder halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.




- 6 Drücken Sie wiederholt **MIN+** (Minute+) oder **UP** (nach oben) bzw. **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
- 7 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um das Einstellungs Menü zu verlassen.
→ Das Gerät wechselt zurück in den Einrichtungsmodus für die Uhr.

Nützliche Tipps:

- Sie können schnell auf die Uhrzeiteinstellungen zugreifen, in dem Sie die Taste **CLOCK** am Gerät gedrückt halten.

Einstellen des Datums

- 1 Drücken Sie **DOWN** (nach unten), um **Set Date** (Datum einstellen) zu markieren.
→ Das Gerät wechselt in den Einrichtungsmodus für das Datum.




- 2 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
- 3 Drücken Sie wiederholt **DAY+** (Tag+) oder **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, bis der gewünschte Tag angezeigt wird.



- 4 Drücken Sie wiederholt **MONTH+** (Monat+) oder **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, bis der gewünschte Monat angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie wiederholt **YEAR+** (Jahr+) oder **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, bis das gewünschte Jahr angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um das Einstellungs Menü zu verlassen.


Einstellen des 12-/24-Stunden-Formats.

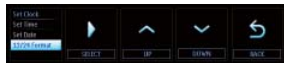- 1 Drücken Sie **DOWN** (nach unten), um "12/24 Format" (12-/24-Stunden-Format) zu markieren.
- 
- 2 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
 - 3 Drücken Sie **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um 12H (12 Std.) oder 24H (24 Std.) auszuwählen.
 - 4 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen), um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.


Einstellen des Weckrufs

Sie können die Weckzeit festlegen und für den Alarmton zwischen **Tuner** und **Buzzer** (Summer) wählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
- 2 Drücken Sie **SETUP** (Einrichtung).
→ **Set Alarm** (Weckruf einstellen) wird markiert.



- 3 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ Das Gerät wechselt in den Einrichtungsmodus für den Weckruf.
- 4 Drücken Sie **DOWN** (nach unten), um **Alarm Time** (Weckzeit) zu markieren.




- 5 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ Das Gerät wechselt in den Einrichtungsmodus für den Weckruf.
- 6 Drücken Sie wiederholt **hour+** (Stunde+) oder **UP** (nach oben) bzw. **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird.



- 7 Drücken Sie **MIN+** (Minute+) oder **UP** (nach oben) bzw. **DOWN** (nach unten) wiederholt, oder halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Minute angezeigt wird.
- 8 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um die Einstellung des Weckrufs zu beenden.
- 9 Drücken Sie **DOWN** (nach unten), um "Wake to..." (Aufwachen mit...) zu markieren.

- 10 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ **Tuner** und **Buzzer** (Summer) werden auf dem zweiten Display angezeigt.



- 11 Drücken Sie wiederholt **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, um den gewünschten Alarmton auszuwählen.




- 12 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen), um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Nützliche Tipps:

- Sie können schnell auf die Weckeinstellungen zugreifen, in dem Sie die Taste **ALARM** am Gerät gedrückt halten.

Einstellen des Radiotuners

- 1 Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
- 2 Drücken Sie **SETUP** (Einrichtung).
- 3 Drücken Sie wiederholt **DOWN** (nach unten), um **Radio Tuner** (Radiotuner) zu markieren.



- 4 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ Das Gerät sucht automatisch nach UKW-Sender und speichert bis zu 15 voreingestellte Sender.




- 5 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um die Suche zu beenden.


Einstellen der Diashow

Sie können zwischen eingeschalteter und ausgeschalteter Diashow wechseln und die Frequenz der Diashow festlegen.

- 1 Drücken Sie wiederholt **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um Slideshow (Diashow) zu markieren.




- 2 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ Das Gerät wechselt in den Einrichtungsmodus für die Diashow.
→ **On/Off** (Ein/Aus) wird markiert.




- 3 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
→ On (Ein) und Off (Aus) werden auf dem zweiten Display angezeigt.



- 4 Drücken Sie wiederholt **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um die Diashow ein- oder auszuschalten.
- 5 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um zurückzugehen.
- 6 Drücken Sie **DOWN** (nach unten), um **Frequency** (Frequenz) zu markieren.



- 7 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
- 8 Drücken Sie **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um zwischen folgenden Intervallen zu wechseln:
5 Sek.->30 Sek.->1 Min.->10 Min.->30 Min.




- 9 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Einstellen der automatischen Helligkeit

Das Gerät kann automatisch zur Startzeit gedimmt werden und zur Endzeit wieder aufleuchten.


- 1 Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
- 2 Drücken Sie **SETUP** (Einrichtung).
- 3 Drücken Sie wiederholt **DOWN** (nach unten), um **Auto Brightness** (Automatische Helligkeit) zu markieren.



- 4 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
- 5 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
- 6 Drücken Sie wiederholt **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um die Funktion für die automatische Helligkeit ein- bzw. auszuschalten.



- 7 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um zurückzukehren.
- 8 Drücken Sie **DOWN** (nach unten) wiederholt, um **Timer Settings** (Timereinstellungen) zu markieren.



- 9 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen).
- 10 Drücken Sie **HOURL+** (Stunde+) unter dem zweiten Display oder **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, um die gewünschte Startzeit auszuwählen.



- 11 Drücken Sie **HOURL+** (Stunde+) unter dem zweiten Display oder **DOWN** (nach unten), oder halten Sie die Auswahl gedrückt, um die gewünschte Endzeit auszuwählen.
- 12 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Nützliche Tipps:

- Sie können den Timer so einstellen, dass er in der Nacht gestartet und am Morgen beendet wird. Der AJL305 wird dann am Abend gedimmt und leuchtet am Morgen wieder auf.

Einrichtung der Uhr-Anzeige

Sie können die Uhr wahlweise im Fotomodus anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
- 2 Drücken Sie **'SETUP'**.
- 3 Drücken Sie wiederholt **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um **Clock Display** (Uhr-Anzeige) zu markieren.
- 4 Drücken Sie **'SELECT'**.
- 5 Drücken Sie **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um **ON** (Ein) oder **OFF** (Aus) auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen), um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Speicherstatus anzeigen

Sie können überprüfen, wie viel Speicher belegt ist und wie viel Kapazität noch zur Verfügung steht.

- 1 Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
- 2 Drücken Sie **SETUP** (Einrichtung).
- 3 Drücken Sie wiederholt **DOWN** (nach unten), um **Memory Status** (Speicherstatus) zu markieren.
→ Es wird jeweils der Speicherstatus für Fotos und Sprachmemos angezeigt.



- 4 Drücken Sie **UP** (nach oben), um auf andere Einstellungen zuzugreifen.
- 5 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Nützliche Tipps:

- Das Gerät kehrt während seiner Einstellung automatisch in den Einstellungsmodus zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Anzeigen der Uhr

- 1 Drücken Sie die Taste **CLOCK**.



So aktivieren oder deaktivieren Sie den Weckruf

- 1 Drücken Sie wiederholt **ALARM**.
→ wird angezeigt, wenn der Weckruf aktiviert ist.
→ wird ausgeblendet, wenn der Weckruf deaktiviert ist.

Wiederholen des Weckrufs

Der Weckruf kann in Intervallen von 9 Minuten wiederholt werden.

Drücken Sie während des Weckrufs die Taste **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ **zZ** blinkt.

Nützliche Tipps:

- Wenn während des Weckrufs keine Taste gedrückt wird, ertönt der Weckruf 30 Minuten lang.

Hinweis:


- Anweisungen zur Einstellung der Uhr und des Weckrufs finden Sie im Kapitel Einrichtung der Uhr und Einrichtung des Weckrufs.

Einstellen des Radiosenders

- 1 Drücken Sie die Taste **TUNER**, um das Radio (nur UKW) einzuschalten.



- 2 Halten Sie die Taste ◀ ▶ etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
→ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit ausreichender Signalstärke.



- 3 Wiederholen Sie ggf. Schritt 2, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

 - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke einzustellen, drücken Sie wiederholt kurz 1 2, bis Sie den Sender optimal empfangen.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

Sie können bis zu 15 UKW-Radiosender manuell im Speicher ablegen.

- 1 Drücken Sie **MANUAL TUNE** (Manuelle Abstimmung).



- 2 Stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe **Einstellen des Radiosenders**).
- 3 Drücken Sie **PRESET+** (Speicherplatz+) oder **PRESET-** (Speicherplatz-) einmal oder mehrmals, um eine Nummer von 1 bis 15 zuzuweisen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **SAVE** (Speichern).
- 5 Wiederholen Sie **Schritt 2-4** zum Speichern weiterer Sender.

Hinweis:

- Sie können einen voreingestellten Sender löschen, indem Sie stattdessen eine andere Frequenz speichern.

Hören eines voreingestellten oder automatisch gespeicherten Senders

- Drücken Sie **PRESET+** (Speicherplatz+) oder **PRESET-** (Speicherplatz-) einmal oder mehrmals, bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

So halten Sie die Radiowiedergabe an

- Drücken Sie die Taste **TUNER**.
→ **OFF (Aus)** wird angezeigt.

Nützliche Tipps:

So verbessern Sie den UKW-Empfang:

- Ziehen Sie die Wurfantenne vollständig heraus, und passen Sie sie für einen optimalen Empfang an.

Manuelle Suche

So durchsuchen Sie alle Fotos in Alben

- Drücken Sie die Taste unterhalb des Albums einer bestimmten Person.



Diashow


Das Gerät kann alle Fotos automatisch in einer festgelegten Frequenz anzeigen.


- 1 Schalten Sie die Diashow ein.
- 2 Legen Sie das gewünschte Intervall zwischen den einzelnen Bildern fest.

Informationen zur Einstellung der Diashow finden Sie im Kapitel zur **Einrichtung der Diashow**.


Aufnahme von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **PHOTO** oder **REC**.
→ Es werden Fotos angezeigt.
- 2 Drücken Sie **SELECT** (Auswählen) unter einem der fünf Displays, um Benutzer auszuwählen, denen Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, bzw. um die Auswahl aufzuheben.




- 3 Drücken Sie erneut **REC**.
→ Die Aufnahme beginnt.
 - 4 Sprechen Sie Ihre Nachricht in das **Mikrofon**.
- 
- 5 Drücken Sie **REC**, um die Aufnahme zu beenden.

Nützliche Tipps:


- 1 Jede Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang sein.
- 2 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, wechselt das Gerät automatisch in den **PHOTO**.
- 3  wird auf dem Foto angezeigt und gibt die Anzahl der Nachrichten an, die dem Benutzer hinterlassen wurden.

Wiedergeben und Löschen von Nachrichten



So hören Sie eine Nachricht ab

- 1 Drücken Sie die Taste unter dem Foto mit .
→ Die Wiedergabe startet automatisch bei der ersten Nachricht.

So hören Sie eine Nachricht erneut ab

- 1 Drücken Sie **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um den Cursor zur gewünschten Nachricht zu bewegen.
- 
- 2 Drücken Sie **REPLAY** (erneut wiedergeben).

So löschen Sie eine Nachricht

- 1 Drücken Sie **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um den Cursor zur gewünschten Nachricht zu bewegen.
 - 2 Drücken Sie **DELETE** (Löschen).
- 
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 
- 4 Drücken Sie **BACK** (Zurück), um zurückzugehen.

Sie können die LCD-Helligkeit manuell anpassen oder eine automatische Anpassung der Helligkeit einstellen.

Manuelles Einstellen

- Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL, um zwischen den 3 Helligkeitseinstellungen zu wechseln.

Automatisches Einstellen

Die automatische Dimmerfunktion dient zur automatischen Einstellung der niedrigsten Helligkeitsstufe bei Nacht. (Siehe **Einstellen der automatischen Helligkeit** im **Kapitel Einrichtung**)

- Nach Einstellung der automatischen Dimmerfunktion wird die Helligkeit des LCD-Displays während des eingestellten Zeitraums automatisch auf die niedrigste Stufe eingestellt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Helligkeit für die Dauer von 10 Sekunden zu erhöhen.
- Wenn der Timer für die automatische Helligkeit abgelaufen ist, wird die LCD-Helligkeit automatisch geändert und entspricht wieder der Stufe vor der Einstellung des Timers für die automatische Helligkeit.

Sie können Fotos laden und verlorengegangene Fotos in Alben wiederherstellen, indem Sie das Gerät mit dem PC verbinden.

Sie können außerdem Zeit- und automatische Dimmereinstellungen zwischen dem PC und dem Gerät synchronisieren.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Schnellstartanleitung.

Sleep Timer

Der Radiowecker verfügt über einen integrierten Sleep Timer, so dass die Radiowiedergabe nach einer festgelegten Zeitspanne beendet wird.

- 1 Drücken Sie **SLEEP** (Einschlaffunktion) im Uhrzeit-Modus.
- 2 Drücken Sie wiederholt **CHANGE** (Ändern), um den Timer auf eine der folgenden Zeitspannen einzustellen: 15 Min.->30 Min.->60 Min.->90 Min.->120 Min.->**OFF** (Aus).

So schalten Sie den Sleep Timer aus

- Schalten Sie das Gerät **OFF**.

Pflege & Sicherheit

- Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen, damit das System waagrecht steht.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Gerät, Batterien, CDs oder Cassetten nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung zurückzuführen ist, aussetzen.
- Der Apparat darf Tropf- und Spritzwasser nicht ausgesetzt werden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Für eine angemessene Lüftung und Vermeidung von Wärmearaufbau ist ein Abstand von 15 cm zwischen den Lüftungslöchern und umgebenden Flächen notwendig.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge etc. abgedeckt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa angezündete Kerzen, auf das Gerät.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, etwa Vasen, auf den Apparat.
- Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.
- Zur Reinigung des Gerätes wird ein weiches, leicht angefeuchtetes Ledertuch benutzt. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch das Gehäuse beschädigt werden könnte.

Technische Daten

TUNER

Empfangsbereich	FM 87.5-108 MHz
Signal/Rausch-Verhältnis	55 dB

HAUPTGERÄT

Stromversorgung	100-240 V AC
Stromverbrauch	< 6 W
Gewicht.....	320 g
Abmessungen.....	244 x 70 x 51.5 mm
Verpackungsabmessungen (B x T x H).....	256 x 143 x 91 mm
Bruttogewicht.....	730 g

LAUTSPRECHER

Impedanz.....	8 Ohm
---------------	-------

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fehlersuche

Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben wird. Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.

WARNHINWEIS: Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht. Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.

Es ist kein Ton zu hören.

- Die Lautstärke ist nicht eingestellt.
- Passen Sie die VOL an.

Bei der UKW-Übertragung ist manchmal ein Knistern zu hören.

- Schwaches Signal.
- Fahren Sie die Antenne vollständig aus.

Der Wecker funktioniert nicht.

- Die Weckzeit ist nicht eingestellt.
- Siehe Abschnitt "Einstellen und Aktivieren des Weckmodus".
- Die Weckfunktion ist nicht aktiviert.
- Siehe Abschnitt "Einstellen und Aktivieren des Weckmodus".

Die Synchronisierung wurde unterbrochen, und das Gerät funktioniert nicht.

- Die Software dieses Geräts ist beschädigt.
- Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem PC, und synchronisieren Sie das Gerät erneut unter Verwendung des AJL305 Photo Managers.

Das Display wird immer wieder dunkel.

- Das Gerät ist auf die automatische Dimmerfunktion eingestellt.
- Deaktivieren Sie die automatische Dimmerfunktion, um die Helligkeit des Displays beizubehalten.