

DVD VIDEO ATSKAŅOTĀJS


DVP5980

Paldies, ka izvēlējāties Philips.

Steidzami vajag palīdzību?

*Vispirms izlasiet Jūsu Lietošanas Pamācību, lai saņemtu padomus,
kas padarīs Jūsu Philips ierīces lietošanu daudz baudāmāku.*

*Ja Jūs esat izlasījuši Jūsu pamācību un joprojām ir nepieciešama
palīdzība, Jūs varat skatīt tiešsaistes palīdzību
www.philips.com/support*

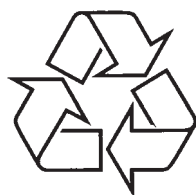

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

IZMANTOTIE TERMINI

Analoga: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) kontakti: Sarkans un balts kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Komponentu Video izejas kontakti: Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta augstas kvalitātes video uz TV, kam ir Komponentu Video ieejas kontakti (R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.).

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

Digitāls: Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX kodējums ir patentēta, uz MPEG-4 bāzes veidota tehnoloģija, ko attīstījis DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

DTS: Digitālās Teātru Sistēmas. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, bet atšķiras no Dolby Digital. Formātu ir izstrādājušas citas firmas.

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: Ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

PCM (Impulsa koda modulācija): Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspiešanas.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Progresīvā Skenēšana: Parāda visas attēla horizontālās līnijas vienlaicīgi, kā signāla kadru. Šī sistēma var pārveidot savīto video no DVD uz progresīvās skenēšanas formātu progresīvajam displejam. Tā ievērojami palielina vertikālo izšķirtspēju.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO OUT (izejas) kontakts: Dzeltens kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

WMA: Windows Media Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc faila paplašinājuma 'WMA'.

HDMI: Augstas Kvalitātes Multimēdiju Interfeiss. Specifikācijas attīstījuši HDMI Working Group, kas apvieno daudzkanālu audio un augstas kvalitātes video un kontrolē signālus vienā digitālajā interfeisā, lietošanai ar DVD atskaņotājiem, digitālajiem televizoriem un citām audio-vizuālajām ierīcēm.

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRIETIES NO PAĻĀUŠANAS STARAM.

BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI (USB)

Kādēļ ir vajadzīgs tik ilgs laiks, lai parādītu manas USB ierīces saturu?

- Tas var būt dēļ lielā failu skaita (>500 faili/direktorijas) vai failu izmēra (>1MB).
- Ierīcē var būt citi neatbalstīti faili, ko sistēma mēģina nolasīt/parādīt.

Kas notiek, ja atskaņotājam pieslēdz neatbalstītas ierīces (piem., USB peli, klaviatūru)?

- Ierīce var padarīt atskaņotāju nestabilu. Izņemiet neatbalstīto ierīci un atvienojiet strāvas vadu. Gaidiet dažas minūtes pirms atkārtotas strāvas pieslēgšanas atskaņotājam.

Kas notiek, kad es pieslēdzu USB HDD?

- HDD nav atbalstīts, jo lielā ietilpība padara navigāciju ļoti sarežģītu. Pārsūtiet mūzikas failus (mp3) un fotogrāfijas (jpg) uz flash atmiņu.

Kādēļ sistēma neatpazīst manu USB portatīvo mūzikas atskaņotāju?

- Portatīvajam mūzikas atskaņotājam var būt nepieciešama programmatūra, kas tiek piegādāta kopā ar atskaņotāju, lai piekļūtu saturam (piem., dziesmu sarakstam).

Kāda tipa failu sistēmu atbalsta atskaņotājs?

- Mēs atbalstām tikai FAT16 un FAT32, nevis NTFS failu sistēmu.

Kādēļ faila nosaukums izskatās savādāks kā parādīts uz datora (piem., nevis 'Good Bye.jpg', bet 'Good_B-1.jpg')?

- Faila garumu ierobežo ierīces faila sistēma (FAT16), kas atbalsta tikai astoņus (8) simbolus.
- Dators var parādīt pilnu faila nosaukumu, jo operētājsistēma var pārveidot failu sistēmu.

Vai ir iespējama vienlaicīga USB un Diska atskaņošana?

- Nav iespējama ierobežotās atmiņas dēļ. Papildus būtu vajadzīgs cits lietotāja interfeiss, lai tas strādātu un būtu vienkāršs lietošanā.

Kādēļ es nevaru pagriezt attēlus manā ierīcē?

- Lai pagrieztu attēlus uz USB ierīces, attēlam jāsaturs EXIF informāciju, ko saglabā vairums digitālo fotoaparātu. Šī EXIF informācija var būt noņemta, rediģējot vai kopējot attēlu no citām ierīcēm, izmantojot rediģēšanas programmas.

Kādēļ atskaņotājs nevar atskaņot dažus no maniem mūzikas failiem, fotogrāfijām vai filmām?

- Mūzikas failus var nebūt iespējams atskaņot dēļ dažādiem formātiem un kodētajiem bitu ātrumiem. Līdzīgi, fotogrāfijām var būt zema izšķirtspēja vai pārāk augsta izšķirtspēja, lai to atbalstītu atskaņotājs.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai

2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem un uz ierīces nedrīkst novietot objektus, kas piepildīti ar ūdeni, kā vāzes.

Sakarā ar disku formātu dažādību no dažādiem disku ražotājiem, Jūsu DVD sistēmai var būt nepieciešams pastiprinājums vai pajauninājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie pajauninājumi kļūst pieejami un viegli veicami. **Ejiet uz www.philips.com/support, lai iegūtu programmatūras pajauninājumus.**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņem ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Informācija par dabas aizsardzību

Viss lielais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā gaisa burbuļu lapa).

Jūsu DVD atskaņotājs sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV vai citās valstīs.



DivX Ultra Sertificētas preces 'DivX', DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Lietotājiem:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD VIDEO atskaņotāja aizmugurē un zemāk ievadiet Sērijas Nr (Serial No.). Saglabāiet šo informāciju nākotnes lietošanai.

Modeļa Nr. **DVP 5980**

Sērijas Nr.

Lāzera drošība

Šī ierīce darbina lāzeru. Sakarā ar iespējamu acs traumu, šo ierīci labot vai atvērt tās vāku drīkst tikai kvalificēts servisa darbinieks.

PIEZĪME:

PARĀDĪTIE ZĪMĒJUMI VAR ATŠKIRTIES ATKARĪBĀ NO VALSTS.

UZMANĪBU

(BRĪDINĀJUMA NOVIETOJUMS: UZ IERĪCES AIZMUGURĒJĀS PLĀKSNES)

NEKAD NEVEICIET UN NEMAINIET NEKĀDUS SAVIENOJUMUS, KAD IERĪCE IR IESLĒGTA.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un norādījumu prasībām: 73/23/EEC + 90/336/EEC + 93/68/EEC

HDMI

HDMI (Augstas Kvalitātes Multi-mediju interfeiss) ir digitāls interfeiss, kas ļauj tīru HD digitālā video pārraidi, nezaudējot attēla kvalitāti. Iebūvētā vadības pārraide ļauj sistēmai vadīt TV un pieslēgtās ierīces, kā digitālo satelīta uztvērēju.

LĀZERS

TipsPusvadītāju lāzers
.....InGaAlP (DVD)
.....AlGaAs (CD)
Viņļa garums658 nm (DVD)
.....790 nm (CD)
Izejas jauda7.0 mW (DVD)
.....10.0 mW (VCD/CD)
Stara novirzīšanās60 grādi

SPECIFIKĀCIJAS

TV STANDARTS (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Līniju skaits 625 525
Atskaņošana Daudzstandartu (PAL/NTSC)

VIDEO DARBĪBA

Video DAC 12 bit, 108mHz
YpbPr 0.7Vpp – 75 ohm
Video Izeja 1Vpp – 75 ohm
RGB (SCART) 0.7Vpp – 75 ohm

VIDEO FORMĀTS

Digitālā saspiešana MPEG 2 priekš DVD, SVCD
MPEG 1 priekš VCD
DivX

DVD 50Hz 60Hz

Horiz.izšķirtspēja 720 pikseli 1920 pikseli
Vertikālā izšķirtspēja 576 līnijas 480 līnijas
1080 līnijas 1080 līnijas

VCD 50Hz 60Hz

Horiz.izšķirtspēja 352 pikseli 352 pikseli
Vertikālā izšķirtspēja 288 līnijas 240 līnijas

AUDIO FORMĀTS

Digitālais MPEG/AC-3/PCM Saspiests Digitālais
16, 20, 24 biti, 44.1, 48, 96 kHz
MP3 (ISO 9660) 96, 112, 128, 256 kbps & mainīgs bitu ātrums, 32, 44.1, 48 kHz

Analogā Skaņa Stereo

Dolby Surround saderīgs pārveidojums no Dolby Digital daudzkanālu skaņas

AUDIO DARBĪBA

DA Pārveidotājs 24 bit, 192 kHz
DVD 96 kHz 4Hz-44kHz
48 kHz 4Hz-22kHz
SVCD 48 kHz 4Hz-22kHz
44.1kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD 44.1kHz 4Hz-20kHz
Signāls-troksnis (1kHz) >100 dB
Dinamiskais diapazons (1kHz) >90 dB
Vienlaicīga runāšana (1kHz) >100 dB
Traucējumi/trokšņi (1kHz) >85 dB
MPEG MP3 MPEG Audio L3

SAVIENOJUMI

Scart Izeja Eirokontakts
YpbPr Izeja Divdzīslu 3x
Video Izeja Divdzīslu (Dzeltens)
Audio Izeja (K+L) Divdzīslu (balts/sarkans)
Digitālā Izeja 1 koaksiālā
IEC60958 priekš CDDA/LPCM
IEC61937 priekš MPEG 1/2
Dolby Digital

HDMI Izeja

Korpuss
Izmēri (p x a x d) 435 x 38 x 210 mm
Svars aptuveni 2 kg

Strāvas patēriņš

Sterāvas padeve 230V;50Hz
Strāvas patēriņš <12W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā <1W

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Nepar nolasīt USB atmiņas saturu	- USB atmiņas formāts nav saderīgs ar atskaņotāju. - Atmiņa ir formatēta citā failu sistēmā (piem., NTFS).
USB atmiņa strādā lēni	Liels faila izmērs vai liels USB atmiņas tilpums aizņem ilgāku laiku, lai to nolasītu un parādītu TV ekrānā.
No HDMI izejas nav video izejas	- HDMI savienojumu var veikt tikai ar HDMI aprīkotām ierīcēm ar HDCP (Augsta frekvences diapazona digitālā satura aizsardzība). Lietojiet atsevišķu adapteri (DVI uz HDMI), lai veiktu DVI TV pieslēgšanu (aprīkotu ar HDCP). - Pārliedzinieties, ka šī DVD atskaņotāja izšķirtspēja atbilst caur HDMI pieslēgtajai TV ierīcei. 480p/576p/720p/1080i/1080p un šis DVD atskaņotājs atbalsta 1080p tikai pie 50/60Hz. - Pieslēdzot HDCP nesaderīgu TV, parādīsies HDCP brīdinājuma ziņojums. - Ja tiek vienlaicīgi lietots HDMI un RGB savienojums, pa RGB video savienojumu netiks izvadīts signāls, atvienojiet HDMI vadu. - Ja TV ekrānā nav attēla pēc izslēgšanas un ieslēgšanas, spiediet HD UPSCALE. - Pārbaudiet savienojumu starp TV un DVD atskaņotāja HDMI. - Izšķirtspējas regulēšanas laikā priekš DVI TV, var parādīties melns ekrāns, skatīt HDMI Video iestatīšana.
Nav HDMI audio izejas	- Pa HDMI izeju nebūs skaņas, ja avota ierīce ir tikai DVI/HDCP (Augsta frekvences diapazona digitālā satura aizsardzība) saderīga. - Nav iespējams pa HDMI savienojumu pārraidīt SACD vai kopēšanas-kontrolētu DVD audio avotu.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalan	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Vajadzīga palīdzība? Apmeklējiet mūs www.philips.com/support

SATURA RĀDĪTĀJS

Valodu Kodī	5
Apkopes un Drošības informācija	
Uztādīšana	8
Disku tīrīšana	8
Vispārēja informācija	
Komplektā iekļautie piederumi	9
Reģionu kodi	9
Savienojumi	
Televizora pieslēgšana	10-11
1. iespēja: Izmantojot SCART līgzdu	10
2. iespēja: Izmantojot Kompozītu Video līgzdas (CVBS)	10
3. iespēja: Izmantojot Komponentu Video līgzdas (YPbPr)	10
Izmantojot papildus RF modulatoru	11
Strāvas vada pieslēgšana	12
Papildu savienojumi	
Stereo Sistēmas pieslēgšana	13
Stereo sistēmai ir Labais / Kreisais Audio ieejas kontakti	13
Digitālā AV resivera pieslēgšana	13
Resiverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG dekoderis	13
USB Flash Drive vai USB saglabāšanas ierīces pieslēgšana	14
Izmantojot USB portu	14
HDMI savienojumi	
HDMI vai DVI TV pieslēgšana	15
Analogā vai Digitālā AV Resivera pieslēgšana	16
HDMI/DVI TV pieslēgšana, izmantojot HDMI atkārtotāju	16
Preces pārskats	
Priekšējais un aizmugurējais panelis	17
Tālvadības pults	18

Sākums

1. solis: Bateriju ievietošana	19
Tālvadības pults lietošana sistēmas darbināšanai	19
2. solis: Jūsu skatīšanās kanāla atrašana	19
3. solis: Progresīvās Skenēšanas funkcijas iestatīšana	20
4. solis: Jūsu TV atbilstošās krāsu sistēmas izvēle	21
5. solis: Valodu priekšrocību iestatīšana	22
OSD valodas iestatīšana	22
Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodas iestatīšana	22

Atskaņošana no diska

Atskaņojamie diski	23
Atbalstītie formāti	23

Atskaņošanas Funkcijas

Diska atskaņošana	24
Atskaņošanas pamatvadības	24
Atskaņošanas iepauzēšana	24
Virsraksts/nodaļas/celiņa izvēle	24
Atskaņošanas apturēšana	24
Video atskaņošanas darbības	25
Diska izvēlnes lietošana	25
Palielināšana	25
Atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta	25
Lēna kustība	25
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ	25
Dažādu atkārtotāšanas funkciju izvēle	26
Atkārtotās atskaņošanas režīms	26
Sekcijas atskaņošana nodaļas/celiņa robežās	26
Diska atskaņošanas informācijas apskate ...	27-28
OSD izvēlnes lietošana	27
Virsraksta/Nodaļas/Celiņa izvēle	27
Laika meklēšana	27
Audio/Subtitri	27
Leņķis	27
Laika parādīšana	27-28
Apskates funkcija	28

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Nevar mainīt ekrāna attiecību	- Ekrāna attiecība ir fiksēta uz DVD diska. - Atkarībā no TV, var nebūt iespējams mainīt ekrāna attiecību.
Nevar izvēlēties dažus punktus uzstādīšanas/sistēmas izvēlnē	- Divreiz spiediet taustiņu STOP, pirms atvērt uzstādīšanas/sistēmas izvēlni. - Atkarībā no diska, daži izvēlnes punkti var nebūt pieejami.
DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	- Ievietojiet nolasāmu disku ar atskaņojamo pusi uz leju. - Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu (PAL/NTSC) un reģiona kodu. - Pārbaudiet, vai diska nav saskrāpēts vai netīrs. - Spiediet SETUP, lai izslēgtu uzstādīšanas izvēlnes ekrānu. - Var būt nepieciešams ievadīt paroli, lai mainītu vecāku novērtējuma līmeni vai lai atslēgtu disku atskaņošanai. - Sistēmā var būt kondensēties mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni stundu. - Atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes uz dažām minūtēm. Atkal pieslēdziet strāvas vadu un mēģiniet darbināt atkal kā parasti.
Attēls atskaņošanas laikā uz brīdi iesprūst	Pārliedziniet, ka uz diska nav pirkstu nospiedumu/skrāpējumu un tīriet disku ar mikstu drēbi, slaukot no centra uz malām.
Nevar izvēlēties progresīvās skenēšanas ieslēgšanu/izslēgšanu	Pārliedziniet, ka video signāla izeja ir pārslēgta uz {YPbPr}.
Nevar atskaņot DivX filmas	- Pārliedziniet, ka DivX fails ir kodēts 'Home Theater' režīma ar DivX 5.x kodētāju. - Pārliedziniet, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.
Nav skaņas, atskaņojot DivX filmas	DVD atskaņotājs var neatbalstīt audio kodējumu.
DivX filmas neatkārtojas	Ierakstīšanas laikā, pārliedziniet, ka filmas faila izmērs nepārsniedz CD diska izmēru.
Noteikti DivX faili neatskaņojas vai tiek izlaisti	- Pārliedziniet, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs. Jūs varat to izdarīt, izmantojot datoru. - Atskaņotājs ir paredzēts atskaņot tikai DVD, VCD, CD audio, MP3 un DivX diskus. Citi digitālie audio formāti kā liquid audio RM (RealMedia), WAV vai ne-audio faili kā '.doc', '.txt', '.pdf' nav atbalstīti. - Mēģiniet atskaņot problemātiskos DivX failus uz datora. Ja tie nestrādā, avota fails ir bojāts. - Mēģiniet lejupielādēt failu vēlreiz no cita avota, vai, ja Jūs esat izveidojuši failu pašā, izveidojiet failu vēlreiz un pārliedziniet, ka iestatījumi ir pareizi.

Vajadzīga palīdzība? Apmeklējiet mūs www.philips.com/support

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks. Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	- Spiediet taustiņu STANDBY ON uz DVD sistēmas priekšējā paneļa, lai ieslēgtu ierīci. - Pārbaudiet vai maiņstrāvas rozetē ir strāva.
Tālvadības pults nestrādā	- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru DVD atskaņotāja priekšā (nevis uz TV). - Noņemiet jebkādas šķēršļus starp DVD atskaņotāju un tālvadības pulti. - Baterijas ir tukšas, nomainiet baterijas. - Pārbaudiet bateriju polaritāti kā norādīts tālvadības pultī (+ – zīmes).
Nav attēla	- Ieslēdziet Jūsu TV un iestatiet to uz pareizo Video lēejas kanālu DVD atskaņotājam. Jūs varat pārslēgties uz Kanālu 1 uz Jūsu TV, tad spiediet kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju uz Jūsu TV tālvadības pults līdz Jūs redzat TV programmu. - Pārbaudiet DVD atskaņotāja un TV video savienojumu.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls atskaņošanas laikā	- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC). - Disks ir netīrs, notīriet disku. - Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. - Lai manuāli izslēgtu progresīvās skenēšanas funkciju, 1) Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savito režīmu. 2) Spiediet OPEN/CLOSE (Atvērt/Aizvērt), lai atvērtu diska nodalījumu. 3) Spiediet ciparu tastatūras '1' uz tālvadības pults uz dažām sekundēm.
Nav skaņas	- Pārbaudiet audio savienojumus, vai sarkanais un baltais kontakti ir pareizi pieslēgti. - Pareizi iestatiet Digitālo izeju, pamatojoties uz aprīkojuma, kas pieslēgts DVD atskaņotājam.
Disku nevar atskaņot	- Pārliedzinieties, ka diska etiķete ir uz augšu. - Nepareizs reģiona kods. - Nepareizs diska tips. Papildus informācijai izlasiet nodaļu 'Atskaņošana – Atskaņojamie diski'. - Pārliedzinieties, ka disks nav bojāts vai netīrs. Notīriet disku vai ielieciet citu disku. - Pārbaudiet, vai disks nav bojāts, ieliekot citu disku.

SATURA RĀDĪTĀJS

Audio CD atskaņošanas informācijas	28
apskate	28
Iet Uz disku / Iet Uz Celiņu /	
Celiņa izvēle	28
Īpašas DVD funkcijas	29
Virsraksta atskaņošana	29
Audio valodas maiņa	29
Subtitri	29
Īpašas VCD & SVCD funkcijas	29
Atskaņošanas vadība (PBC)	29
DivX diska atskaņošana	30
USB aglabāšanas ierīce	31
USB ierīces saderība	31
Atskaņošana no USB flash drive vai	
USB atmiņas kartes lasītāja	32
MP3/WMA/JPEG Attēlu disku	
atskaņošana	33-34
Vispārējās darbības	33
Atskaņošanas izvēle	33
Attēla palielināšana (JPEG)	34
Atskaņošana ar vairākiem lēņiem	
(JPEG)	34
Apskates funkcija (JPEG)	34
Vienlaicīga MP3/WMA mūzikas	
un JPEG attēlu atskaņošana	34
DVD izvēlnes iespējas	
Vispārējās iestatīšanas izvēlne	35-36
Diska aizslēgšana/atslēgšana skatīšanai	35
OSD valoda	35
Gulētiešana	36
Lip Sync	36
DivXVOD reģistrācijas kods	36
Audio iestatīšanas izvēlne	37-39
Analogā izeja	37
Digitālā audio iestatīšana	37-38
Skaņas režīms	38
CD uzlabošana	39
Nakts režīms	39
Video iestatīšanas izvēlne	40-45
TV tips	40
TV displeja iestatīšana	40
Progresīvā	41
Attēla iestatījumi	41-42
Komponentu	42
HD JPEG	43
HDMI video iestatīšana	43-45
Priekšrocību iestatīšanas izvēlne	45-48
Subtitru/ Audio/ Diska izvēlne	46
Vecāku Kontrole	46
PBC (Atskaņošanas vadība)	47
MP3/JPEG Izvēlne	47
Paroles maiņa	47
DivX subtitru fonta iestatīšana	48
Oriģinālo iestatījumu atjaunošana	48
Papildus	
Programmatūras pajaunināšana	49
Traucējumu novēršana	50-52
Specifikācijas	53
Bieži uzdoti jautājumi (USB)	54
Izmantotie termini	55

BĪSTAMI!

Augsta voltāža! Neatveriet ierīci. Ir elektriskā šoka iespējamība.

Ierīce nesatur daļas, ko var labot pats lietotājs. Atstājiet visu apkopes darbu kvalificēta personāla ziņā.


Uzstādīšana

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet citu aprīkojumu vai smagus priekšmetus uz šīs ierīces.
- Nenovietojiet ierīci uz cita aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resiveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

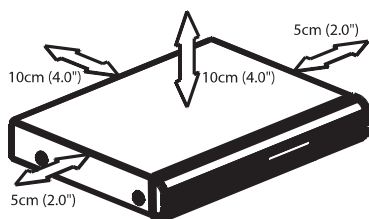


Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Disku tīrīšana

Daži traucējumi rodas, ja atskaņotājā esošais disks ir netīrs (sastindzis attēls, skaņas traucējumi, attēla traucējumi). Lai izvairītos no šīm problēmām, diskus jātīra regulāri.

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

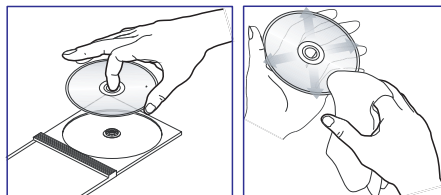

UZMANĪBU!

Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrītājus vai anti statiskus aerosolus, kas paredzēti diskos.

Tā kā DVD sistēmas optiskā ierīce (lāzers) darbojas pie augstākas jaudas kā standarta DVD vai CD atskaņotāju, tīrāmie diskus, kas paredzēti DVD vai CD atskaņotājiem var bojāt optisko ierīci (lāzeru). Tādēļ izvairieties no tīrāmo disku lietošanas.

Programmatūras pajaunināšana

Periodiski Philips izdos programmas pajauninājumus, lai uzlabotu Jūsu ierīces lietošanu.

SVARĪGI!


- **Pajaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi!**

Lai pārbaudītu šī DVD atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju,

1. Spiediet **OPEN/CLOSE** uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu diska nodalījumu.
→ Atvērsies diska nodalījums.
2. Spiediet **ciparu taustiņus '55'** uz tālvadības pults.
→ TV ekrānā parādās DVD atskaņotāja uzstādītās programmatūras faila nosaukums.

Lai lejupielādētu un uzstādītu jaunāko programmatūru DVD atskaņotājā,

1. Atveriet Philips interneta lapu 'www.philips.com/support', lai meklētu jaunāko programmatūras pajauninājumu pieejamību.
2. Lejupielādējiet programmatūru uz CD-R disku.
3. Ievietojiet CD-R disku diska nodalījumā.
→ TV ekrānā parādās izvēlne.

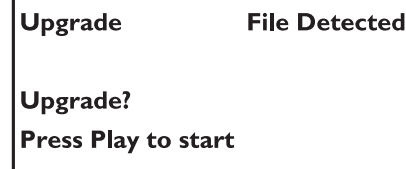

(Atrasts pajauninājuma fails;

Pajaunināt?;

Spiediet Play (Atskaņot), lai sāktu)

4. Spiediet **PLAY/PAUSE** (Atskaņot/lepauzēt), lai lejupielādētu jaunāko programmatūru uz Jūsu DVD atskaņotāju.
→ DVD atskaņotājs automātiski pārstartēsies, kad lejupielāde būs pabeigta.

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

DivX Subtitru fonta iestatīšana

Jūs varat iestatīt fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{DivX SUBTITLE}** (DivX Subtitri), tad spiediet ►.

{Standart}

Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Gēlu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.

{Central European} (Centrāleiropas)

Albāņu, Krētas, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.

{Cyrillic} (Kirilisks)

Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maģedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu.

2. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Orģinālo iestatījumu atjaunošana

Funkcijas DEFAULT (standarta, noklusētie iestatījumi) izvēle, pārstatīs visus iestatījumus un personīgos iestatījumus uz standarta, noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku Kontrolei un Disku Atslēgai.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{DEFAULT}** (Standarta), tad spiediet ►, lai izvēlētos **{RESET}** (Pārstatīt).

2. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

→ Visi iestatījumi tagad tiek pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Komplektā iekļautie piederumi



Tālvadības pults un divas AAA baterijas.

Reģionu Koda

Šis DVD atskaņotājs ir veidots, lai atbalstītu Reģionu Sadalīšanas Sistēmu. Pārbaudiet reģionu kodu numuru uz diska iepakojuma. Ja numurs neatbilst atskaņotāja reģiona numuram (skatīt tabulu zemāk), atskaņotājs var neatskaņot disku.

Noderīgi padomi:


- Var nebūt iespējams atskaņot CD-R/RW vai DVD-R/RW dēļ diska tipa vai ieraksta stāvokļa.
- Ja Jums ir problēmas ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet disku un pamēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēti diski neatskaņosies uz šī DVD atskaņotāja.

Reģions	Diski, ko var atskaņot (Piemērs)	
ASV un Kanādas reģions		
Apvienotās Karalistes un Eiropas reģions		
Āzijas, Klusā okeāna, Taivānas, Korejas reģions		
Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerika		
Krievijas un Indijas reģions		
Ķīna, Kalkos salas, Vals un Futuna salas		

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

TV pieslēgšana

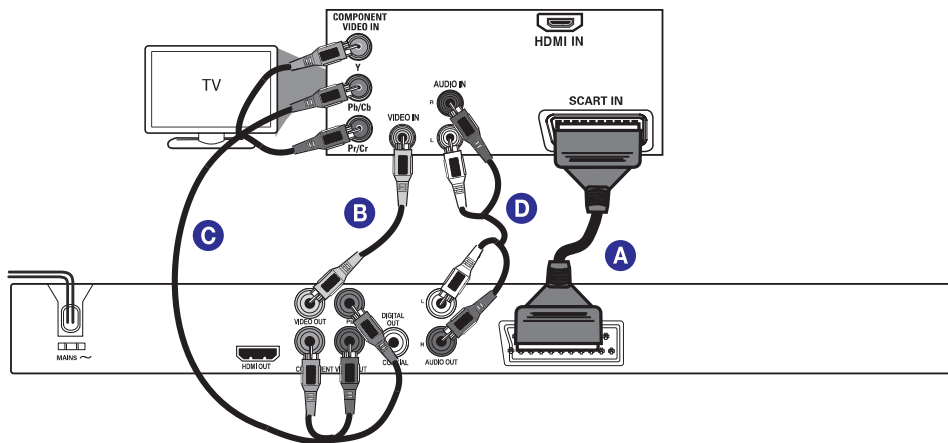

SVARĪGI!

- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajām iespējām, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- Pieslēdziet DVD sistēmu tieši TV.

1. iespēja: Izmantojot SCART kontaktus

- SCART savienojums ļaus Jums izmantot DVD Atskaņotāja Audio un Video funkcijas.

A Lietojiet SCART vadu (melns), lai pieslēgtu DVD atskaņotāja SCART ligzdu (TV OUT) pie atbilstošas TV Scart ieejas ligzdas (vads nav iekļauts komplektā).

Padoms:

- Pārliecinieties, ka uz SCART vada esošā indikācija 'TV' ir pieslēgta pie TV un ka uz SCART vada esošā indikācija 'DVD' ir pieslēgta pie DVD Atskaņotāja.

2. iespēja: Izmantojot Kompozītu Video ligzdas (CVBS)

B Lietojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai pieslēgtu DVD atskaņotāja VIDEO OUT (CVBS) ligzdu pie TV video ieejas ligzdas (vai apzīmēta kā A/V In, Video In, Composite vai Baseband) (vads nav iekļauts komplektā).

3. iespēja: Izmantojot Komponentu Video ligzdas (Y Pb Pr)

C Lietojiet komponentu video vadus (sarkans / zils / zaļš), lai savienotu DVD sistēmas Y Pb Pr ligzdas ar atbilstošajām TV komponentu video ieejas ligzdām (vai apzīmētas kā Y Pb Pr) (vads nav iekļauts komplektā).

Padoms:

- Turpiniet ar 20.lpp, detalizētai Progresīvās skenēšanas iestatīšanai.
- D** Lai dzirdētu šī DVD Atskaņotāja skaņu caur Jūsu TV, lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai pieslēgtu DVD Atskaņotāja AUDIO OUT (L/R) ligzdas pie attiecīgajām TV AUDIO IN ligzdām (vads nav iekļauts komplektā).

PBC (Atskaņošanas vadība)

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt PBC. Šī funkcija ir pieejama tikai uz Video CD 2.0 ar atskaņošanas vadības (PBC) funkciju. Papildus informācijai skatīt 29.lpp.

MP3/JPEG Izvēlne

MP3/JPEG Navigators var tikt iestatīts tikai ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tas ļauj Jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai.

- Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {MP3/JPEG NAV}, tad spiediet ►.

{WITHOUT MENU} (Bez Izvēlnes)

Izvēlieties šo, lai parādītu visus failus, kas atrodas MP3/Attēlu CD.

{WITH MENU} (Ar Izvēlni)


Izvēlieties šo, lai parādītu tikai MP3/Attēlu CD direktorijas izvēlni.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Paroles Maiņa

Lai atskaņotu aizliegtu disku vai ja pieprasīta parole, Jūs ievadāt Jūsu sešciparu paroli. Gan Vecāku Kontrolei gan Diska Aizslēgšanai tiek izmantota viena parole.

- Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {PASSWORD} (Parole), tad spiediet ►, lai izvēlētos {CHANGE} (Mainīt).
- Spiediet OK un TV ekrānā parādās izvēlne.

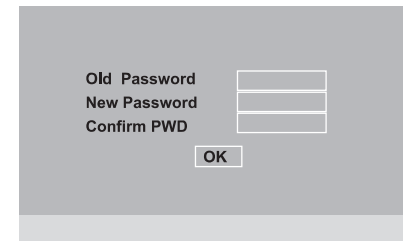

- Lietojiet ciparu tastatūru (0-9), lai ievadītu sešciparu paroli.
→ Darot to pirmo reizi, ievadiet '136900'.
- Ja Jūs aizmirsāt Jūsu veco sešciparu paroli, ievadiet '136900'.
- Ievadiet jauno sešciparu paroli.
- Ievadiet jauno sešciparu paroli otrreiz, lai apstiprinātu.
→ Tagad sāks strādāt jaunā sešciparu parole.
- Spiediet OK, lai apstiprinātu.

PADOMS:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet SETUP (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio, Subtitri, Diska Izvēle

Šīs izvēlnes satur dažādas valodu iespējas audio, subtitriem un diska izvēlei, kas var būt ierakstītas DVD. Papildus informācijai, skatīt 22.lpp.

Vecāku

Dažiem DVD var būt piešķirts vecāku novērtējums visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums iestatīt atskaņošanas ierobežojuma līmeni. Novērtējuma līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, kas nav piemēroti bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus ar alternatīvām ainām.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {PARENTAL} (Vecāku), tad spiediet ►.

Preference Page

Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

2. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu novērtējuma līmeni ievietotajam diskam un spiediet OK.
→ Lai izslēgtu Vecāku Kontroli un atskaņotu visus diskus, izvēlieties {8 ADULT} (Pieaugušo).
3. Lietojiet ciparu tastatūru (0-9), lai ievadītu sešciparu paroli (skatīt 47.lpp 'Paroles maiņa'), un spiediet OK, lai apstiprinātu.
- DVD, kas ir novērtēti virs izvēlēta līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu sešciparu paroli.

Novērtējuma paskaidrojumi

{1 KID SAFE} (Bērnu drošs)

Bērnu materiāls; ieteicams īpaši bērniem un visu vecumu skatītājiem.

{2. G}

Vispārējai Auditorijai; ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

{3. PG}

Ieteicama vecāku klātbūtne.

{4. PG – 13}

Materiāls nav piemērots bērniem, jaunākiem par 13 gadiem.

{5. PG – R}

Ieteikums vecākiem – aizliegt; ieteicams aizliegt skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem vai atļaut skatīt tikai vecāku klātbūtnē.

{6. R}

Aizliegt; ieteicams tikai, ja vecāku vai pieaugušo uzraudzībā.

{7. NC – 17}

Ne bērniem zem 17; nav ieteicams skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem.


{8. ADULT}

Materiāls pieaugušajiem; skatīt ieteicams tikai pieaugušajiem, dēļ grafiska seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

Padomi:

- Šī funkcija neierobežos diska skatīšanos, ja diska ražotājs nav kodējis disku.
- VCD, SVCD, CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontrole uz šī tipa diskiem neiedarbojas. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālo DVD disku.
- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī novērtējuma līmenis var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija nestrādā uz šādiem diskiem.

SAVIEENOJUMI

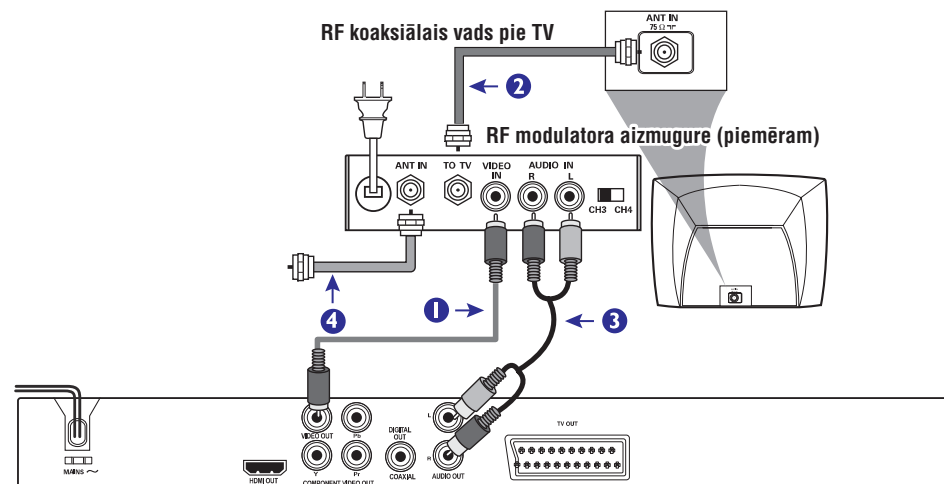

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai Antenas ieejas rozete (vai apzīmēta kā 75 ohm vai RF In), Jums vajadzēs RF modulatoru, lai TV ekrānā skatītos DVD atskaņojumu. Papildus informācijai par RF modulatora pieejamību un darbībām, sazinieties ar Jūsu elektronikas pārdevēju vai Philips.

Papildus RF modulatora lietošana

1. Lietojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai savienotu DVD Atskaņotāja VIDEO OUT ligzdu ar RF modulatora video ieejas ligzdu.
2. Lietojiet RF koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatora ANTENNA OUT vai TO TV ligzdu ar Jūsu TV ANTENNA IN ligzdu.

3. Lai dzirdētu šī DVD Atskaņotāja skaņu caur Jūsu TV, lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai pieslēgtu DVD Atskaņotāja AUDIO OUT (L/R) ligzdas pie attiecīgajām RF modulatora AUDIO IN ligzdām (vads nav iekļauts komplektā).
4. Pieslēdziet Antenu vai Kabeltelevīziju pie RF modulatora RF IN vai ANTENNA IN kontakta. (Tas iepriekš var būt bijis pieslēgts pie Jūsu TV. Atvienojiet to no TV).


PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet SETUP (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

PADOMS:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas

Strāvas vada pieslēgšana

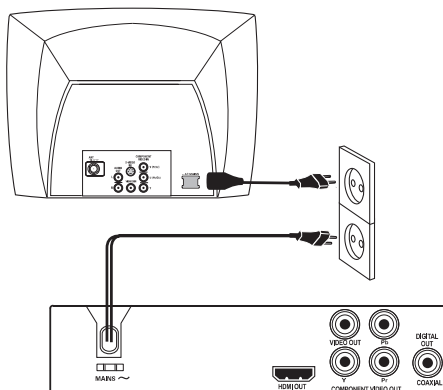

Kad viss ir kārtīgi saslēgts, iespraudiet maiņstrāvas barošanas vadu strāvas rozetē.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Kad nav ievietots disks, **nospiediet taustiņu STANDBY ON** uz DVD Atskaņotāja priekšējā panela.

Displeja panelī var parādīties 'NO DISC' (nav diska).

Platekrāna Formāts

Ja 4:3 attēlu jāparāda uz 16:9 TV, Jūs varat izvēlēties no sekojošiem izejas formātiem.

{Super Wide}

4:3 video attēla kreisā un labā malas tiks padarītas platākas, bet ekrāna centrālā daļa ir izstiepta mazāk kā sāni.

{4:3 Pillarbox}

4:3 video attēla kreisā un labā malas tiks aizpildītas ar melnu malu 16:9 ekrānā.

{Off} (Izslēgt)

Attiecība netiek regulēta.

Padoms:

- Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja {TV Displejs} ir iestatīts uz {16:9} (skatīt 40.lpp {TV displeja iestatīšana}).

Priekšrocību uzstādīšanas izvēlnes lietošana

- Divreiz spiediet **STOP** ■, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.

→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

Preference Page
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3 / Jpeg Nav
Password

- Spiediet ◀ ▶, lai izvēlētos ikonu **{Preference Page}** (Priekšrocību Lapa).
- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos punktu, tad spiediet ▶, lai piekļūtu.
Piemērs: **{Parental}** (Vecāku)
→ Parādās izvēlēta punkta iespējas.
→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcijas nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.
- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: **{8 Adult}** (Pieaugušo).
→ Iestatījums ir izvēlēts un iestatīšana ir pabeigta.
- Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.

PADOMS:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.


DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

Noderīgs Padoms:

- Ja TV ekrānā neparādās attēls neatbalstītas izšķirtspējas dēļ, pieslēdziet jebkādu pieejamu video izeju Jūsu displejam un pārregulējiet izšķirtspējas iestatījumus.
- Mainot DVD atskaņotāja izšķirtspēju, HDMI TV automātiski mainīsies, lai atbilstu TV izšķirtspējai.
- Iespējas {Progresīvs} un {TV Tips} nebūs pieejamas, ja DVD atskaņotājam ir pieslēgts HDMI vads, un DVD atskaņotājs automātiski pārslēgsies HDMI režīmā.
- Iespējas {HD JPEG} un {HDMI Video Iestatīšana} ir pieejamas tikai tad, ja DVD atskaņotājs ir HDMI režīmā.
- Šis DVD atskaņotājs atbalsta 1080p pie 50/60Hz, pārliecinieties, ka Jūsu TV atbalsta 1080p pie 50/60Hz.

(Tikai DVI TV)

- Ja ir pieslēgts DVI TV (skatīt 16.lpp), var izvēlēties visas augstāk minētās izšķirtspējas, tai skaitā izšķirtspējas, ko neatbalsta TV.
1. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos izšķirtspēju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ TV ekrānā parādīsies izvēlne.

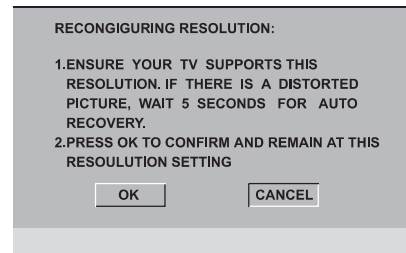

- Izšķirtspējā, kādu atbalsta DVI TV, attēls būs normālā režīmā,
→ spiediet ◀, lai iezīmētu {OK} un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izšķirtspējai, ko neatbalsta DVI TV, parādās melns TV ekrāns.

Lai manuāli atceltu izšķirtspējas maiņu:


→ Gaidiet 5 sekundes automātiskai atjaunošanai.

VAI

- Spiediet **OPEN/CLOSE** ▲ (Atvērt/Aizvērt) uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu diska nodalījumu.
- Spiediet **HD UPSCALE** uz priekšējā paneļa, lai pārslēgtos uz pieejamām izšķirtspējām.

PAPILDU SAVIENOJUMI


Stereo sistēmas pieslēgšana

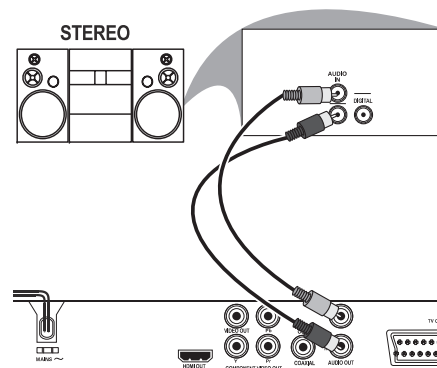

Stereo sistēmai ir Labais/Kreisais Audio ieejas kontakti

1. Izvēlieties vienu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IEEJU, SCART vai KOMPONENTU VIDEO IEEJU) atkarībā no Jūsu TV iespējām.
2. Lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai savienotu Jūsu DVD Atskaņotāja AUDIO OUT (L/R) kontaktus ar atbilstošajiem stereo sistēmas audio ieejas kontaktiem (vads nav iekļauts komplektā).

Digitālā AV Resīvera pieslēgšana

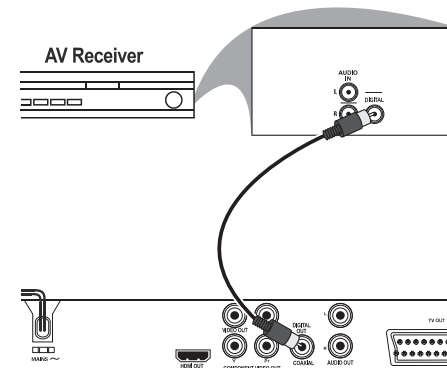

Resīverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG dekoderis

1. Izvēlieties vienu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IEEJU, SCART vai KOMPONENTU VIDEO IEEJU) atkarībā no Jūsu TV iespējām.
2. Pieslēdziet DVD Atskaņotāja COAXIAL kontaktu pie attiecīgā Resīvera ieejas kontakta (vads nav iekļauts komplektā).
3. Iestatiet DVD Atskaņotāja Digitālo Izeju uz PCM-ONLY (Tikai PCM) vai ALL (visi), atkarībā no Jūsu Resīvera iespējām (skatīt 38.lpp 'Digitālā Izeja').

Padoms:

- Ja Digitālās Izejas audio formāts neatbilst Jūsu resīvera iespējām, resīveris atskaņos spēcīgu, kropļotu skaņu vai neatskaņos neko.

PADOMI:


Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

PADOMS:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas

PAPILDU SAVIENOJUMI

USB Flash Drive vai USB saglabāšanas ierīces pieslēgšana

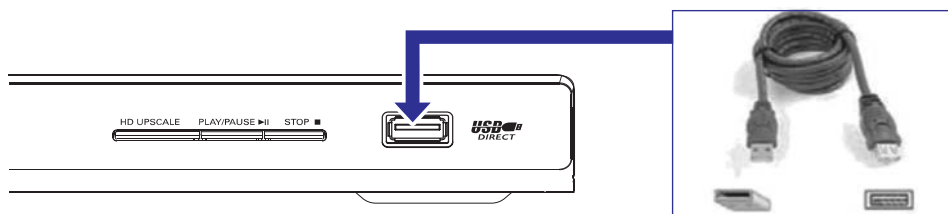

USB vads (papildus aprīkojums – nav iekļauts komplektā)

Izmantojot USB portu

Izmantojot šo DVD atskaņotāju, Jūs varat tikai apskatīt atbalstītu USB ierīču saturu.

1. Pieslēdziet atbalstītu USB ierīci tieši USB portam uz priekšējā paneļa (kā parādīts ilustrācijā augstāk).
2. Spiediet taustiņu USB uz tālvadības pults, lai apskatītu atbalstītajā USB ierīcē saglabātos failus.
3. Jums jābeidz atskaņošana, pirms USB ierīces atvienošanas no USB porta.

Noderīgi padomi:

- USB ports atbalsta JPEG/MP3/WMA/DivX failu atskaņošanu.
- Ne visi Portatīvie audio/video atskaņotāji un Digitālie fotoaparāti ir atbalstīti.
- Ja pieslēgts karšu lasītājs, vienlaicīgi var lietot tikai vienu karti.
- Ja tiek iesprausta neatbalstīta USB ierīce, atskaņotājs parādīs, ka ierīce nav atbalstīta 'Device Not Supported'.
- Ja USB ierīce nav iespraucama USB portā, ir nepieciešams USB vads.
- USB atbalsta tikai FAT16, FAT32 formātu, NTFS nav atbalstīts.

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

HD JPEG

Jūs varat izbaudīt neizmainītus attēlus to sākotnējā izšķirtspējā, izmantojot Jūsu HDMI savienojumu (skatīt 15.lpp).

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **(HD JPEG)**, tad spiediet ►.

{ON} (Izslēgt)

Parāda attēlu augstā kvalitātē, JPEG attēls tiks uzlabots.

{OFF} (Izslēgt)

Parāda attēlu standarta kvalitātē.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- HD JPEG atskaņošanas režīmā,
 - Ja Jūs pieslēdzaties CVBS izejai, TV ekrānā parādīsies ziņojums 'High Definition mode' (Augstu Standartu režīms).
 - Punktu {Picture Setting} (Attēla Iestatījumi) nevar izvēlēties un vērtība punktā {Personal Picture Setup} (Personīgā Attēla Iestatīšana) tiks automātiski pārstatīta.

Padoms:

- Šī iespēja ir pieejama tikai JPEG attēlu diskam.

HDMI Video Iestatīšana

HDMI iestatījumos iekļautās iespējas ir: 'Izšķirtspēja' un 'Platekrāns'.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **(HDMI Video Setup)** (HDMI Video Iestatīšana), tad spiediet ►.
2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai iezīmētu iespēju, tad spiediet ►, lai piekļūtu.
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Izšķirtspēja

Jūs varat izvēlēties attēla izšķirtspēju saskaņā ar Jūsu vēlmēm un pieslēgto HDMI papildus aprīkojumu.

- Jūs varat arī spiest taustiņu **HD UPSCALE** uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa, lai pārslēgtos starp HDMI izšķirtspējām.

{480p}

Savitā izeja ar 480 līnijām paredzēta NTSC TV.

{576p}

Savitā izeja ar 576 līnijām paredzēta PAL TV.

{720p}

Progresīvā izeja, uzlabota līdz 720 līnijām.

{1080i}

Vitā izeja, uzlabota līdz 1080 līnijām.

{1080p}

Progresīvā izeja, uzlabota līdz 1080 līnijām.

{Auto}

Izeja automātiska, balstīta uz Jūsu displeja atbalstītajām izšķirtspējām. Izvēlieties šo, lai automātiski parādītu vislabākos izšķirtspējas iestatījumus.

PADOMS:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

- Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu vienu no sekojošām iespējām.

BRIGHTNESS (Spilgtums)

Vērtības palielināšana paspilgtinās attēlu un otrādi. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

CONTRAST (Kontrasts)

Vērtības palielināšana padarīs attēlu asāku un otrādi. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

SHARPNESS (Asums)

Vērtības palielināšana palielinās asumu attēlā un otrādi. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

COLOR (Krāsa)

Vērtības palielināšana pastiprinās krāsas Jūsu attēlā un otrādi. Izvēlieties nulli (0), lai izlīdzinātu krāsas.

- Spiediet ◀ ▶, lai regulētu iestatījumu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām.
- Atkārtojiet soļus 4-5, lai regulētu citas krāsu funkcijas.
- Spiediet OK, lai apstiprinātu.

Komponents

Šis iestatījums ļauj Jums pārslēgt video signāla izeju starp RGB (scart) un Y Pb Pr (YUV).

- Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{COMPONENT}** (Komponentu), tad spiediet ▶.

{Interlace} (Savītais)

Izvēlieties Šo Y Pb Pr savienojumam.

{RGB}

Izvēlieties Šo Scart savienojumam.


- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.

Brīdinājums:

Kad DVD atskaņotājs ir iestatīts uz Y Pb Pr, daži TV var nesinhronizēties ar atskaņotāju caur SCART kontaktu.

HDMI SAVIENOJUMI

HDMI vai DVI TV pieslēgšana

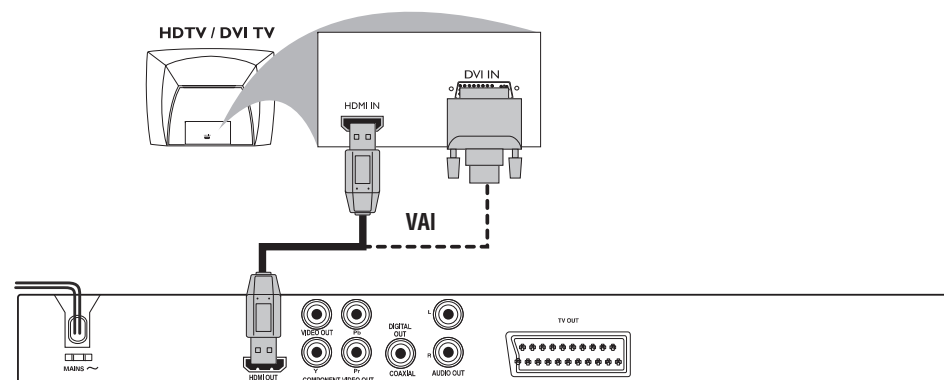

SVARĪGI!

- HDMI savieno neskartu un nesaspiestu digitālo pārraidi, lai iegūtu visaugstāko un precīzāko skaņas vai attēla kvalitāti.
 - Tam ir 'pieslēdz un atskaņo' iespējas, izmantojot tikai vienu HDMI vadu audio un video izejai.
- Lietojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD Atskaņotāja **HDMI OUT** kontaktu ar HDMI televizora HDMI ieejas kontaktu.

Lai dzirdētu skaņu tikai pa TV,

- Iestatiet DVD atskaņotāja (Digitālo izeju – Tikai PCM) un (HDMI Audio Uzsūtīšana – Ieslēgta), lai veiktu HDMI savienojumu (skatīt 38.lpp).

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir DVI ieejas kontakts, Jums vajag HDMI-DVI adaptera vadu, lai pieslēgtu DVD atskaņotāja HDMI izejas kontaktu.
 - Šim HDMI-DVI vadam ir tikai video izejas iespējas.
- Liedojiet HDMI-DVI vadu (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu DVD atskaņotāja **HDMI OUT** kontaktu DVI televizora DVI ieejas kontaktam.

Padoms:

- Lai dzirdētu skaņu no DVD atskaņotāja, lietojiet vienu no audio savienojumiem, kas aprakstīti nākamajā lapā, jo uz DVI TV netiks pārraidīta skaņa.

PADOMI:


Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

PADOMS:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas

HDMI SAVIENOJUMI

Analogā vai Digitālā AV resīvera pieslēgšana

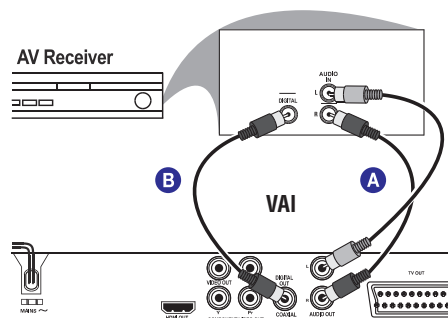

- Lietojiet papildus vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **HDMI OUT** kontaktu ar HDTV vai DVI TV HDMI/DVI ieejas kontaktu.

Lai dzirdētu skaņu, izmantojot Audio izeju Kreiso/Labo vai daudz-kanālu,


- A** Lietojiet audio vadu (balts/sarkans), lai pieslēgtu DVD Atskaņotāja AUDIO OUT (L/R) kontaktus AV resīvera Audio ieejai (vads nav iekļauts komplektā)
- Iestatiet DVD atskaņotāja {HDMI Audio Uztādīšana – Izslēgta} (skatīt 38.lpp).

VAI

Lai dzirdētu skaņu, izmantojot Koaksiālo/Digitālo izeju,

- B** Pieslēdziet DVD Atskaņotāja COAXIAL Digitālo izeju pie SV resīvera Digitālās audio ieejas (vads nav iekļauts komplektā).
- Iestatiet DVD atskaņotāja {Digitālā Izeja – ALL (Viss)} un {HDMI Audio Uztādīšana – Izslēgta} (skatīt 38.lpp).

HDMI/DVI TV pieslēgšana, izmantojot HDMI Atkārtotāju

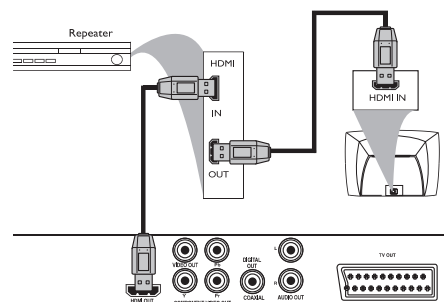

- Lietojiet papildus vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **HDMI OUT** ar HDMI atkārtotāja HDMI ieeju.
- Lietojiet vēl vienu vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu HDMI atkārtotāja HDMI izeju ar HDTV vai DVI TV HDMI/DVI ieeju.
- Iestatiet DVD atskaņotāja {Digitālā Izeja – ALL (Viss)} un {HDMI Audio Uztādīšana – Izslēgt} (skatīt 38.lpp).

Padomi:

- HDMI savienojuma laikā, DVD atskaņotājs automātiski pārslēgsies HDMI režīmā.
- Turpiniet ar 43-45 lapu, detalizētai HDMI uzstādīšanai.

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

Progresīvā

Progresīvās skenēšanas režīmā, Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk pīrboņas. Tā strādā tikai ja Jūs esat pieslēguši Jūsu DVD atskaņotāja Y Pb Pr līnijas pie Jūsu TV, kas atbalsta progresīvā video ieeju. Pretējā gadījumā, TV ekrānā parādīsies kroplots attēls. Pareizai progresīvās skenēšanas iestatīšanai, skatīt 20.lpp.

- Esot Video iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{PROGRESSIVE}** (Progresīvā), tad spiediet ►.

{OFF} (Izslēgt)

Lai izslēgtu Progresīvās skenēšanas funkciju.

{ON} (Ieslēgt)

Lai ieslēgtu Progresīvās skenēšanas funkciju.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
 - Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu izvēli (ja tāda veikta).
 - Ja TV ekrānā parādās kroplots attēls, gaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunošanai.

Attēla iestatīšana

Šis DVD Atskaņotājs piedāvā trīs iepriekš noteiktus attēla krāsu iestatījumus un vienu personīgo iestatījumu, kuru Jūs varat mainīt.

- Esot Video iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{PICTURE SETTING}** (Attēla iestatīšana), tad spiediet ►.

{STANDARD}

Izvēlieties šo, standarta attēla iestatījumiem.

{VIVID} (Spilgti)

Šis iestatījums padarīs TV attēlu spilgtāku.

{COOL} (Vēsi)

Šis iestatījums padarīs TV attēlu maigāku.

{PERSONAL} (Personīgs)

Izvēlieties šo, lai pašrocīgi regulētu Jūsu attēla krāsas, regulējot spilgtumu, kontrastu, toni un krāsas (piesātinājumu).

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- Ja Jūs izvēlaties **{PERSONAL}** (Personīgs), turpiniet ar soļiem 4~7.
 - Parādās 'personīgā attēla iestatīšanas' (personal picture setup) izvēlne.

Personal Picture Setup

Brightness		0
Contrast		0
Sharpness		0
Color		0

PADOMS:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

Video Iestatīšanas Izvēlnes Ietošana

1. Spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Video Setup

2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos 'Video Setup Page' (Video Iestatīšanas Lapa).
3. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos punktu, tad spiediet **▶**, lai piekļūtu.
Piemērs: **{TV Type}** (TV Tips)
→ Parādās izvēlētā punkta iespējas.
→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcijas nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.
4. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: **{PAL}**.
→ Iestatījums ir izvēlēts un iestatīšana ir pabeigta.
5. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.

TV Tips

Šī izvēlnes satur iespējas izvēlēties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informācijai, skatīt 21.lpp.

TV Displeja iestatīšana

Iestatiet attiecīgas proporcijas DVD Atskaņotājam, atbilstoši pieslēgtajam TV. Jūsu izvēlētajam formātam jābūt pieejamam uz diska. Ja tā nav, TV displeja iestatīšana neietekmēs atskaņošanas laikā parādīto attēlu.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet **▲▼**, lai iezīmētu **{TV DISPLAY}** (TV Displejs), tad spiediet **▶**.

{4:3 PAN SCAN}

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV un Jūs vēlaties, lai attēla abi sāni tiktu nogriezti vai formatēti, lai atbilstu TV ekrānam.




{4:3 LETTER BOX}

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV. Šajā gadījumā, tiks parādīts plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.




{16:9}

Izvēlieties šo, ja Jums ir platekrāna TV (Ekrāna proporcija 16:9).



2. Spiediet **▲▼**, lai iezīmētu vienu no iespējām un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Priekšējais un Aizmugurējais paneli

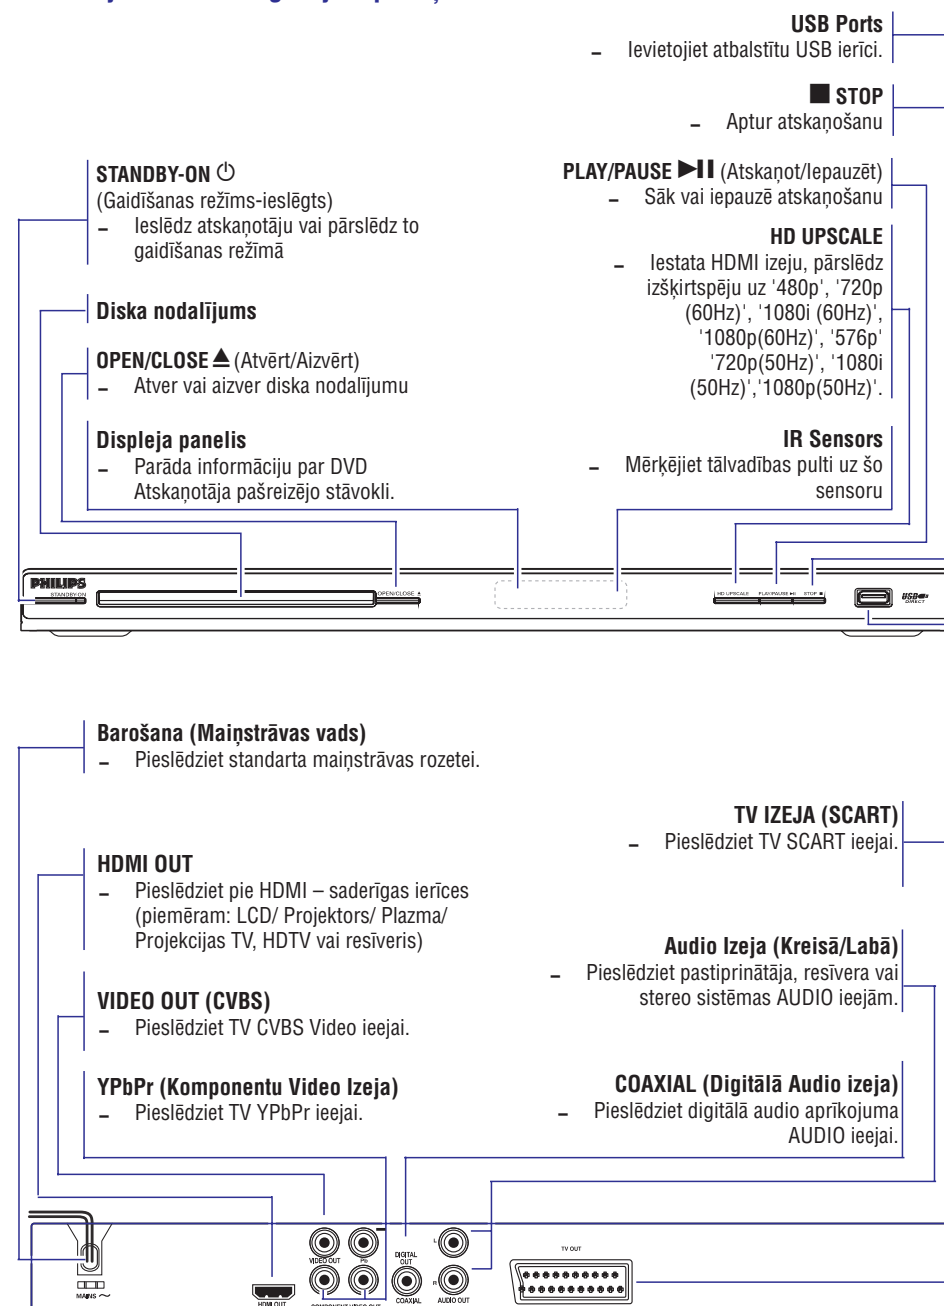


PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet **◀**, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

PRECES PĀRSKATS

Tālvadības pults

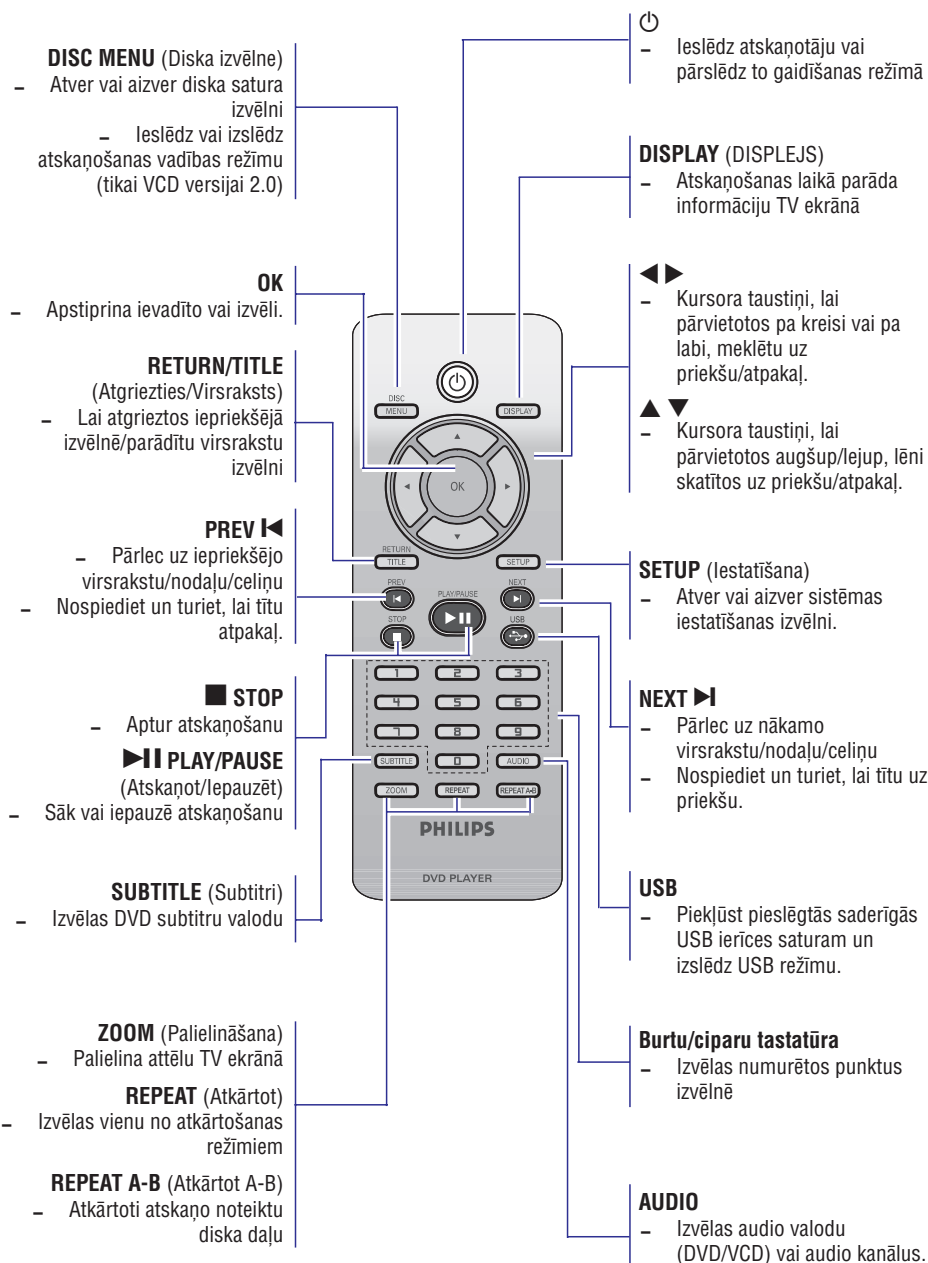

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

CD Uzlabošana

Šī funkcija ļauj Jums pārkonvertēt Jūsu mūzikas disku uz augstāku maiņas biežumu, izmantojot sarežģītu digitālā signāla apstrādi labākai skaņas kvalitātei. Ja Jūs esat ieslēguši uzlabošanu, atskaņotājs automātiski pārslēgsies stereo režīmā.

- Esot Audio iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{CD UPSAMPLING}** (CD Uzlabošana), tad spiediet ▶.

{OFF} (Izslēgts)

Izvēlieties šo, lai izslēgtu CD uzlabošanu.

{88.2 kHz (X2)}

Izvēlieties šo, lai dubultotu CD skaņas maiņas biežumu, salīdzinājumā ar oriģinālu.

{176.4 kHz (X4)}

Izvēlieties šo, lai četrkāršotu CD skaņas maiņas biežumu, salīdzinājumā ar oriģinālu.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Padoms:

- CD uzlabošanas funkcija ir iespējama tikai pie stereo izejas iestatījuma, atskaņojot CD disku.

Nakts Režīms

Šis režīms optimizē skaņu zemā skaļumā. Skaļākie trokšņi tiks atskaņoti klusāk, bet klusie trokšņi tiks atskaņoti dzirdamā skaļumā.

- Esot Audio iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{NIGHT MODE}** (Nakts Režīms), tad spiediet ▶.

{ON} (Ieslēgts)

Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām Dolby Digital režīmā.

{OFF} (Izslēgts)

Izvēlieties šo, kad vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

Digitālā Izeja (Digital Output)

Iestatiet Digitālo Izeju saskaņā ar Jūsu papildus audio aprīkojuma savienojumiem.

{All} (Viss)

Izvēlieties šo, ja pieslēgtajai ierīcei ir iebūvēts daudzkanālu dekodēris, kas atbalsta vienu no daudzkanālu audio formātiem (Dolby Digital, MPEG-2).

{PCM Only} (Tikai PCM)

Izvēlieties šo, ja pieslēgtā ierīce nevar atkodēt daudzkanālu audio. DVD atskaņotājs pārveidos Dolby Digital un MPEG-2 daudzkanālu signālus uz PCM (Impulsa Koda Modulācija).

{Off} (Izslēgta)

Lai izslēgtu digitālo audio izeju. Piemēram, ja Jūs lietojat AUDIO OUT ligzdas, lai pieslēgtu TV vai stereo sistēmu.

LPCM Izeja

Ja Jūs pieslēdzat DVD Atskaņotāju PCM saderīgam resīverim, izmantojot digitālos kontaktus, kā koaksiālo vai optisko, Jums var būt nepieciešams regulēt 'LPCM Izeju'.

{48K}

Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 48kHz, atskaņošana.

{96K}

Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 96kHz, atskaņošana ir iespējama tikai Stereo-Klasiskajā (šaurajā) režīmā.

Padoms:

- Diski tiek ierakstīti ar noteiktu maiņas biežumu. Jo augstāks maiņas biežums, jo labāka skaņas kvalitāte. LPCM Izeja var tikt izvēlēta tikai tad, ja ir aktivizēts Tikai PCM režīms.

HDMI Audio Uztādīšana

Šī funkcija ļauj Jums noteikt digitālo audio uz izeju caur HDMI vadu vai koaksiālo.

{Off} (Izslēgts)

Iestata digitālo audio uz koaksiālo kontaktu.

{On} (Ieslēgts)

Iestata digitālo audio uz HDMI izejas kontaktu.

Skaņas Režīms

Skaņas Režīma iestatījumos iekļautās iespējas ir: '3D', 'Filmas Režīms' un 'Mūzikas Režīms'.

1. Esot Audio iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{SOUND MODE}** (Skaņas Režīms), tad spiediet ►.
2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai iezīmētu iespēju, tad spiediet ►, lai piekļūtu.
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

3D

Šī funkcija sniedz virtuālu telpisko skaņu, izmantojot tikai divus skaļruņus.

→ **{Off}** (Izslēgts), **{Living Room}** (Dzīvojamā istaba), **{Hall}** (Halle), **{Arena}** (Arēna) un **{Church}** (Baznīca)

Filmas Režīms (Movie Mode)

Sniedz dažādus Filmas skaņu efektus.

→ **{Off}** (Izslēgts), **{Sci-Fi}**, **{Action}** (Darbība), **{Drama}** (Drāma) un **{Concert}** (Koncerts)

Mūzikas Režīms


Izvēlieties Skaņas Režīmu, kas atbilst atskaņotās mūzikas tipam. Šie iepriekš noteiktie Skaņas Režīmi regulē audio frekvences joslas, lai pastiprinātu Jūsu iecienītāko mūziku.

Sniedz dažādus Mūzikas skaņu efektus.

→ **{Off}** (Izslēgts), **{Digital}** (Digitāla), **{Rock}** (Roks), **{Classic}** (Klasiskā) un **{Jazz}** (Džezs)

SĀKUMS

1.solis: Bateriju ievietošana

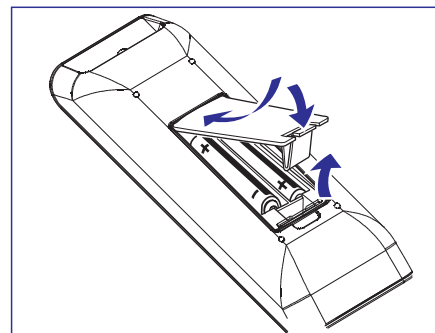


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas tipa R03 vai AAA baterijas, ievērojot norādījumus (+ -).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja Tālvadības Pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Tālvadības pults lietošana sistēmas darbināšanai

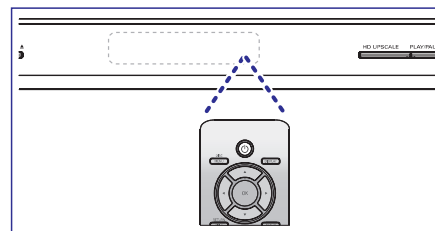

1. Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz pults sensoru (IR) uz priekšējā paneļa.
2. Darbinot DVD Atskaņotāju, novietojiet nekādus priekšmetus starp tālvadības pulti un DVD Atskaņotāju.

2.solis: Jūsu skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet **STANDBY-ON** uz DVD atskaņotāja, lai to ieslēgtu.
2. Ieslēdziet TV uz pareizo video ieejas kanālu. Jums jāredz zila DVD fona attēls TV ekrānā.
 - Parasti video ieejas kanāli ir starp zemākajiem un augstākajiem TV kanāliem un var saukties FRONT, A/V IN vai VIDEO. Papildus informācijai, skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
 - Vai ejiet uz Jūsu TV kanālu 1, tad atkārtoti spiediet kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
 - Vai, TV tālvadības pultij var būt taustiņš vai pārslēdzējs, kas izvēlas starp dažādiem video režīmiem.
 - Vai, iestatiet TV uz kanālu 3 vai 4, ja Jūs lietojat RF modulatoru.
3. Ja Jūs izmantojat ārējo aprīkojumu (piem., audio sistēmu vai resīveri), ieslēdziet to un izvēlieties pareizo avotu DVD atskaņotāja izejai. Papildus informācijai skatiet aprīkojuma lietošanas pamācību.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

3.solis: Progresīvās Skenēšanas funkcijas iestatīšana

(tikai Progresīvās Skenēšanas TV)

Progresīvās skenēšanas displejs dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinājumā ar savito skenēšanu (parasta normāla TV sistēma). Ar gandrīz dubultu līniju skaitu, progresīvā skenēšana piedāvā augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs sākat....

- Pārliecinieties, ka Jūs esat pieslēguši DVD Atskaņotāju Jūsu TV, izmantojot Y Pb Pr (skatīt 10.lpp).
 - Pārliecinieties, ka Jūs esat pabeiguši pamatzustādīšanu un iestatīšanu.
1. Izslēdziet Jūsu TV savītā režīmā (standarta režīmā) (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).
 2. Spiediet ieslēgšanas taustiņu **STANDBY-ON**  uz tālvadības pults, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
 3. Izvēlieties pareizo Video Ieejas kanālu.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.
 4. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
 5. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos **{VIDEO SETUP PAGE}** (Video iestatīšanas lapa).

Video Setup Page

TV Type	
TV Display	
Progressive	On
Picture Setting	Off
Component	
HD JPEG	
HDMI Video Setup	

6. Izvēlieties **{COMPONENT}** (Komponentu) un iestatiet uz **{Interlace}** (Savītais), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
7. Atkārtoti spiediet  , lai izvēlētos **{PROGRESSIVE}**, tad spiediet .
8. Izvēlieties **{ON}** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ TV ekrānā parādās izvēlne.

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:

1.ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.
2.CONNECT USING YPBPR(GBR) VIDEO CABLE.
3.IF THERE IS A DISTORTED PICTURE,
WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

OK

CANCEL

9. Spiediet taustiņu , lai iezīmētu **{OK}** izvēlnē un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
10. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
→ TV ekrānā parādās sekojoša izvēlne.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE
SCAN. IF PICTURE IS GOOD,
PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

OK

CANCEL

11. Spiediet taustiņu , lai iezīmētu **{OK}** izvēlnē un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu:

- Gaidiet 15 sekundes automātiskai atslēgšanai.

VAI

1. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE**  (Atvērt/Aizvērt) uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Uz dažām sekundēm nospiediet ciparu taustiņu '1' uz tālvadības pults.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.

Padoms:

- Ir daži progresīvās skenēšanas TV un Augstu-standartu TV, kas nav pilnībā saderīgi ar šo DVD sistēmu, kā rezultātā Jūs redzēsiet nedabisku attēlu, atskaņojot DVD VIDEO disku progresīvās skenēšanas režīmā. Šādā gadījumā, izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju gan DVD atskaņotājam gan televizoram.

Audio Iestatīšanas Izvēlnes lietošana

1. Esot diska režīmā, spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

Audio Setup Page

Analog Output
Digital Audio Setup
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode

2. Spiediet  , lai izvēlētos ikonu **{Audio Setup Page}** (Audio Iestatīšanas Lapa).
3. Spiediet  , lai izvēlētos punktu, tad spiediet , lai piekļūtu.
Piemērs: **{Night Mode}** (Nakts Režīms)
→ Parādās izvēlētā punkta iespējas.
→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcijas nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.
4. Spiediet  , lai izvēlētos iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: **{On}** (Ieslēgt)
→ Iestatījums ir izvēlēts un iestatīšana ir pabeigta.
5. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.

Analogā Izeja

Šī iespēja ļauj Jums iestatīt Jūsu DVD Atskaņotāja analogo izeju.

1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet  , lai iezīmētu **{ANALOG OUTPUT}** (Analogā Izeja), tad spiediet .

{Stereo}

Izvēlieties šo iespēju, ja Jums ir tikai divi priekšējie skaļruņi.

{LT/RT}

Izvēlieties šo iespēju, ja Jūsu DVD Atskaņotājs ir pieslēgts Dolby Pro Logic dekodierim.

{V SURR}

Ļauj DVD atskaņotājam izmantot telpiskās skaņas efektus.

2. Spiediet  , lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Digitālā Audio Iestatīšana

Digitālā Audio Iestatīšanā iekļautās iespējas ir: 'Digitālā Izeja' un 'LPCM Izeja'.

1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet  , lai iezīmētu **{DIGITAL AUDIO SETUP}** (Digitālā Audio Iestatīšana), tad spiediet .
2. Spiediet taustiņus  , lai iezīmētu iespēju, tad spiediet , lai atvērtu.
3. Spiediet  , lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet , lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet , lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IZVĒLNES IESPĒJAS

Gulētiešana

Gulētiešanas funkcija ļauj Jums automātiski izslēgt DVD Atskaņotāju pēc noteikta laika.

1. Esot Vispārējās Iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{SLEEP}** (Gulētiešana), tad spiediet ►.

{15 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 15 minūtēm.

{30 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 30 minūtēm.

{45 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 45 minūtēm.

{60 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 60 minūtēm.

{OFF} (Izslēgts)

Izslēdz gulētiešanas funkciju.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Lip Sync

Šis ļauj Jums regulēt audio kavējumu (ms) attiecībā pret video izeju, lai sinhronizētu skaņu ar video.

1. Esot Vispārējās Iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos **{Lip Sync}**, tad spiediet ►.

→ Spiediet ◀ ▶, lai regulētu sekojošas iespējas: {0ms} – {200ms}

→ Noklusētais iestatījums ir {120ms}

2. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

DivX(R)VOD reģistrācijas kods

DivX VOD (Video Uz Pieprasījumu) reģistrācijas kods ļauj Jums iznomāt vai iegādāties video, izmantojot DivX VOD pakalpojumu internetā.

Papildus informācijai, apciemojiet mūs www.divx.com/vod.

1. Esot Vispārējās Iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{DIVX(R)VOD CODE}** (DIVX(R)VOD KODS), tad spiediet ►.

→ Parādīsies reģistrācijas kods.

2. Spiediet **OK**, lai izietu.

3. Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX (R) VOD pakalpojuma sniedzēja www.divx.com/vod.

→ Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video uz CD-R/DVD±R(W), lai atskaņotu uz šī DVD atskaņotāja.

Padomi:

- Visi no DivX (R) VOD lejupielādētie video var tikt atskaņoti tikai uz šī DVD atskaņotāja.
- DivX filmas atskaņošanas laikā nav pieejama laika meklēšanas funkcija.

SĀKUMS

4.solis: Jūsu TV atbilstošas krāsu sistēmas izvēle

Lai atskaņotu DVD disku uz šī atskaņotāja, Diska, TV un DVD Atskaņotāja krāsu sistēmai ir jābūt vienādei. Pirms mainīt TV sistēmu, noskaidrojiet Jūsu TV krāsu sistēmu.

Video Setup Page	
TV Type	NTSC
TV Display	PAL
Progressive	Multi
Picture Setting	
Component	
HD JPEG	
HDMI Video Setup	

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Spiediet ►, lai izvēlētos **{VIDEO SETUP PAGE}** (Video iestatīšanas lapa).
3. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{TV TYPE}** (TV Tips), tad spiediet ►.
4. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu vienu no zemāk aprakstītajām iespējām:

{PAL}

Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir PAL sistēma. Tas mainīs NTSC diska video signālu un izvadīs to PAL formātā.


{NTSC}

Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir NTSC sistēma. Tas mainīs PAL diska video signālu un izvadīs to NTSC formātā.

{Multi}

Izvēlieties šo, ja pieslēgtais TV ir saderīgs ar abiem – NTSC un PAL formātiem (daudz-sistēmu). Izejas formāts būs tāds pats kā video signāls diskā.

5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet **OK**.
→ Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu izvēli.

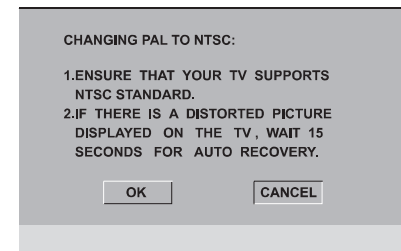

6. Spiediet ◀, lai iezīmētu **{OK}** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai manuāli pārstatītu Jūsu TV krāsu sistēmu uz noklusēto:

- Gaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunošanai.

VAI

1. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE** ▲ (Atvērt/Aizvērt) uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Uz dažām sekundēm nospiediet **ciparu taustiņu '3'** uz tālvadības pults.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.

Padomi:

- Pirms pašreizējā TV Standarta iestatījuma maiņas, pārliecinieties, ka Jūsu TV atbalsta izvēlēto TV Tipa sistēmu.
- Ja TV ekrānā nav pareizs attēls, gaidiet 15 sekundes automātiskai režīma atjaunošanai.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums. Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

5.solis: Valodu iestatīšana

Valodu iespējas ir atšķirīgas, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.

OSD valodas iestatīšana

Sistēmas izvēlnes valoda uz-ekrāna būs tāda, kādu Jūs to iestatīsit, neatkarīgi no dažādajām diska valodām.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
Lip Sync	FRANÇAIS
DivX(r) VOD Code	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{OSD Language}** (Valoda displejam uz ekrāna), tad spiediet **►**.
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodas

Jūs varat izvēlēties valodu vai skaņas celiņu, kam dodāt priekšroku no audio, subtitru un diska izvēlnes valodām. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tiks izmantota diska standarta valoda.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

1. Divreiz spiediet **STOP** **■**, lai apturētu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet **SETUP** (iestatīšana) uz tālvadības pults.
2. Spiediet **►**, lai izvēlētos **{PREFERENCE PAGE}** (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no zemāk aprakstītajām iespējām, tad spiediet **►**.

{Audio}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska skaņas celiņa valodu.

{Subtitle}

Izvēlieties šo, lai mainītu subtitru valodu.

{Disc Menu} (diska izvēlne)

Izvēlieties šo, lai mainītu diska izvēlnes valodu.

4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Ja Jums vajadzīgā valoda nav sarakstā, izvēlieties {OTHERS} (Citas), tad lietojiet ciparu tastatūru **(0-9)** uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt 5.lpp 'Valodu Kodu') un spiediet **OK**.

5. Atkārtojiet soļus **3~4**, citiem valodu iestatījumiem.

Šī DVD Atskaņotāja iestatīšana tiek veikta, izmantojot TV, kas ļauj Jums mainīt DVD Atskaņotāju tā, lai tas atbilst Jūsu īpašajām prasībām.

Vispārējās Iestatīšanas izvēlnes lietošana

1. Spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

General Setup Page	
Disc Lock	
OSD Language	
Sleep	
Lip Sync	
DivX(r) VOD Code	

2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos **{General Setup Page}** (Vispārējās Iestatīšanas Lapa).
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos punktu, tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
Piemērs: **{OSD Language}** (Izvēlņu valoda)
→ Parādās izvēlēta punkta iespējas.
→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.
4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs **{English}** (Angļu)
→ Iestatījums ir izvēlēts un uzstādīšana ir pabeigta.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet **SETUP**.

Diska aizslēgšana/atslēgšana skatīšanai

Ne visi diski ir novērtēti vai kodēti no disku ražotāja. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, tos aizslēdzot. Var aizslēgt līdz 20 diskkiem.

1. Esot Vispārējās Iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu **{DISC LOCK}** (Diska atslēga), tad spiediet **►**.

{LOCK} (Aizslēgt)

Izvēlieties šo, lai aizlietu pašreizējā diska atskaņošanu. Piekļuve aizslēgtam diskam pieprasa sešciparu paroli. Standarta parole ir '136 900' (skatīt 47.lpp 'Paroles maiņa').

{UNLOCK} (Atslēgt)

Izvēlieties šo, lai atslēgtu disku un atļautu turpmāku atskaņošanu.

2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Izvēlņu valoda

Šī izvēlne satur dažādas valodas iespējas ekrānā rādāmajai valodai. Papildus informācijai, skatīt 22.lpp.

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

Atskaņošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, spiediet ▲ ▼ ◀ ▶, lai pagrieztu bildi TV ekrānā.
 - ▲: apgrieziet bildi vertikāli par 180 grādiem
 - ▼: apgrieziet bildi horizontāli par 180 grādiem
 - ◀: pagrieziet bildi pretēji pulksteņrādītāju virzienam par 90 grādiem
 - ▶: pagrieziet bildi pulksteņrādītāju virzienā par 90 grādiem

Padomi:

- Var nebūt iespējams atskaņot noteiktu MP3/JPEG disku dēļ diska konfigurācijas un rakstura vai dēļ ieraksta stāvokļa.
- Ir normāli, ja MP3 diski reizēm nedaudz 'pārlec'.
- Daudzsesiju diskos ar dažādiem formātiem, pieejama ir tikai pirmā sesija.

Apskates Funkcija (JPEG)

Šī funkcija parāda pašreizējās direktorijas vai visa diska saturu.

- Spiediet taustiņu **DISPLAY** (Parādīt) atskaņošanas laikā.
 - TV ekrānā parādīsies 12 sīktēli.



- Spiediet **PREV** ◀ / **NEXT** ▶, lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
- Spiediet ▲ ▼ ◀ ▶, lai iezīmētu vienu no attēliem un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
- Spiediet **DISC MENU** (Diska Izvēlnē), lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai parādītu attēlu ar dažādiem mērogiem.
- Spiediet ▲ ▼ ◀ ▶, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

MP3/WMA mūzikas un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana

- Ievietojiet disku, kas satur MP3/WMA mūziku un JPEG attēlus.
 - TV ekrānā parādās diska izvēlnē.
- Izvēlieties MP3/WMA celiņu.
- MP3/WMA mūzikas atskaņošanas laikā, izvēlieties attēlu TV ekrānā un spiediet **OK**.
 - Attēlu faili tiks atskaņoti viens pēc otra līdz direktorijas beigām.
- Lai beigtu vienlaicīgo atskaņošanu, spiediet **STOP** ■, lai beigtu slīdrādi.
- Vēlreiz spiediet **STOP** ■, lai beigtu audio atskaņošanu.

Padomi:

- Daži Kodak vai JPEG faili no diska var būt kropļoti atskaņošanas laikā, dēļ diska konfigurācijas un rakstura.
- Vienlaicīgas atskaņošanas laikā nav pieejama ātra vai lēna atskaņošana uz priekšu vai atpakaļ.

ATSKAŅOŠANA NO DISKA

SVARĪGI!

- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās ikona (⊙), tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- DVD diski un atskaņotāji tiek ražoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliecinieties, ka diska ir tā paša reģiona kā Jūsu atskaņotājs.

Atskaņojamie diski

Ar šo DVD atskaņotāju Jūs varat atskaņot sekojošus diskus:

DVD Video (Digitālos Video Diskus)



DVD±RW (DVD Pārrakstāmos) Audio/Video formāta vai MP3/WMA/JPEG/DivX failus



DVD±R (DVD Ierakstāmos) Audio/Video formāta vai MP3/WMA/JPEG/DivX failus



CD-R (CD-Ierakstāmos) Audio/Video formāta vai MP3/WMA/JPEG/DivX failus



CD±RW (CD Pārrakstāmos) Audio/Video formāta vai MP3/WMA/JPEG/DivX failus



Audio CD (Digitālā Audio Kompaktdiskos)



Video CD (Formāti 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Diskus



DivX® Diskus

(DivX® 3.11, 4.x, 5.x un 6.0 DivX® Ultra)



Atbalstītie formāti

MP3/WMA celiņi

- Faila paplašinājumam jābūt '.mp3', '.wma'
- JPEG/ISO formāts
- Maksimālais 14 simbolu parādīšana.
- Atbalstītais bitu ātrums: 32~320 kbps (MP3), 32~192 kbps (WMA).

JPEG attēli

- Faila paplašinājumam jābūt '.JPG', nevis '.JPEG'
- JPEG/ISO formāts
- Var parādīt tikai DCF-standarta nekustīgus attēlus vai JPEG attēlus kā TIFF.

DivX filmas

- Faila paplašinājumam jābūt '.AVI', '.MPG' vai '.MP4'
- DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.x un DivX Ultra
- Q-pel precīzas kustības kompensācija
- Globālas Kustības Kompensācijas (GMC) atskaņošana

Padomi:

- Maksimāli 100 sesijas uz CD un 10 robežas uz DVD ir atbalstītas.
- Daudzrobežu DVD-R un DVD-RW, tiek atbalstīti tikai aizvērti diski.
- Daudzrobežu DVD+R un DVD+RW netiek atbalstīti ne aizvērti, ne atvērti diski.

PADOMI:

Noteiktiem diskos var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

PADOMI:

Dažus diskus nevar atskaņot uz šī DVD atskaņotāja dēļ diska konfigurācijas un rakstura, vai dēļ ieraksta stāvokļa un izmantotās autortiesību programmatūras.

Disku atskaņošanas sākšana

1. Ieslēdziet TV un uzstādiet to uz pareizo Video ieejas kanālu DVD atskaņotājam (piem., 'EXT', '0', 'AV').
2. Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** , lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
3. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE**  (Atvērt/ Aizvērt) DVD atskaņotāja priekšā.
 - Jūs varat arī nospiegt un turēt taustiņu **STOP**  uz tālvadības pults, lai atvērtu un aizvērtu diska nodalījumu.
4. Ievietojiet diska nodalījumā disku ar etiķeti uz augšu, tad spiediet **OPEN/CLOSE**  (Atvērt/ Aizvērt).
 - Abpusējiem diskam, ievietojiet atskaņojamo pusi uz augšu.
5. Atskaņošana sāksies automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **PLAY/PAUSE**  (Atskaņot/ Iepauzēt).
- Ja TV ekrānā parādās diska izvēlne, skatīt 25.lpp 'Diska izvēlnes lietošana'.
- Ja disks ir aizslēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu sešciparu parole. (skatīt 47.lpp).
- Vairāk par atskaņošanas funkcijām, skatīt 24.-34.lpp.

Padomi:

- *Nepagrieziet DVD atskaņotāju, kamēr disks tiek ievietots, atskaņots vai stumts ārā.*
- *Neaizveriet diska nodalījumu ar spēku, pat ja strāva ir atslēgta.*

Atskaņošanas pamatvadības

Ja nav noteikts savādāk, visas aprakstītās darbības ir veicamas ar Tālvadības Pulti.

Atskaņošanas iepauzēšana

1. Atskaņošanas laikā, spiediet **PLAY/PAUSE**  (Atskaņot/ Iepauzēt), lai iepauzētu atskaņošanu un parādītu nekustīgu attēlu.
 - Skaņa tiks aplūsināta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **PLAY/PAUSE**  (Atskaņot/ Iepauzēt).

Virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle

- Spiediet **PREV** , lai pārlektu uz pašreizējās nodaļas/ celiņa sākumu, vēlreiz spiediet **PREV** , lai pārlektu uz iepriekšējo virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.
- Spiediet **NEXT** , lai pārlektu uz nākamo nodaļu/celiņu.
- Spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai parādītu diska informācijas teksta celiņu par virsrakstu/ nodaļu/ celiņu (piemēram – 00/08).
- Spiediet **ciparu tastatūras (0-9)** taustiņus, lai ievadītu esošu virsrakstu/ nodaļas/ celiņa numuru.
 - Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.

Atskaņošanas apturēšana

- Spiediet **STOP** .

Padomi:

- *Ja diska atskaņošana ir apturēta/iepauzēta uz 5 minūtēm, automātiski ieslēgsies ekrāna saudzētājs.*
- *Atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas beigām, Jūs nenospiēsiet nevienu taustiņu.*

MP3/WMA/ JPEG Attēlu CD atskaņošana


Šī DVD sistēma var atskaņot WMA, MP3, JPEG un Attēlu CD failus no Jūsu ierakstīta CD-R/RW diska, komerciāla diska vai USB ierīces.

SVARĪGI!

Jums jāpārslēdz Jūsu TV uz pareizo Video ieejas kanālu. (skatīt 19.lpp 'Jūsu skatīšanās kanāla atrašana').

Vispārējās Darbības

1. Ievietojiet disku vai USB ierīci.
 - Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 30 sekundes, dēļ direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības.
 - TV ekrānā parādās datu diska izvēlne.

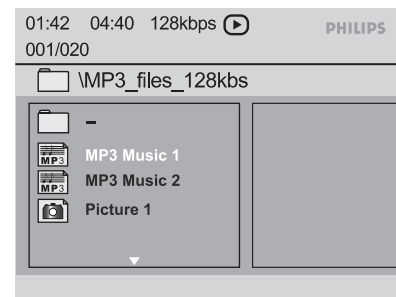

2. Spiediet **PREV**  / **NEXT** , lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo izvēlnes lapu.
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos celiņu/failu.

- Ja ir izvēlēts jpeg fails, TV ekrānā parādīsies attēls.
- Ja ir izvēlēts MP3/WMA fails, TV ekrānā parādīsies ID3 (MP3 – iekļaujot vismaz virsrakstu, dziedātāju un albumu) un Meta dati (WMA – iekļaujot virsrakstu, izpildītāju, autortiesības un komentāru).
- 5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms:

- *Ja atskaņotais fails nav izvēlēts, ID3/Meta informācija pazudīs.*

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā, Jūs varat:

- Spiegt **PREV**  / **NEXT** , lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo celiņu/ failu pašreizējā direktorijā.
- Atkārtoti spiegt **PLAY/PAUSE**  (Atskaņot/ Iepauzēt), lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.


ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

Atskaņošana no USB ierīces vai USB atmiņas karšu lasītāja

Jūs varat atskaņot vai skatīt datu failus (JPEG, MP3 vai WMA) no USB ierīces vai USB atmiņas karšu lasītāja, izmantojot šo DVD atskaņotāju.

Datu failu rediģēšana un kopēšana nav iespējama.

1. Diska atskaņošanas laikā ievietojiet USB atmiņas ierīci USB portā (skatīt 14.lpp).
→ TV ekrānā parādās ziņojums 'Press USB key to select device' (Spiediet taustiņu USB, lai izvēlētos ierīci).
2. Spiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults, lai piekļūtu datiem atmiņas ierīcē.
→ TV ekrānā parādās failu izvēlne, kas satur visus atbalstītos failus.
→ Izvēlnē tiks iezīmēts vārds **USB1** (tikai viena USB atmiņas ierīce ir pieslēgta).

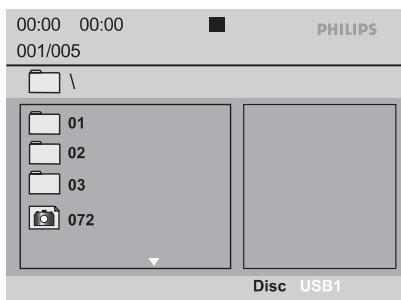

3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos failu, tad **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet **USB** uz tālvadības pults, lai izslēgtu izvēlni un pārslēgtos uz diska atskaņošanu.

- Ja USB ierīce ir pieslēgta un netiek atskaņots disks, DVD atskaņotājs uzreiz atvērs USB atmiņas ierīci.

Padoms:

- *Atbalstīti ir līdz 300 direktorijām un ne vairāk kā 648 virsraksti.*

Mūzikas failu pārsūtīšana no datora uz USB atmiņas ierīci

- 'Velkot un noņemot' mūzikas failus, Jūs tos varat viegli pārsūtīt no datora uz USB atmiņas ierīci.
- Digitālajam atskaņotājam, Jūs varat lietot tā mūzikas vadības programmatūru, lai pārsūtītu mūziku.
- Bet šos WMA failus var nebūt iespējams atskaņot nesaderības dēļ.

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

Video atskaņošanas darbības

Diska Izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, izvēlne var parādīties TV ekrānā uzreiz pēc diska ievietošanas.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶** vai **ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults.

Palielināšana

Šī funkcija ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietoties pa palielināto attēlu.

1. Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai parādītu attēlu ar dažādiem mērogiem.
→ Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
→ Atskaņošana turpināsies.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai atgrieztos pie oriģinālā izmēra.

Atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta

Pēdējo 5 disku atskaņošanas turpināšana ir iespējama pat ja disks ir bijis izņemts atvērts) vai ja atskaņotājs ir bijis izslēgts. Automātiska turpināšana ir aktīva DVD, VCD, SVCD, CD tipa diskkiem.

- Ievietojiet vienu no pēdējiem 5 diskkiem.
→ Pirmo 10 sekunžu atskaņošanas laikā parādās 'Play from start, press [PREV]' (Lai atskaņotu no sākuma, spiediet PREV).

- Kamēr TV ekrānā redzams ziņojums, spiediet **PREV**, lai sāktu atskaņošanu no sākuma.
→ Atskaņošana atsākas no pirmā virsraksta (DVD) vai virsraksta/celiņa (VCD/ CDDA/ SVCD) sākuma.

Lai atceltu turpināšanas režīmu

- Stop režīmā, vēlreiz nospiediet taustiņu **STOP**.

Padoms:

- *Lai izslēgtu paziņojumu no TV ekrāna, spiediet taustiņu DISPLAY.*

Lēna kustība

Jūs varat lēni atskaņot disku uz priekšu vai atpakaļ un izvēlēties dažādus atskaņošanas ātrumus.

DivX®, DVD, VCD, SVCD diskkiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 1/2, 1/4, 1/8 vai 1/16 (uz priekšu {DivX,DVD,VCD,SVCD} vai atpakaļ {DVD}).
→ Skaņa tiks izslēgta.
2. Lai atgrieztos pie normāla ātruma, spiediet **PLAY/PAUSE** (Atskaņot/Iepauzēt).

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

Jūs varat ātri atskaņot disku uz priekšu vai atpakaļ un izvēlēties dažādus atskaņošanas ātrumus.

DivX®,DVD,VCD,SVCD,CD, MP3,WMA

1. Atskaņošanas laikā spiediet **▲ ▼** vai 2 sekundes spiediet **◀▶**, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X (atpakaļ vai uz priekšu).
→ Skaņa tiks izslēgta (DVD/VCD/SVCD/DivX) vai raustīta (MP3/WMA/CD).
2. Lai atgrieztos pie normāla ātruma, spiediet **PLAY/PAUSE** (Atskaņot/Iepauzēt).

PADOMI:

Noteiktiem diskkiem var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

PADOMI:

Noteiktiem diskkiem var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

Dažādu atkārtotās funkciju izvēle

Atkārtotās atskaņošanas režīms

Atkārtotās atskaņošanas iespējas mainās, atkarībā no diska tipa.

1. Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** (Atkārtot), lai izvēlētos no atkārtotās iespējām.

DVD

- Nodaļu (pašlaik atskaņoto nodaļu)
- Virsrakstu (pašlaik atskaņoto virsrakstu)
- Visu (visu disku)
- Sajaukt secību
- Izslēgt atkārtotāšanu

Video CD

- Celiņu (pašlaik atskaņoto celiņu)
- Visu (visu disku)
- Sajaukt secību
- Izslēgt atkārtotāšanu

Audio CD

- Celiņu (pašlaik atskaņoto celiņu)
- Visu (visu disku)
- Izslēgt atkārtotāšanu

MP3/WMA

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot direktoriju (visus failus izvēlētajā direktorijā)
- Direktoriju (vienreiz atskaņot visus failus no vienas direktorijas)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

JPEG, DivX

STOP režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot direktoriju (visus failus izvēlētajā direktorijā)
- Direktoriju (vienreiz atskaņot visus failus vienā direktorijā)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

ATSKAŅOŠANAS režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot visu (visus failus vienā diskā)
- Izslēgt atkārtotāšanu (izslēdz)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

2. Lai izslēgtu atkārtotu atskaņošanu, spiediet **STOP** ■.

Padoms:

- *VCD diskam, atkārtota atskaņošana nav iespējama, ja ir ieslēgts PBC režīms.*

Segmenta atskaņošana nodaļas/celiņa ietvaros

Jūs varat atkārtot noteiktu segmentu virsraksta/nodaļas/ celiņa ietvaros. Lai to darītu, Jums jāatzīmē vajadzīgā segmenta sākums un beigas.

1. Atskaņojot disku, spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
 - Segmentu A un B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa robežās.
 - Segments tagad tiks atskaņots atkārtoti.
3. Lai beigtu segmenta atkārtotu atskaņošanu, spiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B).

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

USB saglabāšanas ierīce

Pieslēdzot USB saglabāšanas ierīci DVD atskaņotājam, Jūs varat izbaudīt ierīcē saglabāto mūziku caur DVD atskaņotāju.

- Saderīga USB saglabāšanas ierīce:
 - USB flash atmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
 - USB flash atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
 - Atmiņas kartes (darbam ar šo DVD atskaņotāju papildus nepieciešams karšu lasītājs).
- Atbalstītie formāti:
 - USB vai atmiņas failu formāts FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 2K baiti)
- DVD atskaņotājs neatskaņos un neatbalstīs sekojošo:
 - Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiks parādīts displejā.
 - Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Tas nozīmē, ka, piemēram, Word dokuments '.doc' vai MP3 faili ar paplašinājumu '.dlf' netiks parādīti.
 - AAC, PCM un WAV audio faili.
 - DRM aizsargāti WMA faili.
 - WMA faili formātā Lossless.

USB ierīces saderība

- Ne visi portatīvie audio/video atskaņotāji un Digitālie fotoaparāti ir atbalstīti.
- Ja tiek pieslēgta neatbalstīta ierīce, TV ekrānā parādās ziņojums 'Device Not Supported' (Ierīce Nav Atbalstīta).
- USB ports atbalsta JPEG/MP3/WMA failu atskaņošanu un var nolasīt '.avi', '.mp4' un '.mpg' saturu.
- Ar autortiesībām aizsargātu saturu nevar atskaņot.

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

DivX diska atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kuras Jūs varat lejupielādēt no Jūsu datora uz CD-R/RW vai DVD+-R/RW (papildus informācijai skatīt 36.lpp).

1. Ievietojiet DivX disku.
→ TV ekrānā parādās datu diska izvēlne.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos celiņu/failu.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) uz tālvadības pults nospiešana, ieslēgs vai izslēgs subtitrus.
- Ja DivX diskā ir pieejami daudzvalodu subtitri, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) nospiešana mainīs subtitru valodu atskaņošanas laikā.
- Ja DivX diskā ir pieejamas vairāki audio celiņi, atkārtota taustiņa **AUDIO** nospiešana mainīs audio valodu atskaņošanas laikā.

Noderīgi Padomi:

- Ir atbalstīti subtitru faili ar sekojošiem failu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt), bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam (.sub) jābūt tādā pašam kā filmas faila nosaukumam (.avi).
[Piemēram, Direktorijs A: abc.avi un abc.sub]

DivX Ultra papildus funkcijas

- **XSUB™ subtitri** ļauj Jums aprīkot filmas ar vairāku valodu subtitru komplektiem.
- **Interaktīvās video izvēlnes** piedāvā nepārprotamu skaidrību un kontroli, lai jūs varētu ātri pārvietoties starp dažādām ainām vai papildus funkcijām un izvēlēties no audio celiņu un subtitru iespējām.
- **Alternatīvie audio celiņi** pieļauj audio celiņus dažādu valodu versijās vai atsevišķus audio celiņus noteiktām skaļruņu konfigurācijām.
- **Nodaļu punkti** sniedz elastību, ļaujot Jums uzreiz pārlēkt uz ainu, kuru vēlaties skatīties no jebkuras vietas filmā.

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

Diska atskaņošanas informācijas apskate

OSD izvēlnes lietošana

OSD izvēlne rāda diska atskaņošanas informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, patērēto atskaņošanas laiku, audio/subtitru valodu), vairākas darbības var veikt, nepārtraucot diska atskaņošanu.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** (parādīt).
→ TV ekrānā parādās pieejamā diska informācija.

MENU	
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate 61  Total Elapsed 0:48:59	

(DVD)

MENU	
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat ab	Off
Bitrate 61  Total Elapsed 0:48:59	

(VCD)

Virsraksta/Nodaļas/Celiņa izvēle

1. Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {Title} (Virsraksts)/ {Chapter} (Nodaļa) vai {Track} (Celiņš), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu numuru (piem., 04/05).
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.

Laika Meklēšana

1. Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {TT Time} (Virsraksta Laiks)/ {CH Time} (Nodaļas laiks) / {Disc Time} (Diska Laiks) vai {Track Time} (Celiņa laiks), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu laiku (piem., 0:34:27).
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto laiku.

Audio/Subtitri

1. Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {Audio} vai {Subtitle} (Subtitri), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu valodu.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Pašreizējā audio vai subtitru valoda tiks nomainīta uz izvēlēto valodu.

Leņķis

1. Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {Angle} (Leņķis), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu numuru.
→ Atskaņošana turpināsies ar izvēlēto leņķi.

Laika parādīšana

- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos {Time Disp.} (Laika parādīšana), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
→ Atkarībā no diska DVD atskaņotāja, TV ekrānā parādās sekojoša informācija.

DVD

- TT Elapsed (pašreizējā Virsraksta patērētais atskaņošanas laiks)
- TT Remain (pašreizējā Virsraksta atlikušais atskaņošanas laiks)
- CH Elapsed (pašreizējās Nodaļas patērētais atskaņošanas laiks)
- CH Remain (pašreizējās Nodaļas atlikušais atskaņošanas laiks)

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS


VCD/SVCD

- Total Elapsed (pašreizējā Diska patērētais atskaņošanas laiks)
- Total Remain (pašreizējā Diska atlikušais atskaņošanas laiks)
- Single Elapsed (pašreizējā Celiņa patērētais atskaņošanas laiks)
- Single Remain (pašreizējā Celiņa atlikušais atskaņošanas laiks)

Apskates Funkcija

Apskates funkcija ļauj Jums pietiekami samazināt attēlu līdz 6 celiņiem vienā ekrānā.


1. Spiediet **▲▼**, lai iezīmētu [Preview] (Apskatīt), tad spiediet **▶**, lai piekļūtu.
→ TV ekrānā parādās apskates izvēlne.



(DVD piemērs)

(Video CD piemērs)

2. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos apskates tipu, tad spiediet **OK**.
→ Katra segmenta attēls parādīsies ekrānā.

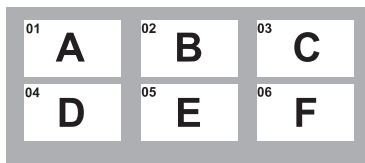

(6 ikonu attēlu parādīšanas piemērs
DVD nodaļas apskates tipam)

3. Spiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos celiņu vai ievadiet Jūsu izvēlēto celiņa numuru, lietojot **ciparu tastatūru (0-9)**, tad spiediet **OK**.
→ Atskaņošana sāksies automātiski ar izvēlēto celiņu.

Audio CD atskaņošanas informācijas apskate

Šī funkcija parāda audio diska informāciju TV ekrānā atskaņošanas laikā.

- Atskaņošanas laikā spiediet **DISPLAY**.
→ TV ekrānā parādās pieejamā diska informācija.

Iet Uz Disku / Iet Uz Celiņu / Celiņa izvēle

1. Atkārtoti spiediet **DISPLAY**, lai izvēlētos iespēju.
2. Ievadiet minūtes un sekundes no kreisās puses uz labo laika rediģēšanas lauciņā, izmantojot **burtu-ciparu tastatūru 0-9**.
→ Atskaņošana turpināsies no izvēlēta laika vai izvēlēta celiņa.

Audio CD

- Iet Uz Disku: XX/XX (ļauj izvēlēties jebkuru daļu diskā)
- Iet Uz Celiņu: XX/XX (ļauj izvēlēties jebkuru daļu pašreizējā celiņā)
- Izvēlēties Celiņu: XX/TT (ļauj izvēlēties jebkuru celiņu diskā)

ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

Īpašas DVD funkcijas

Virsraksta atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska Izvēlne).
→ TV ekrānā parādās diska virsrakstu izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **▲▼◀▶** vai **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio Valodas maiņa

DVD

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

Audio Kanāla maiņa

VCD

- Spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos no diskā pieejamajiem audio kanāliem (MONO KREISAIS, MONO LABAIS, MIX-MONO, STEREO).

Subtitri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

Īpašas VCD & SVCD funkcijas

Atskaņošanas Vadība (PBC)

Tikai VCD ar Atskaņošanas Vadības (PBC) funkciju (tikai versiju 2.0)

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska Izvēlne), lai pārslēgtos starp 'PBC ON' (Ieslēgt) un 'PBC OFF' (Izslēgt).
→ Ja Jūs izvēlaties 'PBC ON' (Ieslēgt), TV ekrānā parādīsies diska izvēlne (ja pieejama).
→ Spiediet **PREV ◀** / **NEXT ▶** vai **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
- Atskaņošanas laikā, taustiņa **RETURN/TITLE** (Atgriezties/Virsraksts) nospiešana atvērs izvēlnes ekrānu (ja PBC ir ieslēgts).

Ja Jūs vēlaties izlaist satura izvēlni un sākt atskaņošanu no diska sākuma,

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska Izvēlne) uz tālvadības pults, lai izslēgtu PBC.

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.