

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

AEA3000

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Уведомление	3
2	Беспроводной микрофон и ресивер	5
	Введение	5
	Комплектация	5
	Описание основного устройства	5
3	Начало работы	7
	Установка/замена батарей в микрофоне	7
4	Воспроизведение	8
	Пение с использованием беспроводного микрофона	8
	Дополнительно: воспроизведение музыки через имеющуюся систему Hi-Fi	9
5	Сведения об изделии	10
	Характеристики	10
6	Определение и устранение неисправностей	11

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- ① Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- ② Сохраните данные инструкции.
- ③ Обратите внимание на все предупреждения.
- ④ Следуйте всем указаниям.
- ⑤ Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- ⑥ Очищайте устройство только сухой тканью.
- ⑦ Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- ⑧ Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- ⑨ Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- ⑩ При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- ⑪ Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
 - Устройство содержит перхлорат, при обращении с ним могут потребоваться особые меры предосторожности. См. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- ⑫ Устройство не должно подвергаться воздействию капель и брызг, берегите его от прямых солнечных лучей, открытого огня и других источников тепла.

Информация об использовании батарей:

Внимание

- Риск утечки электролита! Используйте только указанный тип батарей. Не используйте одновременно новые и использованные элементы питания. Не устанавливайте одновременно батареи разных торговых марок. Соблюдайте полярность батарей. При длительном перерыве в использовании извлекайте батареи из устройства. Храните батареи в сухом месте.
- Риск получения травмы! Надевайте перчатки при извлечении протекших батарей. Храните батареи в месте, недоступном для детей и животных.
- Опасность взрыва! Не допускайте короткого замыкания батарей. Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. Не бросайте батареи в огонь. Запрещается нарушать целостность батареи или разбирать ее. Запрещается заряжать неперезаряжаемые батареи.



Маркировка символом перекрещенного мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

CE 2150

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/ЕС.

Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. на упаковке.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Обозначение "Разработано для iPod" означает, что данное электронное устройство разработано специально для подключения к устройствам iPad и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPad может повлиять на работу беспроводной связи.

iPad является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; любое использование этих товарных знаков компанией Philips лицензировано.

Примечание

- Таблицу с обозначениями см. на задней панели прибора.

2 Беспроводной микрофон и ресивер

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Введение

Возможности беспроводного микрофона Philips и ресивера:

- подключение ресивера к iPad (или к iPad и системе Hi-Fi) и использование функции караоке приложения (**The Voice: On Stage**) с помощью беспроводного микрофона.


Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Беспроводной микрофон
- Ресивер
- Батареи типа AAA — 3 шт.
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

Беспроводной микрофон

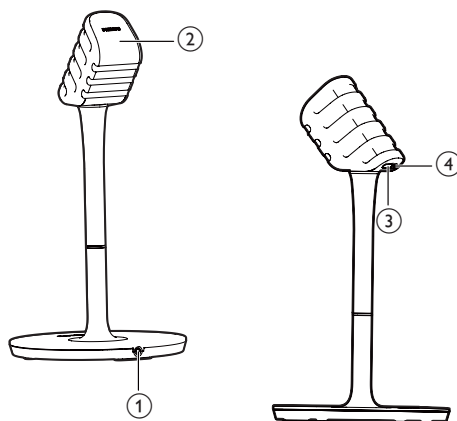

① Линейный выход

- Чтобы использовать микрофон отдельно, подключите его к входному разъему MIC на имеющейся системе Hi-Fi.

② Отделение для батарей


③ OFF/ON

- Включение и выключение микрофона.

④ Индикатор питания

- Горит красным светом, если микрофон включен.
- Мигает красным светом, если батарея разряжена.

Ресивер

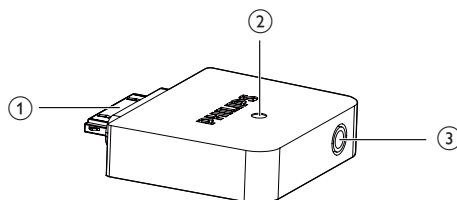

① Разъем iPad

② Индикатор Bluetooth®

- Индикация состояния подключения Bluetooth®.

③ LINE-OUT

- Подключение ресивера к системе Hi-Fi.

3 Начало работы


Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Установка/замена батарей в микрофоне


! Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

- 1 Откройте отделение для батарей и извлеките картридж.

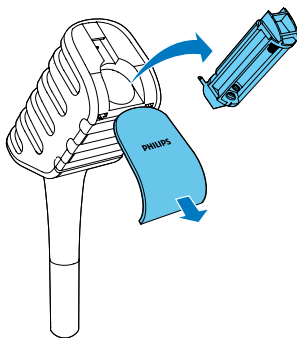

- 2 Вставьте 3 батарейки типа AAA (входят в комплектацию) в картридж, соблюдая указанную полярность (значки +/-).

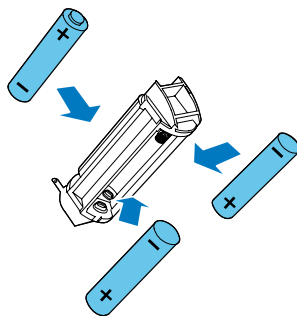

- 3 Установите картридж на место, закройте отделение для батарей.

≡ Примечание

- Если вы не собираетесь использовать микрофон в течение долгого времени, извлеките батареи.
- Новые батареи обеспечивают до 30 часов непрерывной работы.
- Если индикатор питания мигает красным светом, батареи разряжены, их необходимо заменить.


4 Производство

Пение с использованием беспроводного микрофона

Примечание

- Рабочий диапазон между беспроводным микрофоном и ресивером составляет примерно 10 метров.


- Подключите iPad к ресиверу.
 - На экране iPad появится запрос на установку соответствующего приложения.

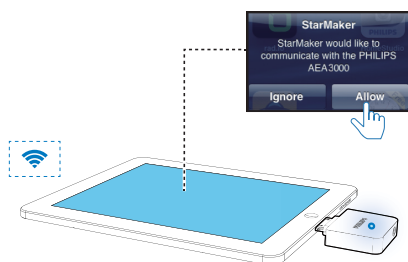


- Чтобы установить приложение (**The Voice: On Stage**) из Apple App Store, выберите пункт **YES (ДА)** в окне запроса.
- После успешной установки запустите приложение **The Voice: On Stage** на iPad.




- Переключатель **OFF/ON** на беспроводном микрофоне установите в положение **ON**.
 - Индикатор Bluetooth® на ресивере начнет мигать синим светом.
 - Сопряжение беспроводного микрофона с ресивером начнется автоматически.
 - После успешного сопряжения и подключения индикатор Bluetooth® загорится ровным синим светом.

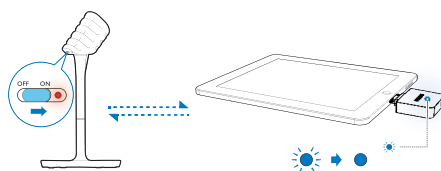

- Чтобы узнать, как исполнять песни с использованием беспроводного микрофона и iPad, найдите и загрузите руководство по использованию приложения **The Voice: On Stage** и выберите пункт **Sing->RECORD** (Пение -> ЗАПИСЬ).

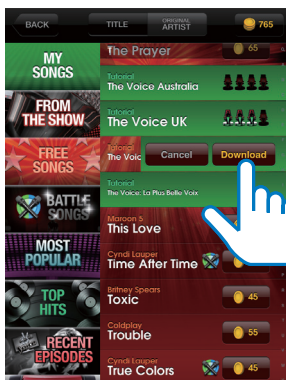

- 6 Выберите песню в приложении **The Voice: On Stage** и пойте в беспроводной микрофон.

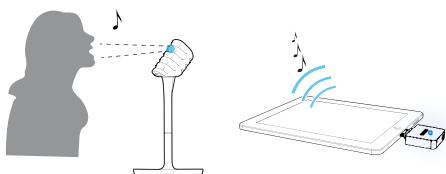


Совет

- Если беспроводной микрофон отключен от ресивера более чем на 15 минут, то он автоматически переходит в режим ожидания. Чтобы снова включить его, переместите переключатель **OFF/ON** на микрофоне в положение **OFF**, а затем снова — в положение **ON**.
- Для настройки звуковых эффектов можно использовать элементы управления, доступные в приложении.
- При наличии искажений или эха увеличьте расстояние между микрофоном и iPad или отрегулируйте угол наклона микрофона по отношению к iPad.

Дополнительно: воспроизведение музыки через имеющуюся систему Hi-Fi

Для достижения оптимального звучания вы можете подключить ресивер к системе Hi-Fi.

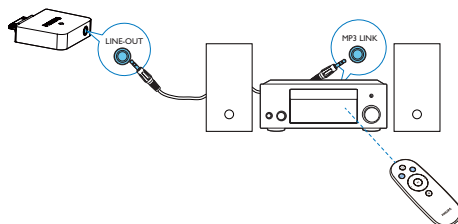

- 1 Подключите аудиокабель с разъемом 3,5 мм к:
 - разъему **LINE-OUT** на ресивере;
 - входному аудиоразъему на системе Hi-Fi — 3,5 мм.
- 2 Включите систему Hi-Fi и выберите источника аудиовхода с разъемом 3,5 мм (подробное описание управления системой Hi-Fi см. в руководстве пользователя).

5 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Общая информация

Габариты (Ш × В × Г)	
Ресивер	41,5 × 45,5 × 10,5 мм
Микрофон	162 × 333 × 162 мм
Вес	
Ресивер	0,02 кг
Микрофон	0,33 кг

Характеристики

Микрофон

Питание	Батареи типа AAA — 3 шт.
КНД	В одном направлении
Чувствительность	-32 ± 3 дБ

Ресивер

Линейный аудиовыход	1000 мВ ± 100 мВ (среднеквадр.) 20 кОм
Частотный отклик	100 Гц — 16 кГц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 85 дБ
Перекрестные помехи	> 40 дБ

Bluetooth®

Версия Bluetooth®	V2.1 + EDR
Диапазон частот	2,402—2,480 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Радиус действия	10 м (свободного пространства)

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

На беспроводной микрофон не поступает питание

- Батареи установлены неправильно или разряжены. Установите батареи должным образом или замените их (см. 'Установка/замена батарей в микрофоне' на стр. 7).
- В целях экономии энергии микрофон автоматически переходит в режим ожидания через 15 минут после отключения ресивера. Чтобы снова включить его, передвиньте переключатель **OFF/ON** на микрофоне в положение **OFF**, а затем снова в положение **ON**.

Нет звука или звук с помехами

- Отрегулируйте громкость на iPad.
- Отрегулируйте громкость на системе Hi-Fi, подключенной к ресиверу.
- Убедитесь в правильности выбора источника на подключенной системе Hi-Fi.

- Убедитесь, что ресивер подключен к системе Hi-Fi безопасным способом.
- Проверьте правильность подключения iPad.
- Убедитесь, что на iPad включено воспроизведение музыки.

Не удалось установить подключение между микрофоном и ресивером

- Проверьте, включены ли беспроводной микрофон и ресивер. При подключении к iPad ресивер включается автоматически.
- Убедитесь, что беспроводной микрофон и ресивер находятся в рабочем диапазоне, который составляет примерно 10 метров.

Помехи или эхо на беспроводном микрофоне

- Отрегулируйте громкость на iPad.
- Отрегулируйте громкость на системе Hi-Fi, подключенной к ресиверу.
- Увеличьте расстояние между микрофоном и iPad (системой Hi-Fi) или отрегулируйте угол наклона микрофона по отношению к iPad (системе Hi-Fi).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

