

**PHILIPS**

Belaidis  
garsiakalbis

TAS1505

# Naudotojo vadovas



Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Svarbi informacija</b>                 | <b>2</b> |
| Sauga                                       | 2        |
| <b>2 Jūsų belaidis garsiakalbis</b>         | <b>3</b> |
| Įvadas                                      | 3        |
| Kas yra dėžutėje                            | 3        |
| Garsiakalbio apžvalga                       | 3        |
| <b>3 Kaip pradėti naudoti</b>               | <b>4</b> |
| Integruoto akumulatoriaus įkrovimas         | 4        |
| Įjungimas/išjungimas                        | 4        |
| <b>4 Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių</b> | <b>5</b> |
| Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių          | 5        |
| Atkūrimo valdymas                           | 5        |
| <b>5 Produkto informacija</b>               | <b>6</b> |
| <b>6 Trikčių šalinimas</b>                  | <b>7</b> |
| Bendroji informacija                        | 7        |
| „Bluetooth“                                 | 7        |
| <b>7 Pranešimas</b>                         | <b>8</b> |
| Atitiktis                                   | 8        |
| Aplinkos apsauga                            | 8        |
| FCC pareiškimas                             | 8        |
| Pranešimas dėl prekės ženklo                | 9        |

# 1 Svarbu

## Sauga

### Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės įrenginio dalies nurodytą įtampą.
- Saugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ar pusrlių.
- Ant garsiakalbio nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Įsitinkite, kad aplink garsiakalbį yra pakankamai daug vietos ventilacijai.
- Garsiakalbį naudokite saugiai, aplinkos temperatūroje nuo 0°C iki 45°C.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

### Akumuliatoriaus saugos atsargos priemonės

- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sproginimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.
- Saugokite akumuliatorių (integruotą ar elementus) nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Akumuliatoriaus naudojimas, laikymas ar transportavimas ypač žemoje ar aukštoje temperatūroje, bei žemo oro slėgio aplinkoje dideliame aukštyje gali kelti pavojų.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi (pavyzdžiui, kai kuriais ličio jonų akumuliatoriais) gali neveikti apsaugos priemonės.

- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar idėjus į karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sproginimas.
- Akumuliatorių palikus ypač aukštos temperatūros arba žemo oro slėgio aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.



### Įspėjimas

- Niekada nenuimkite garsiakalbio korpuso.
- Niekada nebandykite sutepti jokių garsiakalbio dalių.
- Garsiakalbį statykite ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nestatykite garsiakalbio ant kitos elektrinės įrangos.
- Garsiakalbį naudokite patalpose. Laikykite garsiakalbį atokiai nuo vandens, drėgmės ir skysčiais pripildytų daiktų.
- Saugokite garsiakalbį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Akumuliatorių pakeitus neteisingo tipo akumuliatoriumi kyla sproginimo pavojus.

## 2 Jūsų nešiojamas garsiakalbis

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


- ① **LED indikatorius**
  - Akumuliatoriaus arba „Bluetooth“ ryšio būsenos rodymas.
- ② **⏻**
  - Garsiakalbio įjungimas ar išjungimas.
- ③ **DC IN**
  - Integruoto akumuliatoriaus įkrovimas.

## Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

- Garsiakalbis
- USB kabelis
- Greitosios pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Pasaulinė garantija
- Virvelė

## Garsiakalbio apžvalga

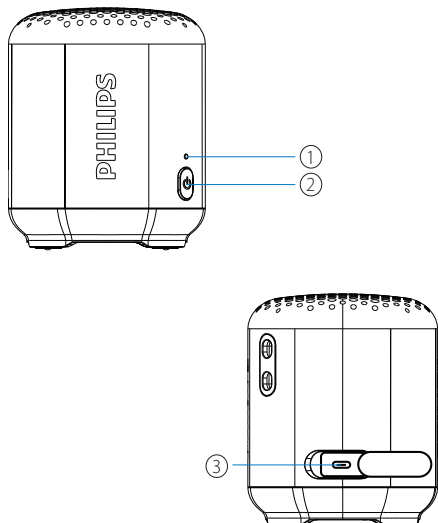

# 3 Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka.


## Integruoto akumulatoriaus įkrovimas

Garsiakalbis maitinamas integruotu įkraunamu akumulatoriumi.

### Pastaba

- Prieš naudodami pilnai įkraukite integruotą akumulatorių.
- USB-C tipo lizdas skirtas tik įkrauti.
- Pilnas akumulatoriaus įkrovimas trunka apie dvi valandas.
- Įkraunamas akumulatorius turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Akumulatoriaus naudojimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo nustatymų.

Sujunkite garsiakalbio USB-C lizdą su maitinimo lizdu (5 V == 0,5 A) naudodami komplekte esantį USB kabelį.

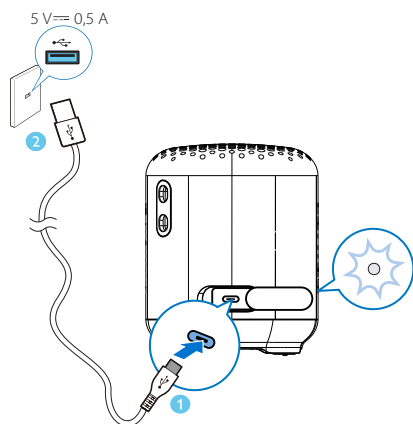


Maitinimas įjungtas


- ↳ Garsiakalbio įkrovimo metu dega raudonas LED.
- ↳ Garsiakalbj pilnai įkrovus dega mėlynas LED.


Maitinimas išjungtas

- ↳ Garsiakalbio įkrovimo metu dega raudonas LED.
- ↳ Garsiakalbj pilnai įkrovus, LED užgesta.

## Įjungimas/išjungimas

- Norėdami garsiakalbį įjungti paspauskite ir dvi sekundes palaikykite „“. Pasigirs paraginimo garsas ir mirksės mėlynas LED indikatorius.

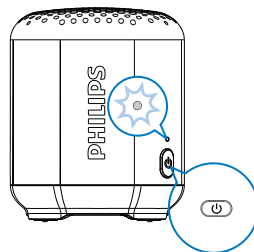


- Norėdami garsiakalbį išjungti paspauskite ir dvi sekundes palaikykite „“. Pasigirs paraginimo garsas ir mėlynas LED indikatorius užges.
- Automatiškai išsijungia praėjus 15 minučių be „Bluetooth“ ryšio.

## 4 Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių


Naudodami šį garsiakalbį galite klausytis garso iš „Bluetooth“ palaikančių įrenginių.

### Pastaba

- Garsiakalbio atmintyje galima išsaugoti iki aštuonių susietų įrenginių. Devintas susietas įrenginys pakeis pirmąjį.
- Bet kokios tarp garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio esančios kliūtys gali sumažinti veikimo nuotolį.
- Norėdami išvalyti susiejimo istoriją paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  kol pasigirs paraginimo garsas ir mirksės mėlynas LED indikatorius.
- Laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių, kurie gali sukelti trukdžius.
- Veikimo nuotolis tarp šio garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio yra apie 20 metrų (33 pėdos).

## Įrenginio prijungimas

- 1 Norėdami įjungti garsiakalbį paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  .
  - » Mirksės mėlynas LED indikatorius.

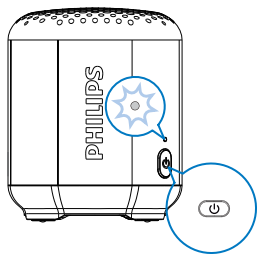

- 2 Įjunkite „Bluetooth“ savo „Bluetooth“ įrenginyje ir ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, kuriuos galima susieti.

- 3 Norėdami susieti ir prisijungti, pasirinkite jūsų įrenginyje rodomą [Philips S1505]. Jei reikia, įveskite susiejimo slaptažodį „0000“.
  - » Sėkmingai susiejus ir prisijungus pasigirs paraginimo garsas ir degs mėlynas LED indikatorius.
  - » Jei [Philips S1505] savo įrenginyje rasti negalite, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite Maitinimo mygtuką norėdami išjungti prieš paleidžiant iš naujo, arba paspauskite ir palaikykite jį 2 sekundes norėdami įjungti susiejimo režimą.
- 4 Norėdami pradėti muzikos transliavimą atkurkite garso savo „Bluetooth“ įrenginyje.

### Patarimas

- Atkūrimą galite valdyti savo „Bluetooth“ įrenginiu.

LED indikatorius (mėlynas)

### Indikatorius „Bluetooth“ ryšio būsenai

Greitas mirksėjimas (2 Hz) Susiejimas

Lėtas mirksėjimas (1 Hz) Jungiamasi

Dega mėlyna

Prisijungta

## Įrenginio atjungimas

- Išjunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje; arba
- Patraukite įrenginį už ryšio nuotolio ribų.
  - » Garsiakalbis dukart pypiteli ir mirksi mėlynas LED indikatorius.

### Pastaba

- Prieš prijungdami kitą „Bluetooth“ įrenginį pirmiausiai atjunkite dabartinį.

## Įrenginio prijungimas iš naujo

Įjungus garsiakalbį jis automatiškai prisijungia prie paskutinio prijungto įrenginio; Jei ne, savo „Bluetooth“ įrenginyje pasirinkite [Philips S1505] norėdami pradėti ryšį.

# 5 Produkto informacija



## Pastaba

- Produkto informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

## Stiprintuvas

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nominali išvesties galia  | 2,5 W RMS       |
| Dažnio atsakas            | 150 Hz - 18 kHz |
| Signalu-triukšmo santykis | > 70 dBA        |

## Garsiakalbis

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Garsiakalbio varža    | 4 ohm                    |
| Garsiakalbio skersmuo | 1,5 colio viso diapazono |
| Jautrumas             | >80 dB/m/W               |

## „Bluetooth“

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| „Bluetooth“ versija           | V5.0                     |
| „Bluetooth“ profilis          | A2DP V1.3,<br>AVRCP V1.6 |
| „Bluetooth“ dažnio diapazonas | 2,4 GHz ~ 2,48 GHz       |
| „Bluetooth“ nuotolis          | 20 m (atviroje erdvėje)  |

## Bendroji informacija

|  |                 |
|--|-----------------|
| Maitinimas (per micro USB lizdą)             | 5 V, 0,5 A      |
| Integruotas ličio polimerų akumuliatorius    | 3,7 V, 480 mAh  |
| Matmenys - Pagrindinis įrenginys (P x A x G) | 64 x 64 x 78 mm |
| Svoris - Pagrindinis įrenginys               | 0,14 kg         |
| Veikimo aplinkos temperatūra                 | 0°C ~ 40°C      |
| IP apsaugos klasė                            | IPX7            |

## 6 Trikčių šalinimas



### Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginio korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite sistemos remontuoti patys. Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti nepavyko, eikite į „Philips“ interneto svetainę ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai.

## Bendroji informacija

### Nėra maitinimo

- Įkraukite garsiakalbį.

### Nėra garso

- Įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra tinkamu veikimo nuotoliu.

### Garsiakalbis neatsako


- Įkraukite garsiakalbį.

## Apie „Bluetooth“ įrenginį

### Prasta garso kokybė prisijungus prie „Bluetooth“ palaikančio įrenginio.

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

### Įrenginyje susiejimo režimu nepavyksta rasti [Philips S2505].

- Jei [Philips S1505] savo įrenginyje rasti negalite, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką  norėdami išjungti, tada paspauskite ir palaikykite mygtuką 6 sekundes norėdami išvalyti susiejimo informaciją/įjungti susiejimo režimą.

### Nepavyksta prijungti įrenginio.

- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti šią funkciją žr. įrenginio naudotojo vadove.
- Šis produktas jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite tą įrenginį ir bandykite dar kartą.

### Susietas įrenginys pastoviai prisijungia ir atsijungia.

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurių įrenginių „Bluetooth“ ryšys gali būti automatiškai išaktyvinamas kaip energijos tausojimo funkcija.



# 7 Panešimas

Atlikus bet kokias įrenginio modifikacijas, kurių aiškiai nepatvirtino „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali būti panaikinta naudotojo teisė naudotis įranga.

## Atitiktis



Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 1999/5/EB nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Aplinkos apsauga

### Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai


surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikytės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### ! Dėmesio

- Pašalinus integruotą akumuliatorių nebegalioja garantija ir produktas gali būti sugadintas.

Norint pašalinti integruotą akumuliatorių visada jį perduokite profesionalui.



### Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilena (maišeliai, apsauginės putos lapelis.)

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias specializuotoje įmonėje galima perdirbti. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sprogdimas.

---

## FCC pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

**Įspėjimas:** Atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

**Pastaba:** Ši įranga buvo išbandyti pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje.

Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje.

Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių: (1) Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą. (2) Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo. (3) Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas. (4) Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

### Radijo dažnių įspėjimo pranešimas

Šis įrenginys laikomas atitinkančiu bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Šį įrenginį galima be apribojimų naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.

---

## Pranešimas dėl prekės ženklo



„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“

priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding Limited“, tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.  
„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“  
prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.  
Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding  
Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding  
Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.  
TAS1505\_00\_UM\_V1.0

