

PhotoFrame

SPF1017

SPF1027



Guía de inicio rápido

1 Introducción


2 Reproducción

3 Configuración


PHILIPS

ES


Contenido de la caja

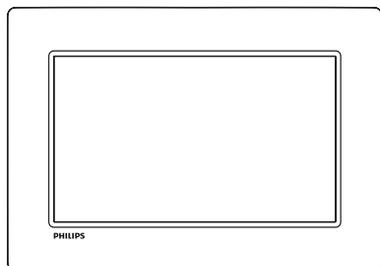

Philips Digital PhotoFrame

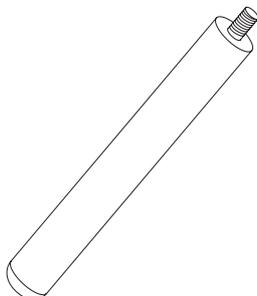

Soporte

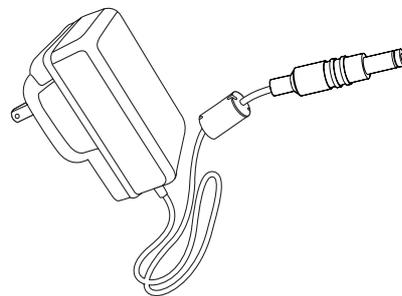

Adaptador de CA/CC



CD-ROM,

- Manual de usuario digital
- Software de ejecución automática




Guía de inicio rápido


Qué más necesita:



Toma de alimentación de CA

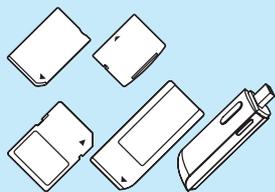

Tarjeta de memoria/USB

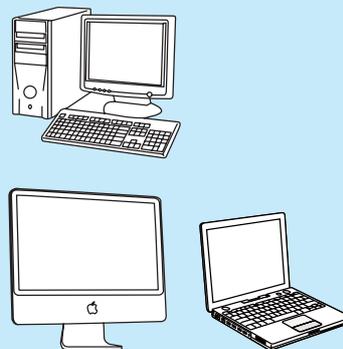

Ordenador

1 Introducción


Botones de control

- ① 
 - Enciende o apaga el PhotoFrame
- ② 
 - Alterna entre los modos de secuencia de diapositivas, vistas en miniatura y menú principal
- ③ 
 - Selecciona la opción anterior/siguiente/de la derecha/izquierda
- ④ 
 - Reproduce fotos en los modos de secuencia de diapositivas, exploración o reloj
 - Pausa la secuencia de diapositivas
 - Confirma una selección
- ⑤ 
 - Entra o sale del menú de foto

Instalación del soporte

Para colocar el PhotoFrame sobre una superficie plana, monte el soporte incluido en la parte posterior del PhotoFrame.

- 1 Inserte el soporte en el PhotoFrame.

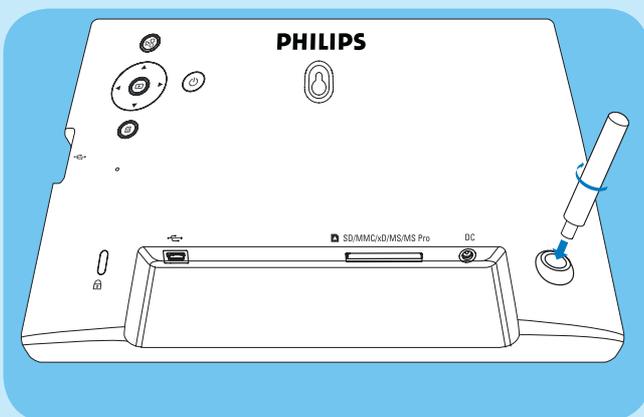


- 2 Acople el soporte en el agujero de soporte firmemente.

Conexión de la alimentación

Nota

- Cuando coloque el PhotoFrame, asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma y al enchufe de alimentación.

- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma DC del PhotoFrame.

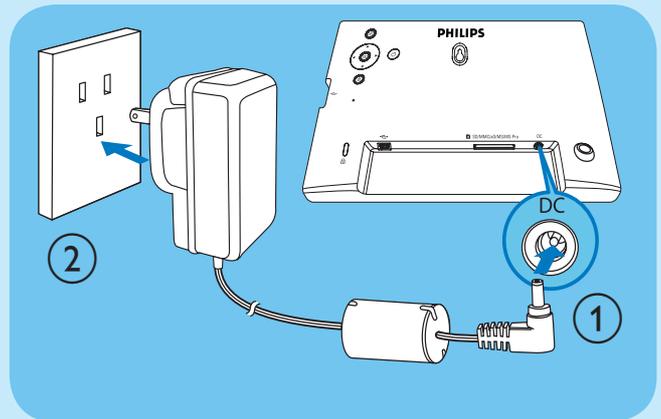

- 2 Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

Encienda el PhotoFrame

Nota

- Sólo podrá apagar el PhotoFrame después de que hayan finalizado todos los procesos de copia y almacenamiento.

- 1 Mantenga pulsado  durante más de 1 segundo.
 - ↳ Las fotografías aparecen en el modo de secuencia de diapositivas.
 - Para apagar el PhotoFrame mantenga pulsado .

Conexión de un dispositivo de almacenamiento

Precaución

- No retire el dispositivo de almacenamiento del PhotoFrame cuando los archivos se estén transfiriendo desde o al dispositivo de almacenamiento.


Puede reproducir fotos JPEG de cualquiera de los siguientes dispositivos de almacenamiento que esté conectado al PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- xD Card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (con adaptador)
- Unidad de memoria USB

Sin embargo, no garantizamos que funcionen las operaciones para todos los tipos de tarjeta de memoria.

1 En el caso de tarjetas xD/SD/MMC/MS/MS Pro, insértelas en la ranura hasta que oiga un "clic".


- En el caso de una unidad de memoria USB, insértela firmemente en la ranura.

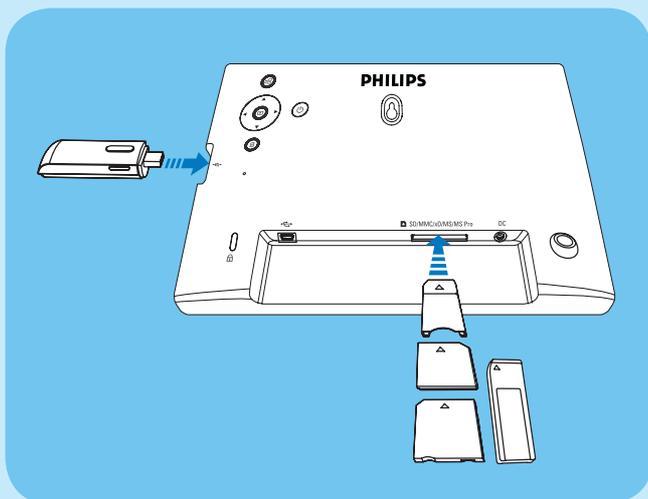

- Las fotos del dispositivo de almacenamiento aparecen en el modo de secuencia de diapositivas.

Para retirar de un dispositivo de almacenamiento:

- En el caso de tarjetas xD/SD/MMC/MS/MS Pro, presione la tarjeta hacia dentro y después tire de ella.

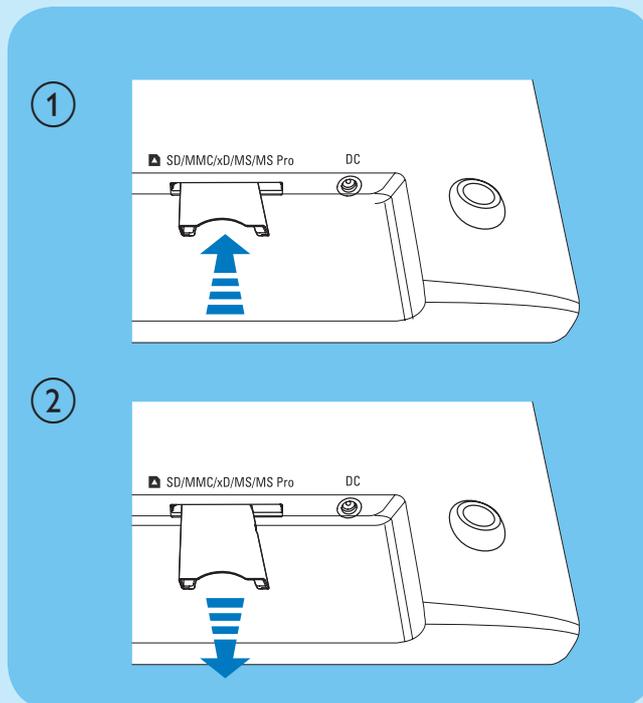

- En el caso de una unidad de memoria USB, sáquela del PhotoFrame..


2 Reproducción

Reproducción de fotos

- 1 En el menú principal, seleccione **[Foto]** y pulse  para confirmar.



- 2 Seleccione una fuente de fotografías y pulse  para confirmar.

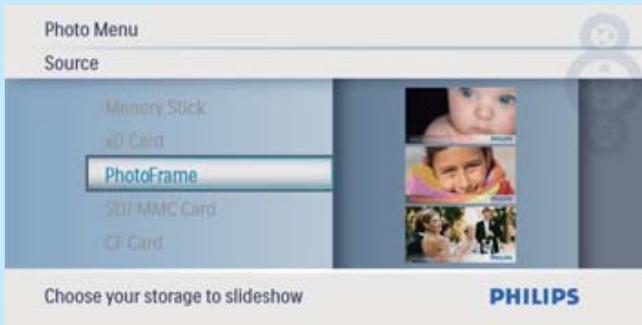

- 3 Seleccione una fotografía y pulse  para confirmar.



Visualización de fotos como collage

- 1 En el menú principal, seleccione **[Configuración]** y pulse  para confirmar.



- 2 Seleccione **[Collage]** y, a continuación, pulse  para confirmar.



- 3 Seleccione **[Aleatorio]** y, a continuación, pulse  para confirmar.




- Para desactivar la función de collage, seleccione **[Desactivado]** y, a continuación, pulse  para confirmar.




3 Configuración

Selección del idioma de visualización en pantalla

- 1 En el menú principal, seleccione **[Configuración]** y pulse para confirmar.

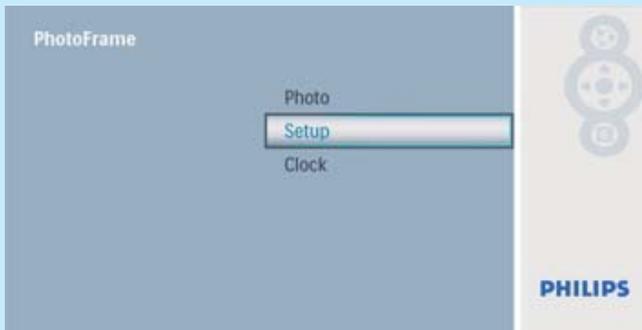

- 2 Seleccione **[Idioma]** y, a continuación, pulse para confirmar.

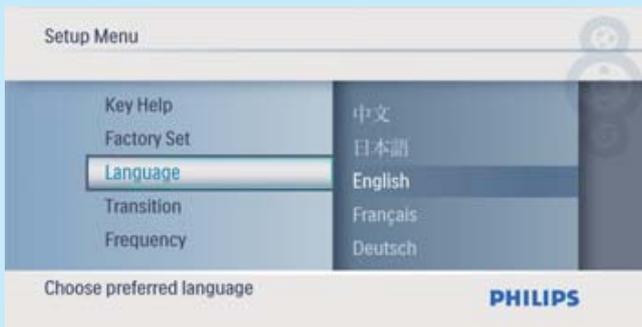


- 3 Seleccione un idioma y pulse para confirmar.



Selección de una imagen de fondo

- 1 En el menú principal, seleccione **[Configuración]** y pulse para confirmar.

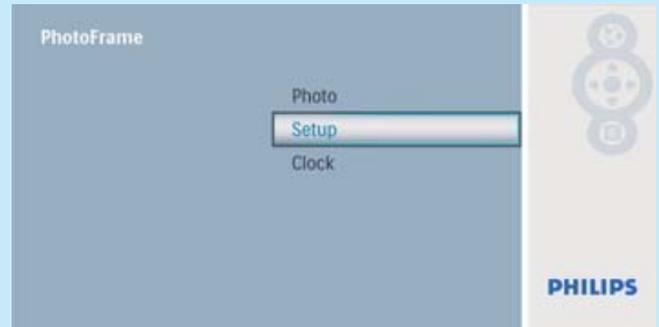

- 2 Seleccione **[Fondo]** y, a continuación, pulse para confirmar.



- 3 Seleccione una opción y pulse para confirmar:
 ↳ Si selecciona un color de fondo, el PhotoFrame muestra una fotografía con un color de fondo.



- ↳ Si selecciona **[Ajuste autom.]**, el PhotoFrame amplía la fotografía para que cubra toda la pantalla, lo que hace que se distorsione la imagen.



- ↳ Si selecciona **[RadiantColor]**, el PhotoFrame amplía el color de los extremos de una fotografía de tamaño inferior a la pantalla completa para cubrirla toda sin barras negras ni distorsión de la relación de aspecto.



Configuración del encendido/apagado automático de la pantalla

Puede configurar la hora del PhotoFrame para encender o apagar la pantalla de forma automática.

Nota

- Asegúrese de que ajusta la fecha y hora actual del PhotoFrame antes de ajustar la función de encendido/apagado automático.

- 1 En el menú principal, seleccione **[Configuración]** y pulse para confirmar.




- 2 Seleccione **[Aten. autom.]** y, a continuación, pulse para confirmar.




- 3 Seleccione **[Aten. aut. - F]** / **[Aten. aut. - I]** y, a continuación, pulse para confirmar.




- 4 Pulse / / / para ajustar la hora de la función de encendido/apagado automático y, a continuación, pulse para confirmar.

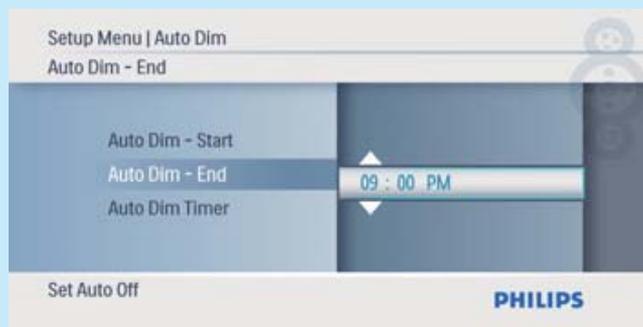

- 5 Seleccione **[Tp. aten. aut.]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

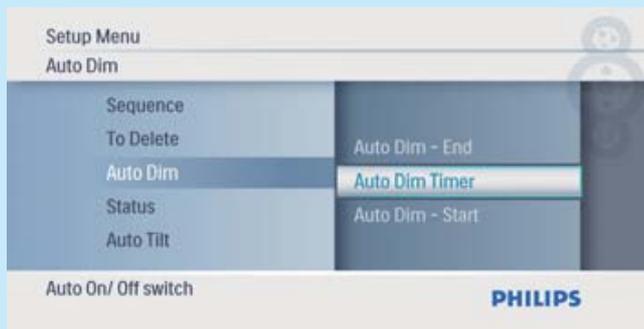


- 2 Seleccione **[Fecha/Hr.]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

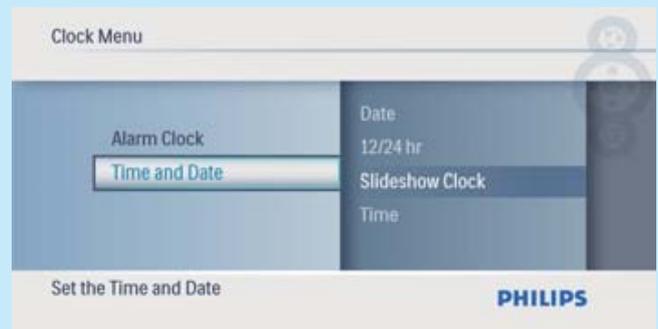

- 6 Seleccione **[Activado]** y, a continuación, pulse  para confirmar.
- Seleccione **[Desactivado]** para desactivar la función de encendido/apagado automático y, a continuación, pulse  para confirmar.



- Seleccione **[Form. h. 12/24] > [12 Hr] > / [24 Hr]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

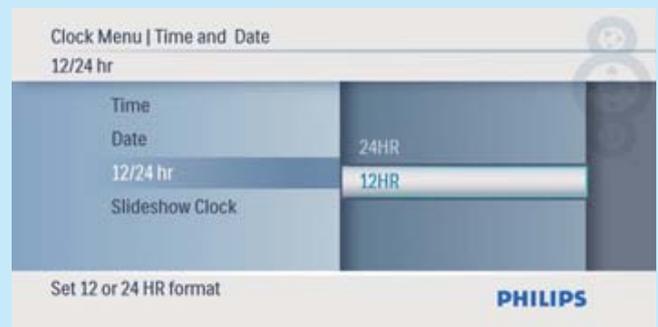

- 3 Seleccione **[Hora] / [F.]** y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Pulse /// y para ajustar la hora/fecha y, a continuación, pulse  para confirmar.


Ajuste de hora y fecha

- 1 En el menú principal, seleccione **[Reloj]** y pulse  para confirmar.




Cómo mostrar el reloj en la secuencia de diapositivas

- 1 En el menú **[Fecha/Hr.]**, seleccione **[Re. sec. diap.]** y pulse  para confirmar.

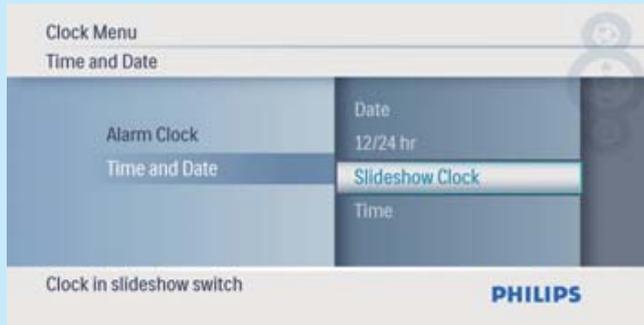

- 2 Seleccione **[Sí]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

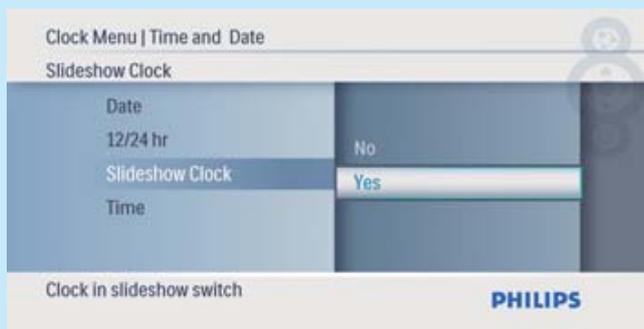

↳ Puede hacer que el reloj se muestre en la secuencia de diapositivas.

Ajuste del reloj de alarma


Nota

- Asegúrese de ajustar la hora y la fecha del PhotoFrame correctamente.

- 1 En el menú principal, seleccione **[Reloj]** y pulse  para confirmar.




- 2 Seleccione **[Despertador]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

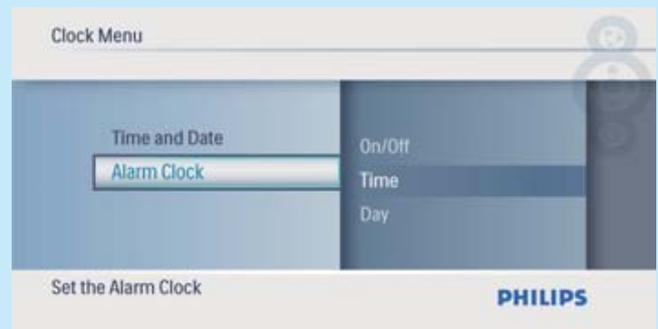

↳ Aparece el menú **[Despertador]**.


- 3 Seleccione **[Hora]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

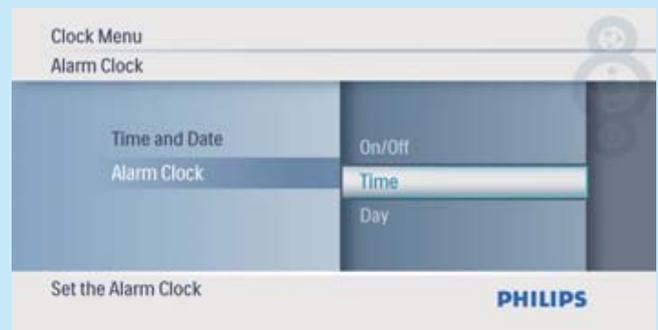

- 4 Pulse /// para ajustar la hora del reloj de alarma y después pulse  para confirmar.




- 5 Seleccione **[Día]** para el reloj de alarma y después pulse  para confirmar.

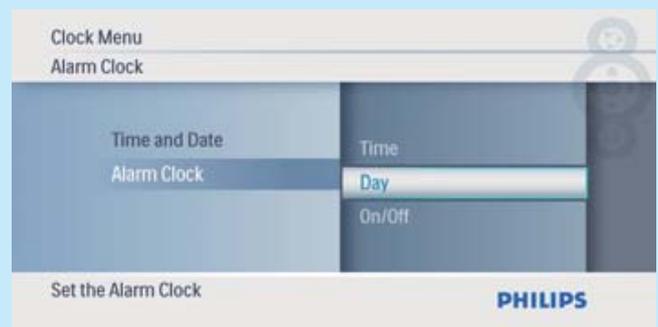

- 6 Seleccione una opción y pulse  para confirmar.



- 7 Seleccione **[Act./des.]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

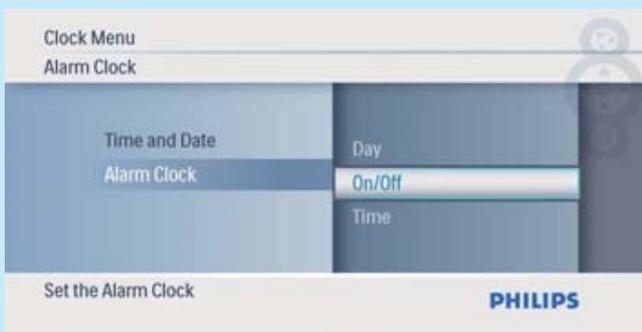

- 8 Seleccione **[Activado]** y, a continuación, pulse  para confirmar.
- Para desactivar el reloj de alarma, seleccione **[Desactivado]** y después pulse  para confirmar.



Preguntas más frecuentes

¿La pantalla LCD es táctil?

La pantalla LCD no es táctil. Utilice los botones de la parte posterior para controlar el PhotoFrame.

¿Se dañará la pantalla LCD si deajo que se muestre la misma foto durante mucho tiempo?

No. El PhotoFrame puede mostrar la misma foto de forma continua durante 72 horas sin que la pantalla LCD sufra ningún daño.

¿Por qué mi PhotoFrame no muestra algunas de mis fotos?

El PhotoFrame sólo admite fotos JPEG. Asegúrese de que las fotos JPEG no están dañadas.

¿Por qué el PhotoFrame no se apaga automáticamente a pesar de que activo esta opción?

Asegúrese de ajustar correctamente la hora actual, la hora de apagado automático y la hora de encendido automático. El PhotoFrame apaga automáticamente la pantalla exactamente a la hora de apagado automático. Si la hora ajustada ya ha pasado en el día, se apagará automáticamente a la hora especificada a partir del día siguiente.

¿Puedo utilizar el PhotoFrame después de una desconexión automática de la pantalla?

Sí. Pulse  para activar el PhotoFrame.

Welcome to Philips!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.