

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



SV

Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
Säkerhet	3
Säkerhetsåtgärder och underhåll	3
Obs!	3
Respektera upphovsrätten	3
Återvinning	3
North Europe Information (Nordic Countries)	4
Klass II-deklaration	4
2 Ditt PhotoAlbum	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över PhotoAlbum	6
3 Komma igång	8
Ladda det inbyggda batteriet	8
Översikt över skärmikoner för batteri/ status	9
Slå på PhotoAlbum	9
Stänga av PhotoAlbum	10
Överföra media	10
Överföra media med en lagringsenhet	10
Överföra media med en dator	12
Snabbmeny	12
Lär dig de här knappetsikoner	13
4 Spela upp	14
Visa foton	14
Hantera bildspel och foton	14
Zooma och beskära ett foto	15
Spela upp video (SPH8528)	16
Hantera video (SPH8528)	16
Spela bakgrundsmusik (SPH8528)	17
5 Bläddra	18
Bläddra och hantera album och media	18
Lägg till media i albumet för favoriter	19
Skapa ett album	19
Kopiera media	20
Flytta media	20

Ta bort media	20
Gruppera media	20
Byta namn på ett album	20
Välja flera media att hantera	20
Rotera foton	20

6 Klocka	21
Visa klockan	21
Klockmeny	21
Välj en klock-/kalenderstil	21

7 Händelsepåminnelse	22
Skapa en händelsepåminnelse	22
Ange namnet på en händelsepåminnelse	23
Redigera en händelsepåminnelse	24
Visa en händelsepåminnelse	26

8 Inställningar	28
Välj ett skärmspråk	28
Justera ljusstyrka	28
Ange tid/datum	29
Ställa in tids-/datumformat	29
Ställa in SmartPower-timer	30
Viloläge för PhotoAlbum	30
Ställa in automatisk riktning	31
Aktivera/avaktivera knappljudet	31
Skydda/ta bort skydd för innehåll på en lagringsenhet	32
Aktivera/avaktivera demo	32
Bildspelsinställning	33
Välja bildspelsintervall	33
Välja bildspelssekvens	33
Välja visningsläge för bildspel	34
Välja filtyp för bildspelsvisning (SPH8528)	34
Välja en övergångseffekt	35
Välja bakgrundsfärg	35
Strömmätare	37
Låsa upp pekskärmen	37
Visa information för PhotoAlbum	38
Återställa alla inställningar till fabriksinställningar	38

9 Uppgradera PhotoAlbum	39
--------------------------------	-----------

10 Produktinformation	40
11 Vanliga frågor	42
12 Ordlista	43

Behöver du hjälp?

Gå till www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktigt!

Säkerhet

Säkerhetsåtgärder och underhåll

- Använd inte något hårt föremål till att peka, trycka, gnugga eller slå på skärmen med, eftersom det kan förstöra skärmen permanent.
- När produkten inte används under långa perioder bör du koppla ur den.
- Innan du rengör skärmen stänger du av den och drar ur nätkabeln. Rengör skärmen endast med en mjuk och fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra produkten.
- Placera aldrig produkten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Utsätt aldrig produkten för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten.
- Tappa aldrig produkten. Om du tappar produkten kan den skadas.
- Se till att du endast installerar och använder tjänsterna eller programvaran från pålitliga källor som är fria från virus eller annan skadlig programkod.
- Produkten ska endast användas inomhus.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.

Innan du sätter in PhotoAlbum i fodralet för förvaring ska du stänga av PhotoAlbum.

Obs!



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Respektera upphovsrätten



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



För att säkerställa funktionen och säkerheten för din produkt ska du lämna in produkten till en officiell återvinningsstation eller serviceombud där en fackman kan ta bort eller ersätta batteriet.


Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Var försiktig

- RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT ETT BATTERI AV FEL TYP.
- KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
- Ta aldrig bort det inbyggda batteriet, förutom när du ska kassera produkten.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

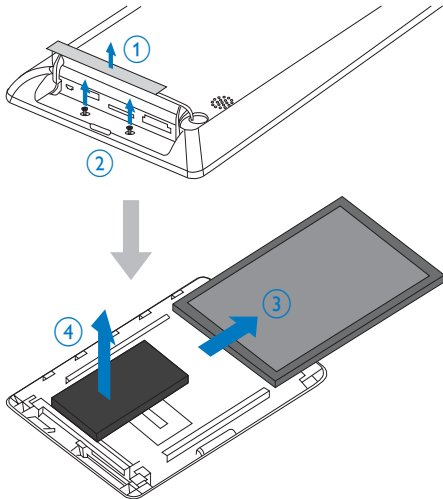

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PlassERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Klass II-deklaration

Symbol för klass II-utrustning:



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

2 Ditt PhotoAlbum

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Det här är ett Philips Digital PhotoAlbum med inbyggt laddningsbart batteri.


Du kan göra följande med Philips Digital PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428**:

- Visa JPEG-foton
- Skapa händelsepåminnelser för särskilda tillfällen

Du kan göra följande med Philips Digital PhotoAlbum **SPH8528**:

- Visa JPEG-foton
- Spela upp videoklipp från kameran
- Spela bakgrundsmusik
- Skapa händelsepåminnelser för särskilda tillfällen

Förpackningens innehåll




- Philips Digital PhotoAlbum



- Laddningsdocka



- Nätadapter

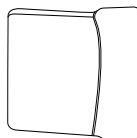

- Fodral (endast för SPH8528)





- CD-ROM med användarhandbok



- Snabbstartguide

Översikt över PhotoAlbum

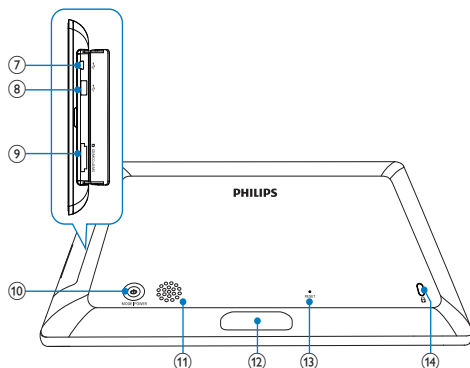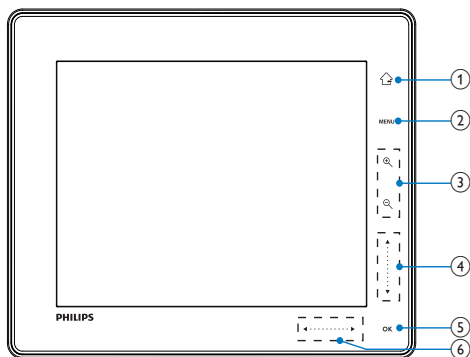

1

- Gå till hemskärmen genom att hålla knappen intryckt
- Tryck här om du vill gå tillbaka till den högre nivån

2 MENU

- Tryck här om du vill öppna/stänga alternativmenyn.

3 Zoomknappar

- Tryck här om du vill zooma in
- Tryck här om du vill växla läge (vågläge -> albumläge -> bildspelsläge -> zooma in två gånger -> zooma in 4 gånger)
- Tryck här om du vill zooma ut
- Tryck här om du vill växla läge (vågläge <- albumläge <- bildspelsläge <- zooma två gånger <- zooma ut 4 gånger)

4 Skjutreglage uppåt/nedåt

- Tryck här om du vill bläddra uppåt eller höja volymen
- Tryck här om du vill bläddra nedåt eller sänka volymen

5 OK

- Tryck här om du vill spela upp/pausa bildspel/video
- Bekräfta ditt val genom att trycka här

6 Skjutreglage vänster/höger

- Dra skjutreglaget från vänster till höger så låser du upp pekskärmen
- Tryck här om du vill bläddra till vänster/Dra om du vill hoppa till vänster
- Tryck här om du vill bläddra till höger/Dra om du vill hoppa till höger

7 Mini USB-uttag

8 USB-uttag (endast för SPH8528)

9 SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kortplats

10

- Tryck på den här knappen om du vill slå på PhotoAlbum
- Håll knappen nedtryckt om du vill stänga av PhotoAlbum
- Tryck här om du vill växla läge (mellan bildspel och klocka/kalender eller mellan vågvy och albumvy)

11 Högtalare

- ⑫ Anslutning på laddningsdocka
- ⑬ RESET
- ⑭  Kensington-lås

3 Komma igång



Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer

Serienr

Ladda det inbyggda batteriet




Kommentar


- Innan du använder PhotoAlbum första gången ska du ladda upp det inbyggda batteriet. Med ett fulladdat inbyggt batteri kan du använda PhotoAlbum i upp till 1 timme (SPH8408/SPH8428) eller 2 timmar för SPH8528.

Läge	Laddningstid
På	- 2,5 timmar (SPH8408/ SPH8428) - 4 timmar (SPH8528)
Av	2,5 timmar


- 1 Anslut den medföljande nätkabelns strömkontakt till uttaget DC på den medföljande laddningsdockan.

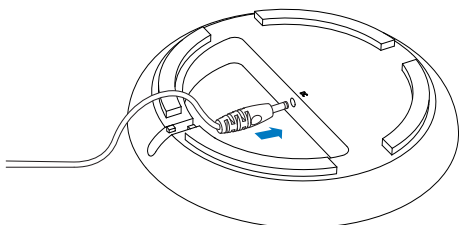


- 2 Led kabeln genom kabelkanalen.

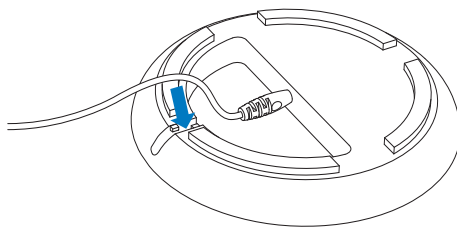


- 3 Anslut nätkabelns kontakt till nättuttaget.

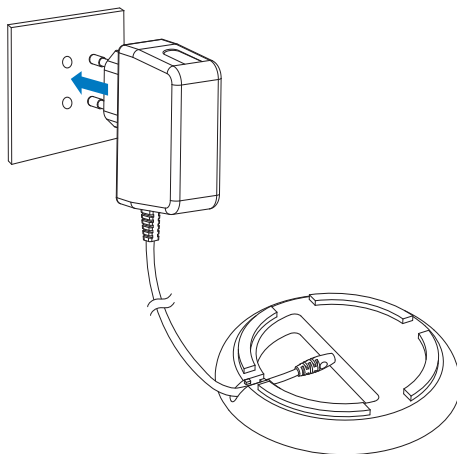

- 4 Anslut PhotoAlbum till laddningsdockan.

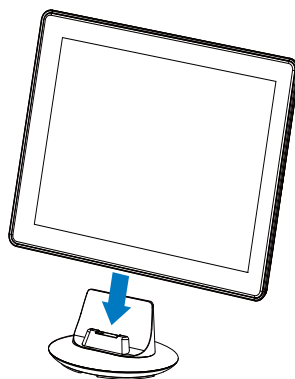

- Om PhotoAlbum stängs av blinkar lysdiodindikatorerna under vänster/höger-reglaget och knappen **OK** under laddningsprocessen. När det inbyggda batteriet är helt uppladdat slutar LED-indikatorerna att blinka.

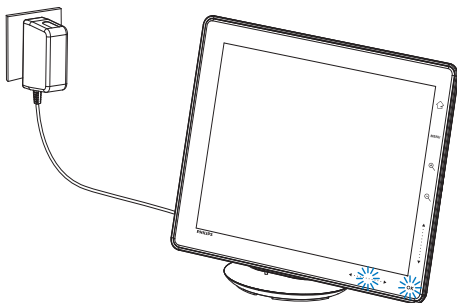

Tips

- Batteriets livslängd varierar med användning.
- För att maximera batteriets livslängd ska PhotoAlbum hållas ansluten till nätuttaget.

Översikt över skärmikoner för batteri/status

På skärmen visas den ungefärliga batterinivån och strömförsörjningsstatus för PhotoAlbum:

Ikön	Status
	Batterinivå 0 %~5 %
	Batterinivå 5 %~20 %
	Batterinivå 20 %~40 %
	Batterinivå 40 %~60 %
	Batterinivå 60 %~80 %
	Batterinivå 80 ~ 100 %
	PhotoAlbum laddas
	PhotoAlbum i docka, nät driven, laddas inte

Slå på PhotoAlbum



Kommentar

- När du ansluter PhotoAlbum till ett strömuttag slås PhotoAlbum på automatiskt.

- 1 När PhotoAlbum är avstängt och anslutet till strömuttaget trycker du på och slår på PhotoAlbum.

När du slår på PhotoAlbum för första gången:

- På skärmen blir du uppmanad att välja språk.



- Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.



- På skärmen blir du uppmanad att ange tid och datum.



- Ställ in tid och datum genom att trycka på ▲▼/◀▶ och bekräfta genom att trycka på OK.

↳ Hemskrmen visas.



Om demofunktionen har aktiverats:

↳ När nätkabeln är ansluten till nätuttaget slås PhotoAlbum på laddningsdockan på automatiskt.

- Ställ in tid och datum om det behövs.

↳ PhotoAlbum startar ett demobildspel.

Stänga av PhotoAlbum



Kommentar

- Du kan endast stänga av PhotoAlbum när alla åtgärder för kopiering och spara är slutförda.
- Stäng av PhotoAlbum genom att hålla ⏻ intryckt i cirka 2 sekunder.

Överföra media

Överföra media med en lagringsenhet




Var försiktig

- Koppla inte bort lagringsenheten från PhotoAlbum under medieöverföringen.


PhotoAlbum kan hantera de flesta typer av följande lagringsenheter:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD-kort (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-flashenhet (endast SPH8528)


- 1 Öppna luckan på sidan av PhotoAlbum.
- 2 Sätt i en lagringsenhet i PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

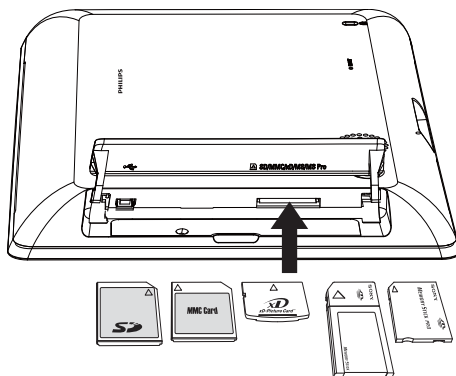

SPH8528

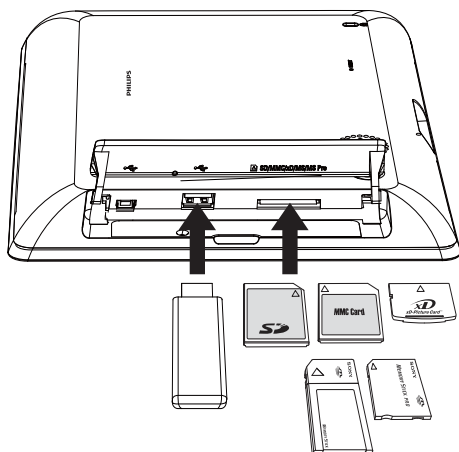

↳ En alternativmeny visas.

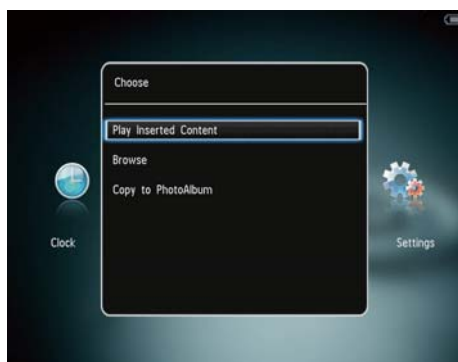

- **[Play Photos]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Play Inserted Content]** (SPH8528): Välj det här alternativet om du vill spela upp media på enheten
- **[Browse]**: Välj det här alternativet om du vill bläddra bland media på enheten
- **[Copy to PhotoAlbum]**: Välj det här alternativet om du vill starta överföringen

3 Välj **[Copy to PhotoAlbum]** och tryck på **OK**.

↳ En bekräftelse visas.



Välja alla medier:

- 1** Välj **[Yes]** och tryck på **OK**.
- 2** Välj ett album på PhotoAlbum för att lagra media och tryck sedan på **OK**.

Välja ett specifikt medium:

- 1** Välj **[No]** och tryck på **OK**.
- 2** Välj en mapp och tryck sedan på **►**.
- 3** Tryck på **▲/▼/◀/▶** och sedan på **OK** om du vill markera/avmarkera ett medium.
- 4** Fortsätt överföringen genom att trycka på **MENU**.
- 5** Välj ett album i PhotoAlbum för att lagra foton/videor/musik och tryck sedan på **OK**.

- Om du vill ta bort en lagringsenhet drar du ut den ur PhotoAlbum.


Överföra media med en dator

! Var försiktig


- Koppla inte bort PhotoAlbum från datorn under medieöverföringen.

- 1 Anslut en USB-kabel till PhotoAlbum och till datorn.

SPH8408/SPH8428

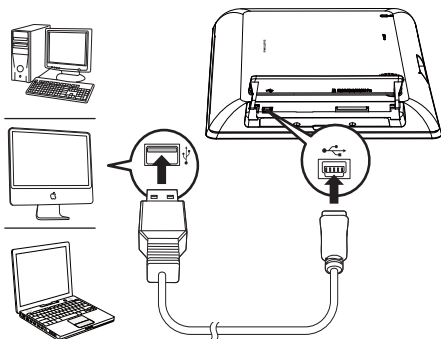

SPH8528

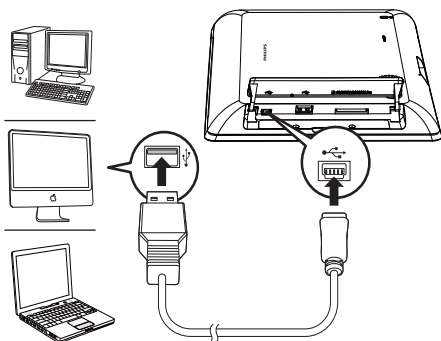

↳ Du kan dra och släppa media från datorn till ett album i PhotoAlbum.

- 2 När överföringen är klar kopplar du bort USB-kabeln från datorn och PhotoAlbum.

* Tips

- Du kan överföra media från PhotoAlbum till en dator.
- Överföringshastigheten beror på datorns operativsystem och programvarukonfiguration.

Snabbmeny

- 1 På hemskärmen trycker du på **MENU**.
↳ Snabbmenyn visas.



- 2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - 3 Följ instruktionerna på skärmen för att justera ljusstyrkan eller visa status för PhotoAlbum.
- Om du vill stänga snabbmenyn trycker du på **MENU** igen.

Lär dig de här knappsatsikonerna

	Inmatning på engelska
	Inmatning på europeiska språk som stöds
	Inmatning på förenklad kinesiska
Русский	Inmatning på ryska
\$#*/ABC	Växla för att välja symboler, kommatering, alfabet eller siffror
aA	Växla mellan versaler och gemener
	Ange ett blanksteg
	Ange en radbrytning

4 Spela upp

Visa foton



Kommentar

- Du kan visa JPEG-foton i bildspelsläge i PhotoAlbum.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Play]** och trycker sedan på **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Foton visas i bildspelsläge.
- ↳ (SPH8528) Foton/videoklipp visas i bildspelsläge. Om det finns musikfiler tillgängliga spelas foton som standard upp med bakgrundsmusik.

I bildspelsläge:

- Tryck på ◀▶ om du vill välja föregående/nästa alternativ.
- Tryck på **OK** om du vill göra en paus i bildspelet.
- När du vill återuppta bildspelet trycker du på **OK** igen.
- Tryck på 🔍 om du vill visa foton/video i albumläge.
- Tryck två gånger på 🔍 om du vill visa foton/video i vågläge.

- Visa foton i filmklippsläge genom att skjuta vänster/höger-reglaget snabbt från vänster till höger.

I filmklippsläge:

- Tryck på ◀▶ om du vill visa föregående/nästa foto eller video.
- Tryck på **OK** om du vill återgå till bildspelsläge.




Tips

- Om ingen knapp aktiveras på cirka 15 sekunder försvinner filmklippet och bildspelet återupptas.

Hantera bildspel och foton

På följande sätt kan du hantera ett foto i bildspelsläge eller bildspelsinställningar:


- 1 Tryck på **MENU**.
 - ↳ En alternativmeny visas.

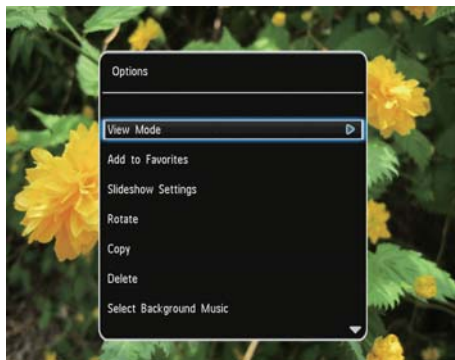

- 2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[View Mode]**: Välja visningsläge
 - **[Add to Favorites]**: Lägga till media i albumet **[Favorites]** i PhotoAlbum
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Ange bildspelets intervall
 - **[Shuffle]**: Spela upp media slumpmässigt eller inte
 - **[Color Tone]**: Välja färg för fotot
 - **[File Type]** (SPH8528): Välj typ av filvisning i bildspelet

- **[Transition Effect]:** Välja övergångseffekt
- **[Background Color]:** Välja bakgrundsfärg
- **[Rotate]:** Välja riktning för att rotera fotot
- **[Copy]:** Kopiera fotot till ett annat album
- **[Delete]:** Radera fotot
- **[Select background music]** (SPH8528): Slå på/stäng av bakgrundsmusiken för fotobildspelet
- **[Brightness]:** Tryck på ▲/▼ om du vill justera ljusstyrkan på skärmen

↳ En bekräftelse visas.

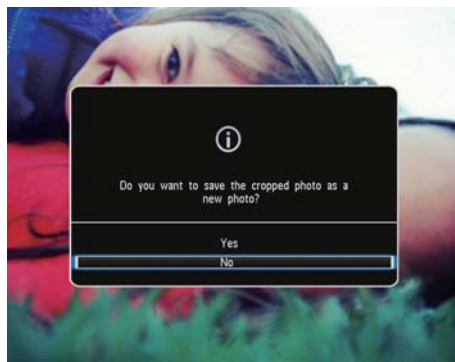

Zooma och beskära ett foto

När läget för visning av en bild har valts kan du zooma in ett foto, beskära det och spara det som ett nytt foto så här:


- 1 Tryck på i bildspelsläge om du vill zooma in ett foto.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **[Crop and Save]** och tryck på **OK**.



- 4 Välj **[Yes]** och tryck på **OK**.
 - Avsluta åtgärden genom att välja **[No]** och sedan trycka på **OK**.
- 5 Välj ett album eller skapa ett album för att spara det nya fotot. Tryck sedan på **OK**.
 - ↳ När fotot har sparats går PhotoAlbum tillbaka till bildspelsläget.

Skapa ett album för att spara det beskurna fotot:

- 1 Välj **[Create New Album]** och tryck på **OK**.

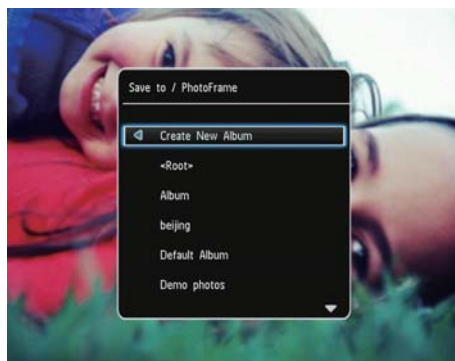

- 2 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappsatsen.
- 3 Ange namn (upp till 24 tecken), välj bokstav/siffra och tryck sedan på **OK**.

- Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.

4 När namnet är komplett väljer du **✓** och trycker sedan på **OK**.

5 Tryck på **OK** så startas sparprocessen.

Spela upp video (SPH8528)

Kommentar

- **SPH8528** spelar upp de flesta videoklippen från en digital stillbildskamera i formaten M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) och MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Vissa videofilmer kan ha kompatibilitetsproblem när de spelas upp på PhotoAlbum. Innan du spelar upp videofilmer kontrollerar du att de är kompatibla med PhotoAlbum.
- En del videoklipp i format som inte är kompatibla med PhotoAlbum kan spelas upp utan ljud och med ikonen  på skärmen.
- I album-/miniatur-/filmklippsläge: En videofil visas med ikonen  högst upp.

1 På hemskärmen väljer du **[Browse]** och trycker sedan på **OK**.



2 Tryck på  för att få åtkomst till albumläge.

3 Välj en mapp och tryck sedan på  för att få åtkomst till mappen.

4 Välj en video och tryck sedan på **OK**.


Under videouppspelning:

- Tryck på / om du vill justera volymen.
- Tryck på **OK** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- Om du vill spela upp föregående/nästa video trycker du på /.
- Skjut vänster/höger-reglaget snabbt en gång för 2x snabbspolning, två gånger för 4x snabbspolning och en tredje gång för normal hastighet.
- Under snabbspolning framåt trycker du på **OK** för att återuppta normal hastighet.

Hantera video (SPH8528)

På följande sätt kan du hantera videor som du spelar:

1 Under uppspelning trycker du på **MENU**.
 En alternativmeny visas.

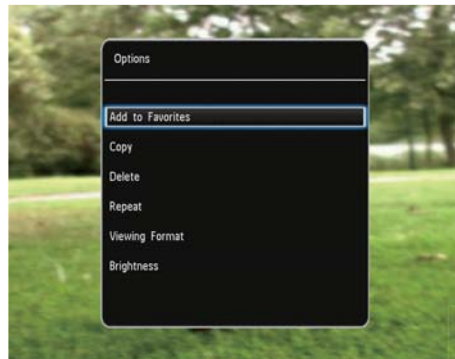

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

- **[Add to Favorites]**: Lägga till video i albumet **[Favorites]** i PhotoAlbum
- **[Copy]**: Kopiera videon till ett annat album
- **[Delete]**: Ta bort videon
- **[Repeat]**
 - **[Play in Loop]**: Repeterad uppspelning

- **[Play Once]:** Spela upp en gång
- **[Viewing Format]**
 - **[Full Screen]:** Spela upp i fullskärmsläge
 - **[Original]:** Spela upp i originalformat
- **[Brightness]:** Lägg till ljusstyrka

Spela bakgrundsmusik (SPH8528)



Kommentar

- Endast MP3- och WAV-musikfiler kan spelas i PhotoAlbum.

- 1 Under fotovisning trycker du på **MENU**.
↳ En alternativmeny visas.
- 2 Tryck på ▼ upprepade gånger för att välja **[Select background music]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Select Music]** och tryck på **OK**.
- 4 Välj en mapp.
- 5 Välj musik.
 - Om du vill välja all musik i en mapp fortsätter du med **Steg-6**.
 - Om du vill välja ett musikstycke i mappen trycker du på ► och väljer sedan musik.
- 6 Tryck på **OK**.

Om du redan har valt musik:

- På menyn **[Select background music]** väljer du **[Music On]** och trycker sedan på **OK**.
- Valda musikfiler spelas upp.
- Om du vill stoppa musikuppspelningen väljer du **[Music Off]** och trycker sedan på **OK**.
- Om du vill justera musikvolymen under uppspelning trycker du på ▲ / ▼.

Musikmeny:

- 1 Välj en musikmapp och tryck på **MENU**.
↳ Musikmenyn visas.
- 2 Välj ett alternativ för att fortsätta.
 - Kopiera musik till en annan mapp
 - Ta bort musik
 - Justera volymen på musiken

5 Bläddra

Bläddra och hantera album och media

Du kan bläddra och hantera album och media i våg- eller albumläge.

- **Vågläge:**



- **Albumläge:**



Bläddra bland album:

- 1 På hemskärmen väljer du **[Browse]** och trycker sedan på **OK**.
↳ Album visas i vågläge.
- 2 Tryck på **Q** för att få åtkomst till albumläge.

- Om du vill återgå till vågläge trycker du på **Q**.
I våg-/albumläge:
- Tryck en gång på **OK**: Ett foto visas i pausläge.
- Tryck två gånger på **OK**: Bildspel startas.

Hantera album och media:


- 1 Välj ett album/en enhet genom att trycka på **MENU**.
↳ En alternativmeny visas.
- 2 Välj ett alternativ och fortsätt sedan genom att trycka på **OK**.

Enhetsmeny:



- **[Add to Favorites]**: Lägg till media på enheten i albumet **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Skapa ett album
- **[Copy]**: Kopiera media på enheten till ett annat album
- **[Move]**: Flytta media på enheten till ett annat album
- **[Delete]**: Ta bort media på enheten
- **[Group by]**: Gruppera media på enheten efter namn eller datum

Albummeny:

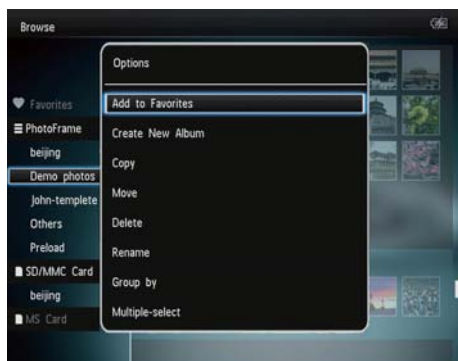

- **[Add to Favorites]**: Lägg till media i albumet i albumet **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Skapa ett album
- **[Copy]**: Kopiera media i albumet till ett annat album
- **[Move]**: Flytta media i albumet till ett annat album
- **[Delete]**: Ta bort media i albumet
- **[Rename]**: Byt namn på albumet
- **[Group by]**: Gruppera media i albumet efter namn eller datum
- **[Multiple-select]**: Välj flera foton att hantera

- **[Copy]**: Kopiera media i albumet till ett annat album
- **[Move]**: Flytta media i albumet till ett annat album
- **[Delete]**: Ta bort media i albumet
- **[Rotate]** (endast fotomeny): Roterar fotot i albumet
- **[Color Tone]** (endast fotomeny): Välja en färg för fotot
- **[Group by]**: Gruppera media i albumet efter namn eller datum
- **[Multiple-select]**: Välj flera foton att hantera

När du väljer albumet **[Favorites]** visas en annan meny.

- **[Remove from Favorites]**: Ta bort media från albumet **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopiera media i albumet till ett annat album
- **[Delete]**: Ta bort media i albumet
- **[Group by]**: Gruppera media i albumet efter namn eller datum

Lägg till media i albumet för favoriter


Lägg till media i albumet i albumet **[Favorites]**:

- 1 Välj **[Add to Favorites]** och tryck på **OK**.

Skapa ett album

- 1 Välj **[Create New Album]** och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappsatsen.
- 3 Ange namn (upp till 24 tecken), välj bokstav/siffra och tryck sedan på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.
- 4 När namnet är komplett väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **OK** så startas sparprocessen.

Miniatyrbildsmeny:

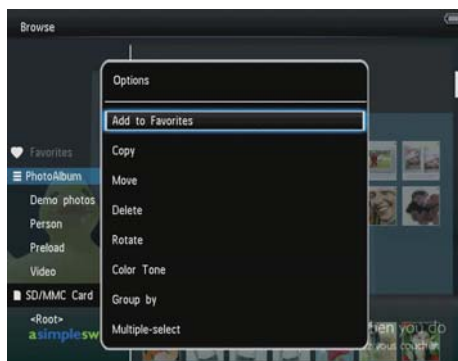

- **[Add to Favorites]**: Lägg till media i albumet i albumet **[Favorites]**

Kopiera media

- 1 Välj **[Copy]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj ett destinationsalbum och starta sedan kopieringen genom att trycka på **OK**.

Flytta media

- 1 Välj **[Move]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj ett destinationsalbum och starta sedan flytten genom att trycka på **OK**.

Ta bort media

- 1 Välj **[Delete]** och tryck på **OK**.
↳ En bekräftelse visas.
- 2 Välj **[Yes]** och starta sedan borttagningen genom att trycka på **OK**.
 - Avbryt åtgärden genom att hålla ned ⏮.

Gruppera media

Du kan gruppera media i ett album efter datum eller namn.

- 1 Välj **[Group by]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj en grupperingsmetod.
 - Gruppera efter namn genom att välja **[Name]** och sedan trycka på **OK**.
 - Gruppera efter datum genom att välja **[Date]** och sedan trycka på **OK**.

Byta namn på ett album

- 1 Välj **[Rename]** och tryck på **OK**.
↳ En knappsats visas.
- 2 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappsatsen.
- 3 Ange namn (upp till 24 tecken), välj bokstav/siffra och tryck sedan på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.

- 4 När namnet är komplett väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.

Välja flera media att hantera

- 1 Välj **[Multiple-select]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj media.
 - Om du vill välja alla media i albumet trycker du på **OK**.
 - Om du vill välja vissa media: Tryck på ▲▼/◀▶ och **OK** för att välja ett medium. Upprepa steget om du vill välja andra.
 - Om du vill avmarkera ett medium väljer du det och trycker sedan på **OK** igen.
- 3 När du har valt klart trycker du på **MENU** för att fortsätta.
↳ En alternativmeny visas.
- 4 Välj ett alternativ för att fortsätta.
 - **[Add to Favorites]**: Lägga till valda media i albumet **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Kopiera valda media till ett annat album
 - **[Move]**: Flytta valda media till ett annat album
 - **[Delete]**: Ta bort valda media
 - **[Rotate]**: Roterar valda media
 - **[Play slideshow]**: Spela upp valda media i bildspelsläge

Rotera foton

- 1 Välj **[Rotate]** och tryck på **OK**.
- 2 Välj en vinkel för att rotera och tryck sedan på **OK**.

6 Klocka

Visa klockan


- 1 På hemskärmen väljer du **[Clock]** och trycker sedan på **OK**.



→ En klocka/kalender visas.

Klockmeny

- 1 När en klocka/kalender visas trycker du på **MENU** så aktiveras klockmenyn.

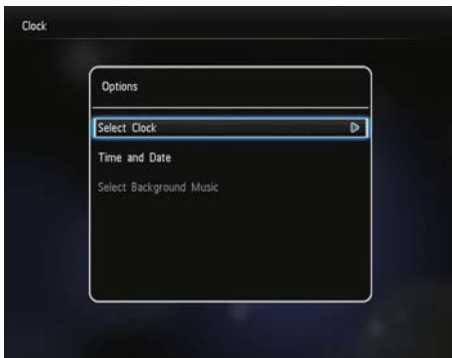


- **[Select Clock]:** Välj en annan mall för klocka eller kalender som ska visas.
- **[Time and Date]:** Tryck på ▲/▼/◀▶ för att ange tid/datum eller för att välja ett

format för tid/datum. Mer information finns i avsnittet "Inställningar - Ställa in tid och datum".

- **[Select background music] (SPH8528):** Välj bakgrundsmusik som ska spelas i klockläge.

Välj en klock-/kalenderstil

- 1 På klockmenyn väljer du **[Select Clock]** och trycker sedan på **OK**.
- 2 Tryck på ◀▶ om du vill välja en mall för klockan eller kalendern. Tryck sedan på **OK**.

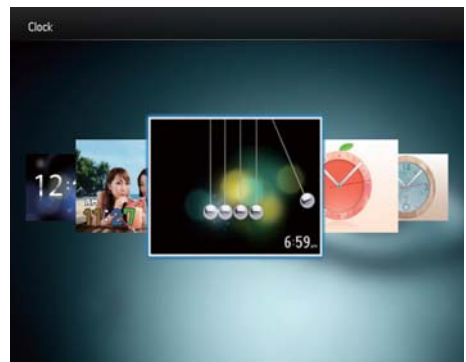

- Om du vill återgå till hemskärmen håller du ned ⏏.


7 Händelsepåmin- nelse

Skapa en händelsepåminnelse


- 1 På hemskärmen väljer du [Event Reminder] och trycker sedan på OK.



- 2 Välj [Create Event Reminder] och tryck på OK.

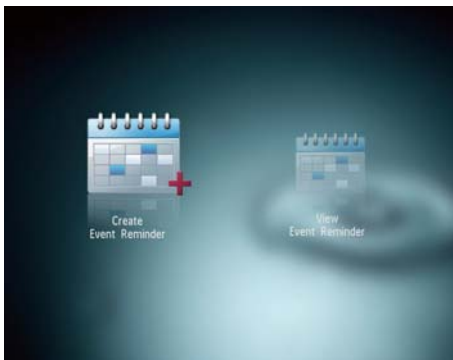


- 3 Tryck på ◀▶ om du vill välja en mall för händelsepåminnelse och tryck sedan på OK.

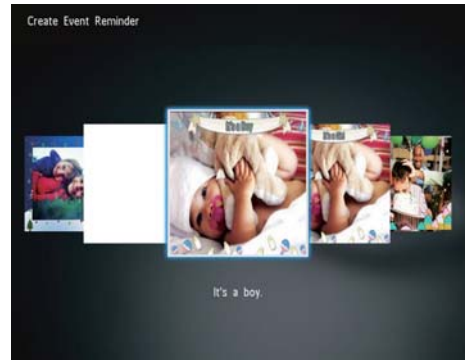

↳ En alternativlista visas.


- (SPH8528) Lägg till musik i händelsepåminnelsen.
- Ändra händelsepåminnelsens bild.
- Lägg till text för händelsepåminnelse.
- Ange faktisk tid och faktiskt datum om det är tillämpligt.

- 4 Välj [Done] och tryck på OK.

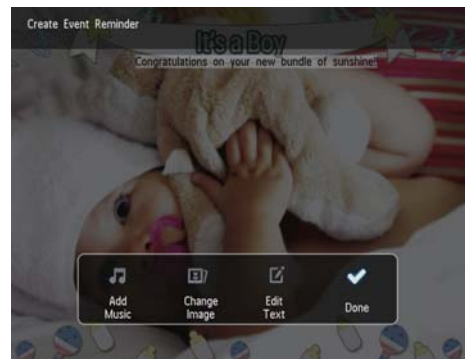

↳ Du uppmanas på skärmen att schemalägga händelsepåminnelsen.

5 Schemalägg meddelandet.

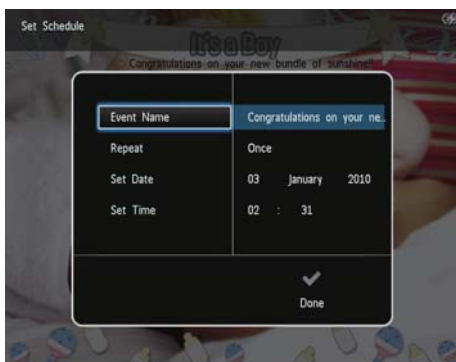

- **[Event Name]:** Ange namnet. Mer information finns i "Ange namnet på en händelsepåminnelse".
- **[Repeat]:** Välj en upprepningsfrekvens
- **[Set Date]:** Ange datum eller dag
- **[Set Time]:** Ange tid

6 När du är klar med händelsepåminnelsen väljer du **[Done]** och trycker på **OK**.



- Om du vill visa tillgängliga händelsepåminnelser väljer du **[View Event Reminder]**.
- Om du vill återgå till hemskärmen håller du ned .

Ange namnet på en händelsepåminnelse

- 1 Välj **[Event Name]** och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappsatsen.
- 3 Ange namn (upp till 24 tecken), välj bokstav/siffra och tryck sedan på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.
- 4 När namnet är komplett väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.




Redigera en händelsepåminnelse


- 1 På hemskärmen väljer du **[Event Reminder]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Create Event Reminder]** och tryck på **OK**.

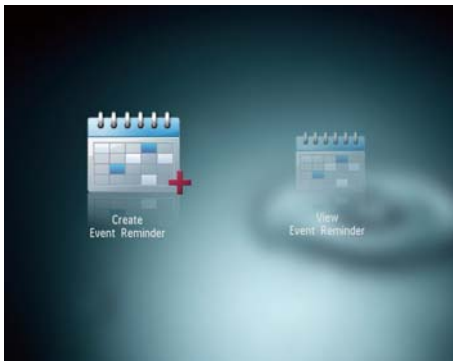


- 3 Tryck på ◀▶ om du vill välja en mall för händelsepåminnelse och tryck sedan på **OK**.

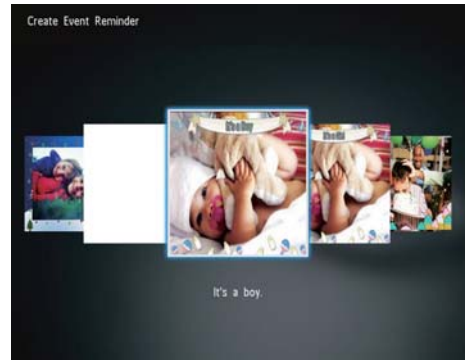

- 4 Välj en av följande redigeringsalternativ för en händelsepåminnelse.
 - **[Add Music]**(SPH8528) Lägg till musik i händelsepåminnelsen
 - **[Change Image]**: Ändra händelsepåminnelsens bild
 - **[Edit Text]**: Redigera händelsepåminnelsens text

Så här lägger du till bakgrundsmusik för en händelsepåminnelse:


- 1 Välj **[Add Music]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

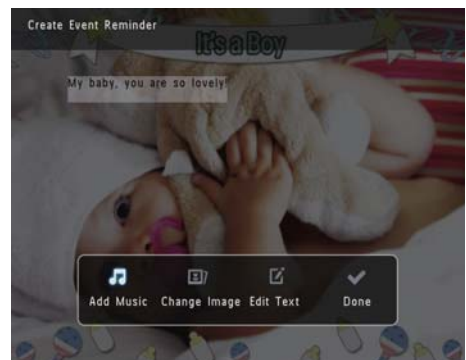

- 2 Välj musik som finns i PhotoAlbum och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Så här ändrar du händelsepåminnelsens bild:


1 Välj **[Change Image]** och tryck på **OK**.

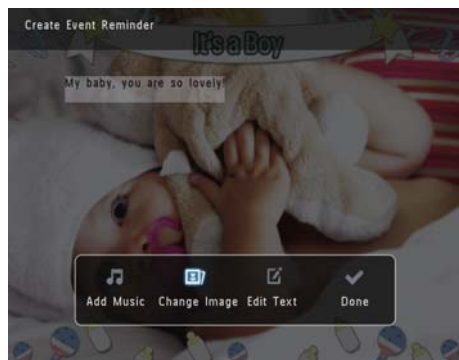

2 Välj en bild som finns i PhotoAlbum och tryck sedan på **OK**.


Så här redigerar du händelsepåminnelsens text:

1 Välj **[Edit Text]** och tryck på **OK**.

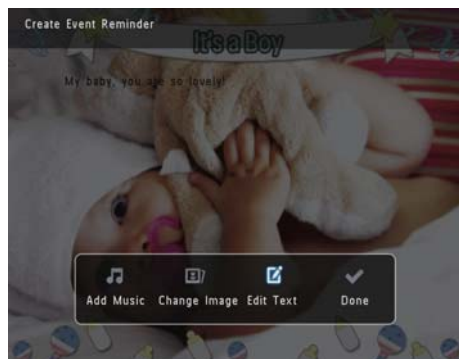

2 Välj en förinställd mall och tryck sedan på **OK**.

↳ Knappsatsen visas.

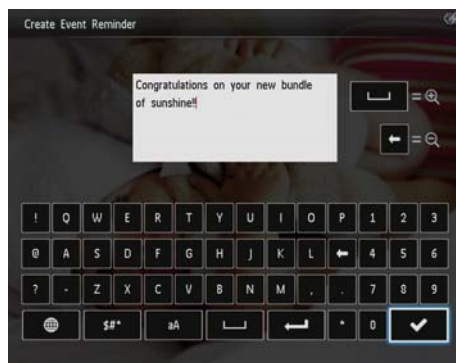


3 Tryck på ▼ två gånger om du vill aktivera knappsatsen.

4 Ange text genom att välja en bokstav/en siffra och tryck sedan på **OK**.

- Välj en inmatningsmetod, se "Lär dig de här knappsatsikonererna".
- Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **aA** på knappsatsen som visas och sedan trycka på **OK**.

5 När du har angett texten väljer du ✓ och trycker sedan på **OK**.

6 Tryck på ▲▼/◀▶ för att placera texten och tryck på **OK**.

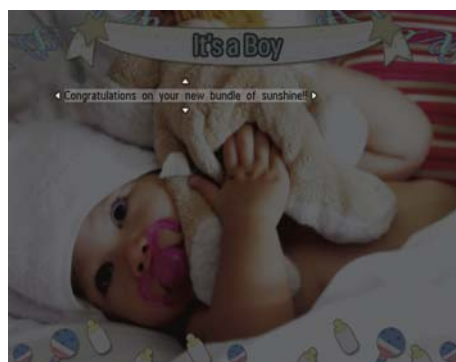

- 7 Tryck på ▲/▼/◀/▶ för att välja färg eller teckensnitt för texten och tryck på OK.



- 8 Flytta till ✓ och tryck sedan på OK.


- 9 Välj [Done] och tryck på OK.

Visa en händelsepåminnelse


- 1 På hemskärmen väljer du [Event Reminder] och trycker sedan på OK.



- 2 Välj [View Event Reminder] och tryck på OK.

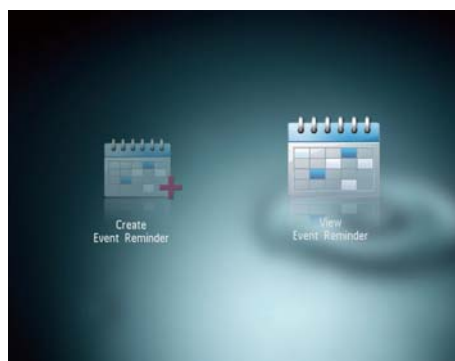

- 3 Välj en händelsepåminnelse och tryck på **OK**.
- ↳ Händelsepåminnelsen visas.
 - Tryck på **MENU** och fortsätt genom att välja ett av följande alternativ.

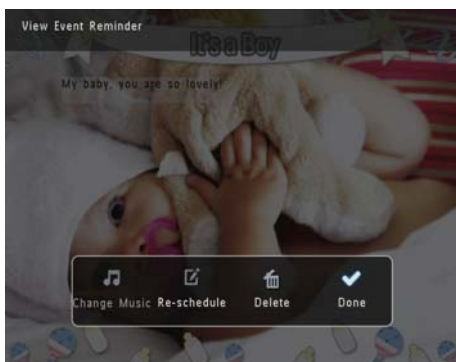

- **[Change Music]** (SPH8528): Ändra bakgrundsmusik för händelsepåminnelsen
 - **[Re-schedule]**: Schemalägga om händelsepåminnelsen
 - **[Delete]**: Ta bort händelsepåminnelsen
- Om du vill gå tillbaka och visa andra händelsepåminnelser väljer du **[Done]** och trycker sedan på **OK**.

8 Inställningar

Välj ett skärmspråk.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Language]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj ett språk och tryck på **OK**.



Justera ljusstyrka

Du kan ställa in ljusstyrkan för PhotoAlbum för att få den bästa visningen.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Brightness]** och tryck på **OK**.



- 3 Tryck på **▲▼** om du vill justera ljusstyrkan. Tryck sedan på **OK**.

Ange tid/datum

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Time and Date]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Set Time]/[Set Date]** och tryck på **OK**.



- 4 Ställ in minut/timme/dag/månad/år genom att trycka på **▲/▼/◀/▶**. Tryck sedan på **OK**.

Ställa in tids-/datumformat

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Time and Date]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Select Time Format]/[Select Date Format]** och tryck på **▶**.
- 4 Välj ett format och tryck på **OK**.



Ställa in SmartPower-timer

Med SmartPower-timern kan du konfigurera tiden för visningen i PhotoAlbum, så att den slås på eller stängs av automatiskt. När skärmen stängs av automatiskt går PhotoAlbum över till standbyläge.

Kommentar

- Kontrollera att den aktuella tiden på PhotoAlbum är korrekt inställd.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[SmartPower]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Timer]** och tryck på ►.



- 4 Välj **[Set On-Time]**/**[Set Off-Time]** och tryck på **OK**.

- Om du vill stänga av SmartPower-funktionen väljer du **[Off]** och trycker sedan på **OK**.

- 5 Tryck på ▲/▼/◀▶ för att ställa in tiden och tryck sedan på **OK**.

Tips

- När PhotoAlbum är i standbyläge kan du trycka på ⏻, så "vaknar" PhotoAlbum.
- När PhotoAlbum drivs med det inbyggda batteriet: När du inte har använt enheten på ett tag minskar ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning och sedan går enheten över i standbyläge.


Viloläge för PhotoAlbum

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Hibernate]** och tryck på **OK**.

- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 ↳ Efter den valda perioden går PhotoAlbum in i viloläge.
 - Avaktivera viloläget: Välj [**Never**] och tryck sedan på **OK**.

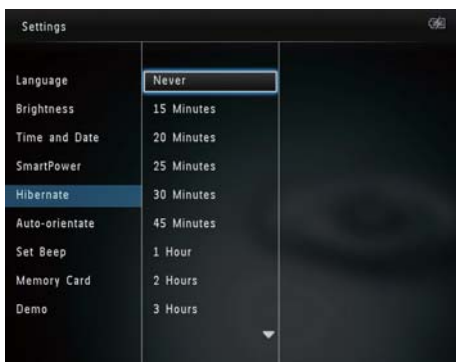

- Om du vill avbryta viloläget för PhotoAlbum trycker du på **φ**.

Ställa in automatisk riktning

Med den automatiska riktningfunktionen kan du spela upp foton åt rätt håll beroende på den horisontella/vertikala riktningen för PhotoAlbum.

- 1 På hemskärmen väljer du [**Settings**] och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj [**Auto-orientate**] och tryck på **OK**.
- 3 Välj [**On**] och tryck på **OK**.



- Om du vill avaktivera funktionen för automatisk riktning väljer du [**Off**] och trycker på **OK**.

Aktivera/avaktivera knappljudet

- 1 På hemskärmen väljer du [**Settings**] och trycker sedan på **OK**.



2 Välj **[Set Beep]** och tryck på **OK**.



3 Välj **[On]** om du vill aktivera knappljudet.
• Välj **[Off]** om du vill avaktivera knappljudet.

4 Tryck på **OK**.

Skydda/ta bort skydd för innehåll på en lagringsenhet

Med PhotoAlbum kan du ta bort innehåll på en lagringsenhet tillgänglig i PhotoAlbum. Du kan avaktivera borttagningsfunktionen på en lagringsenhet för att undvika att innehåll tas bort.

1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



2 Välj **[Memory Card]** och tryck på **OK**.



3 Välj **[Enable Delete]/[Disable Delete]** och tryck på **OK**.

Aktivera/avaktivera demo

Kommentar

- Demofunktionen kan aktiveras under foto- eller videobildspel.

1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Demo]** och tryck på **OK**.



- 3 Välj **[On]** och tryck på **OK**.
- ↳ Demofunktionen har aktiverats.
 - ↳ När demoläget är på spelar DEMO-bildspelet upp i PhotoFrame när nätkabeln är ansluten.
- Under demovisningen kan du avsluta genom att trycka på **⏏**.
 - Om du vill avaktivera demovisning vid uppstart väljer du **[Off]** och trycker sedan på **OK**.

Bildspelsinställning

Välja bildspelsintervall

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Slideshow]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Interval]** och tryck på **OK**.



- 4 Välj ett bildspelsintervall och tryck sedan på **OK**.

Välja bildspelssekvens

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Slideshow]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[Shuffle]** och tryck på **OK**.
- 4 Om du vill spela upp bildspelet slumpmässigt väljer du **[On]** och trycker sedan på **OK**.
- Om du vill spela upp bildspelet i ordning väljer du **[Off]** och trycker sedan på **OK**.

Välja visningsläge för bildspel


- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Slideshow]** och tryck på **OK**.
- 3 Välj **[View Mode]** och tryck på **OK**.



- 4 Välj ett visningsläge för bildspel och tryck sedan på **OK**.

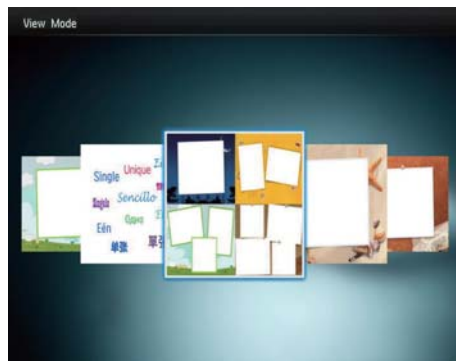

Välja filtyp för bildspelsvisning (SPH8528)


Du kan välja vilken filtyp som ska visas i bildspelsläge.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Slideshow]** och tryck på **OK**.

3 Välj [File Type] och tryck på OK.

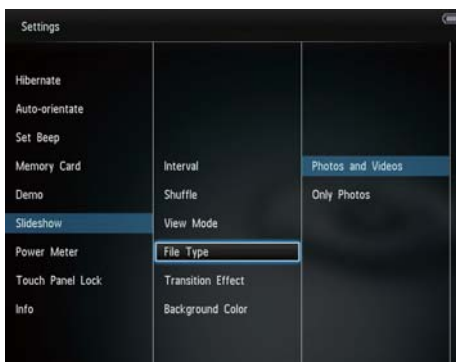

4 Visa foton och videor i bildspelsläge: Välj [Photos and Videos] och tryck sedan på OK.

- Visa endast foton i bildspelsläge: Välj [Only Photos] och tryck sedan på OK.


Välja en övergångseffekt

1 På hemskärmen väljer du [Settings] och trycker sedan på OK.



2 Välj [Slideshow] och tryck på OK.

3 Välj [Transition Effect] och tryck på OK.

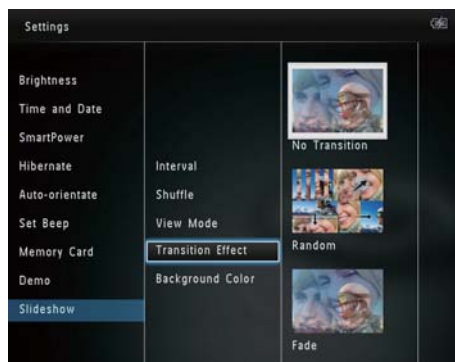

4 Välj en övergångseffekt och tryck sedan på OK.

Välja bakgrundsfärg

Du kan välja bakgrundsfärg för foton som är mindre än PhotoAlbum-skärmen.

1 På hemskärmen väljer du [Settings] och trycker sedan på OK.



2 Välj [Slideshow] och tryck på OK.

3 Välj [Background Color] och tryck på OK.

- 4 Välj **[RadiantColor]**/en bakgrundsfärg/**[Auto-fit]** och tryck sedan på **OK**.



- ↳ Om du väljer en bakgrundsfärg visar PhotoAlbum ett foto med en bakgrundsfärg.



- ↳ Om du väljer **[RadiantColor]** utökas färgen på kanterna av ett foto som är mindre än skärmen så att skärmen fylls utan svarta fält eller förvrängt höjd/breddförhållande.



- ↳ Om du väljer **[Auto-fit]** utökas ett foto så att det fyller hela skärmen med bilddistorsion.




Strömmätare

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Power Meter]** och tryck på **OK**.

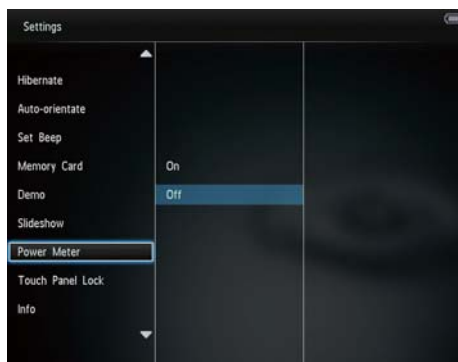


- 3 Visa strömmätaren genom att välja **[On]** och sedan trycka på **OK**.
 - Dölj strömmätaren genom att välja **[Off]** och sedan trycka på **OK**.

Låsa upp pekskärmen

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Touch Panel Lock]** och tryck på **OK**.

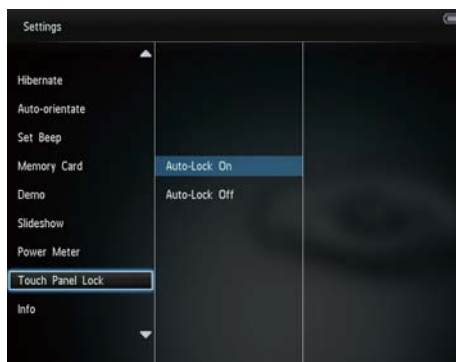

- 3 Välj **[Auto-Lock On]** för att aktivera låset och tryck sedan på **OK**.
 - ↳ Om ingen knapp aktiveras inom 10 sekunder låses pekskärmen automatiskt och indikatorlamporna på pekskärmen släcks.
 - Avaktivera låset genom att trycka på **[Auto-Lock Off]**.

Så här aktiverar du den låsta pekskärmen:

- 1 Tryck på en knapp.
 - ↳ Indikatorlampan slås på.

- 2 Dra skjutreglaget snabbt från vänster till höger så låser du upp pekskärmen.

Visa information för PhotoAlbum

Du hittar modellnamn, version av fast programvara i PhotoAlbum och minnesstatus för PhotoAlbum samt andra lagringsenheter tillgängliga i PhotoAlbum.

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Info]**.



↳ Informationen för PhotoAlbum visas på skärmen.

Återställa alla inställningar till fabriksinställningar

- 1 På hemskärmen väljer du **[Settings]** och trycker sedan på **OK**.



- 2 Välj **[Default Settings]** och tryck på **OK**.



↳ En bekräftelse visas.

- 3 Välj **[Yes]** och tryck på **OK**.
 - ↳ Alla inställningar på PhotoAlbum återställs till standardinställningarna.
 - Om du vill avbryta åtgärden väljer du **[No]** i uppmaningen och trycker sedan på **OK**.

9 Uppgradera PhotoAlbum



Var försiktig

- Stäng inte av PhotoAlbum under programvaruuppgraderingen.

Om det finns en programvaruuppdatering kan du hämta den senaste programvaran från www.philips.com/support, så att du kan uppgradera PhotoAlbum. Den tidigare programvaran är inte tillgänglig online.

- 1 Gå till www.philips.com/support.
- 2 Sök efter PhotoAlbum och gå till programvarudelen.
- 3 Hämta den senaste programvaran till rotkatalogen på ett SD-kort.
- 4 Sätt i SD-kortet i PhotoAlbum.
- 5 Slå på PhotoAlbum
↳ En bekräftelse visas.
- 6 Välj **[Yes]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
↳ När uppgraderingen har installerats startas PhotoAlbum om.

10 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bild/visning

- Visningsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd, med 50 % ljusstyrka: 20 000 tim.
- Höjd/breddförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 × 600
- Ljusstyrka (normalt): 200 cd/m²
- Kontrastförhållande (normalt): 400:1
- Fotoformat som kan användas:
 - JPEG-foto (max. 8 000 × 8 000 bildpunkters upplösning)
 - Progressivt JPEG-foto (upp till 1 024 × 768 pixel)

Videofunktion (SPH8528)

- Videoformat som kan användas: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Videostorlek:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 × 480
 - MPEG-4: ≤ 720 × 576
- Bildhastighet: ≤ 30 fps

Ljutfunktion (SPH8528)

- Ljudformat:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Uteffekt för högtalare: 0,8 W ± 10 % (8 ohm)
- Frekvensomfång (-3 dB) : 150 ~ 10 kHz
- S/N > 70 dB (bakgrund)

Lagring

- Internminneskapacitet:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, för upp till 1 000 foton med hög upplösning
 - (SPH8528) 2 GB, för upp till 2 000 foton med hög upplösning
- Minneskortstyper:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC+)
- xD-kort (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-flashenhet (SPH8528)

Anslutningar

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0-slav
- SPH8528: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Mått och vikt

- Enhetens mått utan docka (B × H × D): 220 × 179 × 20,6 mm
- Enhetens mått med docka (B × H × D): 220 × 188 × 100 mm
- Vikt (utan docka):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Ström

- Energiläge som kan användas:
 - Inbyggt batteri
 - Nätdriven
- Ingång: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång: 12 V = 1 A
- Effektivitetsnivå: V
- Genomsnittlig förbrukning:
 - För fotobildspel: 5 W
 - För uppspelning av media under laddning: 8 W
- Inbyggt batteri:
 - Tillverkare: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Modellnummer: 383450 för SPH8408/SPH8428; 063450 för SPH8528
 - Specifikation: Uppladdningsbart litiumpolymer 7,4 V
 - Kapacitet: 600 mAh för SPH8408/SPH8428, 1000 mAh för SPH8528
 - Livslängd: 1 timme för SPH8408/SPH8428, 2 timmar för SPH8528
 - Laddningstid:

Enhet på	- 2,5 timmar (SPH8408/ SPH8428) - 4 timmar (SPH8528)
Enhet av	2,5 timmar

Tillbehör

- Nätadapter
- Laddningsdocka
- Fodral (endast för SPH8528)
- CD-ROM med användarhandbok
- Snabbstartguide

Funktioner

- Kortläsare: Inbyggd
- Bildformat som kan användas:
 - JPEG-foto (max. 8 000 × 8 000 bildpunkters upplösning)
 - Progressivt JPEG-foto (endast 1 024 × 768 bildpunkters upplösning)
- Placering: automatisk fotoriktning
- Knappar och kontroller: Pekskärm, strömbrytare
- Uppspelningsläge: bildspel, vågvy, albumvy
- Albumhantering: skapa, kopiera, flytta, ta bort, byta namn, gruppera, lägg till i albumet för favoriter, flermarkering
- Fotohantering: kopiera, flytta, ta bort, rotera, lägga till i albumet för favoriter, färgton, gruppera, flermarkering
- Klocka: klocka, kalender, ställa in tid och datum, (SPH8528) bakgrundsmusik
- Händelsepåminnelse: skapa händelsepåminnelse, visa händelsepåminnelse
- Bildspelsinställning: övergångseffekt, bakgrundsfärg, visningsläge, intervall, blanda, färgton, (SPH8528) filtyp
- Färgton: svartvit, sepia, andra färger
- Skärmbakgrund: svart, vit, grå, autoanpassning, RadiantColor
- Inställningar: språk, ljusstyrka, tid och datum, SmartPower, viloläge, automatiskt riktning, pip (knapp ljud), minneskortskydd, demo, bildspel, strömmätare, pekskrämlås, information om PhotoAlbum, återställning av PhotoAlbum till fabriksinställningar

- Systemstatus: modellnamn, programvaruversion, minnesstorlek
- Plug & Play-funktioner: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Uppfyller följande föreskrifter: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Övriga funktioner: kompatibel med Kensington-lås
- Skärmmenyspråk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, danska, nederländska, portugisiska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska

11 Vanliga frågor

Har LCD-skärmen pekfunktioner?

LCD-skärmen har inga pekfunktioner. När du har slagit på PhotoAlbum kan du använda pekskärmen för att styra PhotoAlbum.

Kan jag använda PhotoAlbum till att ta bort foton på ett minneskort?

Ja, den har funktioner för att ta bort foton på en extern enhet, t.ex. minneskort. Se till att du aktiverar borttagningsfunktionen på ett minneskort som finns tillgängligt i PhotoAlbum.

Varför visas inte vissa foton i PhotoAlbum?

- PhotoAlbum visar endast JPEG-foton (max: 8 000 x 8 000 bildpunkters upplösning) och progressiva JPEG-foton (upp till 1 024 x 768 bildpunkter).
- Kontrollera att de aktuella foton inte är skadade.

Varför visas inte vissa videofiler i PhotoAlbum?

- PhotoAlbum spelar upp de flesta videoklippen från en digital stillbildskamera i formaten M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) och MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Vissa videofiler kan ha kompatibilitetsproblem när de spelas upp på PhotoAlbum. Innan du spelar upp videofiler kontrollerar du att de är kompatibla med PhotoAlbum.
- Kontrollera att storleken på videofilerna är tillämpliga på PhotoAlbum (mer information hittar du i avsnittet Produktinformation i användarhandboken).
- Kontrollera att videofilerna inte är skadade.

Varför kan inte PhotoAlbum visa videofilerna, trots att jag kunde titta på dem i bläddringsläget och jag har spelat upp dem förut?

- Kontrollera att alternativet [Photos and Videos] har valts och att alternativet [Only Photos] inte har valts. Mer information finns i Inställningar - Bildspelsinställningar - Välj filtyp för bildspel.

Varför spelas inte vissa musikfiler i PhotoAlbum?

PhotoAlbum fungerar endast med MP3- och WAV-musikfiler. Kontrollera att MP3- och WAV-musikfilerna inte är skadade.

Varför sätts PhotoAlbum inte i automatiskt avstängningsläge när jag har ställt in det?

Kontrollera först att du har ställt in faktisk tid, automatisk avstängningstid och automatisk påslagningstid på rätt sätt. PhotoAlbum-skärmen stängs av exakt vid den automatiska avstängningstiden. Om tiden redan har passerat den dagen stängs den av automatiskt vid den angivna tiden från och med nästa dag.

Kan jag öka minnesstorleken om jag vill lagra fler bilder på min PhotoAlbum?

Nej. Internminnet på PhotoAlbum är fast och kan inte utökas. Du kan däremot växla mellan olika foton genom att använda olika lagringsenheter på PhotoAlbum.

PhotoAlbum är påslagen, men svarar inte. Hur löser jag problemet?

Kontrollera att PhotoAlbum på. Försök sedan att med hjälp av en nål trycka på **RESET**-knappen som sitter på baksidan för att återställa systemet.

Varför blir LCD-skärmen mörk? Varför stängs LCD-skärmen av fastän det inbyggda batteriet inte håller på att ta slut?

- Om PhotoAlbum tas bort från laddningsdockan och ingen kontrollknapp aktiveras på cirka 5 minuter blir LCD-skärmen mörk. Tryck på någon knapp för att återuppta den normala ljusstyrkan.
- Om PhotoAlbum tas bort från laddningsdockan och ingen kontrollknapp aktiveras på omkring 10 minuter stängs LCD-skärmen av. Tryck på Φ , så "vaknar" PhotoAlbum.

12 Ordlista

B

Bildförhållande

Bildförhållandet är förhållandet mellan TV-skärmens längd och höjd. Förhållandet på en vanlig TV är 4:3, medan förhållandet på en högdefinitions- eller bredbilds-TV är 16:9. Med brevlådeformatet kan du visa bredare bilder än på en vanlig 4:3-skärm.

J

JPEG

Ett mycket vanligt stillbilsformat. Ett kompressionssystem för stillbilsdata, föreslaget av Joint Photographic Expert Group, vilket ger en liten minskning i bildkvalitet trots det höga kompressionsförhållandet. Filerna har filtilägget .jpg eller .jpeg.

K

Kbit/s

Kilobit per sekund. Ett mätsystem för digital dataöverföringshastighet som ofta används för högkomprimerade format som AAC, DAB, MP3 osv. Ju högre siffra, desto bättre kvalitet är det generellt.

Kensington-lås

Stöldlåset Kensington Security Slot kallas även K-Slot eller Kensington-lås. Ingår i ett antistöldsystem. Det är ett litet metallförstärkt hål som finns på nästan alla små eller bärbara dator- och elektronikutrustningar, särskilt på dyrare och/eller relativt lätta enheter, t.ex. bärbara datorer, datorskrämar, stationära datorer, spelkonsoler och videoprojektorer. Hålet används för att fästa en kabel med ett lås som oftast består av ett Kensington-lås.

M

Memory Stick

Memory Stick. Ett flashminneskort för digital datalagring på kameror, videokameror och andra handhållna enheter.

Miniatyr

En miniatyr är förminskade versioner av bilder som gör det lättare att känna igen ett objekt. Miniatyrer fyller samma funktion för bilder som en innehållsförteckning gör för texter.

MMC-kort

Multimediekort. Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för mobiltelefoner, handdatorer och andra handhållna enheter. Kortet använder flashminnesteknik för läs/skriv-funktioner eller ROM-chips (ROM-MMC) för statisk information. De senare är vanliga när man ska lägga till program och funktioner på handdatorer.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) är ett informellt namn på multimedieformat där varje videobildruta eller sammanflätat fält av en digital videosekvens komprimeras separat som en JPEG-bild. Det används ofta i bärbara produkter som digitalkameror.

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan en CDR-R eller CD-RW innehålla omkring tio gånger mer data än en vanlig CD.

S

SD-kort

Secure Digital-kort Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för digitalkameror, mobiltelefoner och handdatorer. SD-kort använder samma formfaktor, 32 x 24 mm, som multimediekort (MMC), men är något tjockare (2,1 mm mot 1,4 mm). SD-kortläsare tar bägge formaten. Det finns kort på upp till 4 GB.



xD-kort

EXtreme Digital Picture Card. Ett flashminneskort som används i digitalkameror.

