


DVD Kodukino süsteem

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

HTS8140

HTS8150

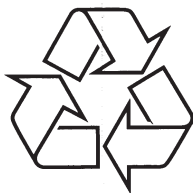

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

INFORMATSIOON

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON TEKKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.



Toodetud Dolby Laboratories'le litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'le kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



iPod is on äriühingule Apple Computer, Inc. kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ning teistes riikides.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.



"DCDi" on kaubamärk, mis kuulub äriühingule Faroudja, Genesis Microchip, Inc divisjon.

LASER

Tüüp.....Pooljuhtlääts
Lainepikkus650 – 660 nm (DVD)
.....784 – 796 nm (CD)
Väljund võimsus.....6mW (DVD)
.....7 mW (VCD/CD)
Laserkiire kalle60 kraadi

**ESIMESSE KLASSI
LASERTOODE**

MÄRKUSED

10. TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televisooritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX

DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX®Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamisetä toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

HDCP

(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse). See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks.

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

PCM (Pulse Code Modulation)

Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Progressiivne skaneerimine

Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

WMA

Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

INFORMATSIOON

1. Oluline informatsioon	4
Ohutusinfo ja teated	4

2. Teie seade	5
Funktsioonide ülevaade	5
Seadme ülevaade	6

3. Ühendused	9
Sobiva asukoha leidmine seadmele	9
Videokaablite ühendamine.....	10
Subwooferi ühendamine.....	12
Helikaablite / lisaseadmete ühendamine	13
Seadme kinnitamine alusele	15

4. Alustamine	17
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	17
Sobiva kanali leidmine.....	18
Ambisound heliseadete muutmine	18
Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.....	20
EasyLink funktsiooni sisse lülitamine	21
Heliallika valimine	22

5. Taasesitamine	23
Plaatide taasesitamine	23
Video taasesitamine	24
Muusika taasesitamine	27
Pildifailide taasesitamine	28
Taasesitamine USB lisaseadmelt	29
Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt	30
Taasesitamine iPodilt.....	30
Raadio	32

6. Helifunktsioonide seadistamine	34
Helitugevuse reguleerimine	34
Bassi- / sopranhelide reguleerimine	34
Ambisound heliseadete muutmine	36
Eelseadistatud heliefektide valimine	35

7. Seadete reguleerimine	36
Üldine seadistamine	36
Heli seadistamine	38
Video seadistamine	40
Eelistuste seadistamine	42

8. Lisainformatsioon	45
Tarkvara uuendamine	45
Hooldus	45
Toote tehnilised andmed.....	46

9. Probleemide lahendamine	48
----------------------------------	----

10. Tähtsamad terminid	51
------------------------------	----

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated



Hoiatus!

- Elektrišoki oht!
- Veenduge, et seadme ventilatsioonivõrgu kaudu oleks õhu liikumine vaba. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm ventilatsiooniruumi.
- Ärge asetage seda seadet otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse.
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Ärge avage seadme korpust. Hooldustööd teostab selleks vastavalt koolitatud personal.
- Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.



Hoiatus!


- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid patareid (uusi ja vanu, süsinikpatareid ja leeliselisi patareid).
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutult viisil.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.



See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EN + 2004/108/EN.

Informatsioon ümbertöötlemise kohta

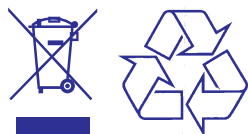

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille meetodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliiline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Heli

Heli ei kostu

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUX / MP3 LINK, USB, et valida seade, mida soovite kuulata).

HDMI ühendusest ei kostu heli

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv.
- Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [**HDMI Audio**] oleks sisse lülitatud.

Telekanalite edastamisel ei kostu heli

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUX / MP3 LINK**, et valida soovitud helisisend.

Taasesitamine

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et DivX fail oleks DivX kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre').
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 - Vajutage klahvile **OPTIONS**.
 - Vajutage klahvile **►**, seejärel valige menüüst [**DivX Subtitle**] (DivX subtiitrid).
 - Valige subtiitritele vastav fonditüüp.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
- See DVD kodukinosüsteem toetab mälu mahtu kuni 160 GB.

iPodi videofaile (filmid, pildid, videod) ei kuvata juhtimisrežiimis 'Extended Control mode'.

- Juhtimisrežiim 'Extended Control mode' ei toeta videofailide sirvimist. Videofaile on võimalik sirvida ainult iPodil.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.
- Veenduge, et subwoofer oleks korralikult DVD kodukinosüsteemiga ühendatud.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiате üles DVD ekraani.
- Vajutage klahvile DISC, et valida plaadirežiim.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel või televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 - Vajutage klahvile plaadiliiguri avamiseks.
 - Vajutage klahvile .
 - Vajutage klahvile **AUDIO SYNC** (progressiivse skaneerimise funktsioon) või **SUBTITLE** (televiisori tüüp).

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, valige järgnevalt algne režiim:
 - Vajutage klahvile plaadiliiguri avamiseks.
 - Vajutage klahvile .
 - Vajutage klahvile **ZOOM**.

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Loodame, et see SoundBar DVD kodukinosüsteem sobib ideaalselt teie koju. Teil on võimalik nautida selle seadme multikanalilist ruumheli ning suurepärast pildikvaliteeti.

Funktsioonide ülevaade

Video upskeelimine kuni 1080p

Nüüd on teil võimalik nautida DVD plaatide taasesitamist parima võimaliku HDTV videokvaliteediga. See DVD kodukinosüsteem võimaldab kõrglahutusliku video taasesitamist kuni resolutsiooniga kuni 1080p. Detailiderohke pilt ning teravad piirjooned tagavad võimalikult tõetruu ekraanipildi.

EasyLink

Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokollit, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor.

Märkus

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

USB ja MP3 ühenduvus

MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa oma USB müulseadme või ühendate oma muusikamängija MP3 LINK pessa.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisorisse minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites.


Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Enne plaadi taasesitamist veenduge, et selle piirkonnakood on sama mis mängija piirkonnakood.

Piirkond	Taasesitamiseks sobivad plaadid	
Euroopa		
Venemaa		

Seadme ülevaade

Kaugjuhtimispuult

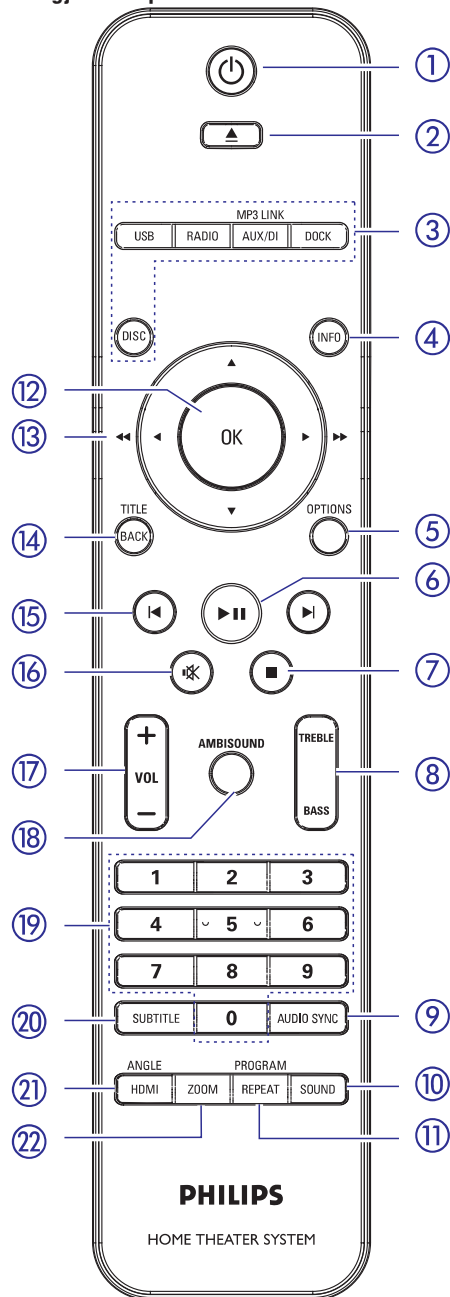

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. (Open/Close)

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

3. Allikaklahvid

- **DISC:** plaadirežiimi sisenemine. Plaadirežiimi on võimalik plaadimenüü sirvimine.
- **USB:** USB režiimi sisenemine.
- **RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- **AUX/DI /MP3 LINK:** välise lisaseadme valimine vastavalt pesale, millesse see ühendatud on: AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT või MP3 LINK.
- **DOCK:** iPodi valimine, kui see on ühendatud.

4. INFO

- Pladiinformatsiooni kuvamine ekraanile.
- Fotofailide eelvaate kuvamine pispildivaates.

5. OPTIONS

- Valikute menüüsse (Options) sisenemine, sealt väljumine (selles menüüs on teil võimalik valida erinevate seadete vahel).

6. (Play/Pause)

- Pladi taasesitamise alustamine / katkestamine.
- **RADIO:** raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

7. (Stop)

- Pladi taasesitamise lõpetamine.
- **RADIO:** valitud raadiojaama kustutamine mälust.

Võimsus (SUBWOOFER)

- Voolunäitajad: 220~240 V, 50 Hz
- Voolutarbimine: 120 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis:
- Harilik puhkerežiim: < 3.5 W
- Energiasäästlik puhkerežiim: < 0.27 W
- Süsteem: Bass Reflex süsteem
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6 1/2") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 30 Hz - 100 Hz
- Mõõtmed (l x k x d): 322 x 425 x 322 (mm)
- Kaal: 12.7 kg

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 1047 x 174 x 155 (mm)
- Netokaal: 8.9 kg
- Keskmise kõlar:
- Kõlari takistus: 4 oomi
- Kõlari draiverid: 2 x 2.5" woofer + 2 x 1" pehme kupliga tviiter
- Sageduse vastuvõtt: 200 Hz - 20 kHz
- Vasak- / parempoolne ruumhelikõlar:
- Kõlarite takistus: 6 oomi
- Kõlarite draiverid: 4 x 2.5" täisulatuswoofer
- Sageduse vastuvõtt: 200 Hz - 20 kHz

Toote tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma ettetatamiseta.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- kiire alustamise juhend
- kaugjuhtimispult ja patareid
- Scart kaabel
- liitvideokaabel
- HDMI kaabel
- 3.5mm stereo-helikaabel
- voolujuhe
- subwoofer
- 1 seinale kinnitamise alus ning 2 kinnitusnupp
- iPodi ühendamise alus
- FM traatantenn
- mikrofibriist puhastuslapp

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus (kodukino): 500W
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR)
- Sisendi tundlikkus
 - AUX 1 (SCART): 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: pooljuhtlääts
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 bitti, 148 MHz
- Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Heli DAC: 24 bitti, / 192 kHz
- Sageduse vastuvõtt: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB vaigistamistundlikkus: FM 20 dB
- IF peegeldusmäär: FM 60 dB
- Müra tase signaalis: FM 60 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereolävi: FM 23.5 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid

iPodi ühendamise alus

- Mõõtmed (l x k x d): 34.5 x 104 (mm)
- Kaal: 163.5 g

8. TREBLE/BASS

- Bassi- või sopranhelirežiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve **VOL** +/-.

9. AUDIO SYNC

- Helikeele / - kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivitusaaja sisestamiseks kasutage klahve **VOL** +/-.
- **RADIO**: FM stereo- ja monorežiimi vahel valimine.

10. SOUND

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

11. REPEAT/ PROGRAM

- Kordus- või segaminiessitusrežiimide valimine, välja lülitamine.
- **RADIO**: käsitsi raadiojaamade salvestamise alustamine.
- **RADIO**: vajutage ja hoidke all automaatseks raadiojaamade salvestamiseks.

12. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

13. Nooleklahvid (▲ ▼ ◀ ▶)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- **RADIO**: vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine.
- **RADIO**: vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing.

14. BACK/ TITLE

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.
- DVD plaadid: pealkirjade menüüsse liikumine.
- VCD ver 2.0 ja SVCD plaadid, kui sisse on lülitatud taasesituse kontrollil funktsioon: taasesitamise ajal menüüsse tagasi pöördumine.

15. ◀ / ▶ (Previous/Next)

- Eelmise või järgmise pealkirja / peatüki / pala valimine.
- **RADIO**: salvestatud raadiojaama valimine.

16. ✖ (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

17. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

18. AMBISOUND

- Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo.

19. Numbriklahvid

- Numbrite sisestamine.

20. SUBTITLE

- Subtiitrite valimine DVD või DivX plaatide puhul.


21. HDMI/ ANGLE

- Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks.
- Vajutage ja hoidke all, et valida DVD plaadil erinevat vaatenurka.

22. ZOOM

- Ekraanipildi suurendamine televiisoriekraanil.

Peaseade

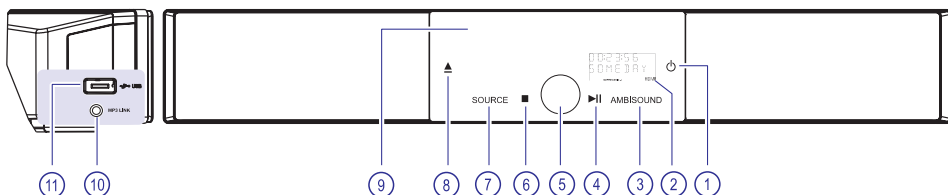

Märkus

- Peaseadme klahvide juhtimine käib läbi DVD süsteemi ekraani. Ekraani taustavalgus kustub, kui 1 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele.

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade sisse energiasäästlikust puhkerežiimist.

2. Ekraan

3. AMBISOUND

- Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo.

4. (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
- RADIO:** raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

5. Helitugevuse reguleerimise klahvid

- Helitugevuse reguleerimine.

6. (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- RADIO:** valitud raadiojaama kustutamine mälust.

7. SOURCE

- Soovitud heliallika valimine: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT või MP3 LINK.

8. (Open/Close)

- Plaadiiugur avamine / sulgemine.

9. Plaadiiugur

Vasak külg

10. MP3 LINK pesa

- Pesa kaasaskantava muusikamängija ühendamiseks.

11. (USB) pesa

- Pesa USB mälu-seadme, kaardilugeja või digitaalse kaamera ühendamiseks.



Kasulikud nipid

- Puutekraani taustavalguse muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [**General Setup**] (üldine seadistamine) > [**Display Dim**] (taustavalguse reguleerimine).

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad uusimate formaatidega.

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga.

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.

Preference Setup	
	Disc Menu ▲
	Parental
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Password
	DivX Subtitle
	Version Info
	Default

- Valige [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Version Info**] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **OPTIONS**.
- Külitage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
- Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälu-pulgale.
- Sisestage CD-R plaat plaadiiugurisse või USB mälu-pulk USB pesa.
- Vajutage klahvile **DISC** või **USB** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik.



Märkus

- Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada.

- Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.



Märkus

- Peale tarkvara uuendamise lõppemist soovitage seadme mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja seejärel taasühendada.

Hooldus



Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Seadme korpuse ekraani puhastamine

Puhastage ekraanipinda mikrofiibrist puhastuslapiga.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitreid.

[Standart] Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.

[Central Eurpoe] Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.

[Cyrillic] Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifaili. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.
- Kreeka ja heebrea keele tugifaile on teil võimalik alla laadida Philipsi koduleheküljelt. Lugege lähemalt peatükist 'Tarkvara uuendamine'. Selle tegevuse käigus kustutatakse mälust kirillitsa keelte tugi.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Kasulikud nipid

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uue versiooni alla laadida ja oma seadmele installida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. [**Disc Lock**] (plaadilukk), [**Password**] (parool) ja [**Parental**] (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Seadme asetamine sobivale asukohale.
- Videokaablite ühendamine.
- Subwooferi ühendamine.

Valikulised ühendused:


- Lisaseadmete ühendamine.
 - Heli ühendamine televiisorist.
 - Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist.
 - Kaasaskantava muusikamängija ühendamine.
 - USB mälu seadme ühendamine.
 - iPodi ühendamine
- DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale.

Märkus

- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid voluvõrgust eemaldatud.


Seadme asetamine sobivale asukohale

- Asetage seade laua peale või kinnitage see seinale (lugege lähemalt peatükkidest „DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale“ või „Kõlarite kinnitamine seinale“).
- Ärge asetage seda seadet kunagi kinnisesse riigilisse või kappi.

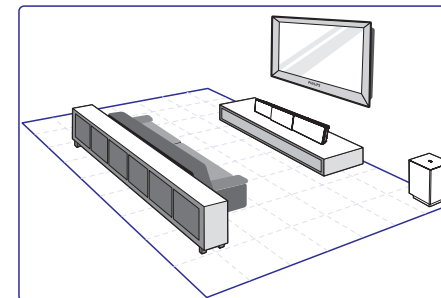

- Paigaldage seade kohta, kust selle voolujuhtmele on võimalik kergesti ligi pääseda.

1. Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale.

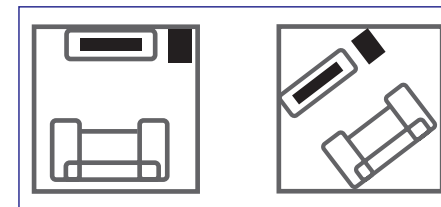

- Asetage seade võimalikult kuulaja kõrvade kõrgusele.
2. Asetage DVD kodukinosüsteem paralleelselt kuulajaga.
 3. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist.

Märkus

- Vajadusel võite te Philipsi edasimüüja juurest osta lauaaluse, mis sobib kasutamiseks selle kodukinosüsteemiga ning Philips plasma / LCD televiisoritega.

... ÜHENDUSED

Videokaablite ühendamise

See osa kirjeldab DVD kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga, nii et vaadata DVD plaatide taasesitamist.

Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.


- **Valik 1:** Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).
- **Valik 2:** Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).
- **Valik 3:** Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).

Märkus


- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga.

Enne ühenduste sooritamist

1. Lükake tagumisel poolel kate üles ning eemaldage see.

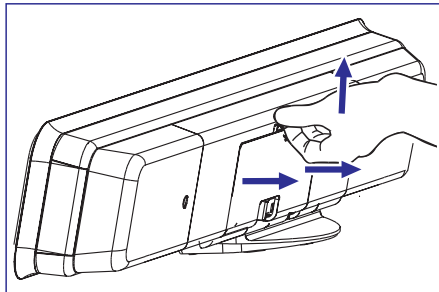

2. Ühendage kaablid vastavatesse pesadesse ja suunake need **CABLE OUT** ava suunas.

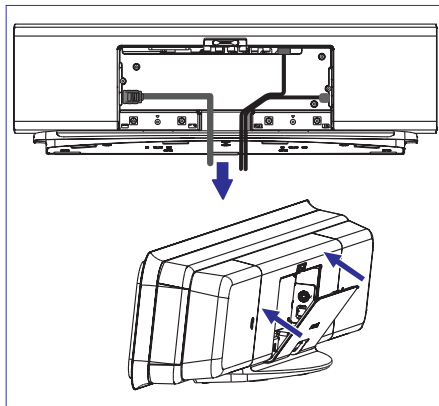

3. Sulgege kate kaablite peal.

Märkus

- Tagumist katet on võimalik sulgeda vaid siis, kui kõik kaablid on selle sees korralikult ühendatud.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

Märkus

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs [Others] (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood (4-kohaline) üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline kood.

Märkused

- Määratust kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatased võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

Kasulikud nipid

- Parooli muutmiseks valige menüüst [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [Password] (parool).

[PBC] (taasesituse kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG navigaator)

MP3/WMA kaustade loetelu sisse / välja lülitamine MP3/WMA faile sisaldava andmekandja sisestamisel.

- **[With Menu]** (menüüga) – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.
- **[Without Menu]** (ilma menüüta) – Kõikide failide kuvamine.

[Password] (parool)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline parool (0000) reale [**Old Password**] (vana parool).
2. Sisestage uus parool reale [**New Password**] (uus parool).
3. Sisestage uuesti uus parool reale [**Confirm PWD**] (parooli kinnitamine).
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '0000'.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Closed Caption] (heliefektide kirjelduste kuvamine)

Heliefektide kirjelduste kuvamine ekraanile.

- **[On]** – Heliefektide kirjelduste kuvamine subtiitrite real. See on võimalik ainult juhul, kui see info on plaadile salvestatud ning televiisor toetab seda funktsiooni.
- **[Off]** – Heliefektide kirjelduste kuvamise funktsiooni välja lülitamine.

[Progressive] (progressiivne)

Kui teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali, on teil võimalik selle seadme progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitada.

- **[On]** – Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** – Progressiivse skaneerimise funktsiooni välja lülitamine.



Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis [**Component Video**] valinud [**YUV**].



Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine'.

[Component Video] (komponentvideo)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori vahel.

- **[RGB]** – Scart ühenduse kasutamine.
- **[YUV]** – Komponentvideoühenduse kasutamine.

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
2. Vajutage klahvile ▼, et valida menüüst [**Preference Setup**] (eelistuste


Preference Setup	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	▼

seadistamine), seejärel vajutage klahvile ►.

3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

... ÜHENDUSED

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu

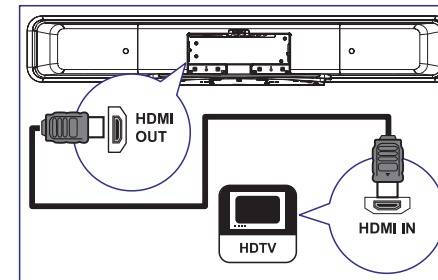

1. Ühendage selle süsteemi **HDMI OUT** väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori HDMI IN pesaga.



Märkus


- HDMI ühendus toimib vaid HDMI ja DVI ühilduvate televiisoritega.



Kasulikud nipid

- Videoväljundi optimeerimisest lugege lähemalt peatükist '**Heliseaded**' > [**Video seadistamine (Video Setup)**] > [**HDMI seadistamine (HDMI Setup)**].
- See seade on HDMI CEC ühilduv. Tänu sellele on teil võimalik ühendatud televiisorit (lisaseadmeid HDMI abil juhtida. Lugege lähemalt peatükist 'EasyLink funktsiooni sisse lülitamine'.
- Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI/DVI adapterit. Lisaks peate sooritama ka heliühenduse.
- Helisignaali edastamiseks televiisori ja DVD kodukinosüsteemi vahel ühendage selle seadme helisisendpesadest helikaablid televiisori heliväljundpesadega.
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu

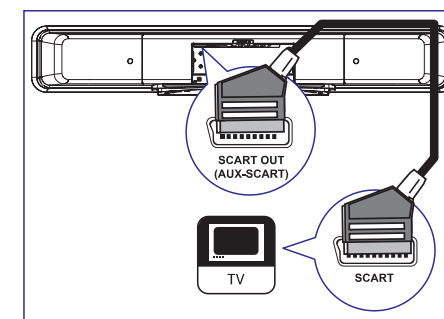

1. Ühendage selle süsteemi **SCART OUT (AUX-SCART)** väljund scart kaabli abil (kuulub komplekti) televiisori scart sisendpesaga.




Kasulikud nipid

- Heliväljundi kuulamiseks televiisori kaudu, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **AUX SCART**.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED

Valik 3: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

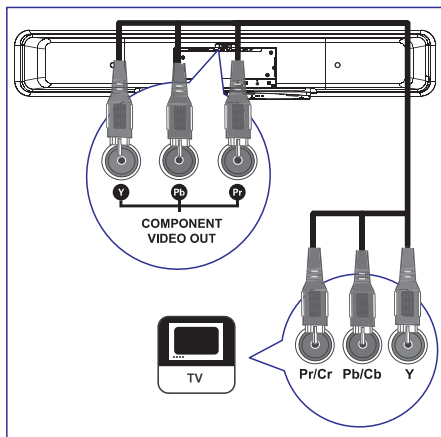

Märkus


- Esmakordsel seadistamisel peate kasutama scart ühendust ning muuta selle seadme videoväljundi seaded RGB-st YUV-ks. Lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [**Video Setup**] (video seadistamine) > [**Component Video**] (komponentvideo).

- Ühendage selle süsteemi **Y PB PR** väljund komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori komponentvideo sisendpesaga.
 - Kui te kasutate progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorit, peate lülitama sisse progressiivse skaneerimise režiimi (lugege lähemalt peatükist 'Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine').

Kasulikud nipid

- Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: Y Pb / Cb Pr / Cr või YUV.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

Subwooferi ühendamine

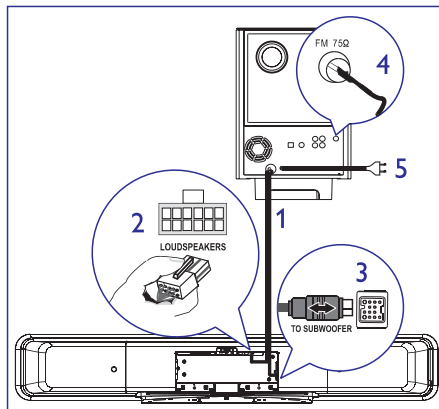

- Rullige subwooferi kaabel lahti pesast **TO MAIN UNIT**.
- Ühendage ühenduskaabli valge ots peaseadme pesa **LOUDSPEAKERS**.
- Ühendage ühenduskaabli hall ots peaseadme pesa **TO SUBWOOFER**.
- Ühendage subwooferi **FM75Ω** pesa FM antenn (kuulub komplekti, osadel mudelitel on see juba ühendatud). Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale.
- Kui kõik vajalikud ühendused on sooritatud, on seade kasutamiseks valmis ja te võite seadme voolujuhtme vooluvõrku ühendada.

... SEADETE REGULEERIMINE

[**Advanced Picture**] (lisa-pildifunktsioonid)

Siin on toodud lisafunktsioonid videoväljundi kvaliteedi parandamiseks. Need videoseaded toimivad ainult juhul, kui videoühendus on sooritatud HDMI või komponentvideo kaudu ning progressiivse skaneerimise funktsioon on sisse lülitatud.

- [**DCDi**] – DCDi (Directional Correlation Deinterlacing) süsteemi välja lülitamine. See süsteem täidab puuduvad jooned, et video taasesitamise kvaliteeti parandada. See funktsioon on eriti märgatav aegluubis taasesitamisel.

Märkus

- DCDi seadeid on võimalik valida ainult siis, kui sisse on lülitatud progressiivse skaneerimise funktsioon.

- [**Chroma Delay**] – Pildielemendi (pikslite) värvide reguleerimine, et tagada täiuslik ja selge pilt.
- [**True Life**] – Värvide kontrastsuse ja intensiivsuse suurendamine, saavutamaks dünaamilisemat ekraanipilti.

Märkus

- Ülaltoodud seadete muutmiseks valige menüüst soovitud funktsioon ja vajutage klahvile **OK**. Seadistuse väärtuse / taseme muutmiseks vajutage vasakpoolsele või parempoolsele nooleklahvile ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

- [**Wide Screen Format**] – Valige sobiv laiekraani formaat.

Funktsioon	Kirjeldus
[Superwide]	Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videot resolutsiooniga 720p või 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseta. Televiisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad.
[Off]	Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.

Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis [**TV Display**] valinud [**16:9 Wide Screen**].

- [**HDMI Video**] - Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühildub Teie televiisori kuvamisvõimega.

Funktsioon	Kirjeldus
[Auto]	See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt klahvile **HDMI**, kuni ekraanipilt kuvatakse uuesti.

Video seadistamine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst [**Video Setup**] (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Picture Settings
	Advanced Picture
	Closed Caption
	Progressive
	Component Video

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.


[TV Type] (televisori tüüp)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televisori seadistus.

- **[PAL]** – PAL süsteemis televisiorile.
- **[NTSC]** – NTSC süsteemis televisiorile.
- **[Multi]** – Televisiorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (televisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.

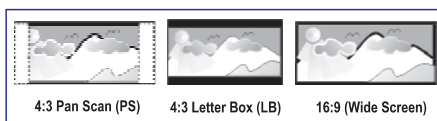

- **[4:3 Pan Scan]** – Hariliku televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.
- **[4:3 Letter Box]** – Hariliku televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[16:9 Wide Screen]** – Laiekraan televisioritele (külgede suhtarv 16:9).

[Picture Settings] (Pildiseaded)


Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- **[Standard]** – Etteantud värviseadistus.
- **[Bright]** – Ere värviseadistus.
- **[Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Helikaablite / lisaseadmete ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste koduste seadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata.

Heli ühendamine televisiorist (võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga)

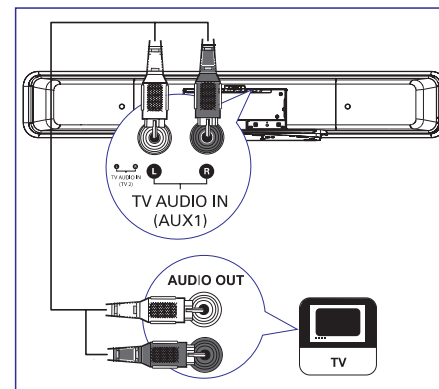

1. Ühendage selle süsteemi **AUDIO IN** pesad helikaabli abil (kuulub komplekti) televisori **AUDIO OUT** pesaga.


Märkus

- Heli väljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX'.

Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist

Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus.

Ühendamine analoogpesade kaudu

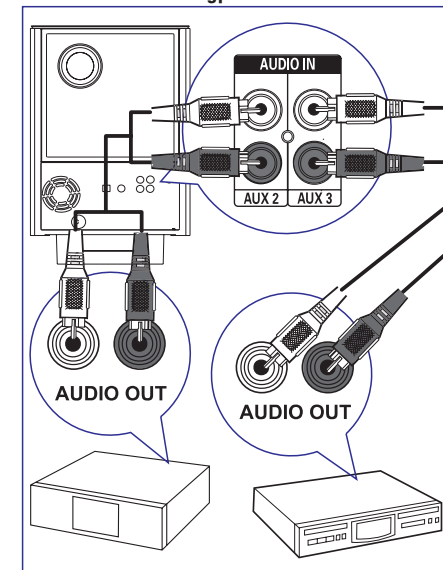


1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **AUDIO IN-AUX2** või **AUX3** pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme **AUDIO OUT** pesaga.

Märkus

- Heli väljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX2 INPUT' või 'AUX3 INPUT'.

... ÜHENDUSED

Ühendamine digitaalse pesa kaudu

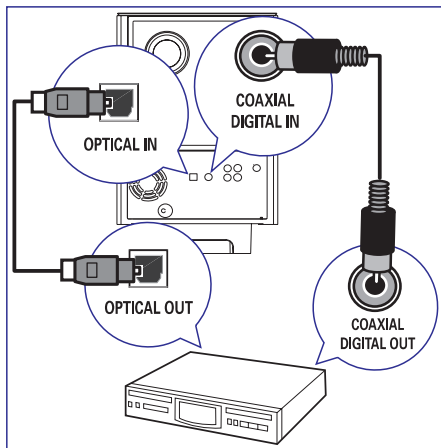

1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **DIGITAL IN-COAXIAL** pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme DIGITAL OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'DIGITAL INPUT'.


Või

1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **OPTICAL IN** pesa optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme OPTICAL OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'OPTICAL INPUT'.

Kaasaskantava muusikamängija ühendamine

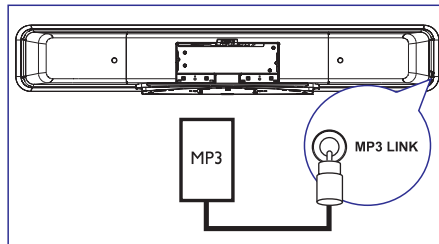


1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.

USB mäluadme ühendamine

1. Ühendage USB lisaseade selle seadme **(USB)** pesaga.

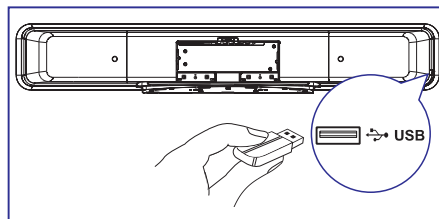

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, WMX, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile.
- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile **USB**.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Ambisound Setup] (Ambisound heliseaded)

Ambisound heliseadete reguleerimine.

Funktsioon	Kirjeldus
[Setup Guide]	Valige see, kui soovite seadistada kõik Ambisound seaded.
[Room Acoustics]	Valige oma toa seina liik
[Room Placement]	Määrake kõlarite paiknemine toas.
[Height]	Määrake kaugus kahe kõlari vahel.
[Listening Position]	Valige kõlarite kaugus kuulajast.



Kasulikud nipid:

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Ambisound heliseadete reguleerimine'.

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- **[On]** – Heliväljundi edastamiseks kasutatakse nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi kõlareid. Kui plaadi heliformaati ei toetata, muudetakse helisignaali kahekanaliliseks (lineaarne PCM).
- **[Off]** – Televiisori heliväljundi välja lülitamine. Heli kostub ainult DVD kodukinosüsteemi kõlaritest.

[Night Mode] (öörežiim)

Madalate helitoonide pehmemaks ja kõrgete helitoonide vaiksemaks muutmine, nii et võite filme vaadata ilma teisi häirimata.

- **[ON]** – Öörežiimi sisse lülitamine (ainult DVD plaadid).
- **[OFF]** – Täiemõõdulise ruumheli nautimine.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX(R) VOD Code] (DivX® VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.



Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

Heli seadistamine


- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Night Mode

- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

... ÜHENDUSED

iPodi aluse kinnitamine

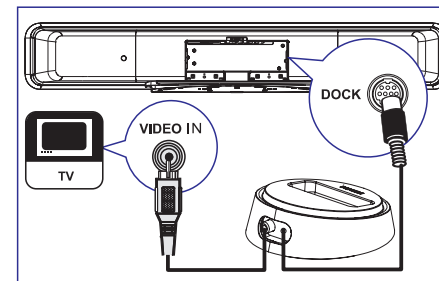

- Ühendage iPodi alus selle seadme **DOCK** pesa külge.
- iPodi salvestatud videote / piltide vaatamiseks ühendage liitvideokaabel (kuulub komplekti) iPodi aluse küljest televiisorisse ja lülitage televiisor vastavale kanalile.



Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage klahvile **DOCK**.


Seadme kinnitamine seinale




Ettevaatust!

- Seadme paigaldamisel võite endale viga teha. Seadme kinnitamisel paluge vastavate spetsialistide abi.

- Veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.
- Eemaldage kruvid ja DVD kodukinosüsteemi alus ning sulgege tagumine kaas.

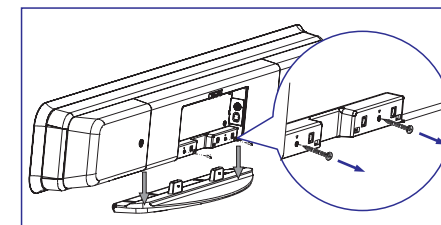


- Kinnitage komplektisolevad nupud selle seadme tagaosa külge.

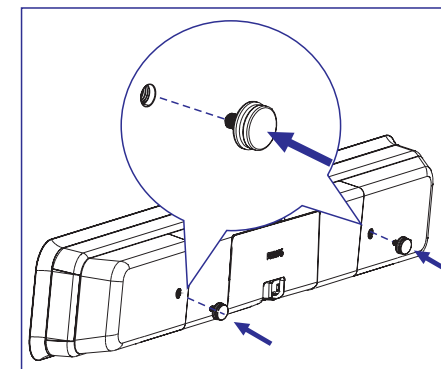

- Paigaldage komplektisolevad kinnitused seinale, puurige vajalikud augud ja sisestage aukudesse kummist tüüblid (ei kuulu komplekti).


... ÜHENDUSED

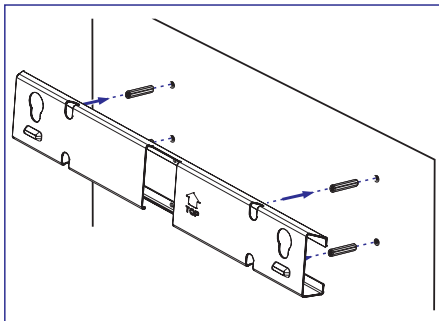


Kasulikud nipid

- DVD kodukinosüsteemi paigaldamisel televiisori alla jätke televiisori ja seadme vahele vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi.

5. Kinnitage seinaalus kruvidega seinale (kruvid ei kuulu komplekti).

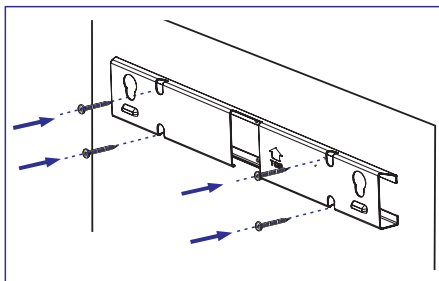

6. Kinnitage DVD kodukinosüsteem kindlalt seinaalusele. Libistage nupud aukudesse ja lukustage korralikult.

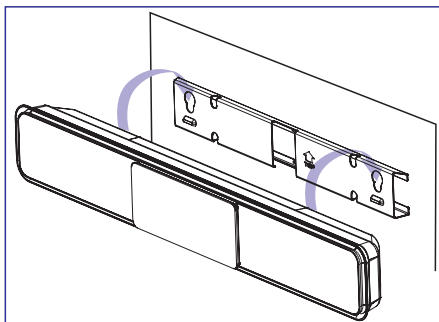

... SEADETE REGULEERIMINE

[Audio Input Mapping]

Helisisendite (televiisor / lisaseadmed) tuvastamine võimaldab sellel DVD kodukinosüsteemil automaatselt õige sisendkanali valida.

1. Seadmete tuvastamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.

2. Valige helisisend, milles soovite seadmeid tuvastada (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile **►**.

3. Valige sellesse helisisendisse ühendatud lisaseade ja vajutage klahvile **OK**.

[Display Dim] (ekraani heledustase)

Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele..

- [100%]** – Täisheledus
- [70%]** – Keskmine heledus
- [40%]** – Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatorituled ja ikoonid seadme esipaneelilt.

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks.

- [On]** (sees) – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks.
- [Off]** (väljas) – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitumist puhkerežiimi pärast eel määratud aja möödumist.

- [Off]** – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.
- [15/ 30/ 45/ 60 min]** – Valige eel määratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.

[Standby Mode] (puhkerežiim)

Puhkerežiimi seadistamine.

- [Normal]** – Harilik voolutarbivus puhkerežiimis.
- [Low Power]** – Madal voolutarbivus puhkerežiimis. Seadme sisse lülitamiseks kulub rohkem aega.

Märkus

- Teie televiisor ja ühendatud lisaseadmed peavad olema HDMI CEC ühilduvad.
- Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

[Disc Lock] Lapselukk

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati).

- [Lock]** (lukus) – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- [Unlock]** (lukustamata) – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

Kasulikud nipid

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Password**] (kood).

7. SEADETE REGULEERIMINE

Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Tähis	Menüü
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preferences (eelistuste seadistamine)

Üldine seadistamine

- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.

General Setup	
	EasyLink
	Disc Lock
	Display Dim
	OSD Language
	Screen Saver
	Sleep Timer
	Standby Mode
	DivX(R) VOD Code

- Vajutage klahvile **►**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

[EasyLink] (EasyLink funktsioon)

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.


Funktsioon	Kirjeldus
[Auto Wake-up TV]	Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).

[System Standby]	Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vastava signaali saamisel. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Decline] (väljas).
-------------------------	---

[System Audio Control]	See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks valige menüüst [On] (sees). Seejärel saate tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed funktsiooniga [Audio Input Mapping] (helisisendite tuvastamine).
-------------------------------	---

4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

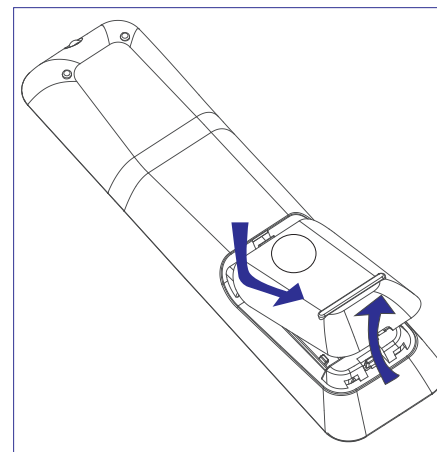

- Patারেikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle.
- Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+/-).
- Sulgege patারেikarbi kaas.

Märkus


- Eemaldage patareid, kui te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti.

Heliallika valimine

- Soovitud heliallika valimiseks vajutage klahvile **DISC, USB, RADIO, AUX / DI / MP3 LINK** või **DISC**.
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **◀▶**).

Menüüs liikumine

- Suunake kaugjuhtimispulti peaseadme infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.

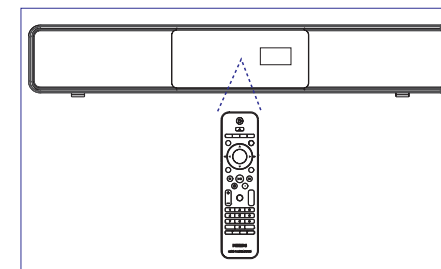

- Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrite sisestamine

Sobiva kanali leidmine

Märkus

- Enne alustamist eemaldage kinnitusriba plaadiliuguri kaanelt.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile .
- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
- Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Video In kanali.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt  klahvile.
 - Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.
 - Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Kasulikud nupid

- Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Ambisound heliseadete muutmine

Kui te lülitate oma DVD kodukinosüsteemi esimest korda sisse, on teil võimalik muuta Ambisound heliseadeid vastavalt oma toas paiknevatele esemetele ja soovitud seadetele, et saavutada parim võimalik ruumheli kvaliteet.

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et olete kõik ühendused korralikult sooritanud.
- Sooritage Ambisound seadistused enne, kui alustate plaatide taasesitamist.

- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
- Lülitage televiisor sisse ja valige video-in kanal.

OSD Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano
- ▼


 Stop: Exit  Change  Select

- ↳ Ekraanile kuvatakse keelemenüü.
- 3 Valige soovitud ekraanimenüü keel, seejärel vajutage klahvile .
 - ↳ Ekraanile kuvatakse tervitusteade.
 - Ambisound seadistamise vahelejätmiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile .
 - Jätkamiseks vajutage klahvile .
 - ↳ Ekraanile kuvatakse infoteade.

Eelseadistatud heliefektide valimine

NEWS

Rõhutatud keskmised helitugevused, mis tagavad võimalikult selge kõne.

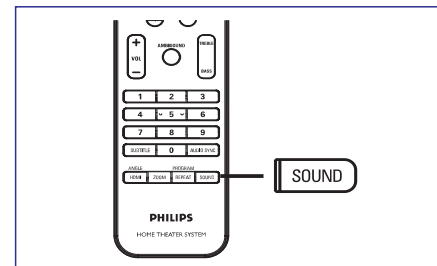

- Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODES +/-** ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini.


Video / Muusika	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini live-kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
GAMING/ SPORTS	Veidi rõhutatud madalad helid ning keskmised helid. Sobib kõige paremini peomuusikaks ja videomängude mängimiseks.
SPORTS	Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.

6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage klahvile **MUTE**.
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või vajutage helitugevuse klahvile.

Bassi- / sopranhelide reguleerimine

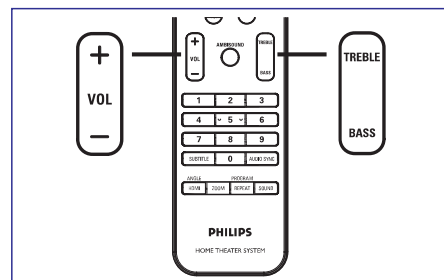


- Vajutage klahvile **BASS/TREBLE**.
- Vajutage korduvalt klahvile **VOL +/-**, et valida soovitud bassi- (BASS) või sopranhelide (TREBLE) tase.

Märkus

- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata helitugevuse reguleerimise klahvidele, taastatakse nende harilik funktsioon.

Ambisound heliseadete muutmine

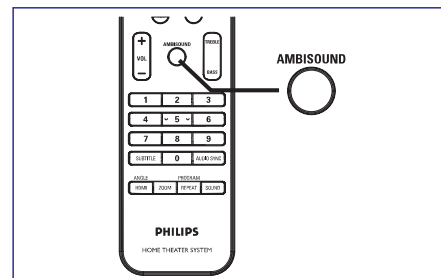


- Vajutage korduvalt klahvile **AMBISOUND**, et valida Ambisound heliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaalustustega.


Valik	Kirjeldus
AUTO	Ruumheliväljund valitakse vastavalt taasesitatava pala helivoolule.
MULTI-CHANNEL	Multikanaliline ruumheli.
STEREO	Stereoheli.

... ALUSTAMINE


- Jätkamiseks vajutage klahvile **▶**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse [**Room Acoustics**] (toa akustika) menüü.

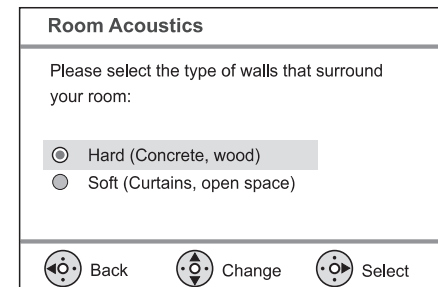


- Valige toa seina liik, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse [**Room Placement**] (paiknemine) menüü.

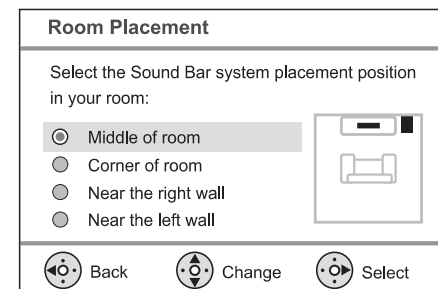

- Valige DVD kodukinosüsteemi asukoht (SoundBar) paiknemine ruumis, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse [**Height**] (kõrgus) menüü.

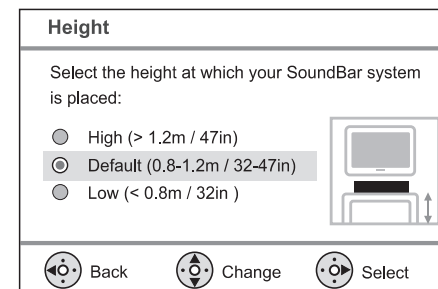

- Valige, kui kõrgele on DVD kodukinosüsteem (SoundBar) asetatud, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 ↳ Ekraanile kuvatakse [**Listening Position**] (kuulaja kaugus) (kõrgus) menüü.

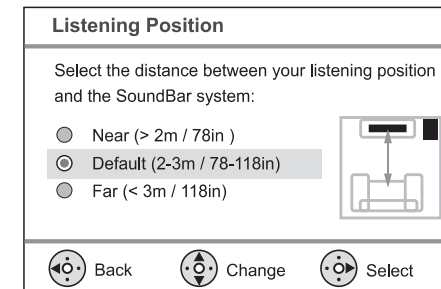

- Määrake kaugus kuulaja ja kõlarite vahel, seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Kõlarite seadistamine on lõppenud. Väljumiseks vajutage klahvile **▶**.

See DVD kodukinosüsteem on nüüd kasutamiseks valmis.

Kasulikud nipid

- Menüükeele muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [**General setup**] (üldised seaded) > [**OSD Language**] (ekraanimenüü).
- Kui te kasutate HDMI CEC ühilduva televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, valitakse menüükeel automaatselt vastavalt televiisoril salvestatud menüükeelele.

... ALUSTAMINE

Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine

Kui te ühendate selle seadme televiisoriga komponentvideoühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist: 'Videokaablite ühendamine - Variant 3: Komponentvideo ühendamine'), võite oma televiisoril kasutada progressiivse skaneerimise funktsiooni, kui see on televiisoril olemas.

1. Lülitage televiisor õigele kanalile.
2. Vajutage klahvile **DISC**.
3. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
4. Vajutage klahvile ▼ ja valige menüüst [**Video Setup**] (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile ►.

Video Setup		
	TV Type	RGB
	TV Display	YUV
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

5. Valige menüüst [**Component Video**] (komponentvideo) > [**YUV**], seejärel vajutage klahvile **OK**.

Video Setup		
	TV Type	On
	TV Display	Off
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

6. Valige menüüst [**Progressive**] (progressiivne) > [**On**] (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.
7. Jätkamiseks valige menüüst [**OK**] ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine on nüüd lõpetatud.

Märkus

- Kui kuvatakse tühi / häiretega ekraaniaken, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kui ekraanipilt ei kuvata, lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja toimides järgnevalt:
1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile ▲.
2. Vajutage klahvile ►.
3. Vajutage klahvile **SUBTITLE**.

8. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.
9. Nüüd on teil võimalik oma televiisoril progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

Märkus

- Kõik progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorid ei pruugi selle DVD kodukinosüsteemiga ühilduda ning sellisel juhul võib ekraanipilt taasesitamisel olla häiretega. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii sellel seadmel kui ka televiisoril.

... TAASESITAMINE

Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **PROGRAM**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'START' (alustamine).
↳ Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse.

Märkus

- Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile kirje 'CHECK ANTENNA' (kontrollige antenni).


Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage klahvile ◀▶▶.
↳ Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
3. Korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
 - Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve ▲▼.
4. Vajutage klahvile **PROGRAM**.
 - Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve ◀▶▶ (või numbriklahve).
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.

... TAASESITAMINE

Raadio

Veenduge, et FM antenn on DVD kodukinosüsteemiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage komplektisolev FM antenn subwooferi **FM 75Ω** pessa ning kinnitage selle teine ots seinale.

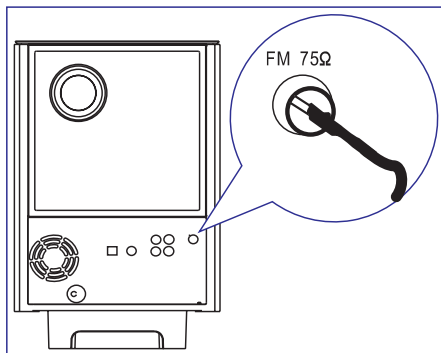

Kasulikud nipid

- Parimaks setereosignaali vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti).
- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.

Esmakordne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' režiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt.

- Vajutage klahvile **RADIO**.
↳ Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine... vajutage klahvile **PLAY**).
- Vajutage klahvile **▶▶**.
↳ Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad.
↳ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam.
- Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile uuesti kirje 'AUTO INSTALL' (automaatne häälestamine), kui te seadme järgmisel korral raadiorežiimi lülitate.
- Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus.

Raadio kuulamine

- Vajutage klahvile **RADIO**.
- Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi.

Klahv	Tegevus
◀▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
◀◀▶▶	Raadiosageduse kerimine üles / alla.
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu.

... ALUSTAMINE

EasyLink funktsiooni sisse lülitamine

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

- Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
- Nüüd võite kasutada EasyLink funktsiooni.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega [Auto Wake-up TV]

Kui te vajutate sellel seadmel klahvile **PLAY**, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor ning valitakse sellel sobiv kanal.

Välja lülitamine ühe klahvivajutusega [System Standby]

Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY**. See seade lülitub välja ka siis, kui vastav signaal saadetakse mõne muu seadme kaugjuhtimispuldi.

Sisendi vahetamine ühe klahvivajutusega [System Audio Control]

See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest.

- Enne selle funktsiooni kasutamist peate te ühendatud seadmete helisisendid tuvastama.
- Helitugevuse reguleerimiseks võite te kasutada suvalise HDMI CEC televiisori / lisaseadme kaugjuhtimispuldi.

Märkus

- Taasesitamine ühe klahvivajutusega on võimalik ainult siis, kui plaadiliugurisse on eelnevalt sisestatud videoplaat.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Ühendatud lisaseadmete heliallikate tuvastamine

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et selle seadme ja teie televiisori vahel oleks sooritatud heliühendus.

- Vajutage klahvile **DISC**.
- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
- Vajutage klahvile **▶**.
- Valige menüüst [**EasyLink**], seejärel vajutage klahvile **▶**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
⚙️	Disc Lock	System Standby
🔊	Display Dim	System Audio Control
📺	OSD Language	Audio Input Mapping
🖥️	Screen Saver	
⌚	Sleep Timer	
📺	Standby Mode	
📺	DivX(R) VOD Code	

- Vaikimisi on funktsioonid: [**Auto Wake-up TV**] (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja [**System Standby**] (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud.
- Valige menüüst [**System Audio Control**] (süsteemi helikontroll) > [**On**] (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Valige menüüst [**Audio Input Mapping**] (helisisendite tuvastamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

... ALUSTAMINE

7. Valige menüüst [**OK**] (jah), seejärel vajutage seadmete tuvastamiseks klahvile **OK**.


↳ Kui jõutakse lõpule, kuvatakse ekraanile seadmete tuvastamise menüü.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	
		
		

- Näiteks kui teie televiisor on ühendatud AUX IN-AUX 1 pesa, valige menüüst [**AUX1 Input**] ja valige õige seade (kaubamärk) parempoolsest menüüst.
8. Valige selle HDMI seadme ühendamiseks kasutatav helisisend (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile **▶**.
9. Valige soovitud ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Muude lisaseadmete tuvastamiseks korrake punktides 8~9 kirjeldatud tegevusi.
10. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.


Heliallika valimine

Peaseadmel

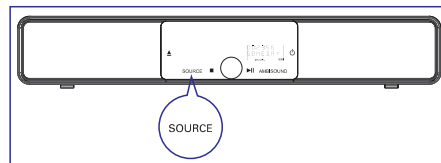

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** ning valige soovitud heliallikas: **DISC > USB > DOCK > RADIO FM > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

Kaugjuhtimispuuldil

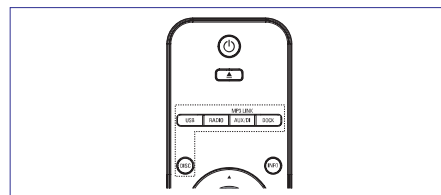


- Plaadirežiimi **DISC** sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage klahvile **USB**.
- FM laine pikkuse valimiseks vajutage klahvile **RADIO**.
- iPodi valimiseks vajutage klahvile **DOCK**.
- Muude lisaseadmete valimiseks vajutage korduvalt klahvidele **AUX / DI / MP3 LINK**.

Kirje ekraanil	Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa
AUX SCART	SCART pesa
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 pesad
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 pesad
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 pesad
OPTICAL INPUT	OPTICAL IN pesa
DIGITAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL pesa
MP3 LINK	MP3 LINK pesa

... TAASESITAMINE

- Keerake nuppu B iPodi aluse põhja all vastupäeva, et ühenduskambri vabastada.
- Reguleerige ühenduskambri, nii et teie iPod sobiks alusele.
- Keerake nuppu päripäeva, et klambriid kinnitada.

Muusika taasesitamine iPodilt

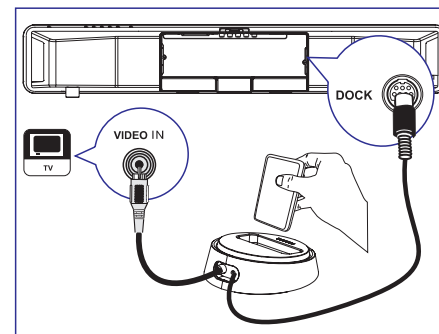

- Ühendage alus peaseadme **DOCK** ühenduspessa.
- Asetage oma iPod alusele ning lülitage sisse.
- Vajutage klahvile **DOCK**.
 - Mõnede iPodide äratundmine võib võtta pisut rohkem aega kui tavaliselt.
- Alustage taasesitamist oma iPodil.
 - Video vaatamiseks iPodilt ühendage iPodi alus videokaabli abil televiisoriga ja lülitage iPodil sisse seade 'TV ON'.

5. Muusika taasesitamise ajal on teil võimalik kasutada järgmisi funktsioone.


Klahv	Tegevus
	Helitugevuse reguleerimine.
	Eelseadistatud heliefekti valimine.
	Ambisound heliefekti valimine.
	Eelmise / järgmise pala valimine.
	Otsing tagasi- / edasisuunas.
	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
	Juhtimisrežiimi 'Extended Control mode' sisse lülitamine. See tähendab, et teil on võimalik valida televiisoriekraanile kuvatavaid funktsioone. - Sellisel juhul ei tööta iPodi klahvid. - Harilikku taasesitusrežiimi tagasi pöördumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
	Erinevate kordus- ja segamiesitusrežiimide sisse ja välja lülitamine. Seda funktsiooni on võimalik valida ainult, siis kui olete sisse lülitanud juhtimisrežiimi 'Extended Control mode'.

* Kasulikud nipid

- iPodi režiimis laetakse ka iPodi akut.
- Juhtimisrežiimis 'Extended Control mode' on iPodi režiime võimalik juhtida televiisoriekraanile kuvatavate juhiste järgi, valides neid DVD kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuuldi abil.

TaasesitaTaasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt

Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

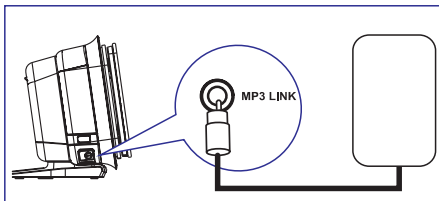

1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5 mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.
2. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.
3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal.
 - Heliväljundi kvaliteedi parandamisest lugege lähemalt peatükist 'Heli reguleerimine'.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile **STOP**.

Märkus

- Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal.
- Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal.

Taasesitamine iPodilt


Ühendage oma iPod Philipsi universaalsesse iPodi alusesse (kuulub komplekti) ning teil on võimalik kuulata iPodile salvestatud heli selle seadme kõlarite kaudu.

Võimalik on ühendada järgnevaid iPode:

- iPod mini
- iPod nano, 1. generatsioon
- iPod touch
- iPod nano, 2. Generatsioon
- iPod classic
- iPod nano, 3. generatsioon
- iPod mini, 2. generatsioon
- iPod, 5. generatsioon
- värvilise ekraaniga iPod

Märkus

- Värskeima sobivate iPodide nimekirja leiate Philipsi koduleheküljelt.

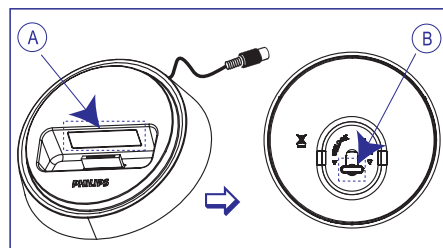

Aluse ettevalmistamine

Kui teie iPod ei mahu täpselt alusele, võite aluse suurust reguleerida:

- (A) ühendusklambrid
- (B) nupp

Plaatide taasesitamine

Taasesitamiseks sobivad plaadid

	DVD Video plaadid • Piirkond 2 (Euroopa) • Piirkond 5 (Venemaa)
	DVD±RW plaadid (DVD Rewritable)
	DVD±R plaadid (DVD Recordable)
	DVD+R DL (DVD+R Double Layer) plaadid
	CD-RW (CD-Rewritable) plaadid
	CD-R (CD-Recordable) plaadid
	Audio CD (Compact Disc Digital Audio) plaadid (CD)
	Video CD plaadid • Formaadid 1.0, 1.1, 2.0
	Super Video CD plaadid

Märkus

- DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määrang. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada järgmisi failiformaate: MP3 / WMA / JPEG / DivX.

Plaadi taasesitamine

Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätse.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile ▲.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile ▲.
- Plaadid taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.

Kasulikud nipid

- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 15 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile DISC.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine

Märkus

- Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile **⏮**, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Pealkirja funktsioonid

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
⏮	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.
◀▶	Otsing edasi- / tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲ ▼	Aegluubis taasesitamine edasi- / tagasisuunas. - Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. - VCD plaatide puhul on võimalik ainult edasisuunas taasesitamine.

Funktsioonid video taasesitamisel

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes või kanalites heli.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid.
PROGRAM REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. - Segaminiesitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. - VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud.
ZOOM	Ekraanipildi suurendamine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
INFO	Taasesituse hetkestaatus kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.
ANGLE HDMI	Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt. Võimalik ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.


Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksel.

- Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
- Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **▶||**.
 - Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
 - Menüüsse tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK**.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG faile.

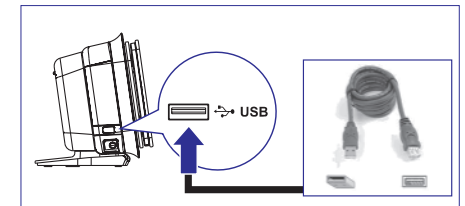

- Ühendage seadme USB (USB) pessa digitaalne kaamera, USB mälukaart või salvestusseade.
- Vajutage klahvile **USB**.
 - Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **▶||**.
 - Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine. Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.'
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.

Kasulikud nipid


- Kui mäluksel ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit.
- Kui te kasutate mitut erinevat USB kaardilugejat, saate selle seadme abil sirvida korraga vaid ühele seadmele salvestatud informatsiooni.
- Kui te kasutate USB kõvaketast, peate eraldi tagama kõvaketta vooluühenduse.
- Selle seadme abil ei ole võimalik sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks digitaalsest kaamerast on vaja kasutada PTP protokollit või eraldi programmi.

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
 - ↳ Kodak pildiplaadi puhul hakkab slaidiesitus peale automaatselt.
 - ↳ JPEG plaadi puhul kuvatakse ekraanile pildimenüü.
3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.

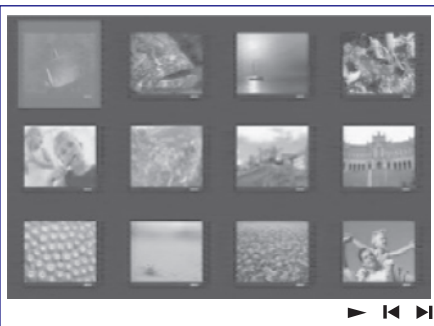

- Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile **INFO**.
- Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile **◀** / **▶**.
- Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
- Ainult valitud pildifaili kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.
- 4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.

Märkused


- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pisipiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaamerate pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seotuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀	Eelmise pildi valimine.
▶	Järgmise pildi valimine.
▲	Pildi pööramine päripäeva.
▼	Pildi pööramine vastupäeva.
ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine.
⏏	Taasesitamise lõpetamine

DVD plaadi menüüsse sisenemine

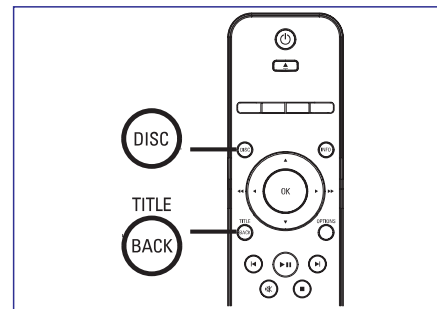

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada **numbriklahve**.
 - Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **TITLE**.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanil plaadimenüü.

1. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve **▲** **▼**, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK** (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).




Kasulikud nipid

- Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine > [PBC]'.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

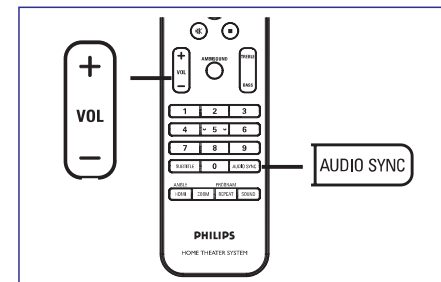


1. Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'.
- 'XXX' tähistab viivituse aega.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **VOL +/-**.

Märkus

- Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon.

... TAASESITAMINE

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

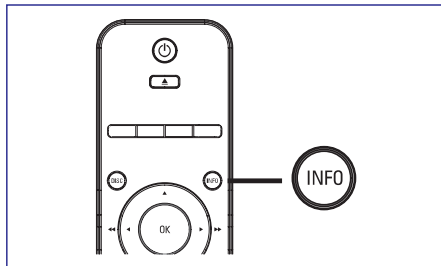

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst pala algusest kulunud aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [**TT Time**] (aeg pealkirja piires)
 - [**CH Time**] (aeg peatüki piires)
 - [**Disc Time**] (aeg plaadi piires)
 - [**Track Time**] (aeg pala piires)
3. Muutke **numbriklahvidega** ajahetk sobivaks, kust soovite alustada, seejärel vajutage klahvile **OK**.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX® Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **▶II**.
4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
AUDIO SYNC	Heli keele / kanalite muutmine.
■	Taasesitamise lõpetamine. • Sisukorramenüü kuvamiseks DivX Ultra plaatide puhul vajutage sellele klahvile kaks korda.
INFO	DivX Ultra video-informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [General Setup] (üldine seadistamine) > [DivX(R) VOD Code] (DivX VOD registratsioonikood)).
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)).
- Subtiitrireal on võimalik kuvada keskmiselt 45 tähemarki.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada videofaile suuruses kuni 4GB.

... TAASESITAMINE

Muusika taasesitamine

Märkus

- Mõnede muusikaplaatide puhul võib taasesitamine alata peale sealt, kus see viimasel korral lõpetati. Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage klahvile **◀**.

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
▶II	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶I	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Pala järjekorranumbri sisestamine.
◀◀▶▶	Otsing edasi- / tagasisuunas. • Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
PROGRAM REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiestitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. • Segaminiestitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad.

Mp3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukord.
3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **▶II**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **▲**, kuni ekraanil tähistatakse kaust 'Previous' (eelmine) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestusessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemarki, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Kasulikud nipid

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**MP3/JPEG Nav**] (MP3 /JPEG navigeerimine).