

CD 245



www.philips.com/support

CZ Telefon



Upozornění

Používejte jen dobíjecí baterie.

Nabíjejte sluchátko(a) 24 hodin před použitím.

PHILIPS

Obsah

I	Důležité	3	5	Využijte svůj telefon	19
I.1	Požadavky na napájení	3	5.1	Zapínání/vypínání sluchátka	19
I.2	Prohlášení o shodě	4	5.2	Zamčení/odemčení tlačítek	19
I.3	Kompatibilita se standardem GAP	4	5.3	Zadávaní textu a čísel	19
I.4	Recyklace a likvidace	4	5.4	Probíhající hovor	19
I.5	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)	5	5.5	Použití telefonního seznamu	20
2	Váš telefon	6	5.6	Použití seznamu pro opakované vytáčení	22
2.1	Co je součástí balení?	6	5.7	Použití seznamu hovorů	23
2.2	Popis telefonu	7	5.8	Použití interkomu	24
2.3	Ikony na displeji	10	5.9	Paging	26
2.4	Popis základny	11	5.10	Řetězcové vytáčení	26
3	Začínáme	12	5.11	Nastavení hodin a budíku	26
3.1	Připojení základny	12	6	Osobní nastavení	28
3.2	Instalace telefonu	12	6.1	Tóny sluchátka	28
3.3	Režim Vítejte vás	13	6.2	Změna jména sluchátka	28
3.4	Struktura nabídek	15	6.3	Aktivace/deaktivace automatické odpovědi	29
4	Použití telefonu	17	6.4	Změna jazyka nabídek	29
4.1	Telefonování	17	7	Pokročilá nastavení	30
4.2	Přijem hovoru	17	7.1	Změna doby opakování volání	30
4.3	Ukončení hovoru	18	7.2	Změna režimu vytáčení (závisí na zemi)	30

Obsah

7.3	Blokování čísel	30
7.4	Dětské volání	31
7.5	Nastavení předvolby	32
7.6	Číslo SOS	32
7.7	Přihlášení	33
7.8	Odhlášení	33
7.9	Změna hlavního kódu PIN	33
7.10	Reset přístroje	34
7.11	Výběr země	34
7.12	Výchozí nastavení	35
8	Telefonní záznamník (TZ)	36
8.1	Přehrávání	36
8.2	Vymazání všech zpráv	37
8.3	Záznam hlasové poznámky	37
8.4	Nastavení režimu příjmu	37
8.5	Záznam vaší osobní odchozí zprávy	38
8.6	Zapínání/vypínání záznamníku pomocí sluchátka	39
8.7	Nastavení záznamníku	39
8.8	Příposlech hovoru	40

9	Technické údaje	42
10	Často kladené dotazy	43
11	Rejstřík	46

I Důležité

Udělejte si čas na přečtení této uživatelské příručky dříve než telefon použijete.

Obsahuje důležité informace a poznámky týkající se tohoto telefonu.

I.1 Požadavky na napájení

- Tento produkt vyžaduje zdroj napájení 220-240 V stř. V případě výpadku napájení, může dojít k přerušení komunikace.
- Elektrická síť je klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí zdroj od elektrické zásuvky. Zajistěte proto, aby byla elektrická zásuvka stále snadno přístupná.
- Napětí v síti je označováno jako TNV-3 (napětí pro telekomunikační sítě) jak je definováno v normě EN 60-950.



Upozornění

Pro prevenci poškození nebo závad:

- Zabraňte, aby se napájecí kontakty nebo baterie dostaly do styku s kovovými předměty.
- Neotvírejte přístroj, protože byste mohli být vystaveni vysokému napětí.
- Zabraňte, aby se výrobek dostal do styku s kapalinami.
- Nikdy nepoužívejte jinou baterii než byla dodána s produktem nebo je doporučena společností Philips. Nebezpečí výbuchu.

- Používejte vždy telefonní kabel dodaný s přístrojem.
 - Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň: Nedržte přitom sluchátko příliš blízko ucha.
 - Toto vybavení není určeno na nouzová volání v případě výpadku elektrické energie. Pro přístup k nouzovým voláním je třeba provést alternativní uspořádání.
 - Nevystavujte telefon přílišnému horku způsobenému zahříváním vybavení nebo přímým slunečním zářením.
 - Nenechte telefon spadnout ani nedovolte, aby na telefon padaly jiné předměty.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo brusné látky, jelikož by mohly telefon poškodit.
 - Nepoužívejte výrobek na místech s nebezpečím výbuchu.
 - Nedovolte, aby se výrobek dostal do styku s malými kovovými předměty. Mohlo by to mít nepříznivý dopad na kvalitu zvuku a mohlo by to výrobek poškodit.
 - Aktivní mobilní telefony v blízkosti by mohly způsobit interference.
- provozní a skladovací teplotě:
- Používejte na místě, kde je stále teplota mezi 0 a 35°C.
 - Skladujte na místě, kde je stále teplota mezi -20 a 45°C.
 - Životnost baterie se při nízkých teplotách může zkrátit.

1.2 Prohlášení o shodě

Společnost Philips tímto potvrzuje, že výrobek je v souladu s nezbytnými požadavky a ostatními souvisejícími standardy směrnice 1999/5/EC. Tento výrobek může být připojen jen k analogovým telefonním sítím v zemích uvedených na obalu.
Text prohlášení o shodě je k dispozici na www.p4c.philips.com.

1.3 Kompatibilita se standardem GAP

Standard GAP garantuje to, že všechna sluchátka a základny DECTTM GAP odpovídají minimálnímu provoznímu standardu bez ohledu na výrobce. Vaše sluchátko a základna odpovídají standardu GAP, což znamená, že minimální garantované funkce jsou: přihlášení sluchátka, převzetí linky, přijetí hovoru nebo vytáčení. Pokročilé funkce možná nejsou dostupné, pokud se svou základnou používáte jiné sluchátko než CD240/245.

Chcete-li přihlásit a používat vaše sluchátko CD240/245 se základnou na bázi GAP od jiného výrobce, postupujte nejprve podle pokynů příslušného výrobce a potom postupujte podle pokynů na strana 33.

Chcete-li k základně CD240/245 přihlásit sluchátko jiného výrobce, nastavte základnu do režimu pro přihlášení (strana 33) a potom postupujte podle pokynů příslušného výrobce.

1.4 Recyklace a likvidace

Pokyny pro likvidaci starých produktů: Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC) byla přijata s cílem zajistit, aby produkty byly recyklovány s využitím nejlepších dostupných postupů, techniky recyklace a sběru, aby se zaručilo zdraví osob a maximální možná ochrana životního prostředí.

Váš výrobek je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástek, které lze recyklovat a znovu použít.

Nelikvidujte starý produkt společně s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním sběrném systému třídění pro elektrické a elektronické produkty označené tímto symbolem.



Použijte jednu z následujících možností likvidace:

- Zlikvidujte celý produkt (včetně kabelů, zásuvek a příslušenství) ve střediscích určených pro sběr elektrického a elektronického odpadu.
- Pokud si zakoupíte náhradní produkt, vraťte celý starý produkt prodejci. Měl by jej přijmout jak to vyžaduje směrnice WEEE.

Pokyny pro likvidaci baterií:
Baterie nelikvidujte společně s
běžným domovním odpadem.



Informace o balení:

Philips označuje obaly standardními
symboly určenými k propagaci recyklace a
správné likvidace případného odpadu.



Finanční příspěvek byl zaplacen
příslušnému národnímu systému
pro sběr a recyklaci.



Označený obalový materiál lze
recyklovat.

- Philips hraje aktivní roli při vývoji
mezinárodních norem EMF a
bezpečnosti, což společnosti Philips
umožňuje předvídat další vývoje ve
standardizaci pro časné zapojení do
svých výrobků.

1.5 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)

- Philips Royal Electronics vyrábí a
prodává mnoho spotřebitelských
produktů, které mají obvykle, jako
jakýkoli elektronický aparát,
schopnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
- Jedním z hlavních obchodních
principů společnosti Philips je přijmout
všechna nezbytná zdravotní a
bezpečnostní opatření pro to, aby
naše výrobky splňovaly všechny
právní požadavky a držely se v rámci
EMF norem platných v době výroby
našich produktů.
- Philips je odhodlán vyvíjet, vyrábět a
uvádět na trh produkty, které nespůsobí
žádné zdravotní potíže.
- Philips potvrzuje, že pokud se s jeho
produkty manipuluje správně dle
určeného použití, jsou bezpečné
podle vědeckých důkazů dostupných v
této době.

2 Váš telefon

2.1 Co je součástí balení?



Sluchátko



Základna



Kryt baterie



**2 AAA
dobíjecí baterie**



Napájení



**Telefonní
kabel**



Příručka uživatele



Záruční list




Příručka Rychlý start

Poznámka

* V krabici můžete najít linkový adaptér, který je dodáván odděleně od telefonního kabelu. **Než v tomto případě zapojíte telefonní kabel do telefonní zásuvky musíte připojit linkový adaptér k telefonnímu kabelu.**

V balení typu multipack naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

2.2 Popis telefonu

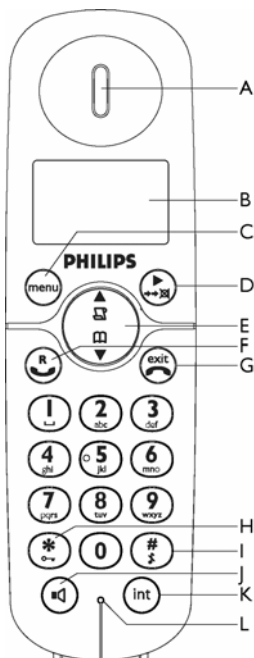

A Sluchátka

B Displej

Přehled ikon na displeji viz strana 10.

C Tlačítko nabídky/Levé rychlé tlačítko

V režimu nečinnosti: Přejděte k hlavní nabídce. V ostatních režimech: Zvolte funkci zobrazenou na displeji sluchátka přímo nad ním.

D Tlačítko nabídky/Pravé rychlé tlačítko

V režimu nečinnosti: Přístup do seznamu pro opakované vytáčení. *Dlouhým stisknutím* se přepíná na režim zobrazení času/data.

Během hovoru: Vypnutí/zapnutí mikrofonu sluchátka

V ostatních režimech: Zvolte funkci zobrazenou na displeji sluchátka přímo nad ním.

E Navigační tlačítka

V režimu nečinnosti: Přechod nahoru pro přístup k seznamu volání nebo přechod dolů k telefonnímu seznamu.

Během hovoru: Přechod nahoru/dolů pro zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka a reproduktoru.

V ostatních režimech: Přechod nahoru do seznamu nabídky nebo přechod k předchozímu nebo dalšímu záznamu telefonního seznamu, seznamu opakování nebo seznamu volání.

F Tlačítko hovoru

V režimu nečinnosti: Příjem příchozího externího nebo interního hovoru.

Během hovoru: Aktivace funkce opakovaného volání.


V ostatních režimech: Vytáčení čísla vybraného v telefonním seznamu, seznamu opakování nebo v seznamu hovorů.

G Tlačítko zavěšení

V režimu nečinnosti: *Dlouhým stisknutím* se přepíná zapnutí/vypnutí sluchátka.

Během hovoru: Zavěšení hovoru.

V ostatních režimech: Návrat do režimu nečinnosti.

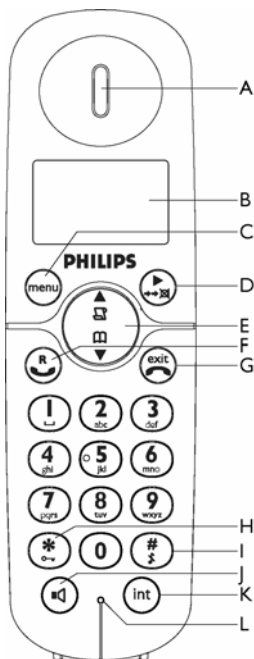

H Uzamčení tlačítek

V režimu nečinnosti stiskněte. *Dlouze stiskněte* pro uzamčení/odemčení tlačítek. Během hovoru: Vložte *.

I Tlačítko zapnutí/vypnutí zvonění

Tlačítko pauzy

V režimu nečinnosti Vložte #. *Dlouhým stisknutím* se přepíná zapnutí/vypnutí zvonění.

Během hovoru: Vložte #. *Dlouze stiskněte* pro vložení pauzy.

J Tlačítko reproduktoru

V režimu nečinnosti: Zapíná reproduktor a vytáčí číslo. Přijem příchozího hovoru s použitím režimu handsfree.

Během hovoru: Přepínání reproduktoru zapnuto/vypnuto.


K Tlačítko přenosu hovoru

Tlačítko interkomu

V režimu nečinnosti: Zahájení interního hovoru.

Během hovoru: Přidržení hovoru a volání jiného sluchátka.

L Mikrofon

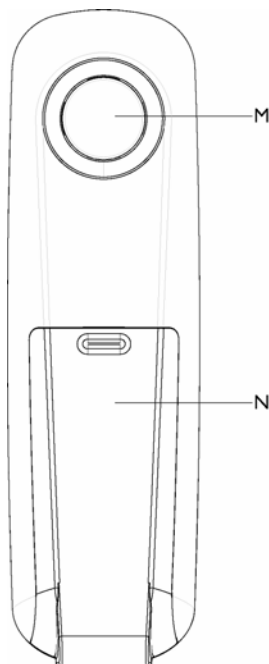


M Reprodukter

⚠ Upozornění

Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

N Kryt baterie

2.3 Ikony na displeji

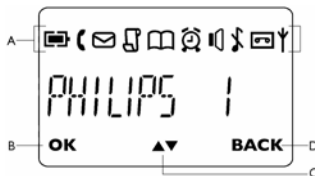

A Stavový řádek



Označuje, že baterie je plně nabitá. Ikona bliká během nabíjení a když je baterie vybitá.



Označuje, že existuje externí příchozí hovor, je připojován externí hovor nebo je přidržen externí hovor. Ikona bliká v režimu interkomu.



Označuje přijetí nových hlasových zpráv. Ikona bliká, když existují nepřečtené zprávy.



Označuje nové zmeškané hovory v záznamech seznamu hovorů.



Zobrazuje se při přístupu do telefonního seznamu.



Zobrazuje se při aktivaci budíku.



Zobrazuje se při aktivovaném reproduktoru.



Zobrazuje se při aktivovaném vypnutí zvonění.



Zobrazuje se při aktivovaném záznamníku. Ikona bliká, když jsou v záznamníku nové zprávy. Ikona bliká rychle, když je paměť záznamníku plná.



Označuje, že je sluchátko registrováno a je v dosahu základny. Ikona bliká, když je sluchátko mimo dosah nebo vyhledává základnu.

B Tlačítko OK

Zobrazuje se v režimu nabídky pro potvrzení vašeho výběru.


C Tlačítko ▲▼

Označuje, že je k dispozici více možností. K přechodu nahoru/dolů použijte navigační tlačítka. Ikona bliká, když je sluchátko mimo dosah.

D Tlačítko BACK (ZPĚT)

Zobrazuje se v režimu nabídky. Zvolte BACK(ZPĚT), abyste se vrátili do předchozí úrovně nabídky. Zvolte BACK(ZPĚT), abyste vymazali poslední zadanou číslici nebo znak.

2.4 Popis základny

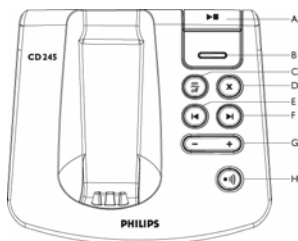

A Tlačítko Přehrát/

Zastavit

Přehrávání telefonických zpráv (první zaznamenaná bude přehrána jako první). Zastavení přehrávání zprávy.

B Indikátor LED

Bliká pomalu (interval 1 sekunda):

Označuje, že existují nové nepřečtené zprávy.

Bliká rychle (interval 0,5 sekundy):

Označuje, že je paměť telefonního záznamníku plná.

Trvale svítí:

Označuje, že je telefonní záznamník zapnutý.

Označuje pokračující operaci TAM.

Označuje pokračující dálkovou operaci prostřednictvím sluchátka.

C Tlačítko Zapnout/Vypnout

Krátkým stisknutím se přepíná zapnutí/vypnutí záznamníku.

D Tlačítko vymazání

Vymazání aktuální zprávy během přehrávání zprávy.

Dlouhým stisknutím se odstraní všechny zprávy, když TAM je v režimu nečinnosti (nepřečtené zprávy nebudou vymazány).

E Předchozí zpráva/

Tlačítko opakovaného přehrání zprávy

Přechod na předchozí zprávu, jestliže je stisknuto do 1 sekundy přehrávání aktuální zprávy.

Opakované přehrávání aktuální zprávy, jestliže je stisknuto po 1 sekundě přehrávání aktuální zprávy.

F Tlačítko další zprávy

Přechod na další zprávu během přehrávání zprávy.

G Tlačítka hlasitosti

Zvýšení/Snížení hlasitosti reproduktoru během přehrávání.

Existuje 9 úrovní hlasitosti.

H Tlačítko pagingu


Vyvolání sluchátka.

Dlouhým stiskem se zahájí přihlašovací procedura.


3 Začínáme

3.1 Připojení základny

- 1** Postavte základnu do centrálního umístění v blízkosti telefonní zásuvky a elektrické zásuvky.

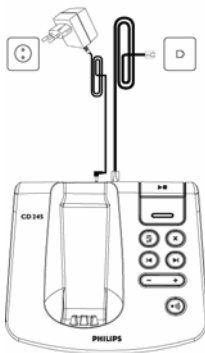

- 2** Zapojte telefonní kabel a napájecí kabel k příslušným konektorům na zadní straně základny.

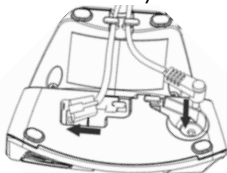

- 3** Druhý konec telefonního kabelu a napájecího kabelu připojte k příslušným konektorům.

Poznámka

Linkový adaptér nejspíš není připojen k telefonnímu kabelu. Než v tomto případě zapojíte telefonní kabel do telefonní zásuvky musíte připojit linkový adaptér k linovému kabelu.

Upozornění

Neumísťujte základnu příliš blízko k velkým kovovým předmětům, jako jsou kartotéky, radiátory a elektrické spotřebiče. Mohlo by dojít ke snížení dosahu a kvality zvuku. Budovy se silnými vnějšími stěnami a příčkami mohou zhoršit přenos signálu k základně a od ní.

Upozornění

Základna nemá spínač pro ZAPNUTO/VYPNOUT. Přístroj je napájen tehdy, když je k němu připojen napájecí adaptér a připojen k elektrické zásuvce. Jediný způsob, jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí adaptér od elektrické zásuvky. Zajistěte proto, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel musí být správně zapojeny, neboť nesprávné zapojení může přístroj poškodit. Používejte vždy telefonní linkový kabel dodaný s přístrojem. Jinak nemusíte slyšet vytáčení tón.

3.2 Instalace telefonu

Před použitím sluchátka musí být nainstalovány baterie a musí být plně nabitě.

Upozornění


Když vložíte baterie poprvé, zobrazí se na sluchátku slovo INITIAL (POČÁTEK). Jednotka se normálně nespustí, protože bude vybitá baterie. Na několik minut sluchátko nabijte, a teprve potom se může normálně spustit.

3.2.1 Instalace baterie


Upozornění

Používejte vždy dobíjecí baterie AAA dodané s přístrojem. Pokud použijete alkalické baterie nebo jiný typ baterií, existuje riziko, že baterie vyteče.

- 1 Vysuňte kryt baterie.



- 2 Vložte baterie se správnou polaritou dle označení a vraťte zpět kryt.

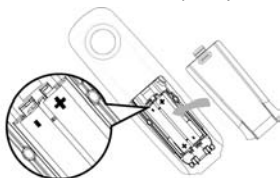

3.2.2 Nabíjení baterie

Upozornění

Sluchátko se musí nabíjet nejméně 24 hodin, než je lze poprvé použít.

Když úroveň nabití baterie poklesne, čidlo nízkého stavu baterie vás upozorní pomocí zvukového signálu a blikání ikony baterie. Pokud nabití baterie poklesne na příliš nízkou úroveň, telefon se automaticky vypne krátce po upozornění a žádné probíhající funkce se neuloží.

- 1 Postavte sluchátko na nabíjecí podstavec základny. Pokud se sluchátko správně uloží, ozve se pípnutí.
- 2 Ikona baterie  na displeji během nabíjení bliká.

- 3 Ikona baterie  přestane blikat, jakmile je sluchátko plně nabité.

Poznámka

Optimálního stavu baterie je dosaženo po 3 cyklech úplného nabití (více než 15 hodin) a vybití, což umožňuje přibližně 12 hodin hovoru a 150 hodin stavu pohotovosti. Dosah telefonu uvnitř je až 50 metrů a venku až 300 metrů. Když se sluchátko přemístí mimo provozní rozsah, ikona antény  bude blikat.

Rada

Když dosáhnete hranici rozsahu a hovor začne být trhaný, přemístěte se blíže k základně.

3.3 Režim Vítejte vás

Než poprvé použijete sluchátko, musíte jej konfigurovat podle země, v níž se používá. Po několikaminutovém nabíjení se zobrazí slovo VÍTEJTE v různých jazycích. Pomocí těchto kroků nakonfigurujete váš telefon:

Poznámka

V závislosti na vaší zemi se obrazovka VÍTEJTE nemusí zobrazit. V takovém případě nemusíte vybírat nastavení pro zemi/operátora/jazyk. Stále můžete volat a přijímat příchozí hovory i bez předchozí definice výběru země. Než vyberete zemi však nemůžete používat funkci záznamníku.

- 1 Po stisknutí  se na displeji zobrazí seznam zemí.
- 2 Pomocí  přejděte k vaší zemi.
- 3 Stiskněte  OK pro potvrzení výběru.

- *Výchozí nastavení linky a jazyka nabídky pro zvolenou zemi se automaticky konfiguruji.*
- *Nastavení data/času, viz „Nastavení Datum a čas“ na straně 26.*

Nyní je telefon připraven k použití.

*** Rada**

Po první konfiguraci můžete nastavení vaší země kdykoli změnit. (viz „Výběr země“ na straně 34)


Jestliže nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 sekund, sluchátko se automaticky vrátí do režimu nečinnosti. Dále se automaticky vrátí do režimu nečinnosti, když sluchátko vložíte zpět do základny.

3.4 Struktura nabídek


V následující tabulce je popis struktury nabídek telefonu.

Stiskněte levé tlačítko nabídky  pro přechod k jednotlivým možnostem.

Použijte navigační tlačítka  k procházení nabídek.

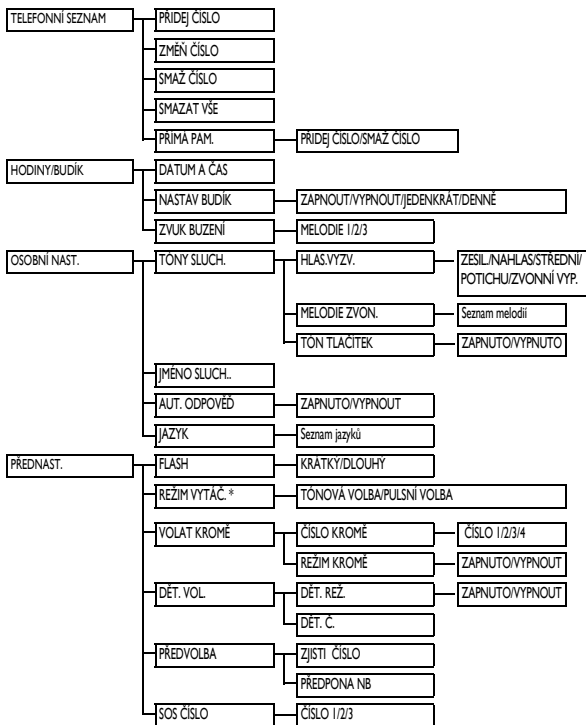

* V závislosti na vaší zemi nemusí být tato funkce dostupná pro výběr.

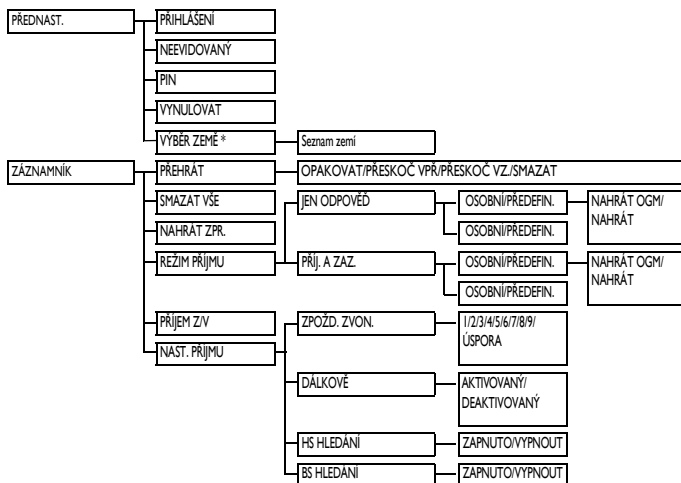

* V závislosti na vaší zemi nemusí být tato funkce dostupná pro výběr.

4 Použití telefonu

4.1 Telefonování

4.1.1 Předvytáčení

- 1 Zadejte telefonní číslo (max. 24 číslic).
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - Volání je zahájeno.

* Rada

Na začátek čísla před vytáčení můžete vložit číslo předvolby, další informace viz „Nastavení předvolby“ na straně 32.

4.1.2 Přímé vytáčení

- 1 Stisknutím tlačítka  převezmete linku.
 - 2 Zadejte číslo.
 - Volání je zahájeno.
-

4.1.3 Volání ze seznamu pro opakované vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti.
 - 2 Pomocí  přejděte k záznamu v seznamu pro opakované vytáčení.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - Volání je zahájeno.
-

4.1.4 Volání ze seznamu hovorů

- 1 Stiskněte  v režimu nečinnosti.
- 2 Pomocí  přejděte k záznamu v seznamu hovorů.
- 3 Stiskněte tlačítko .
 - Volání je zahájeno.

Poznámka

K tomu, abyste v seznamu hovorů mohli vidět číslo nebo jméno volajícího, je třeba si předplatit službu Identifikace volajícího. (viz „Přístup do seznamu hovorů“ na straně 23)

4.1.5 Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte  v režimu nečinnosti.
- 2 Pomocí  přejděte k záznamu v telefonním seznamu.
- 3 Stiskněte tlačítko .
 - Volání je zahájeno.

* Rada

V telefonním seznamu namísto použití  pro procházení jednotlivých záznamů můžete stisknout numerické tlačítko odpovídající prvnímu písmenu záznamu, který chcete vyhledat. Například stisknutím  se zobrazí záznamy začínající na A. Dalším stisknutím  se zobrazí položky začínající na B atd...

4.2 Příjem hovoru

Nebezpečí

Když během příchozího hovoru zazvoní sluchátko, nedržte sluchátko příliš blízko u ucha, protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může poškodit sluch. Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

- Hovor je spojen.

Poznámka

Příchozí hovor má přednost před jinými událostmi. Vždy, když se objeví příchozí hovor, bude ukončen jiný probíhající proces, například nastavení telefonu, pohyb v nabídce atd.

Rada

Jestliže je aktivován režim **AUT**.

ODPOVĚĎ (viz „Aktivace/deaktivace automatické odpovědi“ na straně 29), stačí k převzetí hovoru pouhé zvednutí sluchátka z jeho základny. Tato funkce je ve výchozím stavu deaktivována.

4.2.1 Přijímání hovoru pomocí handsfree

Nebezpečí

Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

Když telefon zazvoní stiskněte tlačítko .

- *Reproduktor sluchátka je aktivován.*
-

4.3 Ukončení hovoru

Pro ukončení konverzace stiskněte tlačítko .

- *Hovor se ukončí.*

Rada

Tato funkce vám umožňuje automaticky ukončit hovor pouhým položením sluchátka zpět na základnu. Tato funkce je ve výchozím stavu aktivována.

Poznámka

Doba hovoru (HH-MM-SS) se zobrazí na displeji sluchátka po dobu přibližně 10 sekund. Stiskněte tlačítko  **BACK** pro návrat do režimu nečinnosti.

5 Využijte svůj telefon

5.1 Zapínání/vypínání sluchátka

Stiskněte a držte tlačítko  déle než 5 sekund k zapnutí/vypnutí sluchátka v režimu nečinnosti.

5.2 Zamčení/odemčení tlačítek

Stiskněte a držte tlačítko  po dobu 1 sekundy pro zamčení a odemčení tlačítek v režimu nečinnosti.

5.3 Zadávání textu a čísel

Když vyberete pole, do něhož lze zadat text, můžete zadat písmena vytištěná na tlačítkách jedním nebo několikanásobným stisknutím příslušného tlačítka. Zadejte například jméno „PETER“:

- 1 Stiskněte jednou  : P
- 2 Stiskněte dvakrát  : PE
- 3 Stiskněte jednou  : PET
- 4 Stiskněte dvakrát  : PETE
- 5 Stiskněte třikrát  : PETER

V tabulce níže je uvedeno přiřazení znaků při zadávání textu nebo čísla:

Tlačítka	Přiřazené znaky
	mezera _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6

	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Rada

Stisknutím  **BACK** se vymaže poslední zadaná číslice nebo znak.

5.4 Probíhající hovor

Některé možnosti jsou dostupné během hovoru. K dispozici jsou tyto možnosti:

5.4.1 Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru stiskněte  k výběru **HLASITOST 1** až **HLASITOST 3**.

5.4.2 Ztlumení/zapnutí mikrofonu

Když je mikrofon ztlumen, váš protějšek vás nemůže slyšet.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko  k vypnutí mikrofonu.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  se mikrofon opět zapne.

5.4.3 Režim Aktivace/deaktivace reproduktoru

Nebezpečí

Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko  k aktivaci režimu reproduktoru.
- 2 Dalším stiskem tlačítka  se vrátíte do normálního režimu.

5.4.4 Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru stiskněte  k výběru **HLASITOST I** až **HLASITOST 5**.

5.5 Použití telefonního seznamu

V telefonu lze uložit až 100 záznamů telefonního seznamu. Každý záznam telefonního seznamu může mít a 24 čísel pro telefonní číslo a 12 znaků pro jméno.

5.5.1 Přístup do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti a pomocí  procházejte telefonní seznam.
 - *Položky telefonního seznamu jsou uvedeny v abecedním pořadí.*
- 2 K zobrazení podrobností stiskněte tlačítko .

* Rada

Namísto přechodu pomocí  pro procházení záznamů v telefonním seznamu můžete stisknout numerické tlačítko odpovídající prvnímu písmenu záznamu, který chcete vyhledat. Například stisknutím  se zobrazí záznamy začínající na A. Dalším stisknutím  se zobrazí položky začínající na B atd...

5.5.2 Uložení kontaktu v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **TELEF. SEZNAM** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** k zadání **PŘIDEJ ČÍSLO**.
- 2 Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte  **OK**.
- 4 Zadejte číslo (maximálně 24 čísel) a stiskněte  **OK**.
 - *Zazní potvrzovací tón.*

Poznámka

Stisknutím  **BACK** se vymaže poslední zadaná číselnice nebo znak.

Pro návrat do režimu nečinnosti stiskněte tlačítko .

* Rada

Když je paměť plná, nemůžete do telefonního seznamu uložit nový záznam. V tomto případě musíte vymazat některé existující záznamy, aby se uvolnil prostor pro nové záznamy.

5.5.3 Úprava záznamu v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **TELEF. SEZNAM** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **ZMĚN ČÍSLO** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  vyberte záznam k úpravě.
- 3 Stiskněte  **OK** k zobrazení jména. Zadejte nové jméno a pro potvrzení stiskněte  **OK**.
- 4 Zadejte nové číslo a pro potvrzení stiskněte  **OK**.
 - *Zazní potvrzovací tón.*

5.5.4 Vymazání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **TELEF. SEZNAM** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **SMAŽ ČÍSLO** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  vyberte položku k vymazání a stiskněte  **OK**.
- 3 Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**. Stiskněte  **OK** pro potvrzení vymazání.
 - Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stiskněte  **BACK** ke zrušení změny. Zobrazení na displeji se vrátí k telefonnímu seznamu.

5.5.5 Vymazání telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **TELEF. SEZNAM** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  přejděte na **SMAZAT VŠE** a stiskněte  **OK**.
- 3 Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**. Stiskněte  **OK** pro potvrzení vymazání.
 - Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stiskněte  **BACK** ke zrušení změny. Zobrazení na displeji se vrátí k telefonnímu seznamu.

5.5.6 Paměť pro přímý přístup

V paměti telefonního seznamu jsou dispoziční 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka  a ). Dlouhým stiskem tlačítek v režimu nečinnosti se automaticky vytočí uložené telefonní číslo.

5.5.6.1 Vložení/Úpravy paměti pro přímý přístup

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **TELEF. SEZNAM** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte  **OK**.
 - 2 Pomocí  přejděte na **TLAČÍTKO 1** nebo **TLAČÍTKO 2** a stiskněte  **OK**.
 - Zobrazí se poslední uložené číslo (pokud existuje).
 - 3 Stiskněte  **OK** pro vstup do nabídky přímé paměti.
 - 4 Stiskněte znovu  **OK** pro vstup do **PŘÍDEJ ČÍSLO**.
 - 5 Zadejte nové jméno a pro potvrzení stiskněte  **OK**.
 - 6 Zadejte nové číslo a pro potvrzení stiskněte  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.
- #### **Poznámka**
- Stisknutím  **BACK** se vymaže poslední zadaná číslice nebo znak.
-

5.5.6.2 Vymazání paměti pro přímý přístup

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **TELEF. SEZNAM** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  přejděte na **TLAČÍTKO 1** nebo **TLAČÍTKO 2** a stiskněte  **OK**.
 - Zobrazí se poslední uložené číslo (pokud existuje).

- 3 Stiskněte  **OK** pro vstup do nabídky přímé paměti.
- 4 Pomocí  přejděte na **SMAŽ ČÍSLO** a stiskněte  **OK**.
- 5 Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**. Stiskněte  **OK** pro potvrzení vymazání.
 - Ozve se *potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.*

5.6 Použití seznamu pro opakované vytáčení

V seznamu pro opakované vytáčení se ukládá posledních 5 čísel, která jste vytočili. Pro každou položku můžete zadat nejvýše 24 číslic.

5.6.1 Přístup do seznamu pro opakované vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko  ke vstupu do seznamu pro opakované vytáčení a pomocí  procházejte seznam pro opakované vytáčení.
 - *Poslední vytočené číslo se na seznamu zobrazí jako první. Pokud se číslo pro opakované vytáčení shoduje se záznamem v telefonním seznamu, zobrazí se místo něj jméno.*
- 2 K zobrazení podrobností stiskněte tlačítko .

Poznámka

Pro návrat do režimu nečinnosti stiskněte tlačítko .

5.6.2 Uložení čísla pro opakované vytáčení do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **vyberte položku** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** k zadání **ULOŽ ČÍSLO**.
- 2 Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte  **OK**.
 - *Na displeji se na 5 sekund zobrazí **ULOŽENO** a zobrazení se vrátí k seznamu pro opakované vytáčení.*
 - *Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.*

Poznámka

Stisknutím  **BACK** se vymaže poslední zadaná číslice nebo znak.

5.6.3 Úprava čísla pro opakované vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  vyberte některou položku a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **ZMĚŇ ČÍSLO** a stiskněte  **OK**.
- 2 Upravte číslo a pro potvrzení stiskněte  **OK**.
 - *Zazní potvrzovací tón.*

Poznámka

Stiskněte  **BACK** ke zrušení změny. Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu pro opakované vytáčení.

5.6.4 Vymazání čísla pro opakované vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  vyberte některou položku a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **SMAŽ ČÍSLO** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**. Stiskněte  **OK** pro potvrzení vymazání.
 - *Zazní potvrzovací tón.*

Poznámka

Stiskněte  **BACK** ke zrušení změny. Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu pro opakované vytáčení.

5.6.5 Vymazání seznamu pro opakované vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti a stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí  přejděte na **SMAZAT VŠE** a stiskněte  **OK**.
- 3 Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**. Stiskněte  **OK** pro potvrzení vymazání.
 - *Zazní potvrzovací tón.*

Poznámka

Stiskněte  **BACK** ke zrušení změny. Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu pro opakované vytáčení.

5.7 Použití seznamu hovorů

V seznamu hovorů je uloženo posledních 20 externích volání, všechny nové hlasové zprávy a zprávy přijaté na záznamník. Pokud máte předplacenou službu Identifikace volajícího (IV) a totožnost volajícího není blokována, zobrazí se spolu s datem a

časem hovoru také jméno (nebo číslo) volajícího (pokud to síť umožňuje).

Poznámka

Pokud je potlačena totožnost volajícího nebo pokud síť neposkytuje informace o datu a čase, potom tyto informace nebudou zobrazeny na seznamu hovorů. Pokud jste si neobjednali službu Identifikace volající linky, nebudou na seznamu hovorů zobrazeny žádné informace.

5.7.1 Přístup do seznamu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti a pomocí  procházejte seznam hovorů.
 - *Hovory (zmeškané a přijaté) se zobrazují v chronologickém pořadí a nejnovější hovor je na prvním místě seznamu.*
 - 2 K zobrazení podrobností stiskněte tlačítko .
-

5.7.2 Použití seznamu hovorů

Na displeji může být zobrazeno:

- číslo volajícího*
 - jméno volajícího (pokud je uveden v telefonním seznamu)*
 - **<NEZNÁMÝ>**, jestliže se jedná o neidentifikovatelný hovor**
- * Zkontrolujte dostupnost této funkce u vašeho telefonního operátora.
** Čísla, která nejsou v seznamu nebo je identifikace volajícího blokována.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  můžete nechat zobrazit telefonní číslo, čas a datum hovoru. Zobrazené datum a čas závisí na síti.

5.7.3 Uložení záznamu v seznamu hovorů do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte v režimu nečinnosti, pomocí přejděte a, **vyberte položku** a stiskněte OK, stiskněte OK k zadání **ULOŽ ČÍSLO**.
- 2 Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte OK.
 - Na displeji se na 5 sekund zobrazí **ULOŽENO** a zobrazení se vrátí k seznamu hovorů.

Poznámka

Stisknutím BACK se vymaže poslední zadaná číslice nebo znak.

5.7.4 Vymazání záznamu v seznamu hovorů

- 1 Stiskněte v režimu nečinnosti, pomocí vyberte některý záznam a stiskněte OK, pomocí přejděte na **SMAŽ ČÍSLO** a stiskněte OK.
- 2 Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**. Stiskněte OK pro potvrzení vymazání.
 - Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stiskněte BACK ke zrušení změny. Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu hovorů.

5.7.5 Vymazání seznamu hovorů

- 1 Stiskněte v režimu nečinnosti a stiskněte tlačítko .

- 2 Pomocí přejděte na **SMAZAT VŠE** a stiskněte OK.

- 3 Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**. Stiskněte OK pro potvrzení vymazání.
 - Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stiskněte BACK ke zrušení změny. Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu hovorů.

5.8 Použití interkomu

Upozornění

Interkom a přenášení hovorů je možné jen u sluchátek přihlášených k téže základně.

Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když jsou nejméně 2 přihlášená sluchátka. Umožňuje bezplatné interní hovory, přenášení externích hovorů z jednoho sluchátka na druhé a použití funkce konference.

5.8.1 Přivolání dalšího sluchátka pomocí interkomu

Poznámka

Pokud sluchátko nepatří do řady CD240/245, nemusí být tato funkce dostupná.

- 1 Stiskněte tlačítko (int) v režimu nečinnosti.
 - Interkom je zřízen okamžitě, pokud existují jen 2 přihlášená sluchátka.
- 2 Pokud jsou přihlášená více než 2 sluchátka, zadejte číslo sluchátka (tlačítka -). K vyvolání všech sluchátek najednou stiskněte tlačítko .

5.8.2 Přenos externího hovoru na jiné sluchátko

- 1 Během hovoru stiskněte a držte tlačítko  k přidržení externího hovoru (volající vás dále nebude slyšet).
 - Zobrazí se **INT 23456 ***, což představuje čísla sluchátek, která jsou dostupná pro interkom.
(* představuje všechna sluchátka).
- 2 Zadejte číslo sluchátka (tlačítko  - ), na které chcete přenést externí hovor. K vyvolání všech sluchátek najednou stiskněte tlačítko .
- 3 Stiskněte tlačítko  na volaném sluchátku pro příjem interního hovoru, kdy si oba interní volající mohou povídat.
 - Interkom je spojen.
- 4 Stiskněte tlačítko  na prvním sluchátku pro přesunutí externího hovoru na volané sluchátko.
 - Externí hovor je přenesen.

Poznámka

Pokud volané sluchátko nereaguje, stiskem tlačítka  budete pokračovat v externím hovoru.

5.8.3 Odpovídání na externí hovor během interkomu

- 1 Když během interkomu dojde k externímu volání, zazní nový volací tón.
- 2 Stisknutím  odpovíte na externí volání a ukončíte interkom.
 - Hovor je spojen.

Poznámka

K přidržení interního hovoru stiskněte tlačítko  k odpovědi na příchozí externí volání.

5.8.4 Přepnutí mezi interním a externím hovorem

Během hovoru stiskněte a držte tlačítko  k přepnutí mezi interním a externím hovorem.

5.8.5 Spojení trojstranného konferenčního hovoru

Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet jeden externí hovor se dvěma sluchátky (v interkomu). Všechny tři strany mohou sdílet konverzaci a není nutné žádné přihlášení k síti.

- 1 Během hovoru stiskněte dlouze tlačítko  k přidržení externího hovoru (volající vás dále nebude slyšet).
 - Zobrazí se **INT 23456 ***, což představuje čísla sluchátek, která jsou dostupná pro interkom
(* představuje všechna sluchátka).
- 2 Zadejte číslo sluchátka (tlačítko  - ), které volat za účelem konference. K vyvolání všech sluchátek najednou stiskněte tlačítko .
- 3 Stiskněte tlačítko  na volaném sluchátku pro příjem interního hovoru, kdy si oba interní volající mohou povídat.
 - Interkom je spojen.
- 4 Stiskněte tlačítko  na prvním sluchátku po dobu 2 sekund pro zahájení trojstranné konference.
 - Jakmile je konference spojena, zobrazí se na displeji text **KONFERENCE**.

5.9 Paging

Funkce pagingu umožňuje vyhledat ztracené sluchátko, pokud je sluchátko v dosahu a má nabitě baterie.

- 1 Stiskněte tlačítko  na základně.
 - Všechna přihlášená sluchátka začnou zvonit.
- 2 Po vyhledání stiskněte libovolné tlačítko sluchátka pro ukončení pagingu.

Poznámka

Jestliže po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, sluchátko se automaticky vrátí do režimu nečinnosti.

Rada

Stiskněte znovu tlačítko  na základně k zastavení pagingu.

5.10 Řetězcové vytáčení

Tato funkce umožňuje během hovoru vytáčení čísla linky (provolba) k číslu, které je již uloženo v telefonním seznamu.

- 1 Stiskněte  pro přístup k lince a stiskněte  pro otevření telefonního seznamu.
 - Položky telefonního seznamu jsou uvedeny v abecedním pořadí.
- 2 Pomocí  vyberte některý záznam a stiskněte  OK.
 - Vytočí se první část čísla.
- 3 Zadejte číslo linky.
 - Každá číslice pro indikaci vytáčení bliká.

5.11 Nastavení hodin a budíku

Tato funkce umožňuje nastavení data, času a budíku pro váš telefon. Výchozí datum a čas je 01/01 a 00:00.

5.11.1 Nastavení Datum a čas

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **HODINY/BUDÍK** a stiskněte  OK, stiskněte  OK k zadání **DATUM A ČAS**.
- 2 Zobrazí se naposledy uložené datum. Zadejte aktuální datum (DD/MM) a stiskněte  OK.
- 3 Zobrazí se naposledy uložený čas. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a potvrďte stisknutím  OK.
 - Ozve se *potvrzovací pípnutí* a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

Rada

Stiskněte a držte tlačítko  v režimu nečinnosti k přepnutí mezi režimem zobrazení názvu sluchátka a režimem zobrazení času/data.

Poznámka

Zadejte datum ve formátu Den/Měsíc a čas ve 24 hodinovém formátu. Tón chyby se ozve, jestliže je v polích datum/čas zadána neplatná číslice. Hodina: 00 až 23; Minuta: 00 až 59 Datum: 01 až 31; Měsíc: 01 až 12

Upozornění

Pokud je váš telefon připojen přes adaptér k lince ISDN, mohou být datum a čas aktualizovány po každém hovoru. Dostupnost aktualizace data a času závisí na poskytovateli sítě. Zkontrolujte nastavení data a času ve vašem systému ISDN nebo kontaktujte poskytovatele sítě.

5.1.1.2 Nastavení budíku

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **HODINY/BUDÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **NASTAV BUDÍK** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  přejděte na **VYPNOUT, JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ** a stiskněte  **OK**.
- 3 Když vyberete **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ** zadejte čas (HH:MM) pro budík a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

Poznámka

Tón alarmu a ikona budíku  budou znít/blikat jen 1 minutu, když je dosaženo času budíku. Pro vypnutí zvuku budíku stačí stisknout jakékoli tlačítko na sluchátku.

5.1.1.3 Nastavení zvuku buzení

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **HODINY/BUDÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **ZVUK BUZENÍ** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  přejděte na **MELODIE 1, MELODIE 2** nebo **MELODIE 3** a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

6 Osobní nastavení

6.1 Tóny sluchátka

6.1.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění

Nebezpečí

Když během přichozího hovoru zazvoní sluchátko, nedržte sluchátko příliš blízko u ucha, protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může poškodit sluch. K dispozici je 5 možností hlasitosti (**ZESIL.**, **NAHLAS**, **STŘEDNÍ**, **POTICHU** a **ZVONĚNÍ VYP.**). Výchozí úroveň je **STŘEDNÍ**.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** ke přechodu na **TÓNY SLUCH.** a stiskněte znovu  **OK** k přechodu na **HLAS. VYZV.**
- 2 Pomocí  na požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte  **OK** pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

Poznámka

Když je aktivována možnost **ZVONĚNÍ VYP.**, zobrazí se na displeji ikona .

6.1.2 Nastavení melodie vyzvánění

Sluchátko má k dispozici 10 melodií vyzvánění.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  na **OSOBNÍ**

NAST. a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** k přechodu na **TÓNY SLUCH.**, přejděte  na **MELODIE ZVON.** a stiskněte  **OK**.

- 2 Pomocí  na požadovanou melodii, aby se melodie přehrála.
 - 3 Stisknutím  **OK** nastavte melodii vyzvánění.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.
-

6.1.3 Tlačítko Aktivace/deaktivace tónu

Při stisknutí tlačítka se ozve jedno pípnutí. Toto pípnutí tlačítka můžete povolit nebo zrušit. Ve výchozím stavu je tón tlačítka nastaven na **ZAPNUTO**.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** k přechodu na **TÓNY SLUCH.**, přejděte  přejděte na **TÓN TLAČÍTEK** a stiskněte  **OK**.
 - 2 Pomocí  přejděte na **ZAPNUTO** nebo **VYPNOUT** a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.
-

6.2 Změna jména sluchátka

Sluchátko můžete pojmenovat a jeho název se bude zobrazovat v režimu nečinnosti. Výchozí název sluchátka je **PHILIPS**.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na

OSOBNÍ NAST. a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **JMÉNO SLUCH.** a stiskněte  **OK**.

- 2** Zobrazí se naposledy uložený název. Stisknutím  **BACK** se postupně vymazávají poslední zadané číslice nebo znaky.

- 3** Zadejte nový název (maximálně 10 znaků) a potvrďte stisknutím  **OK**.

- Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

6.3 Aktivace/deaktivace automatické odpovědi

Tato funkce vám umožňuje automaticky přijmout hovor pouhým zvednutím sluchátka ze základny. Ve výchozím stavu je funkce automatická odpověď nastavena na **VYPNUTO** a v tomto případě je třeba k příjmu hovoru stisknout tlačítko .

- 1** Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **AUT. ODPOVĚĎ** a stiskněte  **OK**.

- 2** Pomocí  přejděte na **ZAPNUTO** nebo **VYPNOUT** a potvrďte stisknutím  **OK**.

- Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

- 1** Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **JAZYK** a stiskněte  **OK**.

- 2** Pomocí  přejděte na požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím  **OK**.

- Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

* Rada

Když je nastaven jazyk zobrazení, jednotlivé možnosti nabídek se okamžitě přepnou na zobrazení ve zvoleném jazyce. Nezmění se však jazyk výchozí odchozí zprávy na záznamníku.

6.4 Změna jazyka nabídek

Vaše sluchátko může podporovat různé jazyky zobrazení, v závislosti na výběru země v režimu **VÍTEJTE**.

7 Pokročilá nastavení

7.1 Změna doby opakování volání

Doba opakování volání (nebo zpoždění vytáčení) je časová prodleva, po níž bude po stisku tlačítka  linka odpojena. Lze ji nastavit na krátkou nebo dlouhou dobu. Výchozí hodnota doby opakování volání ve sluchátku by měla nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi, a proto ji není potřeba měnit.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** k zadání **FLASH.**
- 2 Pomocí  přejděte na **KRÁTKÝ** nebo **DLOUHÝ** a potvrďte stisknutím  **OK**.

- Ozve se *potvrzovací pípnutí* a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

7.2 Změna režimu vytáčení (závisí na zemi)

Výchozí hodnota režimu vytáčení předvolená ve sluchátku by měla nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi, a proto ji není potřeba měnit.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte  na **REŽIM VYTÁČ.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  přejděte na **TÓNOVÁ VOLBA** nebo **PULSNÍ VOLBA** a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se *potvrzovací pípnutí* a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

7.3 Blokování čísel

Blokování hovoru umožňuje zabránit, aby se z vybraných sluchátek volala telefonní čísla začínající určitými čísly. Můžete nastavit až 4 blokovaná čísla, přičemž každé může obsahovat až 4 číslice.

7.3.1 Aktivace/deaktivace režimu blokování hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte k **VOLAT KROMĚ.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a pro potvrzení stiskněte  **OK**.



Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 3 Stiskněte  **OK** pro vstup do **REŽIM KROMĚ.**
- 4 Pomocí  přejděte na **ZAPNUTO** nebo **VYPNOUT** a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se *potvrzovací pípnutí* a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.



Poznámka

Když je aktivována možnost **VOLAT KROMĚ**, zobrazí se na displeji **BR**.

7.3.2 Úpravy čísla blokování hovoru



Poznámka

Při vytočení blokováného čísla se hovor nespojí. Když k tomu dojde, telefon vydá chybový tón a vrátí se do režimu nečinnosti.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte k **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte k **VOLAT KROMĚ** a stiskněte  **OK**.
- 2 Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a pro potvrzení stiskněte  **OK**.



Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 3 Stiskněte  **OK** pro vstup do **ČÍSLO KROMĚ**.
- 4 Pomocí  přejděte na **ČÍSLO 1**, **ČÍSLO 2**, **ČÍSLO 3** nebo **ČÍSLO 4** a stiskněte  **OK**.
- 5 Zadejte číslo blokování volání (maximálně 4 číslice) a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

7.4 Dětské volání

Při aktivaci funkce Dětské volání můžete vytočit číslo stiskem jakéhokoli tlačítka na sluchátku. Funkce je užitečná pro přímý přístup k nouzovým službám.

Jako číslo dětského volání můžete zadat až 24 číslic.

7.4.1 Aktivace režimu dětského volání

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte k **DĚT. VOL.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a pro potvrzení stiskněte  **OK**.



Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 3 Stiskněte  **OK** pro vstup do **DĚT. REŽ..**
- 4 Pomocí  přejděte na **ZAPNUTO** a potvrďte stisknutím  **OK**.
- 5 Na displeji se zobrazí **DĚT. VOL. Z.**
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

7.4.2 Deaktivace režimu dětského volání

- 1 Dlouze stiskněte  (když byl režim dětského volání předtím aktivován).
- 2 Pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte k **DĚT. VOL.** a stiskněte  **OK**.
- 3 Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a pro potvrzení stiskněte  **OK**.



Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 4 Stiskněte  **OK** pro vstup do **DĚT. REŽ..** Pomocí  přejděte na **VYPNOUT** a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

7.4.3 Změna čísla pro dětské volání

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**,

pomocí  přejděte k **DĚT. VOL.** a stiskněte .

- 2** Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a pro potvrzení stiskněte  **OK**.

Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 3** Pomocí  přejděte na **DĚT. Č.** a stiskněte  **OK**.

- Zobrazí se *poslední uložené číslo pro dětské volání (pokud existuje)*.

- 4** Zadejte číslo dětského volání (maximálně 24 číslice) a potvrďte stisknutím  **OK**.

- Ozve se *potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce*.

7.5 Nastavení předvolby

Tato funkce umožňuje definovat číslo předvolby, které bude vloženo na začátek čísla během předvytáčení (viz „Předvytáčení“ na straně 17). Tuto funkci můžete použít také ke vložení identifikačního řetězce k náhradě několika prvních číslic telefonního čísla během předvytáčení.

Pro identifikační řetězec resp. číslo automatické předvolby můžete zadat maximálně 5 číslic.

- 1** Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **PŘEDVOLBA** a stiskněte  **OK**.

- 2** Na displeji se zobrazí **ZJISTI ČÍSLO**. Stiskněte  **OK** pro vstup.

- Zobrazí se *poslední uložený identifikační řetězec (pokud existuje)*.

- 3** Zadejte číslo identifikačního řetězce (maximálně 5 číslic) a potvrďte stisknutím  **OK**.

- 4** Na displeji se zobrazí **PŘEDPONA NB**. Stiskněte  **OK** pro vstup.

- Zobrazí se *poslední uložené číslo předvolby (pokud existuje)*.

- 5** Zadejte číslo předvolby (maximálně 5 číslic) a potvrďte stisknutím  **OK**.

- Ozve se *potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce*.

Poznámka

Pokud není zadán žádný identifikační řetězec (je prázdný), číslo předvolby bude po stisknutí tlačítka  číslo předvolby automaticky doplněno k číslu pro předvytáčení.

Pro čísla začínající *, # nebo P, nebude číslo předvolby po stisknutí tlačítka  doplněno k číslu pro předvytáčení.

7.6 Číslo SOS

Tato funkce umožňuje provádět tísňová volání začínající určitými čísly, a to dokonce i tehdy, když je číslo blokováno (viz „Blokování čísel“ na straně 30). Můžete nastavit až 3 čísla SOS, přičemž každé může obsahovat až 4 číslice.

- 1** Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **SOS ČÍSLO** a stiskněte  **OK**.

- 2** Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a potvrďte stisknutím  **OK**.

Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

Pokročilá nastavení

3 Pomocí  přejděte na **ČÍSLO 1**, **ČÍSLO 2** nebo **ČÍSLO 3** a stiskněte .

4 Zadejte číslo tísňového volání SOS (maximálně 4 číslice) a potvrďte stisknutím .

- Ozve se *potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.*

7.7 Přihlášení

Procedury popsané níže jsou procesy, které naleznete ve vašem sluchátku. Procedury se mohou lišit podle sluchátka, které chcete přihlásit. V tomto případě kontaktujte výrobce přídatného sluchátka.

Než budete moci přidat sluchátka používat, musí být přihlášena k základně. K jedné základně lze přihlásit 6 sluchátek. Než můžete přihlašovat nebo odhlašovat sluchátka, je třeba zadat hlavní kód PIN.

Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 1** Na základně stiskněte a držte tlačítko  po dobu přibližně 5 sekund.
- 2** Na sluchátku stiskněte tlačítko , pomocí  přejděte k **PŘEDNAST.** a stiskněte , pomocí  přejděte na **PŘIHLÁŠENÍ** a stiskněte .

Poznámka

Pokud do 10 sekund není provedena žádná činnost, proces přihlášení se zruší. Pokud k tomu dojde, opakujte Krok 1.

- 3** Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a potvrďte stisknutím .

Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 4** Na displeji se zobrazí **ČEKÁM_**.

- Po úspěšném přihlášení se ozve potvrzovací pípnutí a základna automaticky přidělí sluchátkům čísla (1 až 6).

7.8 Odhlášení

- 1** Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte , pomocí  přejděte na **NEEVIDOVANÝ** a stiskněte .
- 2** Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a potvrďte stisknutím .

Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 0000.

- 3** Pomocí  vyberte číslu sluchátka k odhlášení a stiskněte .
- Ozve se *potvrzovací tón vypovídající o úspěšném odhlášení a na displeji se zobrazí text NEREGISTROV.*

Poznámka

Pokud do 15 sekund není provedena žádná činnost na sluchátku, proces odhlášení se zruší a sluchátko se vrátí do režimu nečinnosti. K odhlášení sluchátka, které nepatří do řady CD240/245, můžete použít jen sluchátko CD240/245.

7.9 Změna hlavního kódu PIN

Hlavní kód PIN se používá pro nastavení blokování hovoru/dětského vytáčení a pro přihlášení/odhlášení sluchátek. Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je

0000. Maximální délka hlavního kódu PIN je 8 číslic. Tento kód PIN se také používá pro ochranu nastavení vašeho sluchátka. Sluchátko vás vyzve vždy, když je nutné zadání kódu PIN.

Poznámka

Výchozí hodnota kódu PIN je přednastavena na 0000. Pokud tento kód PIN změňte, uložte si příslušné informace na bezpečném místě, kde k nim budete mít snadný přístup. Kód PIN neztraťte.

1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **PIN** a stiskněte  **OK**.

2 Po výzvě zadejte aktuální hlavní kód PIN a pro potvrzení stiskněte  **OK**.

• *Zadaný kód PIN se zobrazí na displeji ve formě hvězdiček (*).*

3 Zadejte nový hlavní kód PIN a pro potvrzení změny kódu PIN stiskněte  **OK**.

Rada

Jestliže kód PIN zapomenete, bude třeba provést reset telefonu na výchozí nastavení. Bližší podrobnosti viz následující část „Reset přístroje“.

7.10 Reset přístroje

Pomocí této funkce lze obnovit jeho výchozí nastavení.

Upozornění

Po vynulování budou vymazána všechna vaše osobní nastavení, seznam hovorů a seznam pro opakování a telefon se vrátí k výchozímu nastavení. Váš telefonní seznam však po vynulování zůstane zachován beze změny.

Poznámka

Je možné, že budete muset telefon nakonfigurovat znovu. V takovém případě se po obnovení hlavních hodnot znovu zobrazí režim **VÍTÁME VÁS**. (Jděte do kapitoly 3.3)

1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **VYNULOVAT** a stiskněte  **OK**.

2 Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**.

3 Potvrďte stisknutím  **OK**.

- *Zazní potvrzovací tón.*
- *U telefonu je obnoveno jeho výchozí nastavení. (viz „Výchozí nastavení“ na straně 35)*

7.11 Výběr země

Dostupnost této nabídky je závislá na vaší zemi.

Můžete zvolit jinou zemi, odlišnou od té, kterou jste zvolili v režimu **VÍTEJTE**.

Poznámka

Jakmile je země zvolena, výchozí nastavení řádku pro zvolenou zemi budou použita na telefon automaticky (např. doba pro opakování, režim vytáčení, jazyk atd).

1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **VÝBĚR ZEMĚ** a stiskněte  **OK**.

2 Pomocí  přejděte k zemi podle vašeho výběru a stiskněte  **OK**.

3 Na displeji se zobrazí text **POTVRDIT?**.

Potvrďte dalším stisknutím  **OK**.

- Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

7.12 Výchozí nastavení

Hlasitost vyzvánění	STŘEDNÍ
Melodie vyzvánění	MELODIE I
Hlasitost sluchátka	HLASITOST 2
Hlasitost reproduktoru	HLASITOST 3
Zvuk tlačítka	ZAPNUTO
Aut. odpověď	VYPNUTO
Jméno sluch.	PHILIPS
Datum/Čas	01/01; 00:00
Hlavní kód PIN	0000
Budík	VYPNUTO
Nastavení melodie vyzvánění	MELODIE I
Volání kromě	VYPNUTO

Záznamník

Režim příjmu	Režim PŘÍJ. A ZÁZ. ZAPNUTO
Počet zazvonění před zvednutím	5
Odchozí zprávy	PRÁZDNÉ
Kontrola základny	ZAPNUTO s výchozí úrovní reproduktoru
Kontrola sluchátka	VYPNUTO
Reproduktor základny	ÚROVEŇ 5
Dálkový přístup	DEAKTIVOVANÝ

8 Telefonní záznamník (TZ)

Telefon disponuje záznamníkem, který, pokud je aktivován, zaznamenává nezodpovězené příchozí hovory. V záznamníku lze uložit až 99 zpráv. Maximální doba záznamu je 15 minut (včetně vašich osobních odchozích zpráv).

K provádění základních funkcí záznamníku, tzn. paging, přehrávání zpráv, vymazání zpráv a nastavení hlasitosti, můžete použít ovládací tlačítka základny. Popis jednotlivých funkcí ovládacích tlačítek základny, podrobný popis viz „Popis základny“ na straně 11. Pro přístup k funkcím záznamníku můžete použít menu pro záznamník na sluchátku. Zde je také menu pro nastavení možností záznamníku.

Začněte stisknutím tlačítka  na základně pro přepnutí na záznamník. Alternativně můžete přepnout na záznamník také pomocí sluchátka (viz „Zapínání/vypínání záznamníku pomocí sluchátka“ na straně 39).

8.1 Přehrávání

8.1.1 Přehrávání nových zpráv prostřednictvím sluchátka

Poslední zaznamenaná zpráva bude přehrána jako první prostřednictvím reproduktoru. Když jsou všechny nové zprávy přehrány, záznamník se zastaví a ikona  přestane blikat.

1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** ke vstupu do nabídky **PŘEHRÁT**.

- Během přehrávání se na displeji zobrazuje číslo zprávy. Během přehrávání je na displeji zobrazeno „o XX HH/MM“, kde XX představuje číslo zprávy a HH/MM představuje Hodinu/Minutu. Údaj Měsíc/Den ve formátu MM/DD se zobrazuje střídavě s HH/MM.

2 Během přehrávání můžete:

Nastavit hlasitost	Stiskněte tlačítko  .
Zastavení přehrávání	Stiskněte  BACK pro návrat k nabídce PŘEHRÁT .
Opakovat	Stiskněte  OK a stiskněte  OK pro přístup k OPAKOVAT .
Další zpráva	Stiskněte  OK , pomocí  přejděte na PŘESKOČ VPŘ. a stiskněte  OK .
Předchozí zpráva	Stiskněte  OK , pomocí  přejděte na PŘESKOČ VZ. a stiskněte  OK .
Odstranit zprávu	Stiskněte  OK , pomocí  přejděte na SMAZAT a stiskněte  OK . Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

8.1.2 Přehrávání starých zpráv prostřednictvím sluchátka

Staré zprávy lze přehrát jen tehdy, pokud nejsou žádné nové zprávy. Spustí se přehrávání od první zaznamenané zprávy až po poslední zaznamenanou zprávu.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** ke vstupu do nabídky **PŘEHRÁT**.
- 2 Stiskněte  **OK**.
 - Spustí se přehrávání od první zaznamenané zprávy až po poslední zaznamenanou zprávu.
- 3 Během přehrávání zprávy můžete stisknout  **OK** pro výběr dostupných možností (viz možnosti, které jsou k dispozici v „Přehrávání nových zpráv prostřednictvím sluchátka“ na straně 36).

8.2 Vymazání všech zpráv

Upozornění

Vymazané zprávy nelze obnovit.

Poznámka

Nepřečtené zprávy nebudou vymazány.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **SMAZAT VŠE** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na displeji se zobrazí text **POTVRDIT?**. Stiskněte znovu  **OK** pro potvrzení vymazání všech zpráv.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

8.3 Záznam hlasové poznámky

Můžete zaznamenat vlastní zprávu pro sebe nebo někoho jiného, kdo používá tento záznamník. Záznamník zpracovává hlasovou poznámku stejným způsobem jako přichodí zprávu a indikátor nové zprávy  bude příslušným způsobem blikat.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **NAHRÁT ZPR.** a stiskněte  **OK**.
 - Zazní potvrzovací tón.
 - Spustí se nahrávání.
- 2 Na displeji se zobrazí text **NAHRÁVÁNÍ**. K zastavení záznamu stiskněte  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.
 - Zaznamenaná hlasová poznámka se automaticky uloží.

Poznámka

Stiskněte  **BACK** kdykoli během záznamu. Nahrávání se zastaví a vrátíte se k předchozí nabídce.

8.4 Nastavení režimu příjmu

Existují 2 režimy odpovídání: Jen odpověď a Odpověď a záznam

Ve výchozím stavu je aktivován režim **PŘÍJ. A ZAZ.**, při němž volající může na záznamníku zanechat zprávu.

Ten může být změněn na režim **JEN ODPOVĚĎ**, při němž volající nemůže na záznamníku nechat zprávu.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **REŽIM PŘÍJMU** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  přejděte na **JEN ODPOVĚĎ** nebo **PÍJ. A ZAZ.** a stiskněte  **OK**.
 - Je nastaven režim příjmu.
 - Jestliže chcete volajícího pozdravit vlastní odchozí zprávou namísto výchozí odchozí zprávy, pokračujte kroky 3 a 4.

Poznámka

V závislosti na vybraném režimu odpovídání se přehraje výchozí odchozí zpráva, když záznamník zachytí přichozí volání. Jazyk výchozí odchozí zprávy závisí na zemi zvolené v režimu Víťame vás (viz strana 13).

- 3 Na displeji se zobrazí **ZVOL OGM**. Potvrďte stisknutím  **OK**.
- 4 Pomocí  přejděte na **OSOBNÍ** a stiskněte  **OK**.
 - Nyní můžete pokračovat záznamem svých osobních odchozích zpráv („Záznam vaší osobní odchozí zprávy“ na straně 38).

8.5 Záznam vaší osobní odchozí zprávy

Můžete zaznamenat jednu osobní odchozí zprávu. Tato osobní odchozí zpráva nahradí výchozí. Pro návrat k výchozí odchozí zprávě jednoduše vymažte osobní odchozí zprávu, kterou jste zaznamenali. Jestliže nejste spokojeni se zaznamenanou odchozí zprávou, jednoduše zaznamenejte novou zprávu, která přepíše starou.

- 1 Opakujte kroky 1 až 4 v „Nastavení režimu příjmu“ na straně 37.
- 2 Pomocí  přejděte k **NAHRÁT** a stiskněte  **OK**.
 - Zazní potvrzovací tón a spustí se nahrávání.
 - Když zaznamenáte novou odchozí zprávu, bude předchozí (pokud existuje) automaticky přepsána.
- 3 Na displeji se zobrazí text **NAHRÁVÁNÍ**.

K zastavení záznamu stiskněte  **OK**.

- Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.
- Zaznamenaná odchozí zpráva se automaticky uloží.

Poznámka

Maximální délka odchozí zprávy je 1 minuta. Stiskněte  **BACK** kdykoli během záznamu. Nahrávání se zastaví a vrátíte se k předchozí nabídce.

8.5.1 Přehrání vaší osobní odchozí zprávy

- 1 Opakujte kroky 1 až 4 v „Nastavení režimu příjmu“ na straně 37.
- 2 Pomocí  přejděte k **Nahrát OGM** a stiskněte  **OK**.
 - Přehraje se předtím zaznamenaná odchozí zpráva (pokud existuje) a potom se zobrazení na displeji vrátí k předchozí nabídce.

Poznámka

Stiskněte  **BACK** kdykoli během záznamu. Přehrávání se zastaví a vrátíte se k předchozí nabídce.

8.6 Zapínání/vypínání záznamníku pomocí sluchátka

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **PŘÍJEM Z/V** a stiskněte  **OK**.
- 2 Pomocí  přejděte na **ZAPNUTO** nebo **VYPNOUT** a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

8.7 Nastavení záznamníku

8.7.1 Zpoždění zvonění

Jedná se o počet zazvonění, než záznamník odpoví a začne přehrávat uvítací zprávu. Záznamník můžete nastavit tak, aby začal přehrávat uvítací zprávu po 1 až 9 zazvoněních nebo po funkci **Úspora**. Výchozí nastavení zpoždění je 5 zazvonění.

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **NAST. PŘÍJMU** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** ke vstupu do **ZPOŽD. ZVON..**
- 2 Pomocí  přejděte na požadované nastavení počtu zvonění (1 až 9 zvonění nebo **ÚSPORA**) a potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

* Rada

Úsporný režim zvonění může ušetřit náklady při dálkových voláních, když své zprávy kontrolujete dálkově. Pokud jsou na záznamníku nové zprávy, začne se odchozí zpráva přehrávat po 3 zazvoněních. Pokud žádné nové zprávy nejsou, přehraje se odchozí zpráva po 5 zazvoněních. Pokud tedy chcete zkontrolovat, zda máte nějaké zprávy, a chcete ušetřit poplatky, můžete zavěsit sluchátko po 4. zazvonění.

8.7.2 Přístup pro dálkovou kontrolu

Pokud jste pryč z domova a chcete zkontrolovat zprávy na záznamníku, můžete využít funkci vzdálený přístup a zkontrolovat zprávy pomocí jiného telefonu. Když vytočíte domácí číslo ze kteréhokoli telefonu a zadáte kód pro vzdálený přístup*, můžete vyslechnout zprávy na vašem záznamníku. Klávesnice na telefonu, který používáte, slouží jako funkce na vašem záznamníku, na kterém můžete přehrát nebo mazat zprávy, zapnout nebo vypnout zařízení atd.

Poznámka

Tato funkce je ve výchozím stavu deaktivována.

* Kód pro vzdálený přístup (který je stejný jako váš hlavní kód PIN) zahrnuje neoprávněnému vzdálenému přístupu k vašemu záznamníku.

8.7.2.1 Aktivace/deaktivace dálkového přístupu

- 1 Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**,

pomocí  přejděte na **NAST.**
PŘÍJMU a stiskněte , pomocí
 přejděte na **DÁLKOVÉ** a
stiskněte  **OK**.

- 2** Pomocí  přejděte na
AKTIVOVANÝ nebo
DEAKTIVOVANÝ a potvrďte
stisknutím  **OK**.

- Ozve se *potvrzovací pípnutí* a
zobrazení na displeji se vrátí k
předchozí nabídce.

	Přechod k další zprávě
	Přehrání aktuální odchozí zprávy
	Odstranění aktuální zprávy
	Zastavení přehrávání zprávy nebo zastavení přehrávání odchozí zprávy

8.7.2.2 Kontrola telefonního záznamníku z externího hovoru

- 1** Z jiného telefonu zavolejte domů.
- Z *externího telefonu zavolejte domů. Záznamník odpoví a začne přehrávat uvítací zprávu.*
- 2** Během 8 vteřin na telefonu, ze kterého voláte, stiskněte tlačítko # a zadejte kód pro dálkový přístup (stejný jako hlavní kód PIN).
- Pokud je přístupový kód nesprávný, ozve se *tón chyby. Jakmile tón chyby zazní, můžete se pokusit zadat přístupový kód znovu, dokud ne zadáte správné číslo.*
 - Pokud není zadání hlavního kódu PIN identifikováno do 8 vteřin, záznamník okamžitě opustí linku.
 - Jestliže je přístupový kód správný, je slyšet zvuk potvrzení.

V následující tabulce je uvedeno jak používat funkce během dálkového přístupu:

	Přechod k předchozí zprávě
	Přehrání všech zaznamenaných zpráv (nové a staré) nebo jen opakované přehrání aktuální zprávy

8.8 Příposlech hovoru

8.8.1 Nastavení sluchátka pro příposlech hovoru

Jestliže je sluchátko nastaveno na příposlech hovoru **Zapnuto**, můžete přichozí zprávu poslouchat z reproduktoru sluchátka a rozhodnout se, zda hovor zachytit či nikoli. K zachycení hovoru stiskněte .

Tato funkce je ve výchozím stavu deaktivována.

- 1** Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **NAST.**
PŘÍJMU a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **HS HLEDÁNÍ** a stiskněte  **OK**.
- 2** Pomocí  přejděte na **ZAPNUTO** nebo **VYPNOUT** a stiskněte  **OK**.
- Ozve se *potvrzovací pípnutí* a zobrazení na displeji se vrátí k *předchozí nabídce*.

8.8.2 Nastavení základny pro příposlech hovoru

Jestliže je základna nastavena na příposlech hovoru **Zapnuto**, můžete příchozí zprávu poslouchat z reproduktoru základny a rozhodnout se, zda hovor zachytit či nikoli. Tato funkce je ve výchozím stavu aktivována.

- 1** Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **NAST. PŘÍJMU** a stiskněte  **OK**, pomocí  přejděte na **BS HLEDÁNÍ** a stiskněte  **OK**.
- 2** Pomocí  přejděte na **ZAPNUTO** nebo **VYPNOUT** a stiskněte  **OK**.
 - Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

9 Technické údaje

Displej

- Progresivní podsvícení LCD
- Podsvícení zůstane aktivní po dobu 15 sekund po každé aktivaci, například při příchozím hovoru, stisknutí tlačítka, zvednutí sluchátka ze základny, atd.
- Barva podsvícení LCD je jantarová.

Základní funkce telefonu

- Duální režim identifikace jména a čísla volajícího
- 10 polyfonních melodií vyzvánění

Telefonní seznam, seznam pro opakované vytáčení a seznam hovorů

- Telefonní seznam pro 100 položek
- Seznamu pro opakované vytáčení pro 5 položek
- Seznam hovorů pro 20 položek

Baterie

- 2 x baterie HR AAA NiMh 550 mAh

Spotřeba proudu

- Příkon v režimu nečinnosti: kolem 800 mW

Hmotnost a rozměry

- 160 g
- 117 x 109 x 82 mm
(V x H x Š)

Rozsah teplot

- Činnost: Mezi 0 a 35°C.
- Ukládání: Mezi -20 a 45°C.

Relativní vlhkost

- Činnost: Až 95 % při 40°C
- Ukládání: Až 95 % při 40°C

10 Často kladené dotazy

V této kapitole najdete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi týkající se telefonu.

Připojení

Sluchátko se nezapíná!

- Nabijte baterie: Položte sluchátko na základnu k nabití. Za několik okamžiků se telefon zapne.

Sluchátko se nenabíjí!

- Zkontrolujte připojení nabíječky.

Ikona během nabíjení neblíká!

- Baterie je nabitá: Baterii není třeba dobíjet.
- Špatný kontakt baterie: Nepatrně posuňte sluchátko.
- Znečištěný kontakt: Očistěte kontakt baterií hadříkem navlhčeným v alkoholu

Během hovoru došlo ke ztrátě komunikace!

- Nabijte baterii.
- Přesuňte se blíž k základně.

Telefon je mimo dosah!

- Přesuňte se blíž k základně.

Nastavení

Na displeji je zobrazeno **VYHLEDÁVÁNÍ...** a ikona bliká!

- Přesuňte se blíž k základně.
- Zkontrolujte, že je základna zapnutá.
- Proveďte vynulování a nové přihlášení sluchátka.

Na sluchátku je při nabíjení zobrazeno slovo **INITIAL (POČÁTEK!)**

- Dobíjejte baterie dalších několik minut, a teprve potom se může sluchátko normálně spustit.

Zvuk

Sluchátko nezvoní!

Zkontrolujte zda možnost **HLAS. VYZV.** není nastavena na **ZVONĚNÍ VYP.** a přesvědčte se, že ikona  není zobrazena na displeji (viz „Nastavení hlasitosti vyzvánění“ na straně 28).

Volaný mě neslyší!

Mikrofon je zřejmě ztlumen: Během hovoru stiskněte .

Není oznamovací tón!

- Není napájení: Zkontrolujte připojení.
- Baterie jsou vybité: Nabijte baterie.
- Přesuňte se blíží k základně.
- Nesprávný telefonní kabel: Použijte dodaný telefonní kabel.
- Je nutný linkový adaptér: Připojte linkový adaptér k telefonnímu kabelu.

Volaný mě neslyší jasně!

- Přesuňte se blíží k základně.
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče.

Stálé šumové interference u rádia nebo televize!

- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče.

Vlastnosti výrobku

Tlačítka nefungují!

- Odemkněte tlačítka: Stiskněte dlouze  v režimu nečinnosti.

Sluchátko se během dlouhého hovoru zahřívá!

- Je to normální vlastnost. Sluchátko během hovoru spotřebovává energii.

Sluchátko nelze přihlásit k základně!

- Byl dosažen maximální počet sluchátek (6). Abyste mohli přihlásit nové sluchátko, odhlaste některé sluchátko.
- Vyjměte a znovu vložte baterie sluchátka.

- Pokus opakujte odpojením a připojením zdroje napájení základny a proveďte proceduru přihlášení sluchátka (viz „Přihlášení“ na straně 33).

Číslo volajícího se nezobrazuje!

- Služba není aktivována: Zkontrolujte předplatné u vašeho síťového operátora.

Mé sluchátko stále přechází do režimu nečinnosti!

- Jestliže nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 sekund, sluchátko se automaticky vrátí do režimu nečinnosti. Dále se automaticky vrátí do režimu nečinnosti, když sluchátko vložíte zpět do základny.

Nelze uložit záznam do telefonního seznamu a je zobrazeno PAMĚŤ PLNÁ!

- Před novým uložením kontaktu vymažte některý záznam, aby se uvolnila paměť.

Hlavní kód PIN je nesprávný!

- Výchozí hlavní kód PIN je 0000.
- Jestliže byl výchozí hlavní kód PIN předtím změněn, vynulujte sluchátko (viz „Reset přístroje“ na straně 34).

Záznamník nezaznamenává zprávy!

- Paměť je plná: Vymažte staré zprávy.
- Byl aktivován režim **JEN ODPOVĚĎ**. Deaktivujte režim **JEN ODPOVĚĎ** a aktivujte režim **PŘÍJ. A ZÁZ.** (viz „Nastavení režimu příjmu“ na straně 37).

Přístup pro dálkovou kontrolu nefunguje!

- Aktivujte přístup pro dálkovou kontrolu (viz „Přístup pro dálkovou kontrolu“ na straně 39).

Telefon během dálkového přístupu zavěsí!

- Zadávání hlavního kódu PIN trvalo déle než 4 sekundy. Zadejte kód během 4 sekund.

Záznamník se zastavil před dokončením záznamu!

- Paměť je plná: Vymažte staré zprávy.

|| Rejstřík

A

Automatická odpověď 29

B

Budík 27

D

Datum a čas 26

Dětské volání 31

Doba opakování volání 30

E

Číslo SOS 32

H

Hlasitost 19

Hlasitost reproduktoru 20

Hlasitost vyzvánění 28

Hlavní kód PIN 33

Hodiny a budík 26

I

Ikony na displeji 10

Indikátor LED 11

Instalace baterie 13

Instalace telefonu 12

Interkom 24

J

Jazyk 29

K

Konferenční hovor 25

M

Melodie vyzvánění 28

N

Nabíjení baterie 13

Nastavení melodie vyzvánění 27

O

Odhlášení 33

Odovídání na externí hovor 25

P

Paging 26

Předvolba 32

Předvytáčení 17

Přenos externího hovoru 25

Přihlášení 33

Příjem hovoru 17

Přijímání hovoru pomocí handsfree 18

Přímé vytáčení 17

Připojení základny 12

Příposlech hovoru 40

Příslušenství 6

Přístup pro dálkovou kontrolu 39

Popis telefonu 7

Popis základny 11

Probíhající hovor 19

R

Režim reproduktoru 19

Režim záznamníku 37

Recyklace a likvidace 4

Reset přístroje 34

Řetězcové vytáčení 26

S

Seznam hovorů 17, 23
Seznam pro opakované vytáčení 17, 22
Struktura nabídek 15

T

Telefonní seznam 17, 20
Telefonní záznamník (TZ) 36
Telefonování 17
Tóny sluchátka 28

U

Ukončení hovoru 18
Uložení čísla pro opakované vytáčení 22
Uložení kontaktu 20

V

Výběr země 34
Výchozí nastavení 35
Vymazání čísla pro opakované vytáčení 23
Vymazání seznamu hovorů 24
Vymazání seznamu pro opakované vytáčení 23
Vymazání telefonního seznamu 21
Vymazání záznamu v seznamu hovorů 24

Z

Zapnout 19
Záznam hlasové poznámky 37
Zpoždění zvonění 39
Zpožd. zvon. 38
Ztlumit 19
Zvuk tlačítka 28



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena

Objednací číslo dokumentu: 3111 285 33291