

Clock Radio

AJL305






Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Instrukcja obsługi



PHILIPS

1

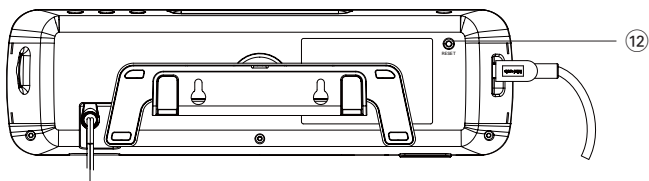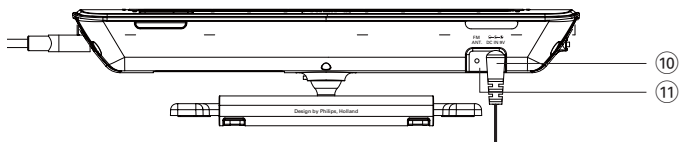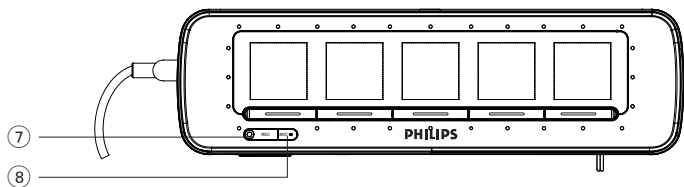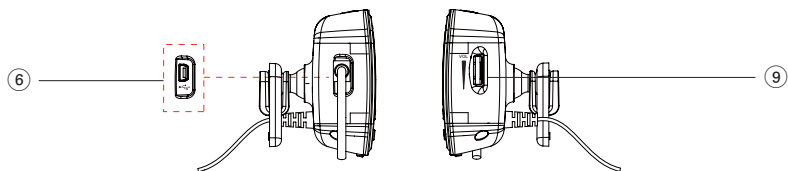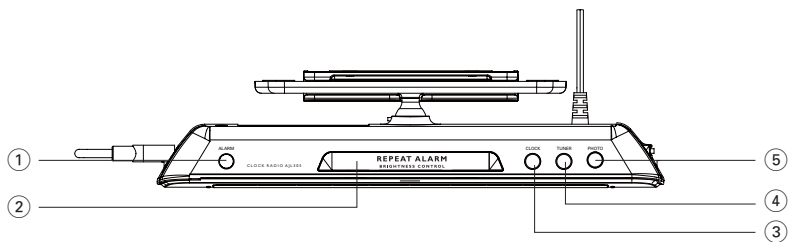

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie:

www.philips.com/welcome

Przyciski sterujące (patrz 1)

- ① **Alarm**
 - włączenie lub wyłączenie budzika
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - powtórzenie budzenia co 9 minut
 - regulacja jasności wyświetlacza LCD
- ③ **CLOCK**
 - przełączenie w tryb zegara
- ④ **TUNER**
 - przełączenie w tryb tunera
- ⑤ **PHOTO**
 - przełączenie w tryb zdjęciowy
- ⑥ **Mini USB port**
 - podłączanie do portu USB w komputerze PC
- ⑦ **REC**
 - przełączenie w tryb nagrywania komunikatu głosowego
- ⑧ **MIC**
 - nagrywanie komunikatów głosowych
- ⑨ **VOL**
 - regulacja głośności
- ⑩ **DC IN**
 - gniazdo do zasilacza sieciowego DC 9V
- ⑪ **Antena przewodowa**
 - antena FM poprawiająca odbiór
- ⑫ **RESET**
 - naciśnij ten przycisk, jeśli zestaw nie reaguje na przyciski

Zasilanie

- 1 Podłącz dołączony do zestawu zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 9 V zestawu oraz do gniazda zasilania.
- 2 Odłącz zasilacz sieciowy, jeśli chcesz całkowicie wyłączyć zestaw.

Przydatne wskazówki:

- Aby uniknąć uszkodzenia zestawu, należy korzystać jedynie z zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu!
- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu zestawu.

Informacje ogólne

Dołączone akcesoria

- 1x certyfikowany zasilacz sieciowy (model: DSA-9W-09 FUK 090100; moc wejściowa: 100–240 V ~50/60 Hz 0,3 A; moc wyjściowa: +9 V 1 A)

Przywracanie ustawień zestawu

Jeśli zestaw nie reaguje na naciskanie przycisków lub zachodzi potrzeba przywrócenia pierwotnych ustawień, użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne.

Resetowanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** końcówką długopisu lub innym przedmiotem o cienkiej końcówce.

Resetowanie wszystkich ustawień

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **PHOTO** i **TUNER**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** końcówką długopisu lub innym przedmiotem o cienkiej końcówce.

Poza przywróceniem ustawień fabrycznych, funkcja resetowania wszystkich ustawień spowoduje skasowanie wszystkich zaprogramowanych stacji radiowych, zdjęć i komunikatów głosowych.

Funkcja ta umożliwi resetowanie wszystkich ustawień w prosty sposób.

Informacje ekologiczne

Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na trzy odrębne materiały: karton, styropian oraz plastik.

Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych urządzeń.

Utylizacja zużytych urządzeń

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC (WEEE).

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Zegar — konfiguracja

W trybie zegara możliwe jest ustawianie czasu, czasu budzenia, automatycznego przyciemniania oraz pokazu slajdów. Można też włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji FM oraz wyświetlić stan pamięci w menu konfiguracji.

Ustawianie zegara

Ustawianie godziny


- 1 Naciśnij przycisk **CLOCK**.



- 2 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby otworzyć menu konfiguracji.


- 3 Naciśnij przycisk **SELECT**.

→ Zestaw przejdzie w tryb konfiguracji zegara.



- 4 Naciśnij przycisk **SELECT**.

→ Zestaw przejdzie w tryb ustawiania czasu.



- 5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **HOUR+** lub **UP**, **DOWN**, lub przytrzymaj je aż do wyświetlenia żądanej godziny.



- 6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MIN+** lub **UP**, **DOWN**, lub przytrzymaj je aż do wyświetlenia żądanej wartości minut.

- 7 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zakończyć ustawianie.

→ Zestaw powróci do trybu konfiguracji zegara.

Przydatne wskazówki:

- Ustawienie czasu można wprowadzić w prosty sposób, naciskając i przytrzymując przycisk **CLOCK** na zestawie.

Ustawianie daty

- 1 Naciśnij przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Set Date** (Ustawianie daty).

→ Zestaw przejdzie w tryb ustawiania daty.



- 2 Naciśnij przycisk **SELECT**.

- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DAY+** lub **DOWN**, lub przytrzymaj je aż do wyświetlenia żądanej wartości dnia.




- 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MONTH+** lub **DOWN**, lub przytrzymaj je aż do wyświetlenia żądanej wartości miesiąca.

- 5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **YEAR+** lub **DOWN**, lub przytrzymaj je aż do wyświetlenia żądanego roku.

- 6 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zakończyć ustawianie.

Ustawianie 12/24-godzinnego formatu czasu

- 1 Naciśnij przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję 12/24 Format (Format czasu 12/24).



- 2 Naciśnij przycisk **SELECT**.




- 3 Naciśnij przycisk **UP** lub **DOWN**, aby wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu.

- 4 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby zapisać ustawienie i zakończyć konfigurację


Ustawianie budzika

Użytkownik może nastawić budzenie i określić źródło dźwięku budzika: **Tuner** lub **Buzzer** (Brzęczyk).

- 1 Naciśnij przycisk **CLOCK**.
- 2 Naciśnij przycisk **SETUP**.
→ Zostanie podświetlona opcja **Set Alarm** (Ustawianie budzika).



- 3 Naciśnij przycisk **SELECT**.
→ Zestaw przejdzie w tryb ustawiania budzika
- 4 Naciśnij przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Alarm Time** (Czas budzenia).



- 5 Naciśnij przycisk **SELECT**.
→ Zestaw przejdzie w tryb ustawiania budzika

- 6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **HOUR+** lub **UP**, **DOWN**, lub przytrzymaj je aż do wyświetlenia żądanej godziny




- 7 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MIN+**, lub **UP**, **DOWN**, lub przytrzymaj je aż do wyświetlenia żądanej wartości minut.

- 8 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zakończyć ustawianie czasu budzenia.

- 9 Naciśnij przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Wake to...** (Dźwięk budzenia).

- 10 Naciśnij przycisk **SELECT**.
→ Na drugim wyświetlaczu pojawią się opcje **Tuner** i **Buzzer** (Brzęczyk).



- 11 Naciśnij kilkakrotnie przyciski **UP** lub **DOWN**, albo przytrzymaj je aż do wybrania żądanego dźwięku budzenia.




- 12 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby zapisać ustawienie i zakończyć konfigurację.

Przydatne wskazówki:

- Ustawienie budzenia można wprowadzić w prosty sposób, naciskając i przytrzymując przycisk **ALARM** na zestawie.

Ustawianie tunera radiowego

- 1 Naciśnij przycisk **CLOCK**.
- 2 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Radio Tuner** (Tuner radiowy).



- 4 Naciśnij przycisk **SELECT**.
→ Spowoduje to automatyczne wyszukanie stacji FM. Możliwe jest zapisanie maksymalnie 15 stacji.




- 5 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zatrzymać wyszukiwanie.

Ustawienia pokazu slajdów

Istnieje możliwość włączenia bądź wyłączenia pokazu slajdów oraz ustawienia częstotliwości ich wyświetlania.


- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **UP** lub **DOWN**, aby podświetlić opcję Slideshow (Pokaz slajdów).



- 2 Naciśnij przycisk **SELECT**.


→ Zestaw przejdzie w tryb konfiguracji pokazu slajdów.

→ Zostanie podświetlona opcja **On/Off**.



- 3 Naciśnij przycisk **SELECT**.


→ Na drugim wyświetlaczu pojawią opcje On (Wł.) i Off (Wył.).



- 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **UP** lub **DOWN**, aby włączyć lub wyłączyć pokazu slajdów.

- 5 Naciśnij przycisk **BACK**, aby wrócić do poprzedniego menu.


- 6 Naciśnij przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Frequency** (Częstotliwość).



- 7 Naciśnij przycisk **SELECT**.

- 8 Naciskaj przyciski **UP** lub **DOWN**, aby przelączać odstępy czasowe między slajdami:

5 s->30 s->1 min->10 min->30 min.



- 9 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zakończyć ustawianie.


Ustawianie automatycznego przyciemniania

Zestaw może automatycznie przyciemniać i rozjaśniać wyświetlacz o określonej godzinie.

- 1 Naciśnij przycisk **CLOCK**.
- 2 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Auto Brightness** (Automatyczne przyciemnianie).



- 4 Naciśnij przycisk **SELECT**.




- 5 Naciśnij przycisk **SELECT**.

- 6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **UP** lub **DOWN**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Auto Brightness** (Automatyczne przyciemnianie).



- 7 Naciśnij przycisk **BACK**, aby wrócić do poprzedniego menu.

- 8 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Timer Settings** (Ustawienia timera).



- 9 Naciśnij przycisk **SELECT**.

- 10 Naciśnij lub przytrzymaj przycisk **HOUR+** pod wyświetlaczem sekund lub przycisk **DOWN**, aby wybrać żądany czas rozpoczęcia.



- 11 Naciśnij lub przytrzymaj przycisk **HOUR+** pod wyświetlaczem sekund lub przycisk **DOWN** aby wybrać żądany czas zakończenia.

- 12 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zakończyć ustawianie.

Przydatne wskazówki:

- Można ustawić włączenie timera wieczorem i zakończenie rano, tak aby urządzenie AJL305 automatycznie przyciemniało wyświetlacz nocą i rozjaśniało rano.

Konfiguracja wyświetlacza zegara

Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie zegara w trybie zdjęciowym.

- 1 Naciśnij przycisk **CLOCK**.
- 2 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **UP** lub **DOWN**, aby podświetlić opcję **Clock Display**.
- 4 Naciśnij przycisk **SELECT**.
- 5 Za pomocą przycisków **UP** lub **DOWN** wybierz opcję **ON** lub **OFF**.
- 6 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby zapisać ustawienie i zakończyć konfigurację.

Wyświetlanie stanu pamięci

Istnieje możliwość sprawdzenia ilości zajętej i wolnej pamięci.

- 1 Naciśnij przycisk **CLOCK**.
- 2 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DOWN**, aby podświetlić opcję **Memory Status** (Stan pamięci).
→ Zostanie wyświetlony stan zapelnienia pamięci zdjęć i komunikatów głosowych.



- 4 Naciśnij przycisk **UP**, aby przejść do innych ustawień.
- 5 Naciśnij przycisk **BACK**, aby zakończyć ustawianie.

Przydatne wskazówki:



- Jeśli podczas wprowadzania ustawień zestawu przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zestaw automatycznie powróci do trybu **SETUP** (**KONFIGURACJA**).

Wyświetlanie zegara

- 1 Naciśnij przycisk **CLOCK**.



Włączanie lub wyłączanie funkcji budzika

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ALARM**.
→ Po włączeniu funkcji budzika wyświetlany jest symbol .
→ Po wyłączeniu funkcji budzika symbol  znikną.

Powtarzanie budzenia

Istnieje możliwość powtarzania dźwięku budzenia co 9 minut.

W trakcie odtwarzania dźwięku budzenia naciśnij **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ Symbol **z** będzie migał.

Przydatne wskazówki:

- Jeśli podczas budzenia nie zostanie naciśnięty żaden z przycisków, budzenie będzie trwało 30 minut.

Uwaga:

- Instrukcje dotyczące ustawiania zegara i budzika znajdują się w częściach **Zegar — konfiguracja** i **Budzik — konfiguracja**.

Wyszukiwanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**, aby włączyć radio (tylko zakres FM).



- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀, ▶ przez około dwie sekundy, a następnie zwolnij go.
→ Radio automatycznie wyszuka stację, która zapewni wystarczająco dobry odbiór.



- 3 W razie potrzeby wykonaj ponownie czynność opisaną w punkcie 2, aby odszukać żądaną stację.
- W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie na krótko przycisk ◀, ▶ aż do uzyskania optymalnego odbioru.

Ręczne programowanie stacji radiowych

W pamięci można ręcznie zapisać maksymalnie 15 stacji radiowych FM.

- 1 Press **MANUAL TUNE**.



- 2 Ustaw żądaną stację radiową (patrz „**Wyszukiwanie stacji radiowych**”).
- 3 Naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk **PRESET+** lub **PRESET-**, aby przypisać stacji numer od 1 do 15.
- 4 Naciśnij przycisk **SAVE**, aby zatwierdzić.
- 5 Powtórz **kroki 2–4**, aby zapisać kolejne stacje.

Uwaga:

- Zapisaną stację można wykasować, zapisując na jej miejscu inną częstotliwość.

Słuchanie zaprogramowanych albo zapisanych automatycznie stacji

- Naciśnij przyciski **PRESET+** lub **PRESET-** jedno- lub kilkakrotnie aż do wyświetlenia żądanej stacji.

Wyłączanie radia

- Naciśnij przyciski **TUNER**.
→ Wyświetlony zostanie napis OFF (WYŁ.).

Przydatne wskazówki:

Aby poprawić odbiór w paśmie FM:

- rozłóż antenę i dostosuj jej pozycję do najlepszego odbioru.

Przeglądanie ręczne

Przeglądanie zdjęć w albumach

- Naciśnij przycisk pod albumem danej osoby.



Pokaz slajdów

Zestaw umożliwia automatyczne wyświetlanie zdjęć z zadaną częstotliwością.

- Włącz pokaz slajdów.
- Ustaw żądany odstęp czasu między wyświetlanymi slajdami.

Informacje dotyczące ustawień pokazu slajdów znajdują się w części **Pokaz slajdów — konfiguracja**.

Nagrywanie wiadomości

- Naciśnij przycisk **PHOTO** lub **REC**.
→ Zostaną wyświetlone zdjęcia.
- Naciśnij przycisk **SELECT** pod jednym z pięciu zdjęć, aby wybrać użytkowników, dla których chcesz zostawić wiadomość.




- Ponownie naciśnij przycisk **REC**.
→ Rozpocznie się nagrywanie.
- Należy mówić do miejsca oznaczonego **MIC**.




- Naciśnij przycisk **REC**, aby zakończyć nagrywanie.

Przydatne wskazówki:

- Wiadomość może trwać maksymalnie 20 sekund.
- Po zakończeniu nagrywania zestaw automatycznie przełącza się w tryb **PHOTO** (ZDJĘCIA).
- Przy zdjęciu wyświetlany jest symbol  i wskazanie liczby wiadomości pozostawionych użytkownikowi.

Odtwarzanie i kasowanie wiadomości

Odtwarzanie wiadomości

- Naciśnij przycisk pod zdjęciem oznaczonym symbolem .
→ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszej wiadomości.

Ponowne odtwarzanie wiadomości

- Naciśnij przycisk **UP** lub **DOWN**, aby podświetlić żądaną wiadomość.



- Naciśnij przycisk **REPLAY**.

Kasowanie wiadomości

- Naciśnij przycisk **UP** lub **DOWN**, aby podświetlić żądaną wiadomość.
- Naciśnij przycisk **DELETE**.



- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- Naciśnij przycisk **BACK**, aby powrócić do poprzedniego menu.

Porady i konserwacja ogólna

- Zestaw należy umieścić na płaskiej i twardej powierzchni, aby odtwarzacz nie przeskakiwał ścieżek na płycie.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Nie wolno narażać zestawu, płyt CD, baterii ani kaset na działanie wilgoci, kropli deszczu, piasku, bezpośrednich promieni słonecznych ani umieszczać w pobliżu silnych źródeł ciepła.
- Nie wolno zakrywać zestawu. Urządzenie wydziela ciepło, które musi się swobodnie rozchodzić, dlatego należy zapewnić przynajmniej 15 cm przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych zestawu.
- Części mechaniczne zestawu zaopatrzone są w powierzchnie samosmarujące, dlatego nie wolno ich smarować!
- Obudowę zestawu można czyścić miękką, wilgotną ściereczką irchową. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących, zawierających alkohol, spirytus, amoniak ani środków ściernych, które mogą uszkodzić obudowę.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na odpryski lub bryzgi płynów.
- Nie wolno zakłócać działania wentylacji przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki, zasłony, itp.
- Nie wolno ustawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, na urządzeniu.
- Nie wolno ustawiać przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazony, na urządzeniu.

Dane techniczne

TUNER

Zakres strojenia FM 87.5-108 MHz

Odstęp sygnału do szumu 55 dB

JEDNOSTKA CENTRALNA

Zasilanie 100-240 V AC

Pobór mocy..... < 6 W

Waga..... 320 g

Wymiary (szer. × gł. × wys.)..... 244 x 70 x 51.5 mm

Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.) 256 x 143 x 91 mm

Waga brutto 730 g

GŁOŚNIKI

Impedancja 8 Ohm

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Usuwanie usterek

W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy należy sprawdzić poniższą listę. Nie wolno otwierać obudowy, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym. Jeżeli mimo poniższych wskazówek usterki nie udało się zlikwidować, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem.

OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie wolno naprawiać zestawu we własnym zakresie, oznacza to bowiem utratę gwarancji.

Brak dźwięku.

- Nie wyregulowano głośności.
- Wyreguluj głośność pokrętkiem **VOL**.

Sporadyczne odgłosy trzasków podczas odbioru stacji radiowych.

- Słaby sygnał.
- Rozłóż całkowicie przewodową antenę FM.

Budzik nie działa.

- Nie ustawiono czasu budzenia.
- Patrz sekcja o ustawianiu i uruchamianiu budzika.
- Budzik nie jest włączony.
- Patrz sekcja o ustawianiu i uruchamianiu budzika.

Synchronizacja została przerwana i zestaw nie działa.

- Oprogramowanie zestawu jest wadliwe.
- Podłącz zestaw do komputera i ponownie dokonaj synchronizacji za pomocą programu AJL305 Photo Manager.

Ekran ciemnieje.

- Włączona jest opcja automatycznego przyciemniania.
- Aby ekran pozostał jasny, wyłącz opcję automatycznego przyciemniania.