

Telefono cordless digitale
Telefono cordless digitale con segreteria telefonica

SE 240
SE 245

Benvenuti

Guida rapida per iniziare




- 1 Collega
- 2 Installa
- 3 Divertiti

PHILIPS

Cosa c'è nella confezione?



Ricevitore SE240/SE245

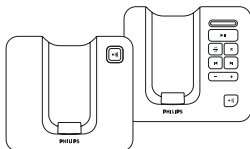

Base SE240 o SE245



Adattatore di alimentazione



Cavo telefonico*



Coperchio della batteria



2x AAA batterie ricaricabili



Manuale dell'utente



Guida rapida per iniziare




Informazioni sulla garanzia

Osservazioni

- * Può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. In questo caso collegate prima l'adattatore al cavo telefonico prima di inserirlo nella presa telefonica.
- Se avete acquistato una confezione multipla troverete altri ricevitori, carica batteria, alimentatori e batterie AAA ricaricabili.

Importante


Usate sempre i cavi e le batterie fornite.

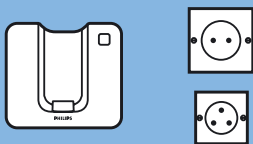A Posizionate la base


Mettete la base nelle vicinanze della presa del telefono e di quella della corrente elettrica.

*** Suggerimento**

Una posizione troppo vicina a grandi oggetti metallici o apparecchiature elettriche potrebbe danneggiare la qualità della portata e del suono. Anche le pareti molto spesse possono danneggiare la trasmissione dei segnali dalla o alla base.

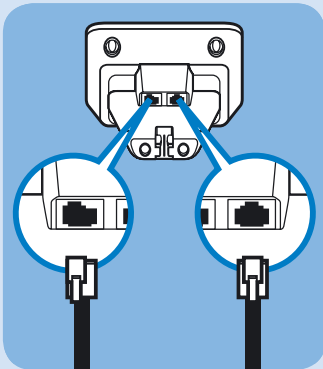B Inserite i connettori

Inserire il connettore del cavo di alimentazione e quello del cavo telefonico nella parte posteriore della base.

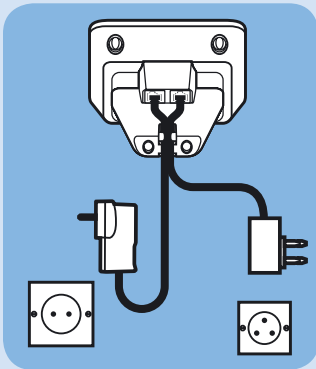C Collegate i cavi

Inserite l'altra estremità dei cavi nelle prese a parete.


2

Installa

⚠ Importante


Ricaricate il ricevitore per almeno 24 ore prima di usarlo la prima volta.

A Inserite le batterie

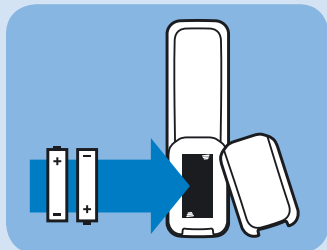

Inserite le batterie e fate scivolare il coperchio del vano in posizione.

B Caricate il ricevitore

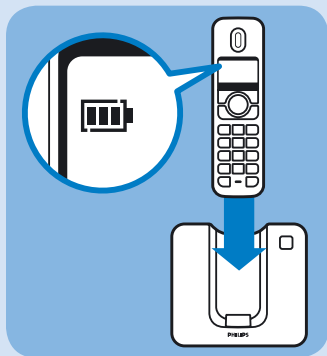

Per caricare la batteria mettete il ricevitore nella base. Appare l'icona della batteria.

C Impostate il telefono

Se il monitor presenta il display di stand-by il telefono è pronto per l'uso.

Oppure

Se sul display appare **BENVENUTO** dovete selezionare il paese.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento del manuale principale.

- Premete o per selezionare il paese e premete .
- Sul display appare **CONFERMA?**. Premete .

La lingua del display e altre impostazioni importanti per il paese selezionato sono state definite.

SE240 – Ora il telefono è pronto per l'uso.

SE245 – Ora il telefono è pronto per l'uso. La segreteria telefonica viene attivata automaticamente ed è pronta a registrare messaggi.

Effettuare una chiamata

Inserite il numero di telefono e premete .

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premete .

Porre fine a una chiamata

Premete .

Regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premete  o .

Ripetere l'ultimo numero

Premete  e poi .

Cambiare la suoneria ed il volume

- Premete , fate scorrere  per andare a **PERSONALIZZA** e premete .
- Sul display appare **TONI RICEV.**, premete . Appare **VOL**, premete . Appare **SUONERIA**, premete .
- Premete  o  per regolare il livello del volume della suoneria e premete  per memorizzare l'impostazione.
- Scorrere  fino a **SUONERIA** e premere .
- Selezionare con  o  la suoneria e premere  per memorizzare l'impostazione.

Aggiungere una voce alla rubrica

- Premete , appare **RUBRICA**.
- Premete , appare **AGG NUMERO**.
- Premete , appare **INSER NOME**.

- Inserite un nome e premete .
- Inserite un numero e premete  per memorizzarlo.

Chiamare dalla rubrica

- Premere , poi fate scorrere  o  per andare alla voce desiderata.
- Premete  per selezionare il numero.

Impostare la data e l'ora

- Premete , fate scorrere  per andare a **OROL/SVEGLIA** e premete .
- Appaiono **DATA E ORA**. Premete .
- Immettete la data (**GG/MM**) e premete  per confermare.
- Immettete l'ora (**HH--MM**) e premete  per confermare.
- Premete  per ritornare in standby.

Per visualizzare la data e l'ora in stand-by, premete a lungo .

Solo SE245

Attivare e disattivare la segreteria telefonica

Premete  sulla base.

Ascoltare i messaggi

Premete . Vengono riprodotti i nuovi messaggi.

Oppure

Premete e tenete premuto  per ascoltare tutti i messaggi memorizzati sull'apparecchio.

Eliminazione anomalie

Per ulteriori soluzioni consultate la sezione delle FAQ nel manuale principale.

Non si sente il tono di selezione

- Controllate i collegamenti. Staccate la spina dalla presa di corrente e poi reinsertela.
- Le batterie sono scariche - ricaricate le batterie per almeno 24 ore.
- Può darsi che siate troppo lontani dalla base – avvicinatevi.
- Usate il cavo telefonico fornito.

Cattiva qualità del suono

- Avvicinatevi alla base.
- Mettete la base ad almeno un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.

L'icona lampeggia.

- Avvicinatevi alla base.
- Registrate il ricevitore alla base.

L'identificazione del chiamante non funziona.

Controllate l'abbonamento con il vostro operatore di rete.

Non si sente la suoneria

Se appare  l'icona, la suoneria è disattivata. Alzate il volume della suoneria. Per ulteriori particolari si veda il manuale principale.

Avete bisogno di aiuto?

Consultate il manuale dell'utente fornito insieme al SE240 o SE245.

Aiuto on-line: www.p4c.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36281

Printed in P.R.C.

