

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

CD191

CD196



Stručný návod k rychlému použití

1

Připojte

2

Začínáme



3

Bavte se

PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů. (Nahlédněte do online uživatelské příručky)

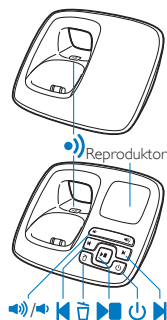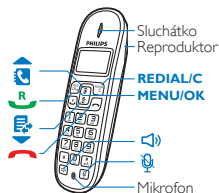

 /  Nastavení hlasitosti reproduktoru.

- Přehrání předchozí zprávy.
- Opětovné přehrání aktuální zprávy.

- Odstranění aktuálních zpráv.
- Odstranění všech zpráv (stiskněte a podržte).


 Přechod na další zprávu.

 Zapnutí/vypnutí záznamníku.

 Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů.

- Vyhledání sluchátek.
- Registrace dodatečných sluchátek.

	Během hovoru	V režimu nečinnosti	V nabídce
MENU/OK	Otevření nabídky možností	Otevření nabídky možností	Potvrzení volby
REDIAL/C	Otevření seznamu pro opakované volání	Otevření seznamu pro opakované volání	Zrušení operace
	Zvýšení hlasitosti	Otevření telefonního seznamu	Procházení směrem nahoru
	Snížení hlasitosti	Otevření výpisu hovorů	Procházení směrem dolů
	Tlačítko Opakování* * v závislosti na síti		
	Ukončení hovoru	Zapnutí/vypnutí sluchátka (stiskněte a podržte)	Ukončení nabídky/operace
	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.		
	Zapnutí/vypnutí reproduktoru.	Uskutečňování a přijímání hovorů	

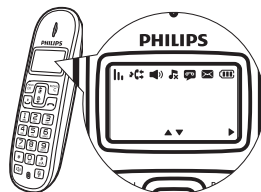

 Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál nebo spojení lepší.

 Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.

 Indikuje odchodící hovor v seznamu pro opakované volání.


 Bliká v případě nového zmeškaného hovoru.
Trvale svítí během procházení zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

 Bliká, když je nový zmeškaný hovor nebo během pocházení nových zmeškaných hovorů.

Trvale svítí během procházení zobrazených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

1 Připojte

Připojení základní stanice

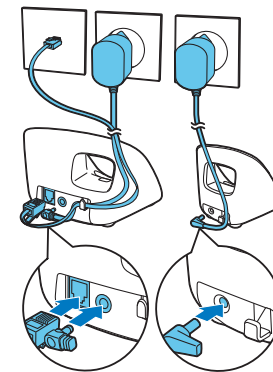

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

Pouze verze s více sluchátky

3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru

4 zapojte do následujících zásuvek

- konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka,
- napájecí zásuvka ve zdi.

 Je zapnutý reproduktor.

 Je vypnuto vyprávění.

 Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.


 Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.
* v závislosti na síti

 Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.

 Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.


2 Začínáme

Nastavení telefonu

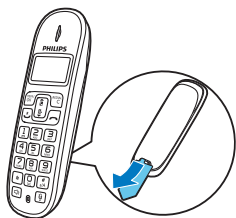

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazuje uvítací zpráva (v závislosti na zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]**.

Nabití sluchátka

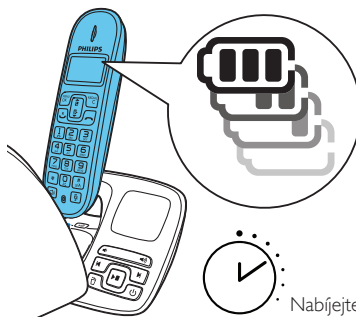

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.
↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka

- Před prvním použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (od plného až po slabé).
	Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

3 Bavte se

Hovory

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  / .

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Zadejte název a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo stiskem tlačítek **MENU/OK** > **[Telef.seznam]** > **[Zobrazit]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka  uskutečňte hovor.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v režimu nečinnosti stiskněte a přidržte tlačítka. V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na možnosti **[1. hlas. pošta]** (číslo hlasové pošty) a **[2. info svc]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora (v závislosti na síti).

Výpis hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte záznam.

Volání

- 2 Stiskněte tlačítko .

Zobrazení více podrobností

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Uložit číslo]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadání jména.
- 6 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 7 Výběr uložte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Odstranění záznamu hovorů

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]** nebo **[Smazat vše]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Seznam pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL/C** a vyberte záznam.

Volání

- 2 Stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Uložit číslo]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadání jména.
- 6 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 7 Výběr uložte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Odstranění záznamu hovorů

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]** nebo **[Smazat vše]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Záznam oznámení (pouze pro model CD196)

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník]** > **[Oznámení]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Jen odpověď]** nebo **[Nahrát také]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 4 Vyberte možnost **[Nahrát]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu.
- 6 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **MENU/OK**, nebo skončí po 3 minutách.
 - ↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK** na sluchátku.
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Registrovat]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Zadejte systémový kód PIN (0000).
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** potvrďte kód PIN.
- 5 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
 - ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Resetovat]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
 - ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
 - ↳ Všechna nastavení budou resetována.



Technické údaje

Akumulátory

- HFR:
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 650 mAh
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 550 mAh
- SANIK:
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 650 mAh
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 550 mAh

Napájecí adaptér

Základna a nabíječka:

- Philips: S003PV0600050:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že výrobek CD191/196 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

? Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Zobrazuje-li přístroj **[Neregistrovat]**, zaregistrujte svůj přístroj (Viz kapitola Registrace přístroje).

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Ujistěte se, že je telefon napájený a připojený.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?

Uživatelská příručka / Online nápověda

www.philips.com/support



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. Všechna práva vyhrazena.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
53_CS_V2.0
WK13044