

PHILIPS

3000 serijos
„Soundbar“ kolonėlė

HTL3310

Naudotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/welcome

Turinys

1	Svarbu	3	5	Sieninis tvirtinimas	13
	Pagalba ir parama	3			
	Sauga	3	6	Gaminio specifikacijos	14
	Gaminio priežiūra	4			
	Rūpinimasis aplinka	4	7	Gedimų šalinimas	15
	Federalinės ryšių komisijos (FCC)				
	atitikties deklaracija ir Kanados ir				
	pramonės (IC) atsargumo ataskaita				
	vartotojams (tik JAV ir Kanada)	5			
	Atitiktis	5			
2	Jūsų „SoundBar“	6			
	Pagrindinis blokas	6			
	Bevielės žemųjų dažnių garsiakalbis	6			
	Nuotolinis valdymo pultelis	6			
	Jungtys	7			
	Nuotolinio valdymo pultelio				
	paruošimas	8			
	Vieta	8			
3	Prijungimas	9			
	Ijunkite į HDMI (ARC) lizdą	9			
	Prijunkite prie optinio lizdo	9			
	Ijunkite į PAGALBINĮ lizdą	9			
	Prijunkite prie maitinimo šaltinio	10			
	Žemųjų dažnių garsiakalbio siejimas	10			
4	„SoundBar“ naudojimas	11			
	Ijungimas ir išjungimas	11			
	Automatinis budėjimo režimas	11			
	Modelių pasirinkimas	11			
	Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą	11			
	Garso reguliavimas	12			
	„Bluetooth“ veikimas	12			
	PAGALBINIS / OPTINIS / HDMI ARC				
	veikimas	12			
	USB veikimas	13			

1 Svarbu

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų priežastis — instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Pagalba ir parama

Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, apsilankykite www.philips.com/welcome, kur galėsite:

- parsisiųsti naudotojo ir sparčiojo paleidimo vadovus
- žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus (pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- el. paštu parašyti mums klausimą
- kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų atstovu.

Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir įveskite savo gaminio modelio numerį.

Arba, prieš susisiekdami su klientų aptarnavimo tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.

Sauga

Elektros smūgio ir gaisro pavojus!

- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, kad visi prietaisai yra išjungti iš elektros lizdo.
- Visada saugokite gaminį ir jo priedus nuo lietaus ar vandens. Niekada nestatykite skysčių turinčių talpyklų, tokių kaip vazos, netoli gaminio. Jei skysčio patenka ant gaminio arba į jo vidų, nedelsdami jį išjunkite iš elektros lizdo. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, kad gaminys būtų patikrintas prieš naudojimą.

- Niekada nestatykite gaminio ir jo priedų prie atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada neikiškite daiktų į ventiliacijos ar kitas gaminyje esančias angas.
- Jei įtaiso išjungimui naudojamas maitinimo šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Nelaikykite baterijų (sudėtinių baterijų ar įdėtų baterijų) netoli pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje ir pan.
- Prieš prasidedant audrai su žaibu išjunkite gaminį iš elektros lizdo.
- Išjungdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko, o ne laido.

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš įjungdami gaminį į elektros lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka gaminio nugarėlėje arba jo apačioje nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio į elektros lizdą, jei jo įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!

- Montuojant įrenginį prie sienos, jį reikia tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal instrukcijas. Naudokite tik pridėdamą sieninį laikiklį (jei toks yra). Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Niekada nestatykite gaminio ar daiktų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei gaminys gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, prieš įjungdami jį į elektros tinklą, išpakuokite jį ir palaukite, kol jo temperatūra atitiks kambario temperatūrą.
- Šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesužeistumėte ir neapgadintumėte gaminio.

Perkaitimo pavojus!

- Niekada nestatykite šio gaminio uždaroje erdvėje. Visada palikite mažiausiai keturių colių atstumą aplink gaminį, kad jis galėtų vėdintis. Įsitinkinkite, ar užuolaidos ar kiti daiktai neuždengia gaminio ventiliacijos angų.

Užteršimo pavojus!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir pan.).
- **ATSARGIAI:** Gali sprogti, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Jei baterijos yra išsekvotos arba jei nuotolinio valdymo pultelis nebus naudojamas ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai utilizuoti.

Pavojus praryti baterijas!

- Gaminyje / nuotolinio valdymo pultelyje gali būti monetų / buitinių baterijų, kurias galima praryti. Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Praryta baterija gali sukelti rimtą sužalojimą arba net mirtį. Prarijus bateriją, sunkus vidinis nudegimas gali pasireikšti per dvi valandas.
- Jei įtariate, kad nuriote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos skyrius yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.



Šis įrenginys, priklausantis 2 KLASEI, turi dvigubą izoliaciją ir neturi apsauginio įžeminimo.

Gaminio priežiūra

Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Senajo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19 / ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Federalinės ryšių komisijos (FCC) atitikties deklaracija ir Kanados ir pramonės (IC) atsargumo ataskaita vartotojams (tik JAV ir Kanada)



FCC INFORMACIJA

Įspėjimas:

- Ši įranga turi būti sumontuota ir eksploatuojama mažiausiai 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir nuo jūų.
- Šiame įrenginyje padaryti pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teises naudoti įrangą.

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įrenginys instaliuojamas gyvenamuosiuose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl jei ji nebus instaliuota ir naudojama pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame prietaise neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas gali pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Perorientuoti arba perkelti priėmimo anteną.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijungti įrangą prie skirtingos negu prie kurios dabar yra prijungtas imtuvas, grandinės lizdo.

- Kreiptis į prekybininką arba patyrusį radijo / TV techniką.

Šiame įrenginyje yra nelicencijuojami siųstuvai (-ai) / imtuvai (-ai), kuris (-e) atitinka „Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros“ nelicencijuojamą RSS standartą. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis įrenginys negali sukelti trikdžių.
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Atitiktis


Šis gaminytis atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus. „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis gaminytis atitinka esminius Direktyvos 2014/53 / ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.p4c.philips.com.

2 Jūsų „SoundBar“

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo „SoundBar“ tinklalapyje www.philips.com/welcome.

Pagrindinis blokas


Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko apžvalga.

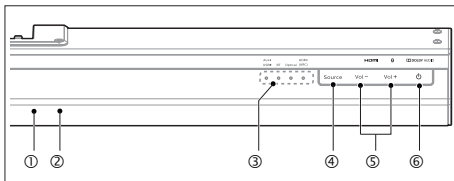

- ① Nuotolinis valdymo pultelio jutiklis
- ② Budėjimo režimo indikatorius
Užsidegęs indikatorius, rodo, kad „Soundbar“ yra budėjimo režime.
- ③ „Soundbar“ šviesos diodo indikatorius
 - Pagalbinis / USB: Užsidegęs indikatorius, rodo, kad „Soundbar“ yra pagalbiniame režime. Blyksintis indikatorius, rodo, kad „Soundbar“ yra USB režime.
 - BT: Užsidegęs indikatorius rodo, kad „Soundbar“ yra „Bluetooth“ režime.
 - Optinis: Užsidegęs indikatorius rodo, kad „Soundbar“ yra optiniame režime.
 - HDMI (ARC): Užsidegęs indikatorius, rodo, kad „Soundbar“ yra HDMI ARC režime.
- ④ Šaltinis
„Soundbar“ įvesties šaltinio pasirinkimas.
- ⑤ Vol+/Vol- (garso stiprumas)
Patildyti arba pagarsinti.
- ⑥ (Budėjimo režimas-Ijungtas)
„Soundbar“ įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.

Bevielis žemųjų dažnių garsiakalbis

Šiame skyriuje pateikiama bevielio žemųjų dažnių garsiakalbio apžvalga.

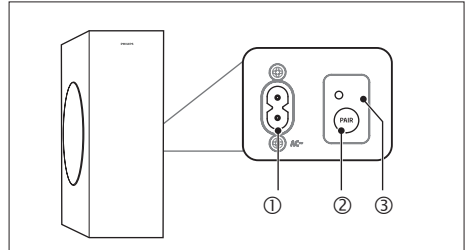


- ① Kintamosios srovės ~ kištukinis lizdas
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- ② **SUSIEJIMO mygtukas**
Norėdami įjungti žemųjų dažnių garsiakalbio siejimo režimą, paspauskite šį mygtuką.
- ③ Žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius
 - Įjungus į maitinimo šaltinį, indikatoriuje užsidega šviesa.
 - Belaidžio siejimosi tarp žemųjų dažnių garsiakalbio ir pagrindinio įrenginio metu indikatorius greitai mirksi oranžine spalva.
 - Kai susieti pavyksta, indikatoriuje užsidega oranžinė šviesa.
 - Kai susieti nepavyksta, indikatoriuje lėtai mirksi oranžinė šviesa.

Nuotolinis valdymo pultelis

Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.


- ① (Budėjimo režimas-Ijungtas)
„Soundbar“ įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.
- ② (Nutildyti)
Nutildyti arba atkurti garsą.
- ③ (Ankstesnis / Kitas)
Praleisti ankstesnį ar pereiti prie kito garso takelio USB / BT režimu.

- ④ **►|| (Leidimas / Pristabdymas)**
Leiskite, pristabdykite arba toliau leiskite USB/BT režimu.
- ⑤ **Vol+/Vol- (garso stiprumas)**
Patildyti arba pagarsinti.
- ⑥ **Šaltinio mygtukai**
PAGALBINĖ: Perjungti garso šaltinį į MP3 jungtį (3,5 mm lizdas).
BT / SIEJIMAS: Persijungti į „Bluetooth“ režimą. Paspauskite ir palaikykite, jei norite įjungti siejimo funkciją „Bluetooth“ režimu arba atjungti esamą susietą „Bluetooth“ įrenginį.
OPTINĖ ĮVESTIS: Perjungti garso šaltinį į optinę jungtį.
HDMI (ARC): Perjunkite šaltinį į HDMI ARC jungtį.
USB: Perjungimas į USB režimą.
- ⑦ **EQ**
Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą.

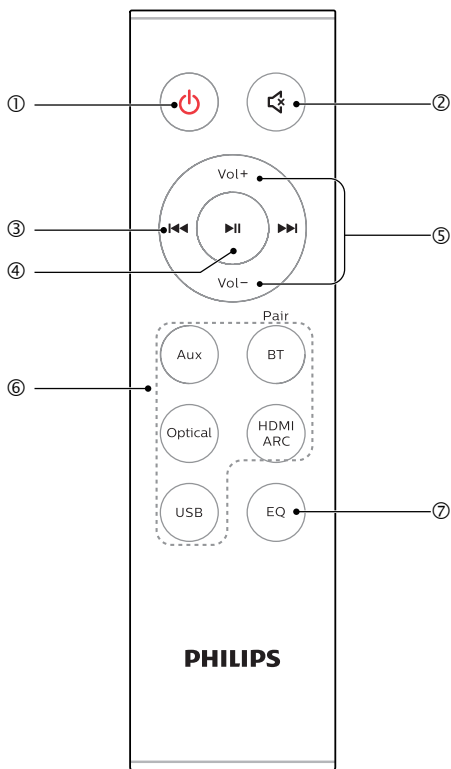

Jungtys

Šiame skyriuje pateikiama „SoundBar“ jungčių apžvalga.

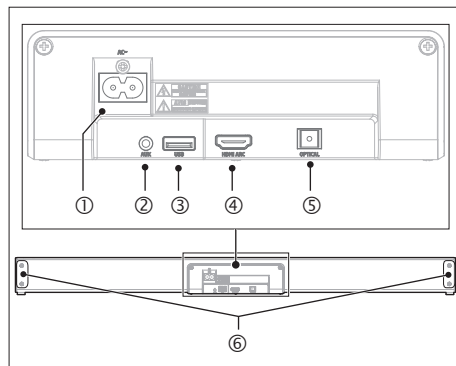


- ① **Kintamoji srovė~**
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- ② **PAGALBINĖ**
Garso įvestis, pavyzdžiui, iš MP3 grotuvo (3,5 mm lizdas).
- ③ **USB**
- Garso įvestis iš USB laikmenos.
 - Atnaujinkite šio produkto programinę įrangą.
- ④ **HDMI (ARC)**
Įjungti į televizoriaus HDMI įvestį.
- ⑤ **OPTINĖ**
Įjungti į televizoriaus arba skaitmeninio įrenginio optinio garso išvestį.
- ⑥ **Sieninio laikiklio varžtai**

Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas

- Pateiktas nuotolinio valdymo pultelis leidžia įrenginį valdyti per atstumą.
- Net jei nuotolinio valdymo pultelis naudojamas 19,7 pėdų (6 m) veikimo spindulio ribose, nuotolinio valdymo pultelis gali neveikti, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio yra kokių nors kliūčių.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis veikia šalia kitų įrenginių, generuojančių infraraudonuosius spindulius, arba jei šalia įrenginio veikia kiti nuotolinio valdymo įtaisai, naudojantys infraraudonuosius spindulius, jis gali veikti netinkamai. Tokiu atveju, kiti įrenginiai gali veikti netinkamai.



Naudojimas pirmą kartą:

Įrenginyje yra iš anksto įdėta ličio CR2025 baterija. Norėdami suaktyvinti nuotolinio valdymo pultelio bateriją, nuimkite apsauginį skirtuką.

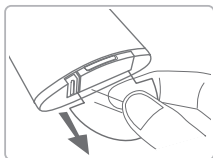

Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio bateriją

- Nuotolinio valdymo pulteliui turi būti naudojama CR2025, 3 V ličio baterija.
- 1 Stumtelėkite baterijos dėklą šone esantį skirtuką link dėklo.
 - 2 Tuomet ištraukite baterijos dėklą iš nuotolinio valdymo pultelio.
 - 3 Išimkite seną bateriją. Įdėkite naują CR2025 bateriją į jai skirtą dėklą, atsižvelgdami į nurodytus polius (+/-).
 - 4 Įstumkite atgal baterijos dėklą į savo vietą nuotolinio valdymo pultelyje.

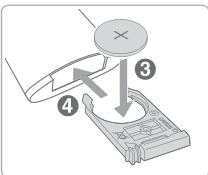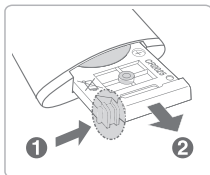


Atsargumo priemonės, susijusios su baterijomis

- Jei nuotolinio valdymo pultelis nebus naudojamas ilgą laiką (daugiau nei mėnesį), išimkite bateriją iš jo, kad išvengtumėte baterijų nuotėkio.
- Jei baterijos nutekėjo, išvalykite baterijų skyriaus vidų ir pakeiskite baterijas naujomis.
- Nenaudokite kitokių negu nurodyta baterijų.
- Nešildykite ir neardykite baterijų.
- Niekada nemeskite jų į ugnį ar vandenį
- Nenešiokite ir nelaikykite baterijų su kitais metaliniais daiktais. Dėl to baterijose gali įvykti trumpasis jungimas, jos gali nutekėti ar sprogti.
- Niekada nebandykite įkrauti baterijų, nebent jos būtų įkraunamos.

Vieta

Pastatykite žemųjų dažnių garsiakalbį bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo „Soundbar“ ir dešimt centimetrų nuo sienos.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, pastatykite „SoundBar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbį, kaip parodyta žemiau.

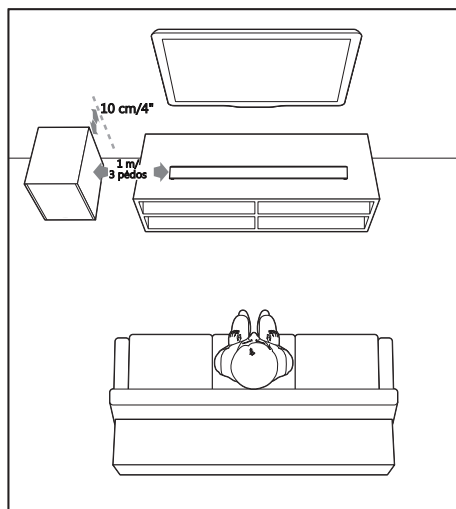

3 Prijungimas


Šiame skyriuje paaiškinama, kaip prijungti „SoundBar“ prie televizoriaus ir kitų įrenginių, ir tada nustatyti. Norėdami gauti informacijos apie pagrindines „SoundBar“ ir jos priedų jungtis, skaitykite sparčiojo paleidimo vadovą.

Pastaba

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš elektros lizdo.

Ijunkite į HDMI (ARC) lizdą

Jūsų „Soundbar“ gero ryškumo multimedijos sąsaja (HDMI) turi garso atkūrimo kanalą (ARC). Jei jūsų televizorius suderinamas su HDMI ARC, TV garsas sklis per „Soundbar“ naudojant tik vieną HDMI laidą.

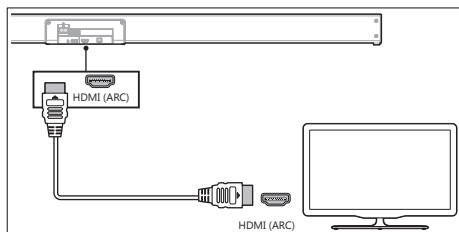


- Jei naudosite didelės spartos HDMI laidą, prijunkite „Soundbar“ **HDMI IŠVESTIES (ARC)-TELEVIZORIAUS** jungtį prie **HDMI ARC TV** jungties.
 - Televizoriaus **HDMI ARC** jungtis gali būti paženklinta skirtingai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus naudotojo vadovą.
- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC (vartotojų elektroninio valdymo) funkciją. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus vartotojo vadovą.

Pastaba

- Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkcijas. HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo būdas gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie ARC funkciją, skaitykite televizoriaus savininko vadovą.
- Tik HDMI 1.4 suderinami laidai gali palaikyti ARC funkciją.


Prijunkite prie optinio lizdo

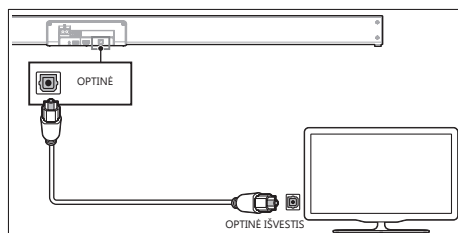


- Naudodamiesi optiniu laidu, prijunkite **OPTINĖ** „SoundBar“ jungtį prie televizoriaus ar kito įrenginio **OPTINĖS IŠVESTIES** jungties.
 - Skaitymeninis optinė jungtis gali būti paženklinta **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

Ijunkite į PAGALBINĮ lizdą

- Norėdami įjungti televizoriaus ausinių lizdą į įrenginio **PAGALBINĮ** lizdą, naudokite nuo 3,5 mm iki 3,5 mm garso laidą (pridedamas).

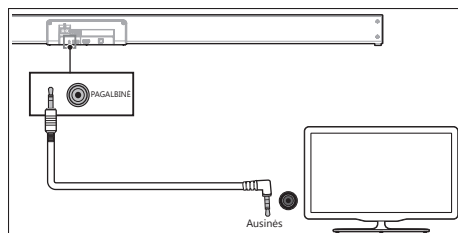

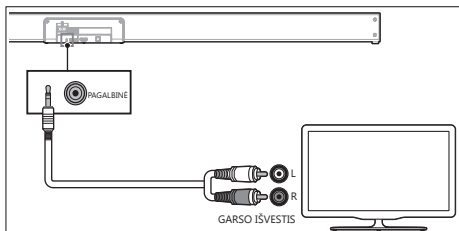

- Norėdami prijungti televizoriaus garso išvesties lizdus prie įrenginio PAGALBINIO lizdo, naudokite 3,5 mm RCA jungties garso laidą.

Prijunkite prie maitinimo šaltinio

- Prieš įjungdami kintamosios srovės laidą įsitikinkite, ar visas yra sujungta.
- Įrenginio sugadinimo rizika!** Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrenginio nugarėlės arba jo apatinės pusės.
- Įjunkite maitinimo laidą į įrenginio kintamosios srovės ~ lizdą, o po to - į elektros tinklo lizdą.
- Maitinimo laidą įjunkite į žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės ~ lizdą, po to į elektros tinklo lizdą.
- * Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas priklauso nuo regiono.

Žemųjų dažnių garsiakalbio siejimas


Automatinis siejimas

Įjunkite „Soundbar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbį į elektros tinklo lizdą ir paspauskite įrenginyje arba nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką, kad įrenginys veiktų **ĮJUNGTA** režimu.

Žemųjų dažnių garsiakalbis ir „Soundbar“ automatiškai susisieja.

- Kai žemųjų dažnių garsiakalbis yra siejamas su „Soundbar“, žemųjų dažnių garsiakalbio **Siejimas** indikatorius greitai mirksėti.
- Kai žemųjų dažnių garsiakalbis yra siejamas su „Soundbar“, žemųjų dažnių garsiakalbio „Siejimo“ indikatorius nuolat degs.

- Nespauskite mygtuko „Siejimas“ ant žemųjų dažnių garsiakalbio galinės pusės, nebent siejimą atliksite rankiniu būdu.

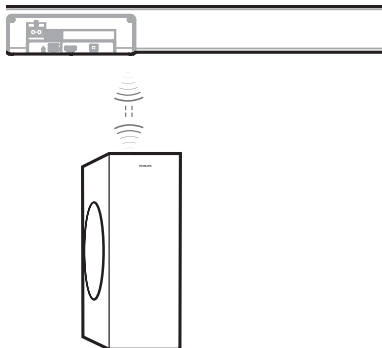

Siejimas rankiniu būdu

Jei iš belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio nesklanda garsas, žemųjų dažnių garsiakalbį susiekite rankiniu būdu.

- Dar kartą ištraukite abu įrenginius iš tinklo lizdo, tada po 3 minučių vėl juos įjunkite.
- Kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **SIEJIMAS**, esantį žemųjų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje.
→ Žemųjų dažnių garsiakalbio siejimo indikatorius pradės greitai mirksėti.
- Tada paspauskite **Įrenginį** arba nuotolinio valdymo pultelį, kad įjungtumėte įrenginį.
→ **Siejimo** žemųjų dažnių garsiakalbio indikatoriuje, siejimui pavykus, užsidegs nuolatinė šviesa.
- Jei siejimo indikatorius vis dar mirksi, pakartokite 1–3 veiksmus.



Patarimas

- Žemųjų dažnių garsiakalbis turi stovėti ne toliau kaip 6 m nuo „Soundbar“ atviroje vietoje (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite visus daiktus, esančius tarp žemųjų dažnių garsiakalbio ir „Soundbar“.
- Jei belaidis ryšys vėl nutrūksta, patikrinkite, ar aplinkoje nėra susikirtimų ar stiprių trikdžių (pavyzdžiui, trikdžių, sklindančių iš elektroninio prietaiso). Pašalinkite šiuos susikirtimus ar stiprius trikdžius ir pakartokite aukščiau pateiktas procedūras.
- Jei pagrindinis įrenginys nėra prijungtas prie žemųjų dažnių garsiakalbio ir yra veikimo režime, įrenginio **MAITINIMO** indikatorius pradės mirksėti.

4 „SoundBar“ naudojimas

Šis skyrius paaiškins, kaip naudoti „SoundBar“ norint atkurti garsą iš prijungtų įrenginių.

Prieš pradėdami

- Sujunkite reikiamas jungtis, kurios aprašytos sparčiojo paleidimo ir naudotojo vadovuose.
- Perjunkite „SoundBar“ į kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Ijungimas ir išjungimas

- Kai pirmą kartą įjungus įrenginį į pagrindinį lizdą, jis veiks BUDĖJIMO režimu. BUDĖJIMO indikatoriuje užsidegs raudona šviesa.
- Norėdami įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį, paspauskite mygtuką  ant nuotolinio valdymo pultelio
- Jei norite pilnai išjungti įrenginį, išjunkite pagrindinį kištuką iš pagrindinio lizdo
- Jei įjungtas televizorius arba išorinis įrenginys (tik į PAGALBINĮ lizdą), juos įjungus, įrenginys įsijungs automatiškai.

Automatinis budėjimo režimas

Kai televizorius ar išorinis įrenginys yra išjungiamas iš lizdo ir išjungiamas, maždaug po 15 minučių įrenginys automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
- Jei norite sutaupyti energijos, nenaudojamą įrenginį pilnai išjunkite.

Modelių pasirinkimas

- 1 Pakartotinai paspauskite mygtuką **Šaltinis** įrenginyje arba paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **Pagalbinis**, **Optinis**, **HDMI ARC**, **BT** / **Siejimas**, **USB** jei norite pasirinkti jums reikalingą režimą.
 - ↳ „Soundbar“ indikatorius rodys, koks šiuo metu režimas yra naudojamas.
 - **Pagalbinis / USB:** Užsidegusi indikatoriuje šviesa, rodo, kad „Soundbar“ yra pagalbiniame režime. Blyksintis indikatorius, rodo, kad „Soundbar“ yra USB režime.
 - **BT:** Užsidegusi indikatoriuje šviesa rodo, kad „Soundbar“ yra „Bluetooth“ režime.
 - **Optinis:** Užsidegusi indikatoriuje šviesa rodo, kad „Soundbar“ yra optiniame režime.
 - **HDMI (ARC):** Užsidegusi indikatoriuje šviesa, rodo, kad „Soundbar“ yra HDMI ARC režime.

Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, atitinkančius jūsų vaizdo įrašą ar muziką.

- 1 Norėdami pasirinkti norimą iš anksto nustatytą ekvalaizerio efektą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **EQ**.
 - ↳ Visi juostos viršuje esantys šviesos diodai užsidegs 0,5 sek., kad matytųsi, kad naudojamas EQ pasirinkimo meniu.
 - ↳ Šviesos diodas (-ai), užsidegs atsižvelgiant į esamą EQ režimą:
 - ● (Filmas) rekomenduojamas žiūrėti filmams
 - ●● (Muzika) rekomenduojama klausytis muzikai
 - ●●● (Naujienos) rekomenduojamas klausytis naujienoms
 - ↳ Norėdami perjungti režimus, paspauskite mygtuką **EQ**.

Garso reguliavimas

- 1 Norėdami pagarsinti arba patildyti, paspauskite **Vol+ / Vol-** (garso stiprumas).
 - Norėdami nutildyti garsą, paspauskite  (Nutildyti).
 - Norėdami atkurti garsą, vėl paspauskite  (Nutildyti) arba paspauskite **Vol+ / Vol-** (garso stiprumas).

Pastaba: Reguliuojant garsumą, būsenos šviesos diodų indikatorius greitai mirksės. Kai garsumas pasiekia didžiausią / mažiausią lygį, būsenos šviesos diodų indikatorius lėtai mirksės.

„Bluetooth“ veikimas

Per „Bluetooth“ prijunkite „SoundBar“ prie „Bluetooth“ įrenginio (pavyzdžiui, „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefono ar nešiojamojo kompiuterio), ir galėsite klausytis įrenginyje laikomų garso įrašų failų per „SoundBar“ garsiakalbius.

Ko prireiks

- „Bluetooth“ įrenginio, palaikančio „A2DP“ ir „AVRCP“ „Bluetooth“ profilius bei 4.2 „Bluetooth“ + EDR versiją.
- Didžiausias veikimo diapazonas tarp „SoundBar“ ir „Bluetooth“ įrenginių yra maždaug 10 metrų (30 pėdų).

- 1 Norėdami perjungti „Soundbar“ į „Bluetooth“ režimą, pakartotinai paspauskite įrenginio mygtuką  arba paspauskite mygtuką **BT** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - ↳ BT indikatorius lemputėje mirksės šviesa.
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, suraskite ir pasirinkite „**Philips HTL3310**“, kad galėtumėte pradėti jungtis (žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą, kaip įjungti „Bluetooth“).
 - ↳ Prisijungimo metu indikatorius „BT“ mirksi mėlynai.

- 3 Palaukite, kol iš „Soundbars“ išgirsite garsinį įspėjimą.
 - ↳ Sėkmingai prijungus, BT indikatoriuje degs nuolatinė šviesa.
- 4 Pasirinkite ir atkurkite garso įrašų failus ar muziką „Bluetooth“ įrenginyje.
 - Grojimo metu, jei skambina, muzikos grojimas pristabdomas. Pasibaigus pokalbiui, įrašo leidimas toliau tęsiasi.
 - Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pultelyje galite paspausti  / , jei norite praleisti garso takelį, arba paspauskite  kad pristabdytumėte / toliau tęstumėte grojimą.
- 5 Norėdami išeiti iš „Bluetooth“, pasirinkite kitą šaltinį.
 - Kai sugrįšite į „Bluetooth“ režimą, „Bluetooth“ ryšys išliks aktyvus.

Pastaba

- Muzikos srautinis siuntimas gali nutrūkti dėl tarp įrenginio ir „SoundBar“ atsiradusių trikdžių, tokių kaip siena, metalinis dengiantis įrenginį apvalkalas, arba kiti šalia esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.
- Jei norite prijungti „SoundBar“ prie kito „Bluetooth“ įrenginio, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir laikykite nuspaudę **BT/SIEJIMAS**, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.

PAGALBINIS / OPTINIS / HDMI ARC veikimas

Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas į televizorių ar garso įrenginį.

- 1 Pakartotinai paspauskite  mygtuką **PAGALBINIS** įrenginyje arba paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **OPTINIS**, **HDMI ARC**, jei norite pasirinkti jums reikalingą režimą.
- 2 Norėdami naudoti perklausos funkcijas, tiesiogiai valdykite garso įrenginį.
- 3 Norėdami sureguliuoti garso stiprumą iki norimo lygio, paspauskite **VOL + / -** mygtukus.

Patarimas

- Kai įjungtas OPTINIS / HDMI ARC režimas, jei iš įrenginio nėra garso išvesties ir būsenos indikatorius mirksi, gali reikėti suaktyvinti PCM arba „Dolby Digital Signal“ išvestį maitinančiajame įrenginyje (pvz., TV, DVD ar „Blu-ray“ grotuve).

USB veikimas

Mėgautės garso įrašų naudodami USB laikmeną, pavyzdžiui, MP3 grotuvą ir USB atmintinę ir pan.

- Įveskite USB įrenginį.
- Pakartotinai paspauskite mygtuką **Šaltinis** įrenginyje arba paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **USB**, jei norite pasirinkti **USB** režimą.
- Perklauskos metu:

Mygtukas Veiksmas

- | | |
|----------------|---|
| ▶▶ | Leisti, pristabdyti arba toliau leisti. |
| ◀◀ / ▶▶ | Praleisti ankstesnį ar pereiti prie kito garso takelio. |

Patarimas

- Įrenginys gali palaikyti USB įrenginius, turinčius iki 32 GB atminties.
- Įrenginys gali atkurti MP3 / WAV / WMA.
- Palaikyti USB prievadą: 5 V $\pm$ 5%, 500 mA.


5 Sieninis tvirtinimas

Pastaba

- Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prieš tvirtindami prie sienos, įsitinkinkite, kad siena gali išlaikyti „SoundBar“ svorį.
- Prieš tvirtindami prie sienos, nenuimkite keturių guminių „kojelių“, esančių „Soundbar“ apačioje, nes jų iš naujo pritvirtinti neįmanoma.

Varžto ilgis / skersmuo

Priklausomai nuo „SoundBar“ tvirtinimo prie sienos būdo, įsitinkinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.

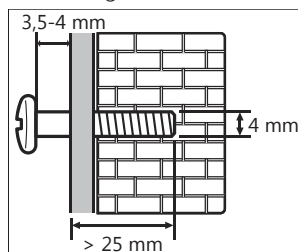

Žiūrėkite iliustraciją sparčiojo paleidimo vadove, kaip pritvirtinti „Soundbar“ prie sienos.

- Išgręžkite sienoje dvi skylės.
- Į skylės įdėkite spraustelius ir įsukite varžtus.
- Pakabinkite „SoundBar“ ant tvirtinamųjų varžtų.

6 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

„Bluetooth“

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „Bluetooth“ versija: 4.2 + EDR
- Dažnių juosta / išėjimo galia: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G belaidžio dažnio diapazonas: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Didžiausia 2.4G belaidė galia: 6 dBm

Pagrindinis blokas

- Elektros energijos tiekimas: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- DIDŽIAUSIA išėjimo garsiakalbio galia: 25 W x 4
- Suvartojamoji galia: 25 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režimu: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA
- Dažnio atsakas: 120 Hz - 20 kHz
- Garso įvesties jautrumas (PAGALBINĖS): 500 mV
- Garsiakalbio pilnutinė varža: 8Ω x 2
- Matmenys (P x A x G): 800 x 67,3 x 81,7 mm
- Svoris: 1,6 kg
- Darbinė temperatūra: 0°C - 45°C

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Elektros energijos tiekimas: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Išėjimo galia: 60 W
- Suvartojamoji galia: 20 W
- Standby power consumption: $< 0,5$ W
- Dažnio atsakas: 40 Hz - 120 Hz
- Pilnutinė varža: 4Ω
- Matmenys (P x A x G): 120 x 403 x 300 mm
- Svoris: 4,1 kg
- Darbinė temperatūra: 0°C - 45°C

Nuotolinis valdymo pultelis

- Atstumas / Kampas: 6 m/30°
- Baterijos tipas: CR2025

7 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys.

Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus.

Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu www.philips.com/support.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, ar taisyklingai įjungtas kintamosios srovės laidas.
- Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą pasiekia elektros srovė.
- Norėdami įjungti „Soundbar“ paspauskite  nuotolinio valdymo pultelio arba „Soundbar“ budėjimo režimo mygtuką.

Nėra garso

- Pagarsinkite. Nuotolinio valdymo pultelyje arba „Soundbar“ paspauskite garsumo didinimo mygtuką.
- Norėdami įsitikinti, kad „Soundbar“ nėra nutildyta, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  (NUTILDYTI).
- Norėdami pasirinkti kitą įvesties šaltinį, paspauskite šaltinio mygtukus.
- Naudodami bet kurią skaitmeninę įvestį, kai nėra garso:
 - Pabandykite nustatyti TV išvestį į PCM arba
 - prisijunkite tiesiogiai prie „Blu-ray“ / kito šaltinio, nes kai kurie televizoriai neperduoda skaitmeninio garso.
- Jūsų televizorius gali būti nustatytas į kintamą garso išvestį. Įsitikinkite, kad

garso išvesties nustatymas yra FIKSUOTAS arba STANDARTINIS, o ne KINTAMAS. Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.

- Jei naudojate „Bluetooth“, įsitikinkite, kad šaltinio įrenginio garsumas yra padidintas, o įrenginys nėra nutildytas.

Nuotolinis valdymo pultelis neveikia

- Prieš paspausdami bet kurį perklausos valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite tinkamą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio.
- Įdėkite bateriją taip, kad jos poliai (+/-) būtų savo vietoje, kaip parodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į jutiklį, esantį įrenginio priekyje.

Nerandu šio įrenginio „Bluetooth“ pavadinimo savo „Bluetooth“ įrenginyje

- Patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija yra suaktyvinta jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.
- Iš naujo susiekite įrenginį su „Bluetooth“ įrenginiu.

Tai 15 minučių išjungties funkcija, vienas iš ERPII standartinių energijos taupymo reikalavimų

- Kai įrenginio išorinės įvesties signalo lygis yra per žemas, per 15 minučių jis automatiškai išsijungs. Padidinkite savo išorinio įrenginio garumą.

Žemųjų dažnių garsiakalbis neveikia arba žemųjų dažnių garsiakalbio indikatoriuje nedega šviesa

- Išjunkite elektros laidą iš elektros lizdo ir po 3 minučių vėl įjunkite, kad vėl pasirodytų žemųjų dažnių garsiakalbis.



„Bluetooth“[®] žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“

Sąvokos HDMI, HDMI aukštos raiškos daugialypės terpės sąsaja ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubas „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

