

# Guide de démarrage rapide









Etape A Connexion

Etape B Configuration

Etape C Profiter

## Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

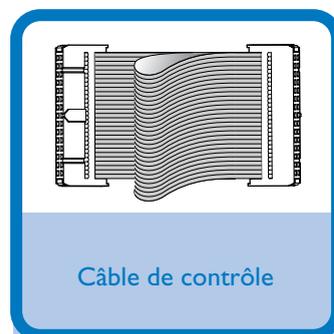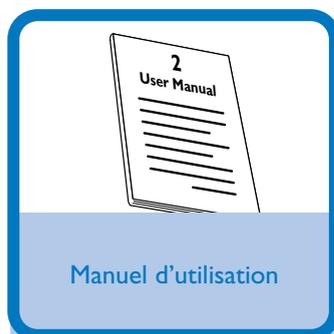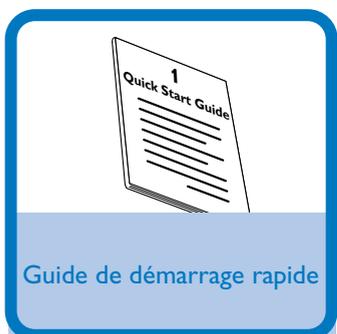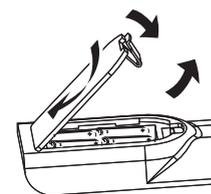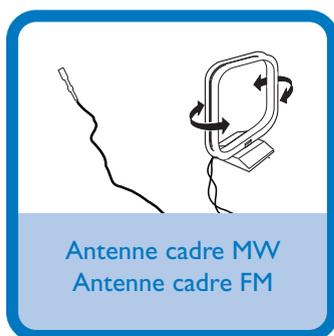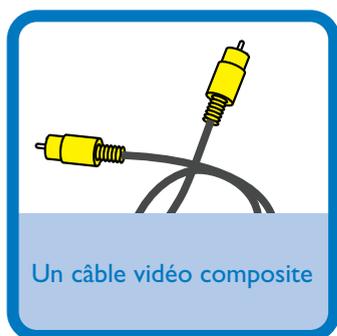

## Etape A Connexion

**1** Connectez les enceintes aux bornes **SPEAKERS** (8Ω) avec les deux câbles, l'enceinte droite à "R" et l'enceinte gauche à "L", le fil rouge à "+" et le fil argenté à "-".

**2** Connect the supplied FM antenna to the **FM AERIAL** jack.

### Tip

*Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.*


**3** Connectez le port série marqué "**CONTROL CABLE**" situé à l'arrière du lecteur DVD sur le même port situé à l'arrière de l'amplificateur de puissance à l'aide du câble de contrôle plat fourni.

**4** Raccordez le connecteur **VIDEO OUT** à l'entrée Vidéo du téléviseur à l'aide d'un câble vidéo (jaune).

### Tip


*Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.*

**5** Connectez le cordon d'alimentation du système DVD à la prise électrique de courant alternatif.

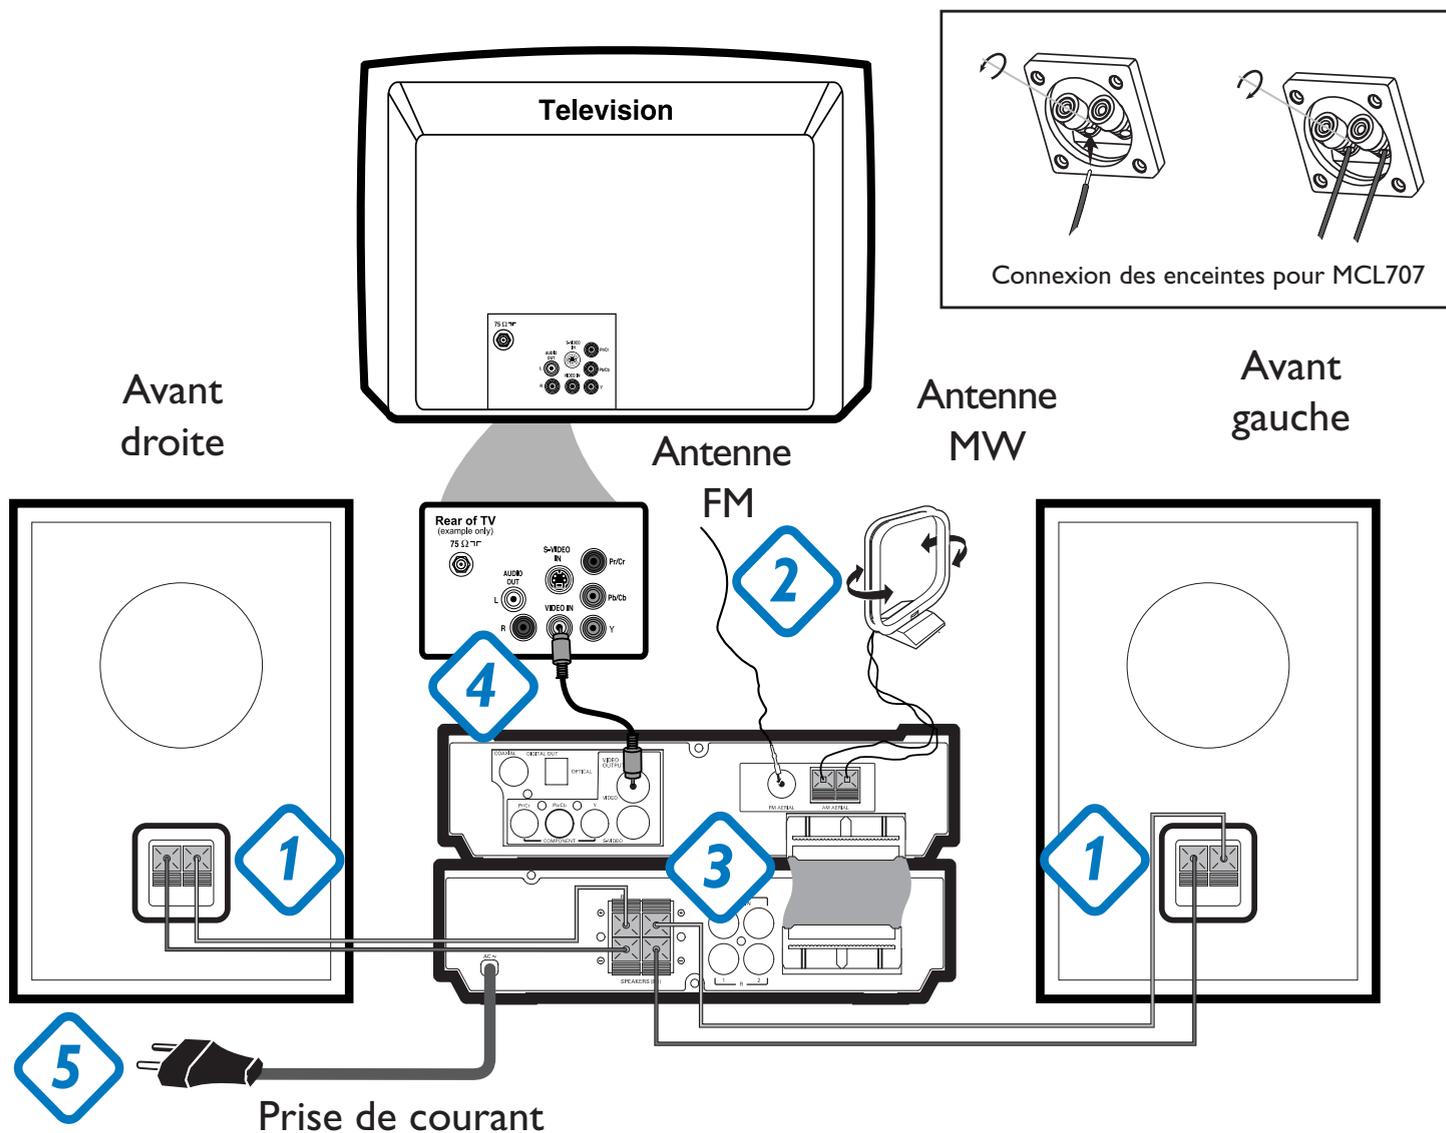

## Réglage du téléviseur

- 1 Appuyez sur **STANDBY ON** du panneau avant du lecteur DVD ou sur **⏻** de la télécommande pour mettre le système DVD en marche puis sélectionnez la source DISC.

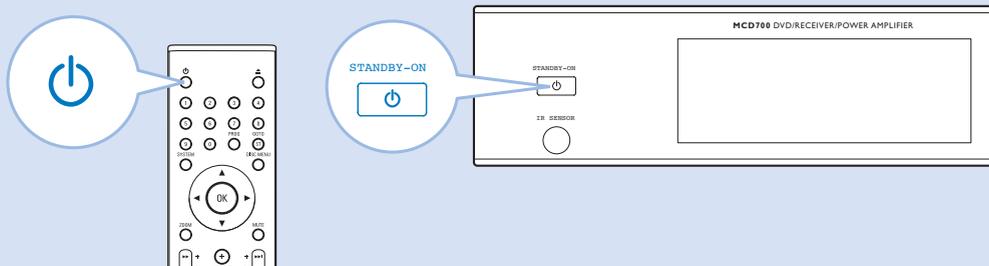

- 2 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo. L'écran d'arrière-plan bleu du lecteur de DVD Philips devrait apparaître sur le téléviseur.

### Tip



Référez-vous au manuel de votre téléviseur pour de plus amples détails.

## Régler le type de téléviseur et les préférences

- 1 Appuyez sur **SYSTEM** de la télécommande pour entrer le menu du système.

- 2 Appuyez sur **◀ ▶** de la télécommande pour entrer 'PAGE PRÉFÉRENCES'. Puis, sélectionnez le système de couleur correspondant à votre téléviseur et le mode audio, les sous-titres préférés ainsi que la langue du menu du disque en utilisant **◀ ▶ ▲ ▼** et **OK** sur la télécommande.

- 3 Appuyez sur **◀ ▶** de la télécommande pour entrer le 'PAGE RÉGLAGES GÉNÉRAUX' et sélectionnez la langue d'affichage préférée en utilisant **◀ ▶ ▲ ▼** et **OK** de la télécommande.

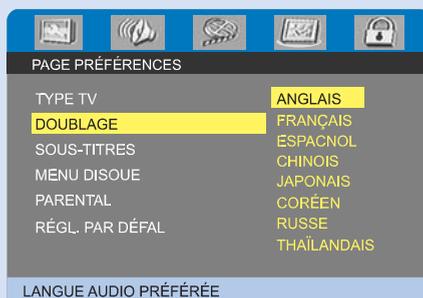
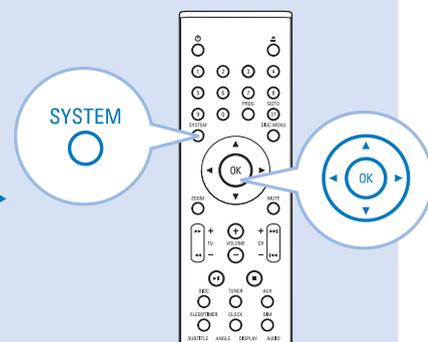


### Tip

Vous pouvez entrer le 'Preference Page' en mode d'arrêt complet uniquement.


## Chargement des disques

- 1 Sélectionnez la source DISC puis appuyez sur **OPEN•CLOSE** en haut du lecteur DVD ou sur ▲ de la télécommande.

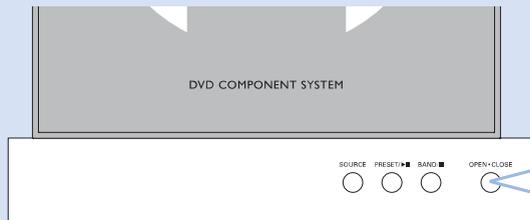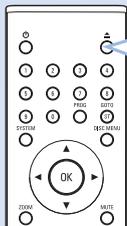

- 2 Insérez un DVD de façon correcte, face imprimée vers le haut.

- 3 Un menu de disque s'affiche sur le téléviseur.

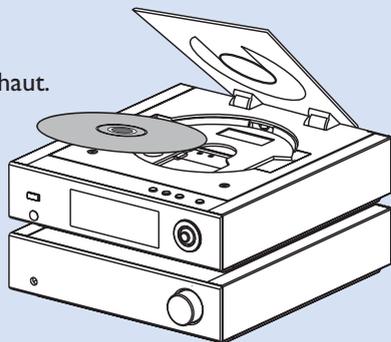


## Lecture

- 1 Utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ et **OK** ou les **touches numériques (0-9)** de la télécommande pour sélectionner une fonction de lecture ou un élément.

### Tip

Référez-vous au **Manuel d'Utilisation pour la lecture d'autres types de disque.**

- 2 Appuyez sur **PRESET/ ▶ II** (ou ▶ II de la télécommande) pour commencer la lecture.

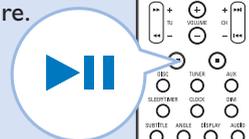

## Supports compatibles par ce système DVD

Type	Record	Playback	Edit
DVD+RW	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗
WMA	✗	✓	✗



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)