


# 3 Desfrute

## Começar a reprodução do disco


- 1 Prima **▲** para abrir a gaveta do disco.

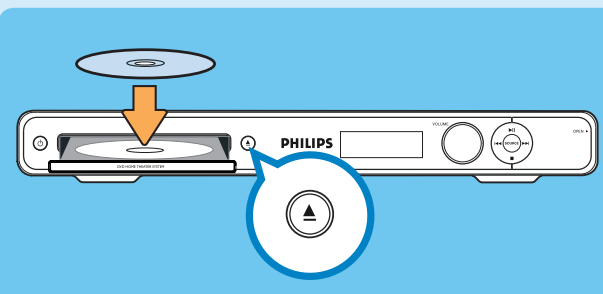


- 2 Coloque um disco com a parte impressa voltada para cima.
- 3 Prima **▲** para fechar a gaveta do disco.
- 4 A reprodução começa automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas **◀▶▲▼** para seleccionar uma opção no menu e prima **OK** no telecomando para iniciar a reprodução.
- Para desfrutar do potente som surround dos altifalantes, prima **SURROUND** no telecomando para activar o modo de som surround multicanal.

- 6 Prima **■** para parar a reprodução.

**Nota** Ao premir o botão **▶||**, a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima **◀**.

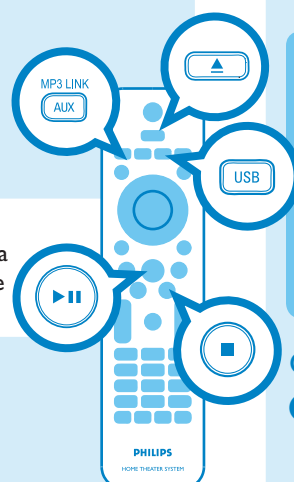


## Reprodução de outros dispositivos suportados

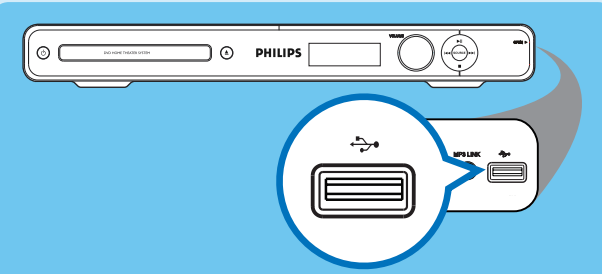

### Dispositivo USB

- 1 Introduza o dispositivo USB na tomada USB.
- 2 Prima **USB** para passar para o modo 'USB'.
- 3 Prima **▶||** para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, prima **DISC** para passar para o modo 'DISC' (Disco). Pode desligar o dispositivo USB agora.

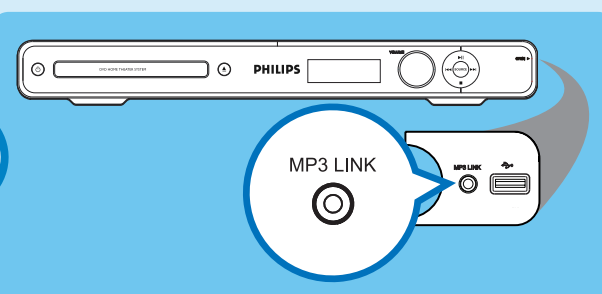


### Outros leitores de áudio portáteis

- 1 Use um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido) para ligar a saída dos auscultadores do seu leitor de áudio portátil à tomada MP3 LINK.
- 2 Prima **PLAY** no seu leitor de áudio portátil.
- 3 Prima repetidamente **AUX (MP3 LINK)** até que seja apresentada a mensagem 'MP3 LINK' (Ligação MP3) para ouvir a reprodução.

## Precisa de ajuda?

### Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.  
www.philips.com  
sgpjy\_828/12\_14\_port

Registe o seu produto e obtenha assistência em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3568




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

# Guia de Iniciação Rápida


## O que está na caixa?




Unidade principal

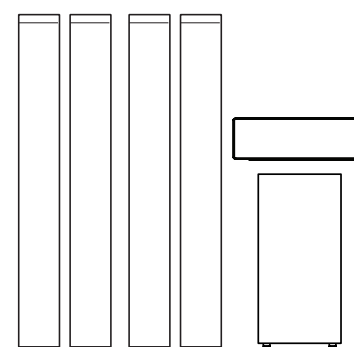


1 altifalante central, 2 altifalantes traseiros,  
2 altifalantes frontais e subwoofer



Cabos dos altifalantes



4 Parafusos  
(para ligar os altifalantes altos)




Telecomando e  
2 pilhas



Manual do  
Utilizador



Antena de fio FM

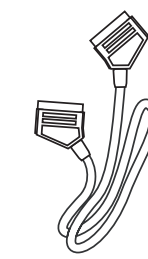


Cabo Scart

**PHILIPS**

# 1 Ligar


## A Montagem

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

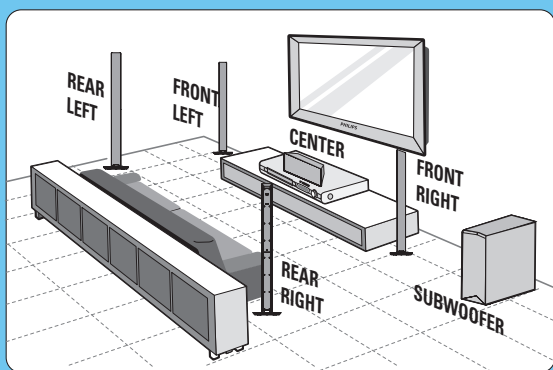

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros atrás ou ao lado da posição de audição.

## B Ligue a unidade principal ao televisor

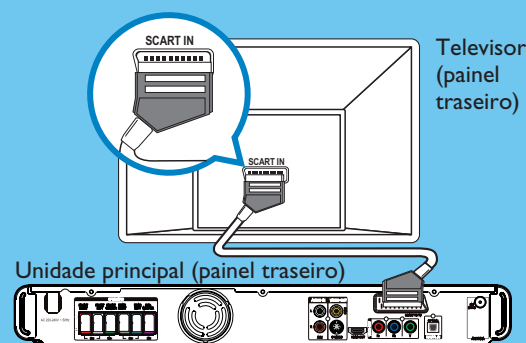


- Utilize o cabo Scart (incluído) para ligar a tomada SCART TO TV da unidade principal à entrada SCART IN do televisor.

### Notas

- Ao assistir a programas de TV, prima **AUX (MP3 LINK)** repetidamente até 'SCART IN' aparecer para obter a saída de som.
- Se o seu TV suportar HDMI, ligue esta unidade ao seu TV utilizando a ligação HDMI para obter uma melhor qualidade de imagem. Consulte o respectivo manual do utilizador para mais informações.


## C Instale os altifalantes Tallboy

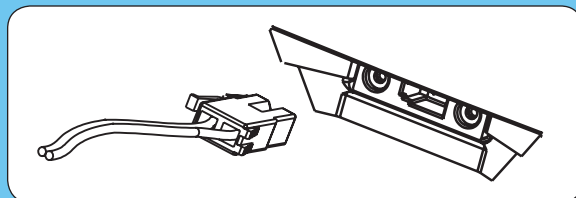

- 1 Ligue os cabos dos altifalantes às tomadas das cores correspondentes nos altifalantes (ou respectivos suportes).
- 2 Coloque os suportes na posição vertical e fixe-os na posição.
- 3 Fixe a posição com os parafusos (fornecidos).

## D Ligue os altifalantes e o subwoofer


Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e do subwoofer às respectivas tomadas coloridas na parte de trás da unidade principal.

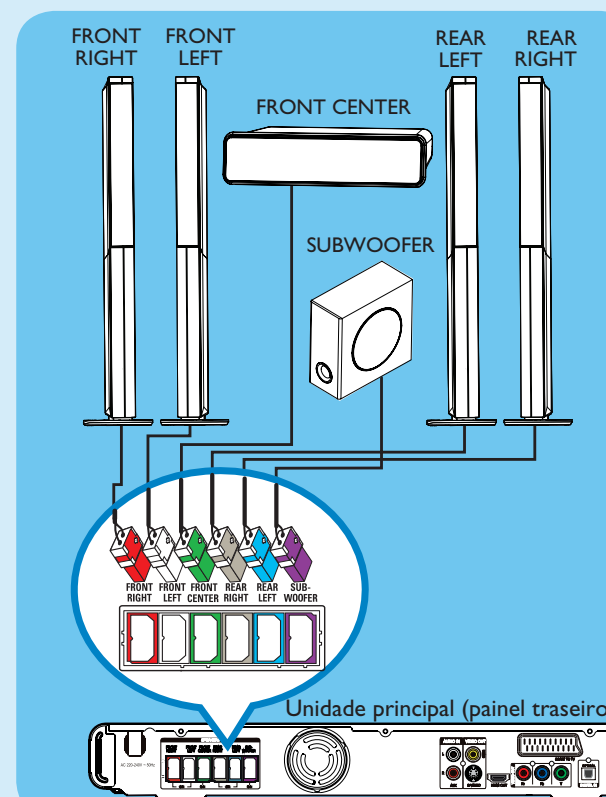

# 2 Configuração

## A Localizar o canal de visualização


- 1 Prima **Standby-Ligar** na unidade principal para a ligar.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

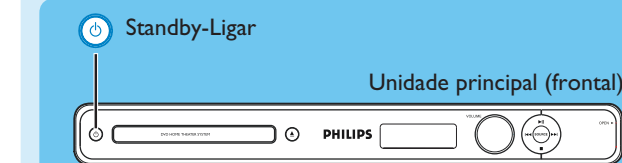

**Nota** Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, **OK**) até ver o canal Video In.

## B Seleccione o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **OPTIONS**.  
É apresentada a { Configuração geral }.
- 2 Prima **OK**.

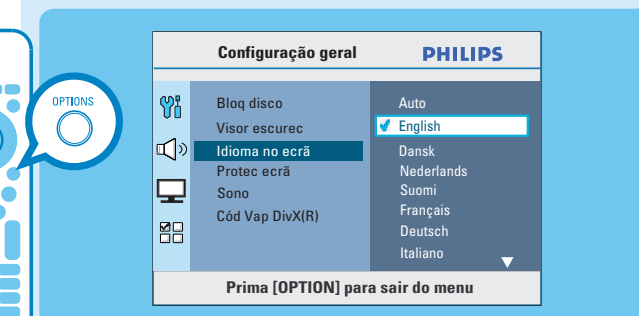


- 3 Use as teclas **▲▼** para seleccionar o { Idioma no ecrã } e prima **OK**.
- 4 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar uma opção de idioma no menu e prima **OK** para confirmar.
- 5 Prima **OPTIONS** para sair.

**Nota** O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto opera este sistema de cinema em casa e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Config áudio, Config vídeo, Preferências) disponíveis neste sistema de cinema em casa. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

## E Ligue as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

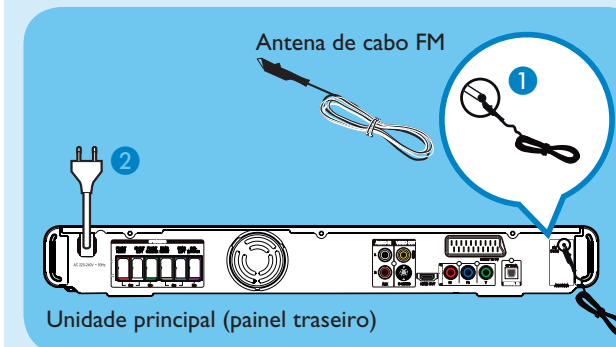

- 1 Ligue a antena FM para o pino interior da tomada FM 75 Ω. (Para alguns modelos, foi ligada de fábrica.) Estenda o fio para um óptimo desempenho.
- 2 Ligue o cabo de alimentação da unidade principal à tomada eléctrica CA.

## F Ligue a saída de áudio de outro dispositivo (opcional)

Utilize cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para ligar as tomadas AUDIO IN-AUX na unidade principal às tomadas AUDIO OUT do dispositivo ligado (por exemplo, Gravador de DVD, Videogravador, Caixa de cabo/satélite).

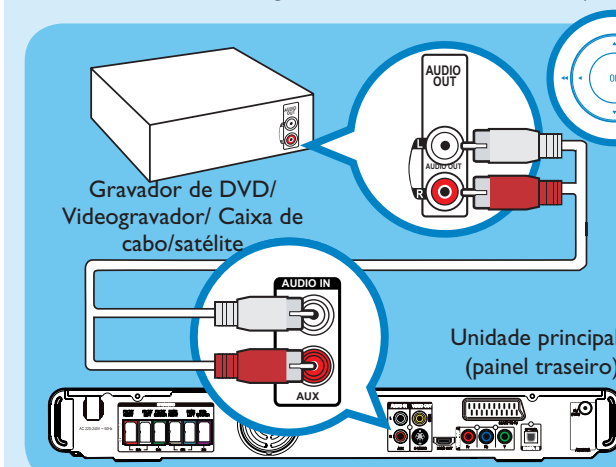

**Nota** Prima repetidamente **AUX (MP3 LINK)** no telecomando para seleccionar 'AUX' (Auxiliar) como a fonte que pretende escutar.