

# 快速入门指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 播放

## 包装盒内有哪些物品？

打开包装盒后，您应可以看到以下几件物品。




台式支架




用于将扬声器安装到  
主装置的螺栓 (x2)



智能遥控器  
(带电池)



挂架和螺钉(x4)

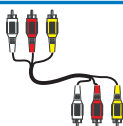

AV 电缆



同轴电缆 (橙色)



SCART适配器



用户手册



快速入门指南

**PHILIPS**

## 步骤 A 连接

提示：

- 有关如何将主装置和扬声器安装到墙上的说明，请参阅用户手册。
- 有关更多的 AV 连接选项，请参阅“连接 AV 设备”部分。
- 有关 AV 设备的连接和操作，请参阅相应的用户手册。

1

将扬声器安装到主装置。

2

将台式支架滑到主装置底部。

3





放置主装置和扬声器。

4

连接 AV 设备

5

连接电源

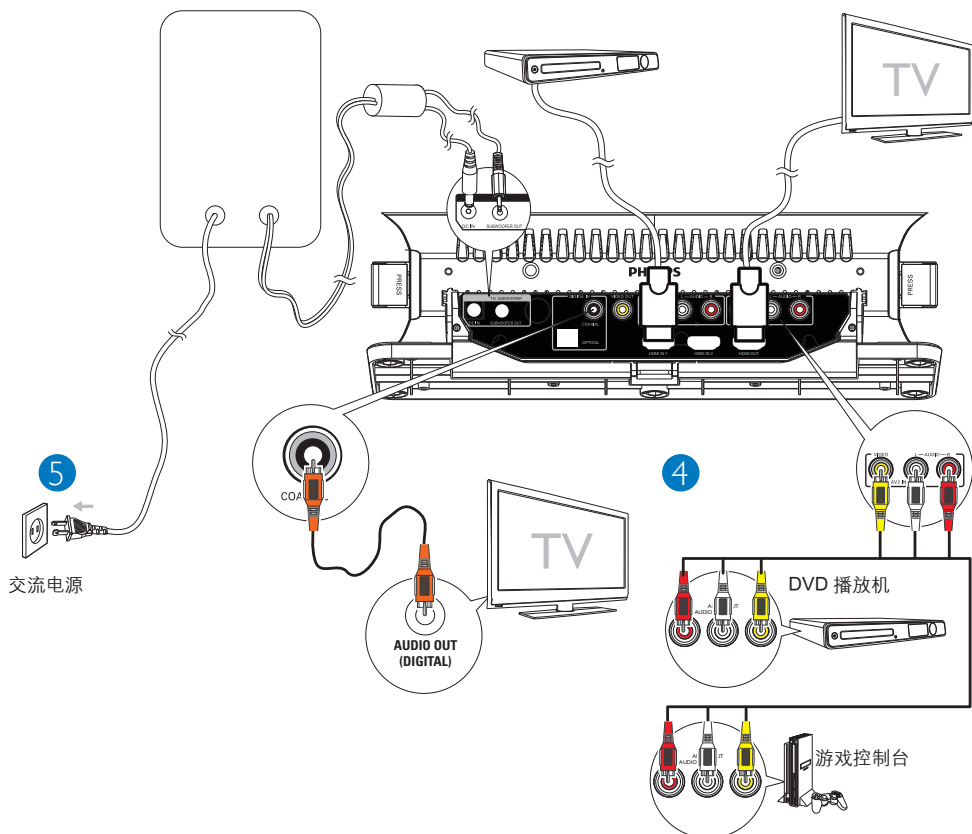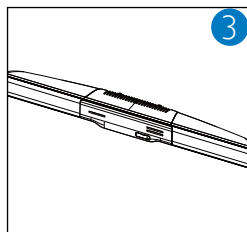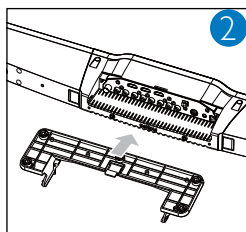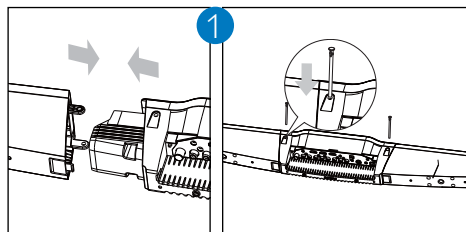

## 步骤 B 设置

### 设置时钟

#### 注意事项!

- 要在环保节能待机模式下设置时钟，请先按住  超过 2 秒钟切换至待机模式。

1

在待机模式下，按住 **CLOCK** 进入时钟设置模式。

→ 将显示时钟，小时数位将开始闪烁。

2

按 **+VOL** - 设置小时。

3

按 **CLOCK** 确认。

→ 分钟数位将开始闪烁。

4

按 **+VOL** - 设置分钟。

5

按 **CLOCK** 确认时钟设置。

## 步骤 C 播放

### 播放 USB 海量存储设备

1

翻开前面板的盖板。

2

将 USB 设备的 **USB** 接口插入  接口。

3

按 **USB** 选择 USB 来源。

4

按 **ALB/PRESET/▲▼** 选择文件夹。

5

按 **◀/▶** 选择文件。

6

按 **▶||** 开始播放。

## 步骤 C 播放

### 播放所连接的 AV 设备

1

按 AV, HDMI, 或 COAX/OPT 选择 AV 来源。

### 收听广播

1

确保已连接并完全展开随附的 FM 天线。

2

按 RADIO。


3

按住 ◀▶ 超过 3 秒钟

→ FM 调谐器将自动调谐至接收信号较强的电台。

4

重复步骤 3 找到更多电台。

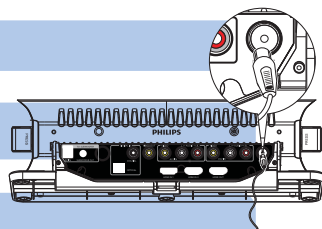

#### 提示

— 随附的用户手册中详细介绍了播放功能和其它功能。



© Royal Philips Consumer Lifestyle N.V.  
2009

All rights reserved.

<http://www.philips.com>

