


**PHILIPS**

Bežiční kuční zvučnik

TAW6205

# Korisnički priručnik

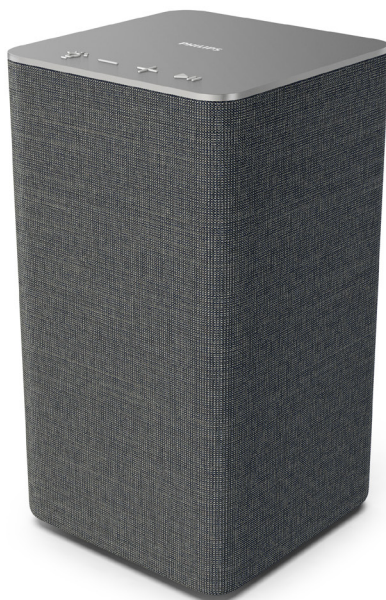

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 8 Rješavanje problema | 16 |
|-----------------------|----|

---

|                |    |
|----------------|----|
| 9 Obavještenje | 18 |
|----------------|----|

---

|         |   |
|---------|---|
| 1 Važno | 3 |
|---------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| Sigurnost | 3 |
|-----------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pomoć i podrška | 3 |
|-----------------|---|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 2 Vaš bežični zvučnik | 4 |
|-----------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Šta je u kutiji | 4 |
|-----------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Pregled zvučnika | 4 |
|------------------|---|

---

|             |   |
|-------------|---|
| 3 Započnite | 6 |
|-------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Uključivanje napajanja | 6 |
|------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Uključivanje i isključivanje | 6 |
|------------------------------|---|

---

|             |   |
|-------------|---|
| 4 Poveži se | 7 |
|-------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad) | 7 |
|------------------------------------|---|

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 5 Rad osvjetljenja | 10 |
|--------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Uparivanje sa Ambilight TV-om | 10 |
|-------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Praćenje muzike | 10 |
|-----------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Režim svjetla raspoloženja | 11 |
|----------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Prilagođavanje osvjetljenosti | 11 |
|-------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Isključena LED lampica | 12 |
|------------------------|----|

|         |    |
|---------|----|
| Pregled | 12 |
|---------|----|

---

|                  |    |
|------------------|----|
| 6 Reprodukovanje | 13 |
|------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Reprodukujte sa Bluetooth uređaja | 13 |
|-----------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Upravljanje reprodukcijom | 13 |
|---------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Slušajte eksterni uređaj | 13 |
|--------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Slušajte Spotify | 13 |
|------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ažuriranje firmvera | 14 |
|---------------------|----|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 7 Specifikacije proizvoda | 15 |
|---------------------------|----|

# 1 Važno

## Sigurnost

### Važne sigurnosne upute

- Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Sigurno koristite zvučnik u okruženju s temperaturom između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.



### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta koji sadrže tekućine.
- Držite ovaj zvučnik daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom nepravilnog tipa.

### Za 5G WiFi uređaj

Uređaj za rad u opsegu 5150–5350 MHz je namijenjen samo za unutrašnju upotrebu kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za mobilne satelitske sisteme sa zajedničkim kanalom.

|    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|--|
|    |    |    |    |    |    |    |  |
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |  |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |  |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |  |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |  |
| FI | SE | CH | UK | HR |    |    |  |

## Pomoć i podrška

Za opsežnu podršku na mreži posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za:

- preuzimanje korisničkog priručnika i brzog vodiča
- gledanje video uputstava (dostupno samo za odabrane modele)
- pronalaženje odgovora na često postavljena pitanja (FAQ)
- slanje pitanja e-poštom
- razgovor sa našim predstavnikom za podršku

Pratite uputstva na web mjestu za odabir jezika, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Alternativno, možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što kontaktirate službu, zapišite broj modela i serijski broj proizvoda. Te podatke možete pronaći na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.

## 2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Šta je u kutiji

Provjerite i identifikirajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- Kabl za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija širom svijeta

### Pregled zvučnika

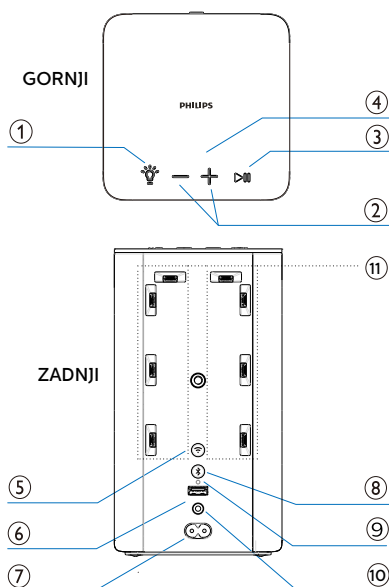

- ①
  - Navedite status.
  - Pritisnite i 3 sekunde držite za ulazak u uparivanje sa Ambilight TV režimom rada.
  - Pritisnite za odabir režima LED lampice.
- ②
  - Pritisnite za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka.
  - Pritisnite i jednom za povećavanje osvijetljenosti LED lampice.
  - Pritisnite i jednom za smanjivanje osvijetljenosti LED lampice.
- ③
  - Reprodukujte, pauzirajte ili nastavite u Bluetooth / Play-Fi reprodukciji.
  - Pritisnite i jednom za odabir sljedeće boje LED lampice.

#### ④ Wi-Fi LED indikator (bijeli)

| Stanje LED lampice | Status                               |
|--------------------|--------------------------------------|
| Trepće             | Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)     |
| Dvostruko trepće   | Režim zaštićene Wi-Fi postavke (WPS) |
| Stalno uključena   | Povezano / Uparivanje uspješno       |

- ⑤ **Dugme za Wi-Fi postavku**
  - Aktivirajte Wi-Fi postavku za Play-Fi.
  - Pritisnite i 3 sekunde držite dugme za aktiviranje WPS režima.
  - Pritisnite i 8 sekundi držite dugme za aktiviranje AP režima.
- ⑥ **Za uslugu**
  - USB utičnica samo za nadogradnju softvera zvučnika. Nema funkcije reprodukcije.
- ⑦ **Naizmjenična struja ~ utičnica**
  - Spojite na napajanje.

⑧



- Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju uparivanja ili prekinuli vezu sa postojećim uparenim Bluetooth uređajem.

⑨



#### **RESET**

- Pritisnite oštrim predmetom 5 sekundi da biste vratili fabričke postavke.

⑩



#### **AUX IN**

- Utičnica za audio ulaz (3,5 mm) za vanjski audio uređaj.

⑪

#### **Ugrađena LED lampica**

# 3    Započnite

## Uključivanje napajanja

- Zvučnik se napaja ulazom za naizmjeničnu struju.
- Povežite ulaznu utičnicu za naizmjeničnu struju na zvučniku na utičnicu (19 V = 2,1 A) pomoću priloženog kabla za napajanje.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Osigurajte da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.

| Stanje LED lampice                 | Status                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Okreće se u plavoj boji 20 sekundi | Pokušaj povezivanja sa usmjerivačem |
| Isključite                         | Wi-Fi povezivanje je uspjelo        |
| Trepće crveno 5 sekundi            | Wi-Fi povezivanje nije uspjelo      |

## Uključivanje i isključivanje

Odspojite kabl za napajanje iz glavne utičnice za isključivanje zvučnika.



### Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez korisničkih radnji i reprodukcije muzike.


## 4 Poveži se

### Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)


(Za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu zvučne trake za slušanje audio datoteka.


- 1 Povežite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu sa kojom želite povezati bežični zvučnik.
- 2 Preuzmite i instalirajte Philips Sound APP, koju pokreće DTS Play-Fi, na telefon ili tablet.

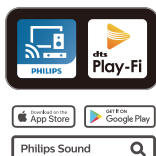


- Provjerite je li usmjerivač uključen i radi li ispravno.
- 3 Pritisnite i 8 sekundi držite dugme  (Wi-Fi) na zadnjem ormariću za pokretanje Wi-Fi veze.  
↳ Dok zvučnik ne napravi drugi ton i zatim pustite dugme.

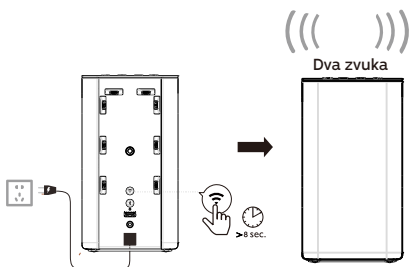

- 4 Sačekajte dok se Wi-Fi indikatorna lampica na gornjoj ploči ne promijeni iz brzog treptanja u spori puls. Sporo pulsiranje znači da zvučnik ulazi u režim postavljanja Wi-Fi mreže.

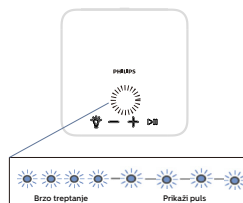

- 5 Pokrenite Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog uređaja sa Wi-Fi mrežom.

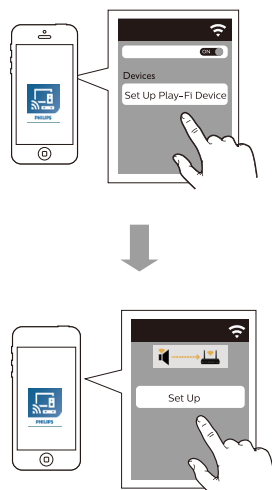


## Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno promijeniti na AP Play-Fi uređaja i ponovo pokrenuti Philips Sound APP za završetak Wi-Fi postavki proizvoda. Pogledajte korake u nastavku:


- Idi na postavke.
- Odaberite Wi-Fi postavku.
- Odaberite Play-Fi uređaj u postavkama Wi-Fi mreže
- Vratite se u Philips Sound APP da biste nastavili sa postavljanjem.




- 6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi lampica na gornjoj ploči pretače pulsirati i počće da svijetli. Kada postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.

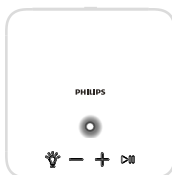

- 7 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko naziva ili stvoriti vlastite odabirom Custom Name na kraju liste naziva. Inače, prati se zadani naziv.

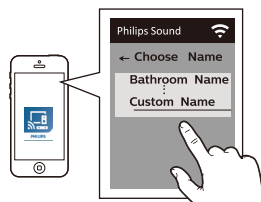

- 8 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga postavite po prvi put. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Ne isključujte zvučnik, ne isključujte uređaj i ne napuštajte mrežu tokom ažuriranja.

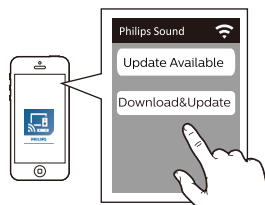

## AirPlay postavke

Koristite AirPlay za postavljanje Wi-Fi veze iOS uređaja (iOS7 ili noviji) i zvučne trake.

- 1 iOS uređaj: Postavke > Wi-Fi > odaberite kućnu mrežu [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Pokrenite Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog uređaja sa Wi-Fi mrežom.
  - ↳ Nakon uspješnog Wi-Fi povezivanja, Wi-Fi lampica na prednjem ormariću prestaće pulsirati i počće da svijetli. Kada postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.
  - ↳ Kada koristite APP za reprodukciju muzike, ekran će prikazati **PLAY-FI**.
- 3 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko naziva ili stvoriti vlastite odabirom Custom Name na kraju liste naziva. Inače, prati se zadani naziv.
- 4 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga postavite po prvi put. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Ne isključujte zvučnik, ne isključujte uređaj i ne napuštajte mrežu tokom ažuriranja.



### Napomena

- Nakon povezivanja, proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon početnog postavljanja je potrebna nadogradnja. Bez nadogradnje ne mogu biti dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada postavljanje prvog puta ne uspije, 8 sekundi držite pritisnuto dugme Wi-Fi na zvučniku, dok ne čujete drugi ton i dok se Wi-Fi lampica ne promijeni u spori puls. Resetirajte Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite postavljanje.
- Ako želite promijeniti sa jedne mreže na drugu, moraćete ponovo uspostaviti vezu. Pritisnite i 8 sekundi držite dugme  (Wi-Fi) Wi-Fi na zvučniku da biste resetirali Wi-Fi vezu.

## WPS režim

Ako vaš usmjerivač ima zaštićenu Wi-Fi postavku (WPS), vezu možete uspostaviti bez unošenja lozinke.

- 1 Pritisnite i 4 sekunde držite dugme Wi-Fi. Čujete ton i lampica Wi-Fi mreže će započeti dvostruko da trepće.
- 2 Pritisnite dugme WPS na usmjerivaču. Dugme je obično označeno ovim WPS logotipom. 
- 3 Pratite uputstva u Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja. 




### Napomena

- WPS nije standardna funkcija na svim usmjerivačima. Ako vaš usmjerivač nema WPS, koristite standardnu Wi-Fi postavku.
- Pritisnite dugme  (Wi-Fi) jednom ako želite izaći iz WPS režima ili će on automatski zatvoriti nakon 2 minute.

## 5 Rad osvjetljenja

Možete postaviti ugrađenu LED lampicu zvučnika da prati boju vašeg Philips Ambilight TV-a. Alternativno, možete postaviti svjetlo tako da prikazuje unaprijed zadani stil boja ili ga isključiti.

Pritisnite dugme  na zvučniku više puta za prebacivanje u režim osvjetljenja: 1. Rad sa Ambilightom, 2. Režim svjetla raspoloženja, 3. Isključeno.

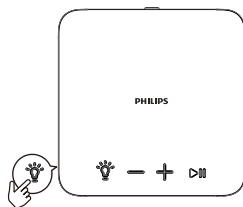

### Uparivanje sa Ambilight TV-om

Postavite zvučnike tako da prate boje Ambilight TV-a. Zvučnik će proširiti Ambilight efekt sa TV ekrana.


Zvučnik može raditi sa sljedećim serijama Philipsovih Ambilight TV-a:

| Regija / godina | Seriya 2019                                                                     | Seriya 2020                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Evropa          | OLED984/OLED934<br>OLED854/OLED804<br>8804/8204<br>7504/7394/7354/<br>7334/7304 | OLED935<br>OLED865/OLED855/<br>OLED805<br>9435/9235/9005<br>8555/8545/<br>8535/8505 |
| Azija-Pacifik   | OLED984<br>OLED804<br>7374                                                      | OLED935<br>OLED805<br>8265/8215                                                     |

#### Napomena

- Uparivanje će isteći nakon 2 minute.

- 1 Provjerite jesu li zvučnik i TV povezani na istu Wi-Fi mrežu prije početka postavljanja.
- 2 Uključite Philips Ambilight TV. Postavljanje Ambilight TV uparivanja se vrši na TV-u.
- 3 Aktivirajte konfiguraciju kako je prikazano na Ambilight TV-u:  
  
Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Pratite uputstva za postavljanje na TV-u. Navodiće vas na dugi pritisak dugmeta  na zvučniku za ulazak u režim uparivanja sa Ambientlight TV-om.

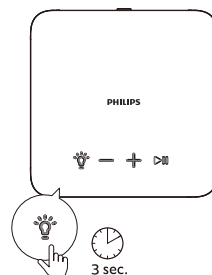

- 5 Kad se zvučnik otvori za uparivanje, LED lampice trepere žuto.
- 6 Kad je zvučnik uparen sa Ambilight TV-om, LED lampica na zvučniku će pratiti Ambilight TV.


### Praćenje muzike

Ako nije povezan Ambilight TV ili je TV odspojen, LED lampica na zvučniku će se automatski prebaciti na praćenje muzike tokom reprodukcije. Možete odabrati jedan od stilova koji prate dinamiku zvuka.


- 1 Da biste postavili LED lampicu, pritisnite dugme  na zvučniku na režim 1 „Rad sa Ambilight-om”.
- 2 Možete odabrati jedan od unaprijed zadanih stilova boja. Da biste postavili boju, pritisnite  i  za odabir željenog stila boje.

Dostupni stilovi za praćenje muzike su:

- Topla bijela – Zadana statična boja
- Vruća lava – Varijacije crvene boje
- Duboka voda – Varijacije plave boje
- Prirodna zelena – Varijacije zelene boje
- Narandžasta – Varijacije narandžaste boje
- Limun – Varijacije žute boje
- Lavanda – Varijacije svijetloljubičaste boje

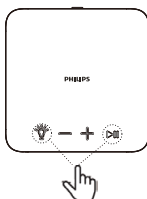

- Prirodna zelena – Zelena statična boja
- Narandžasta – narandžasta statična boja
- Limun – Žuta statična boja
- Lavanda – Svijetloljubičasta statična boja

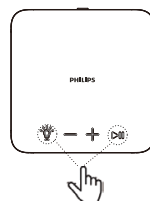


### Napomena

- Držite napajanje priključenim u režimu svjetla raspoloženja. Mreža ili Bluetooth veza nisu potrebne u režimu svjetla raspoloženja.


## Prilagođavanje osvijetljenosti

Postavite nivo osvijetljenosti LED lampice.

- Pritisnite  i  jednom za povećavanje osvijetljenosti LED lampice.

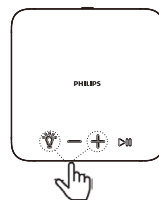

- Pritisnite  i  jednom za smanjivanje osvijetljenosti LED lampice.

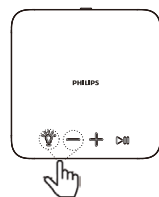

## Režim svjetla raspoloženja

Režim svjetla raspoloženja (Lounge režim) vašeg zvučnika vam omogućava da uključite LED lampicu (statično svjetlo) uz ili bez reprodukcije zvuka. Tako svoju sobu možete osvijetliti LED lampicom.

- 1 Da biste postavili LED lampicu, pritisnite dugme  na zvučniku u režimu 2 „svjetla raspoloženja”.
- 2 Možete odabrati jedan od unaprijed zadanih stilova boja. Da biste postavili boju, pritisnite  i  za odabir željenog stila boja.

Dostupni stilovi svjetla raspoloženja su:

- Topla bijela – Zadana statična boja
- Vruća lava – Crvena statična boja
- Duboka voda – Plava statična boja

---

## Isključena LED lampica

Da biste isključili LED lampicu, pritisnite dugme  na zvučniku za „Isključivanje” režima 3.

---

## Pregled

|   | Režim rada                          | Ambilight TV | Stanje LED lampice                              | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Praćenje Ambilight TV-a             | Upareno      | Praćenje boje Ambilight TV-a                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite i 3 sekunde držite za ulazak u režim uparivanja.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Praćenje muzike                     | Nije upareno | Variranje sa ritmom zvuka u reprodukciji muzike | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite dugme  i  za odabir boje.</li><li>• Pritisnite dugme  i  za povećavanje / smanjivanje osvijetljenosti.</li></ul> |
| 2 | Svjetlo raspoloženja (Lounge režim) |              | Statična boja                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Isključeno                          |              | Isključeno                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 6 Reprodukovanje

## Reprodukujte sa Bluetooth uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete uživati u zvuku sa svog Bluetooth uređaja.

### Napomena

- Provjerite je li na vašem uređaju omogućena Bluetooth funkcija.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i vašeg Bluetooth uređaja je 20 metara (66 stopa).
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.

- 1 Pritisnite i 8 sekundi držite dugme  na zadnjem ormariću za ulazak u režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i odaberite „**Play-Fi Device (XXXXXX) -BT**“ za početak povezivanja.
- 3 Odaberite i reprodukujte audio datoteke ili muziku na svom Bluetooth uređaju.

| LED indikator       | Opis                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plava trepće polako | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spremno za uparivanje</li><li>• Ponovno povezivanje posljednjeg povezanog uređaja</li></ul> |
| Potpuno plavo       | Povezan                                                                                                                             |

### Napomena

- Da biste odspojili uređaj, pritisnite i 2 sekunde držite  dok LED indikator ne počne brzo da trepće plavom bojom.
- Kada uključite zvučnik, on uvijek automatski pokušava ponovno povezati zadnji uspješno spojeni uređaj.
- Za brisanje informacija o uparivanju, pritisnite i 2 sekunde držite <bluetooth symbol> dok LED indikator ne počne polako da trepće plavom bojom 3 puta.

## Upravljanje reprodukcijom

Prilikom reprodukcije muzike




Pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije



Podesite jačinu zvuka

## Slušajte eksterni uređaj

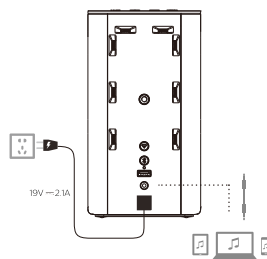

Spojte MP3 uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

### Šta vam je potrebno

- MP3 uređaj.
- Stereo audio kabl od 3,5 mm.

- 1 Pomoću stereo audio kabla od 3,5 mm povežite MP3 uređaj na **AUDIO IN** priključak na ovom proizvodu.
- 2 Pritisnite dugmad na MP3 uređaju za odabir i reprodukciju audio datoteka ili muzike.

## Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, sto ili računar kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) da biste saznali kako.

---

## Ažuriranje firmvera

Ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera da biste dobili najbolje funkcije i podršku.

### Opcija 1:

#### Ažurirajte firmver putem Philips Sound APP (Settings > PS Fine Tune)

Firmver za MCU i DSP se može nadograditi na najnoviju verziju putem Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na meni **Settings** i odaberite opciju **PS Fine Tune** da biste je provjerili. Ako je izdana nadogradnja, možete pritisnuti ikonu Nadogradnja za automatski nastavak. Kada se ovaj proizvod poveže sa Wi-Fi mrežom, može primiti bežično ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite najnovijom verzijom firmvera da biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

### Opcija 2:

#### Ažurirajte firmver putem USB-a

- 1 Provjerite postoji li najnovija verzija firmvera na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Potražite svoj model i kliknite na „Softver i upravljački programi (Software and drivers)”.
- 2 Preuzmite firmver na USB fleš drayv.
- 3 Pratite uputstva za nadogradnju firmvera.

# 7 Specifikacije proizvoda



## Napomena

- Podaci o proizvodu mogu da se promijene bez prethodne najave.

## Opšte informacije

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Napajanje                | 100-240 V ~, 50/60 Hz |
| Dimenzije (Š x V x D)    | 115 x 212 x 116 mm    |
| Težina (glavna jedinica) | 1,79 Kg               |

## Pojačalo

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Izlazna snaga        | 40 W RMS    |
| Odgovor frekvencije  | 20-20000 Hz |
| Odnos signala i šuma | > 70 db     |

## Zvučnici

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Otpor                        | 40 Hm                                                                 |
| Ulazna snaga                 | 30 W (niskotonac),<br>10 W (visokotonac)                              |
| Upravljački program zvučnika | 1 x 3,5" niskotonac,<br>1 x 1" visokotonac,<br>2 x pasivni radijatori |

## Bluetooth

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Verzija Bluetooth-a            | 4.2           |
| Raspon frekvencije             | 2402-2480 MHz |
| Maksimalna snaga prijelaza     | 3 dBm         |
| Kompatibilni Bluetooth profili | A2DP          |
| Domet Bluetooth-a              | oko 20 m      |

## Podržana mreža

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Bežična mreža                           | 802,11 a/b/g/n/ac |
| Opseg frekvencije 2,4G Wi-Fi odašiljača | 2412-2472 MHz     |
| Snaga 2,4G Wi-Fi odašiljača             | 20 ± 2 dBm        |
| Opseg frekvencije 5G Wi-Fi odašiljača   | 5725-5825 MHz     |
| Snaga 5G Wi-Fi odašiljača               | 12 ± 2 dBm        |

## Potrošnja energije

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Potrošnja energije                  | 30 W |
| Potrošnja u stanju polupripravnosti | 6 W  |

# 8 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako imate problema prilikom korištenja ovog proizvoda, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Uopšteno

### Nema napajanja

- Provjerite ima li struje na utičnici za naizmjeničnu struju.
- Provjerite je li ulazna utičnica za naizmjeničnu struju zvučnika pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što se nikakav audio signal ne primi ili se ne poveže nijedan audio uređaj.

### Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka ovog zvučnika.
- Podesite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- u AUDIO IN režimu, provjerite je li reprodukcija muzike putem Bluetooth-a zaustavljena.
- Provjerite nalazi li se vaš Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

### Nema odgovora iz zvučnika

- Ponovo pokrenite zvučnik.

## Bluetooth

### Kvalitet reprodukcije zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Prijem Bluetooth-a je loš. Približite uređaj zvučniku ili uklonite sve prepreke između uređaja i zvučnika.

### Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju

- Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

### Ne mogu se povezati sa Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija vašeg uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja da biste saznali kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan sa drugim uređajem sa omogućenim Bluetooth-om.

Odspojite i pokušajte ponovo.

## Wi-Fi

### Nije moguće uspostaviti Wi-Fi vezu

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na usmjerivaču.
- Postavite Wi-Fi usmjerivač bliže jedinici.
- Provjerite je li lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovno pokrenite modem i Wi-Fi usmjerivač.

---

## Play-Fi

**U aplikaciji nije moguće otkriti uređaje koje podržava Play-Fi.**

- Provjerite je li uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.

**Nije moguće reprodukovati Play-Fi muziku**

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da pružatelj usluga prekine pružanje svoje usluge.
- Kad prvo postavljanje ne bude uspješno, zatvorite Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround zvučnik, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije zasebne upotrebe.

## 9 Obavještenje

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom.

### Usklađenost



Kompanija TP Vision Europe BV ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Briga o okolišu

#### Odlaganje vašeg starog proizvoda



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim propisima za odvajanje otpada.

sistem prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

#### Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

### FCC izjava (samo SAD i Kanada)

Ovaj je uređaj usklađen s Dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.



#### Upozorenje

- Izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.



#### Napomena

- Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima.

Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više mjera u nastavku: (1) Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika. (3) Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu drugačijem od onoga na koji je spojen prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### **Izjava o RF upozorenju**

Uređaj je ocijenjen da zadovoljava opšte zahtjeve za RF izloženost. Uređaj se može koristiti u prijenosnim uslovima izloženosti bez ograničenja.

### **IC-Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)**

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa licencnom Kanade za inovacije, nauku i ekonomski razvoj RSS(ovi). Rad zavisi od sljedeća dva uslova

- 1 Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
- 2 Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad na uređaju.

## Obavijest o zaštitnim znakovima



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci kompanije DTS, Inc. (za kompanije sa sjedištem u SAD-u / Japanu / Tajvanu) ili prema licenci kompanije DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije).

Logotipi DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikacijska oznaka kompanije Wi-Fi Alliance®.



Za upravljanje ovim zvučnikom sa omogućenom AirPlay 2 funkcijom je potreban operativni sistem iOS 11.4 ili noviji. Korištenje oznake Works with Apple znači da je dodatak dizajniran da radi posebno sa tehnologijom identifikovanom oznakom i da ga je programer certificirao za udovoljavanje Apple-ovih standarda performansi. Apple® i Airplay® su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc, registrirani u SAD-u i drugim zemljama.



Softver Spotify podliježe licencama trećih strana koje se nalaze ovdje: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih marki od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Google, Google Play i Chromecast su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za najnovije nadogradnje i dokumente.

Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited pruža garancije u vezi sa ovim proizvodom.

