




Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome


SBT30/00









Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS


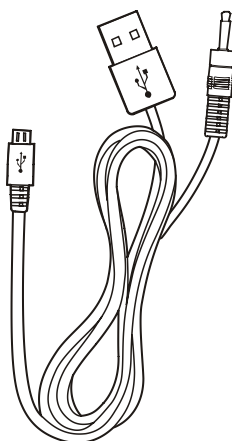
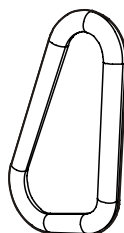
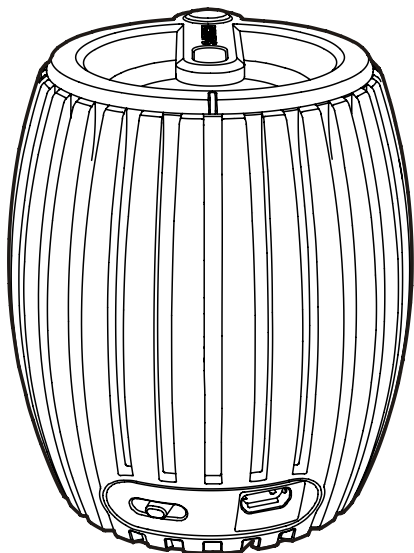


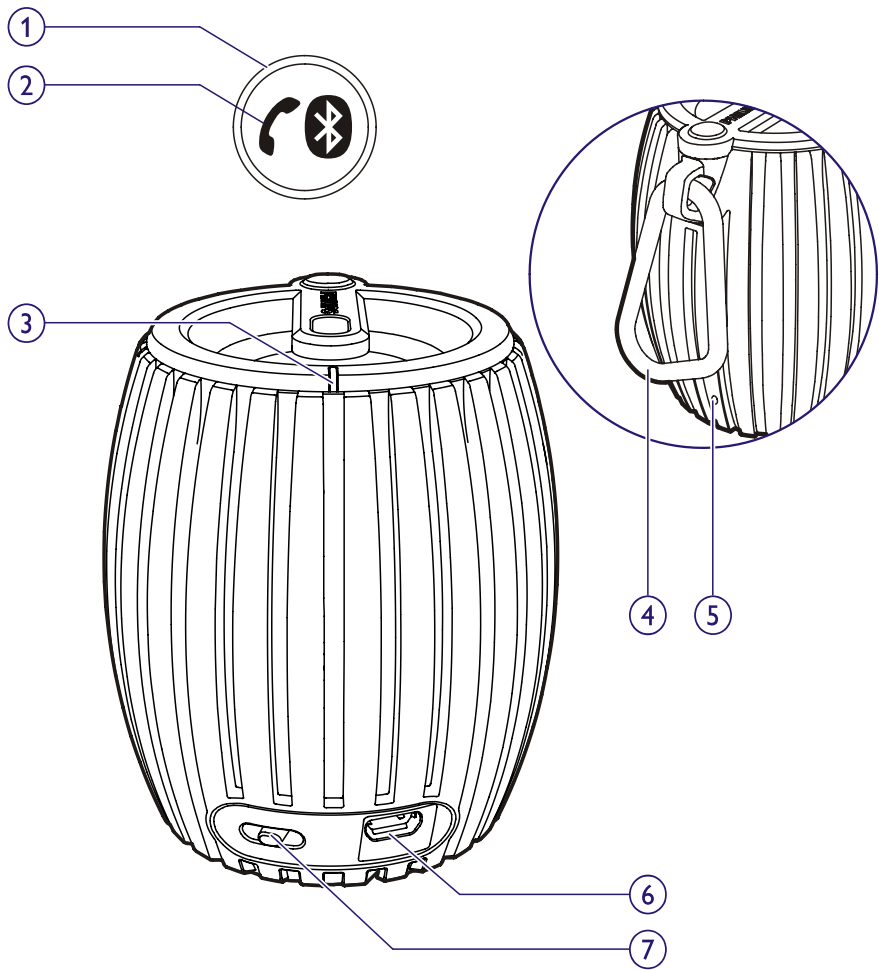


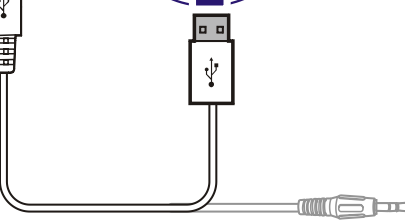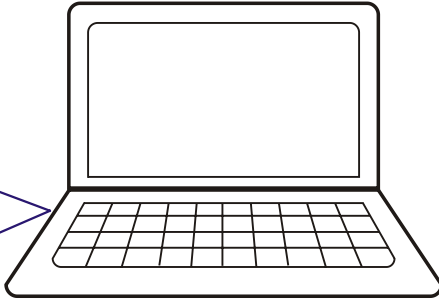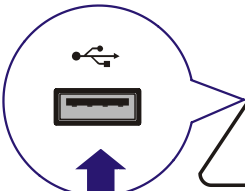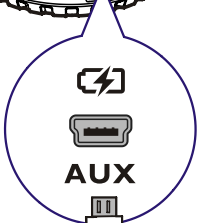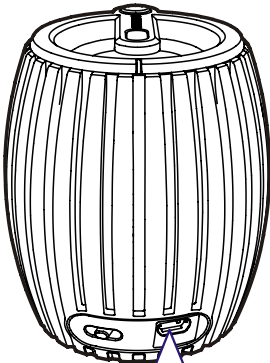


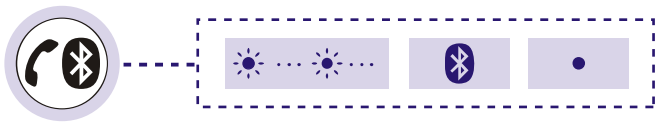

((BEEP))

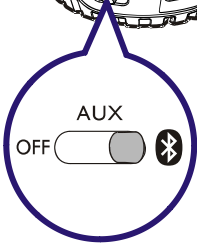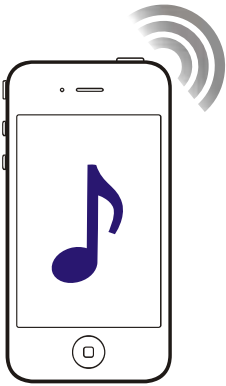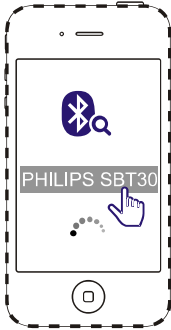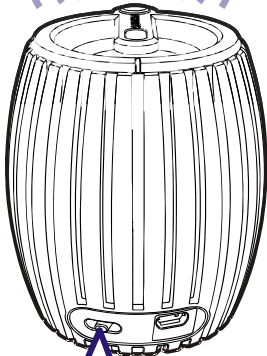

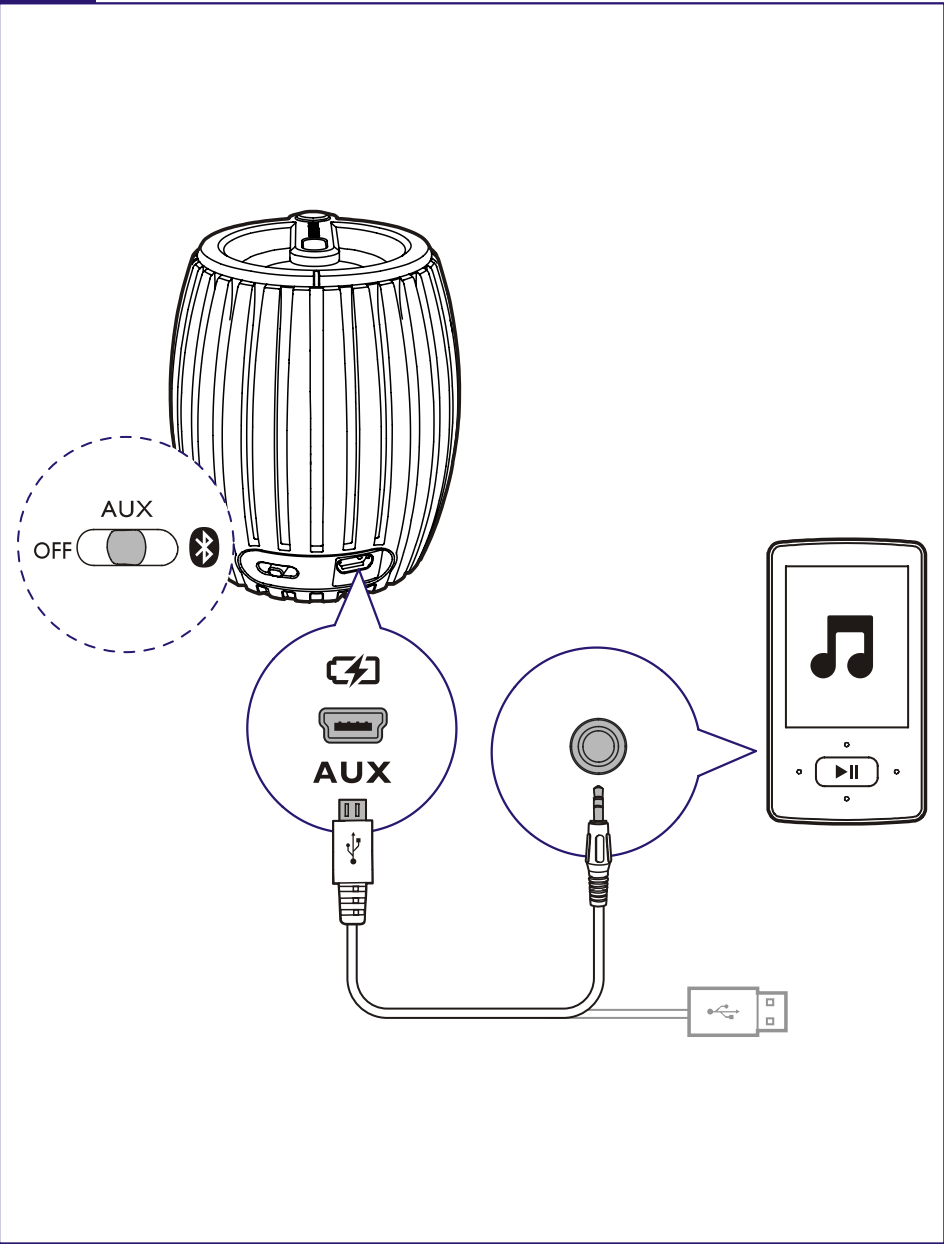

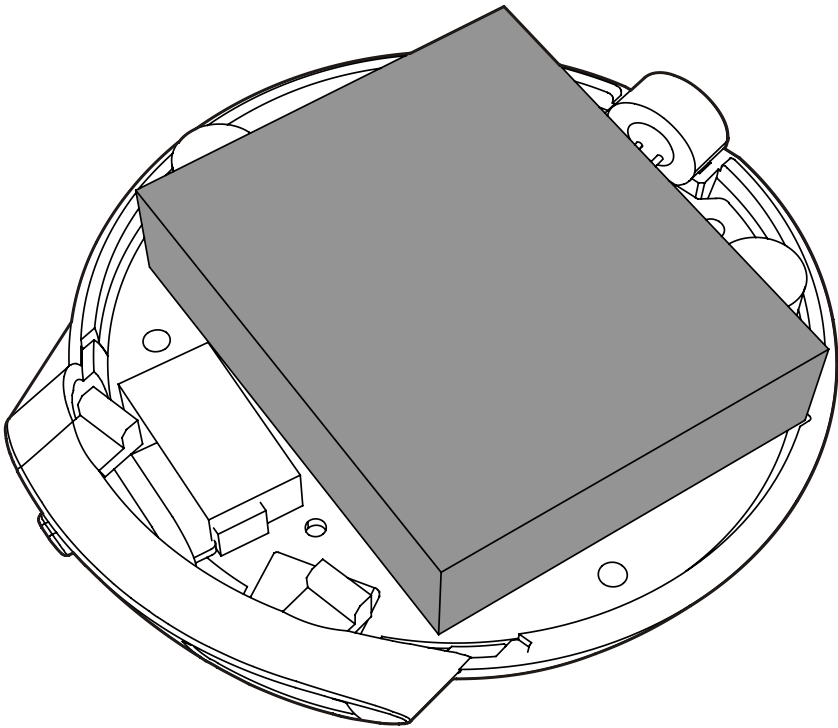

1. Oluline

Ohutus

Olulised ohutusinstruktsioonid

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

Järgige kõiki juhendeid.

Ärge kasutage seadet vee lähedal.

Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhendite järgi.

Ärge paigutage soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.

Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.

Jätke kõik parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt või seadmed on maha kukkunud.

Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.

Ärge asetage seadet ohuallikate lähedale (nt. vedelikega täidetud anumad, süüdatud küünlad).



Hoiatus

Ärge kunagi eemaldage seadme kosta.

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.

Märkus

Kõik seadmel tehtud muudatused või muutused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle poolt kirjalikult lubatud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

€ 2150

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Vana toote hävitamine



Teie toode on loodud ja toodetud kvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohalele elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Sisseehitatud patarei (□) eemaldamiseks viige toode alati asjatundja kätte.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Märkus

Seadme tüübiplaat asub seadme all.

2. Teie Bluetooth kõlar

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Et Philipsi pakutavast toest maksimaalselt osa saada, siis registreerige oma toode veebiaadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle kõlariga saate nautida heli Bluetooth toega seadmest või oma arvutist (PC või Mac).

3. Alustamine

Järgige selle peatüki juhiseid alati järjekorras.

Kui kontakteerute Philipsiga, siis küsitakse teilt toote mudelit ja seerianumbrit. Te leiate need seadme alt. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Vooluvarustus

See kõlar töötab sisseehitatud taaslaetava patareiga.

Sisseehitatud patarei laadimiseks:

Ühendage mikro USB pesa (6) arvutiga läbi komplektisoleva USB kaabli.

↳ Vooluindikaator (3) lülitub sisse (valge).

- Vooluindikaator lülitub välja, kui seade on täielikult laetud.

Haak

Haaki (4) kasutatakse kandmiseks või riputamiseks, mitte ronimise toetamiseks ega kukkumise vastu kaitsmiseks.

4. Taasesitamine

Taasesitamine Bluetooth seadmelt



Märkus

Teie kõlari ja Bluetooth seadme vaheline efektiivne tegevusraadius on umbes 10 meetrit.

1. Liigutage (7) * poole, et valida heliallikaks Bluetooth.
Bluetooth indikaator (1) vilgub (sinine).
2. Aktiveerige Bluetooth oma Bluetooth seadmelt.
3. Valige oma Bluetooth seadmelt "PHILIPS SBT30", et sellega ühenduda.
Kõlar piiksub kaks korda ning Bluetooth indikaator (1) jääb põlema (sinine).
Mõnedel seadmetel peate ühendamisel sisestama parooli "0000".
4. Alustage oma Bluetooth seadmelt muusika taasesitamist.

Kui teil on sissetulev kõne

Kõnele vastamiseks vajutage Bluetooth nuppu (2).

Kõne lõpetamiseks vajutage taas Bluetooth nuppu (3).



Nõuanne

Parimaks tulemuseks rääkige otse mikrofoni MIC (5).

Taasesitamine lisaseadmelt

1. Liigutage (7) AUX poole, et valida heliallikaks Aux-in.
Vooluindikaator (3) muutub valgeks.
2. Kasutage komplektisolevat USB kaablit, et kõlar oma lisaseadmega ühendada.
3. Alustage oma lisaseadmelt muusika taasesitamist.

5. Toote informatsioon



Märkus

Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Toote tehnilised andmed

Võimendi

Hinnatud väljundvõimsus	2 W RMS
Signaali/müra suhe	>70 dB
Aux-in Link	600 mV RMS, 10 koomi

Bluetooth

Bluetooth andmed	V2.1 + EDR
Toetatud profiilid	HFPv1.6, A2DPv1.2, HSPv1.2
Lisafunktsioonid	Kaja ja müra kaitse
Ulatus	10m nägemisulatuses

Üldine informatsioon

DC voolusisend	USB: 5V, 500mA;
Sisesehitatud Li-polümeer patarei	3.7V 500mAH
Patarei tööaeg	> 8 tundi
Mõõtmed - peaseade (diameeter x kõrgus)	D 68mm * A 81mm
Kaal - peaseade	0,14 kg

6. Probleemide lahendamine



Hoiatus

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle kõlari kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt www.philips.com/welcome. Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt kõlari mudelit ja seerianumbrit. Veenduge, et teil on need numbrid käeulatuses.

Puudub vool

Laadige oma kõlar.

Puudub heli

Kohandage helitaset oma mobiiltelefonil või arvutil/Macil.

Veenduge, et Bluetooth mobiiltelefon on efektiivses tegevusraadiuses.

Veenduge, et olete valinud korrektse heliallika.


Kõlarist ei tule vastust

Tehke kõlarile restart.

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

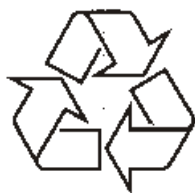

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>