

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

CSS9216



User manual

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Brukerhåndbok

Manual del usuario

Användarhandbok

Εγχειρίδιο χρήσης

Brugervejledning

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual do utilizador

Käyttöopas

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Hjelp og støtte 2

- Vanlige spørsmål 2
- Ta kontakt med Philips 2

2 Merknad 2

- Samsvar 2
- Nettspenningssikring 2
- Varemerker 3

3 Viktig 3

- Sikkerhet 3
- Ta vare på produktet 4
- Ta vare på miljøet 4

4 Din SoundHub 5

- Hovedenhet 5
- Subwoofer 5
- Fjernkontroll 5

5 Koble til SoundHub 6

- Koble til høyttalerne 6
- Kontakter 7
- Koble til lyd fra TV og andre enheter 8
- Lytte til en tilkoblet enhet 8
- Koble til et Wi-Fi-nettverk 9

6 Bruke SoundHub 13

- Velge lyd 13
- MP3-spiller 14
- Spill av lyd fra en AirPlay-enhet 14

7 Endre innstillinger 15

- Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen 15
- Bruke fabrikkinnstillinger 16

8 Oppdatere programvaren 17

- Kontrollere programvareversjon 17
- Oppdatere programvare via datamaskinen 17

9 Produktspesifikasjoner 17

10 Feilsøking 18

11 Stikkord 19

1 Hjelp og støtte

Vanlige spørsmål

Hvis du har et problem, kan du se vanlige spørsmål (FAQ) om SoundBar på www.philips.com/support. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du Philips' kundestøtte der du bor.



Advarsel

- Ikke forsøk å reparere SoundBar selv. Dette kan føre til alvorlig personskade, uopprettelig skade på SoundBar eller at garantien blir ugyldig.

Ta kontakt med Philips

Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om produktets modell- og serienummer. Du finner modell- og serienummeret på baksiden eller undersiden av produktet. Noter deg numrene før du ringer Philips:

Modellnummer _____

Serienummer _____


2 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

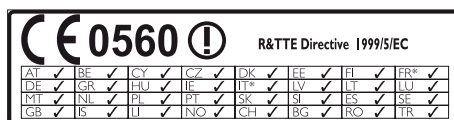

*Trådløs- og Ethernet LAN-funksjoner er kun tillatt for innendørs bruk.

Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at dette produktet (CSS9216) er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i PDF-versjonen av brukehåndboken på www.philips.com/support.

Nettspenningssikring

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpsel.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel. Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Varemerker



Produsert med tillatelse under de følgende amerikanske Patentnr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre amerikanske og globale patenter som er sendt og patentanmeldt. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround og DTS-logoene er varemerker for DTS, Inc. Produktene inkluderer programvare. © DTS, Inc. Med enerett.



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et sertifiseringsmerke for Wi-Fi Alliance.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

3 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker SoundHub. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundeservice for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder; inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller SoundHub.

- For produkter som kan monteres på vegg, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.

- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier; og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Det er mulig at produktet/fjernkontrollen inneholder et mynt-/knappcellebatteri som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis batteriet har blitt svelget, må man oppsøke lege umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.




Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

4 Din SoundHub


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere din SoundHub på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

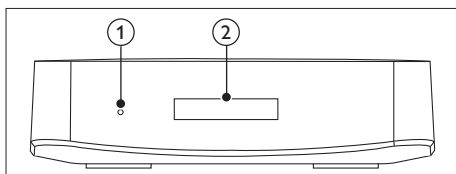


- ① Standbyindikator
- ② Displaypanel

Subwoofer

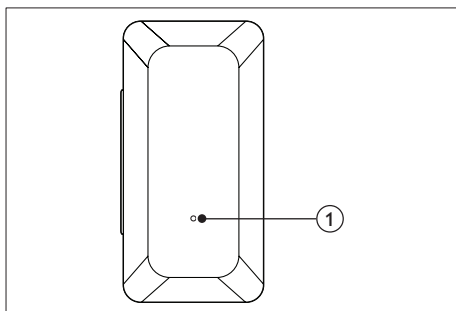

- ① LED-indikator
 - Når SoundHub er i standby, lyser **LED-indikator** rødt.
 - Når SoundHub er på, lyser **LED-indikator** hvitt.
 - Når SoundHub er koblet til nettverket, blinker **LED-indikator**.

Fjernkontroll

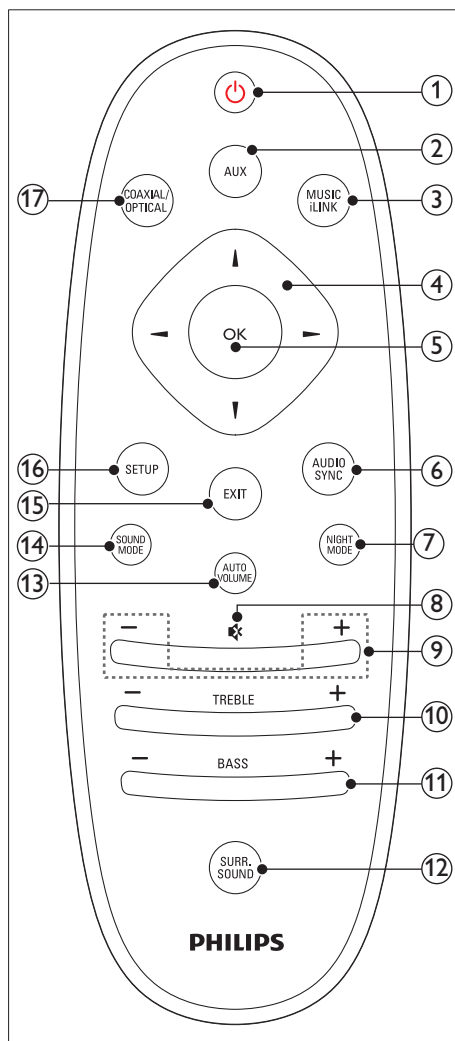

- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå SoundHub på eller sett det i standbymodus.
- ② **AUX**
Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.
- ③ **MUSIC iLINK**
Bytt lydkilden til MUSIC iLINK-tilkoblingen.

- ④ **Navigeringsknapper** (◀/▶/▲/▼)
Navigerer gjennom menyer.
- ⑤ **OK**
Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ⑥ **AUDIO SYNC**
Endre lydforsinkelsen.
- ⑦ **NIGHT MODE**
Slå nattmodus av eller på.
- ⑧ **✱ (Demp)**
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑨ **+/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Hever eller senker diskanten.
- ⑪ **BASS +/-**
Hever eller senker bassen.
- ⑫ **SURR. SOUND**
Bytte til auto-, stereo-, eller 360-surroundlyd.
- ⑬ **AUTO VOLUME**
Slå automatisk volum av eller på.
- ⑭ **SOUND MODE**
Velger en lydmodus.
- ⑮ **EXIT**
Lukke en meny.
- ⑯ **SETUP**
 - Åpne oppsettmenyen.
 - Trykk på og hold nede for å bytte til modus for Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- ⑰ **COAXIAL/OPTICAL**
Bytte lydkilden til den koaksiale eller optiske tilkoblingen.

5 Koble til SoundHub

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundHub til en TV og andre enheter:

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundHub og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.




Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømmuttaket.

Koble til høyttalerne

Høyttalerkablene er fargekodete for å gjøre tilkoblingen enkel. Du kobler en høyttaler til SoundHub ved å sørge for at fargen på høyttalerkabelen stemmer overens med fargen på kontakten.

Høyttalerplasseringen spiller en viktig rolle når du konfigurerer en surroundlydeffekt. Du oppnår det beste resultatet hvis du plasserer høyttalerne og subwooferen som vist nedenfor:

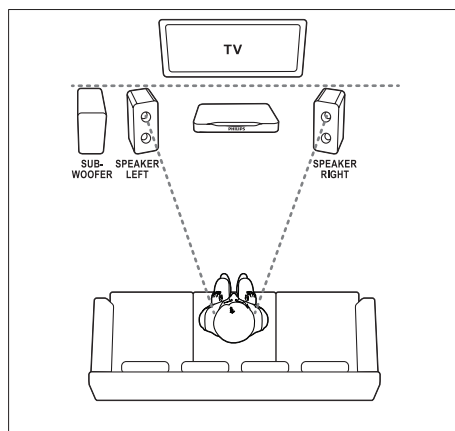

Merknad

- Surroundlyd er avhengig av ulike faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høyttalerakustikken.

Følg disse generelle retningslinjene, og konfigurere deretter subwooferen.

- 1** Sitteposisjon:
Dette er midten av lytteområdet.
- 2** **SPEAKER LEFT** (venstre høyttaler) og **SPEAKER RIGHT** (høyre høyttaler) høyttalere:
Plasser venstre og høyre høyttaler foran og i en bue med lik avstand til hovedenheten, slik at de to høyttalerne har den samme avstanden fra sitteposisjonen. For å få best mulig effekt bør du plassere høyttalerne mot sitteposisjonen og i ørehøyde (når du sitter).
- 3** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Plasser basshøyttaleren minst én meter til venstre eller høyre for TVen. La det være en avstand på ca. ti centimeter til veggen.

Oppsett


Konfigurer subwooferen via oppsettmenyen.

- 1** Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **SUBW VOL** på displayet.
- 2** Trykk på **OK**.
- 3** Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å endre volumet.
- 4** Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 5** Trykk på **EXIT** for å lukke menyen.

Kontakter


Koble andre enheter til SoundHub.

Høyre side

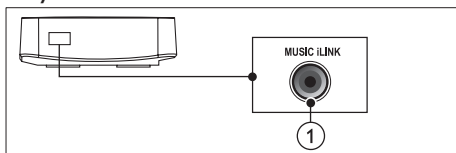


- 1** **MUSIC iLINK**
Lydingang fra en MP3-spiller.

Kontakter på baksiden – hovedenhet

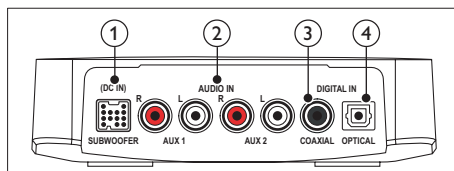

- 1** **SUBWOOFER**
Koble til den medfølgende subwooferen.
- 2** **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- 3** **DIGITAL IN –COAXIAL**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- 4** **DIGITAL IN –OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

Kontakter på baksiden – subwoofer

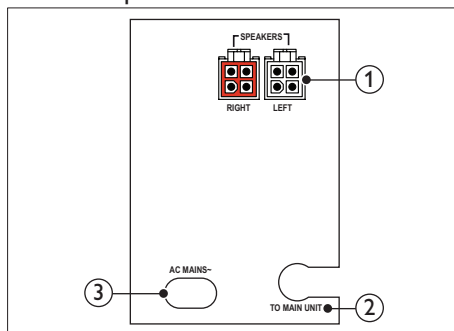

- 1** **SPEAKERS-RIGHT/LEFT**
Koble til de medfølgende høyttalerne.
- 2** **TO MAIN UNIT**
Koble til hovedenheten.
- 3** **AC MAINS~**
Kobles til strømforsyningen.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundHub.
Bruk den tilkoblingen av høyeste kvalitet som er tilgjengelig på andre enheter.


Merknad

- Lydtilkoblingene i denne brukerhåndboken er bare ment som anbefalinger. Du kan også bruke andre tilkoblinger.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lyd kvaliteten


Med en optisk kabel kan du koble til **OPTICAL**-kontakten på SoundHub til **OPTICAL OUT**-kontakten på enheten.
Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

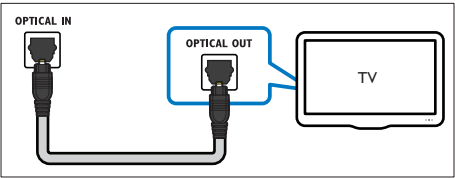

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lyd kvaliteten


Med en koaksial kabel kan du koble **COAXIAL**-kontakten på SoundHub til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på enheten.
Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

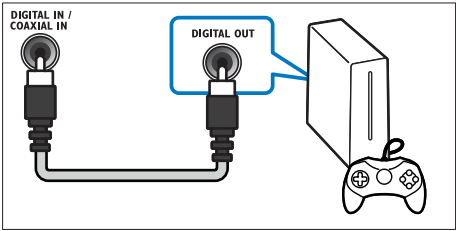

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lyd kabler

Grunnleggende lyd kvaliteten

Ved hjelp av en analog kabel kobler du **AUX**-kontaktene på SoundHub til lyd kontaktene på enheten.

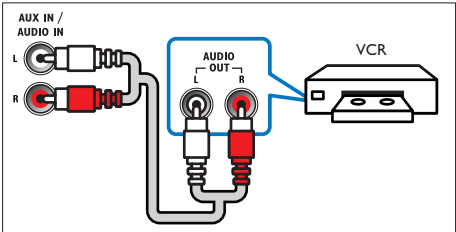

Lytte til en tilkoblet enhet

Før du kan høre på en tilkoblet enhet, må du velge kilden til enheten.

- 1 Trykk på **AUX**, **COAXIAL/OPTICAL** eller **MUSIC iLINK** på fjernkontrollen for å bla gjennom og velge en lydkilde, som vist i følgende tabell.

Kildeknapp	Displaytekst	Lydkilde
AUX	AUX1 eller AUX2	AUX-inngang
COAXIAL/OPTICAL	COAX IN eller OPTI IN	Koaksial eller optisk inngang
MUSIC iLINK	I-LINK	MP3-inngang

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble SoundHub, AirPlay-enheten og datamaskinen til det samme Wi-Fi-nettverket slik at du kan:

- streame musikk trådløst fra den AirPlay-aktiverte enheten til SoundHub
- oppdatere SoundHub-programvaren via datamaskinen



Forsiktig

- Før du prøver å koble SoundHub til et datanettverk, må du gjøre deg kjent med nettverksruterens, medieserverens programvare og nettverksreglene. Du kan om nødvendig lese dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.

Dette trenger du

- en trådløs nettverksruter
- en AirPlay-aktivert enhet:
 - iOS 4.3 og nyere på iPhone, iPod touch eller iPad
 - iTunes 10.2 eller nyere på en Wi-Fi-aktivert datamaskin

Før du begynner

- Kontroller at den trådløse ruter er slått på og fungerer slik den skal.
- Kontroller hvilken type trådløs ruter du bruker. Enkelte operasjoner kan være forskjellige når forskjellige typer trådløs ruter brukes.

Koble SoundHub til et Wi-Fi-nettverk

Koble SoundHub til Wi-Fi-nettverket på en av følgende måter avhengig av hvilken type ruter du har. SoundHub kobler automatisk til det sist brukte Wi-Fi-oppsettet hver gang det slås på.

Alternativ 1: Koble SoundHub til en WPS-ruter

Wi-Fi Protected Setup (WPS) gjør det mulig å koble enheter til ruter uten passord. Du aktiverer bare WPS-funksjonen på både ruter og SoundHub, og så er de tilkoblet. De fleste WPS-rutere har WPS-logoen:

- 1 Trykk på og hold nede **SETUP** i fem sekunder for bytte til WPS-modusen.
 - ↳ **PRESS WPS BUTTON ON ROUTER AND WAIT** vises på displayet.
 - ↳ Subwooferen **LED-indikator** blinker kontinuerlig.

- 2 Innen nitti sekunder trykker du på WPS-knappen på ruterens én gang.
- 3 Når koblingen til ruter er opprettet, vises **WPS SUCCESS** på displayet.
- 4 Når SoundHub er koblet til Wi-Fi-nettverket, vises **READY FOR AIRPLAY** på displayet.
 - ↳ Subwooferen **LED-indikator** slutter å blinke og forblir hvit.
- 5 Hvis tilkoblingen mislykkes, eller du ikke kan trykke på WPS-knappen på ruter innen nitti sekunder, vises **WPS FAILED** på displayet. Gjenta trinn 1 til 4 på nytt.



Merknad

- For å aktivere AirPlay må du sørge for at AirPlay-enheten er koblet til samme nettverk som SoundHub.


Alternativ 2: Koble SoundHub til en ruter som ikke er en WPS-ruter

Koble SoundHub til en ruter som ikke er en WPS-ruter, gjennom en AirPlay-aktivert enhet.


- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **WIFI** på displayet.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲/▼) for å velge **BROWSER SETUP**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Først vises **PLEASE WAIT** på displayet, og subwooferens **LED-indikator** blinker kontinuerlig.
 - ↳ Deretter oppretter SoundHub et virtuelt nettverk, og **SELECT PHILIPS AIRPLAY NETWORK AND BROWSE 192.168.1.12** vises på displayet. Når du kobler den AirPlay-aktiverte enheten til dette nettverket, kan du få tilgang til websiden for konfigurasjon av SoundHub.
- 4 På iPod Touch, iPhone eller iPad velger du **Settings > Wi-Fi**.
 - På den Wi-Fi-aktiverte datamaskinen velger du listen over tilgjengelige trådløse nettverk.




- På datamaskinen åpner du nettleseren og angir **192.168.1.12** i adressefeltet.
- ↳ SoundHub-websiden vises. På denne siden kan du konfigurere SoundHub ved å koble den til hjemmenettverket.

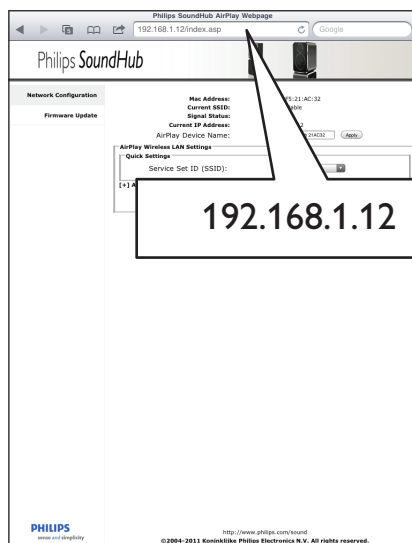

- 5 Velg **Philips SoundHub AirPlay** (Philips SoundHub AirPlay) fra listen over tilgjengelige trådløse nettverk.

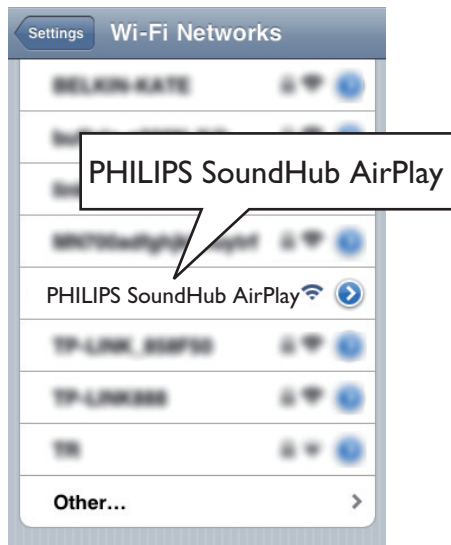


- 7 Fra Philips SoundHub-websiden velger du kategorien **Network Configuration** (nettverkskonfigurasjon).

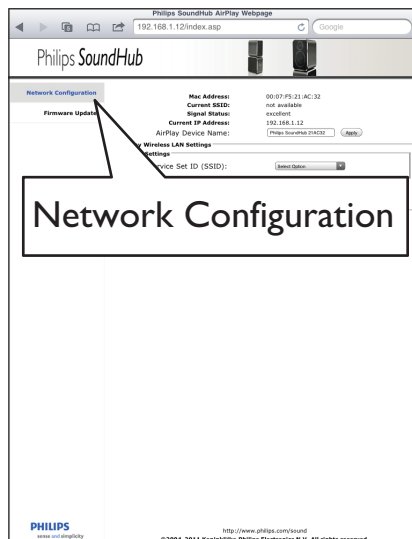


- 6 På iPod Touch, iPhone eller iPad åpner du **Safari** (Safari) for å få tilgang til konfigurasjonssiden. Angi IP-adressen **192.168.1.12** i adressefeltet.

8 Velg ruterens SSID fra rullegardinlisten for **Service Set ID (SSID)** (Service Set ID).

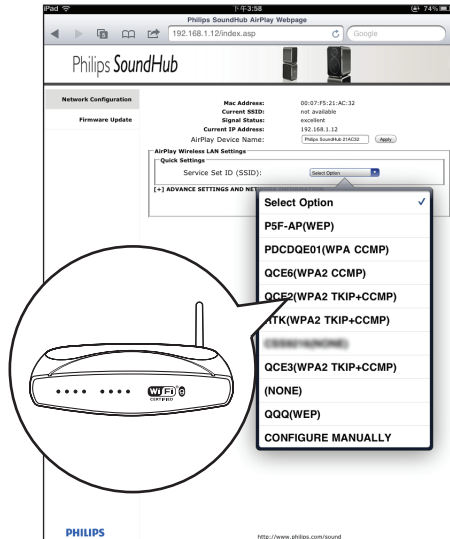


9 Angi nettverksnøkkelen ved behov.

- For enkelte rutere kan det også være at du må merke av for **DHCP** under **Advance Setting** (avansert innstilling).

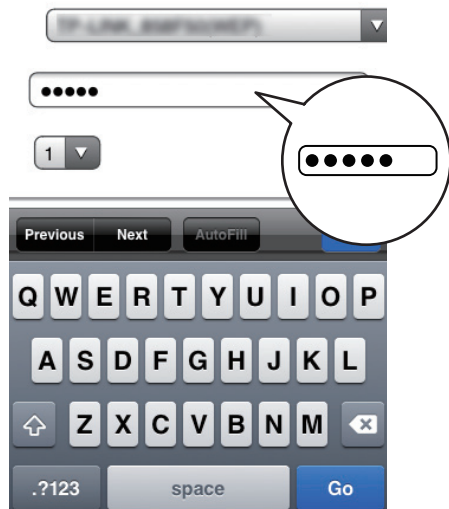


10 Klikk på **Apply** (bruk) nederst på siden for å bruke innstillingene.

- ↳ Det vises en meny for bekreftelse av innstillingene.

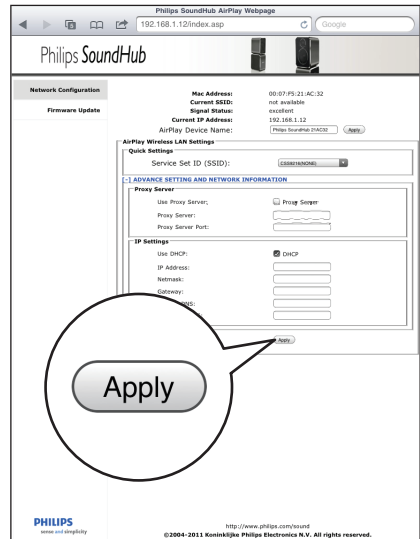

11 Klikk på **OK** på hurtigmenyen for å bekrefte innstillingene.

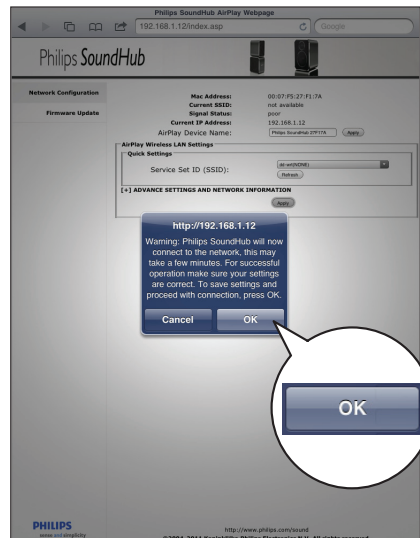

- ➔ **CONNECTING** vises på displayet. Tilkoblingen til nettverket **Philips SoundHub AirPlay** brytes fordi SoundHub kobler til det valgte nettverket.
- ➔ Når SoundHub er koblet til Wi-Fi-nettverket, vises **READY FOR AIRPLAY** på displayet. Subwoofersens **LED-indikator** slutter å blinke og forblir hvit.
- ➔ Hvis tilkoblingen mislykkes, vises **NO CONNECTION** på displayet. Gjenta trinn 1 til 11 på nytt.

Merknad

- For å aktivere AirPlay må du sørge for at AirPlay-enheten er koblet til samme nettverk som SoundHub.


Koble en AirPlay-enhet til det samme Wi-Fi-nettverket

Koble AirPlay-enheten til det samme nettverket som SoundHub.

- 1 På iPod Touch, iPhone eller iPad, velg **Settings > Wi-Fi**.
 - På datamaskinen velger du listen over tilgjengelige trådløse nettverk.



- 2 Velg ruterens SSID fra listen over tilgjengelige trådløse nettverk.

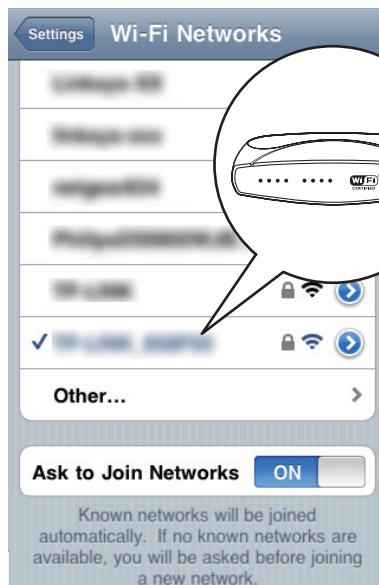

6 Bruke SoundHub

Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundHub til å spille av lyd fra tilkoblede enheter:

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt SoundHub til riktig kilde for andre enheter.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND MODE** gjentatte ganger for å velge en lydinnstilling innen tre sekunder på displayet:
 - **AUTO**: Velger automatisk **MOVIE** eller **MUSIC** basert på lydstreamingen.
 - **MOVIE**: Gled deg over en kinoaktig lydopplevelse, spesielt forbedret for filmer.
 - **MUSIC**: Gjenskap det opprinnelige innspillingsmiljøet for musikken, i et studio eller på en konsert.
 - **NEWS**: Hør hvert eneste ord med optimalisert tale og tydelige vokaler.
 - **GAMING**: Gled deg over spennende arkadelyder; perfekt for actionfylte videospill eller høylydte fester.
 - **ORIGINAL**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.

Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å holde volumet konstant når du bytter til en annen kilde.

- 1 Trykk på **AUTO VOLUME** gjentatte ganger for å velge en innstilling innen tre sekunder på displayet:
 - **ON**: Slår på automatisk volum.
 - **OFF**: Slår av automatisk volum.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet til de høye lydene når du spiller av plater. Nattmodus er kun tilgjengelig for Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-plater.

- 1 Trykk på **NIGHT MODE** gjentatte ganger for å velge en innstilling innen tre sekunder på displayet:
 - **ON**: Slår på nattmodus.
 - **OFF**: Slår av nattmodus.

Merknad

- Hvis automatisk volum settes til **ON**, kan du ikke aktivere nattmodus.

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **AUDIO SYNC**.
- 2 I løpet av to sekunder trykker du på **Navigeringsknapper** (▲/▼) for å endre forsinkelsen som vises på displayet.
- 3 Trykk på **AUDIO SYNC** en gang til for å avslutte.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **SURR. SOUND** gjentatte ganger for å velge en innstilling innen tre sekunder på displayet:
 - **AUTO**: Surroundlyd basert på lydsporet.
 - **STEREO**: Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
 - **360SOUND**: Surroundlyd for en best mulig kinolignende opplevelse.

Merknad

- Hvis du spiller av en kilde med DTS, vises **DTS** på displayet i to sekunder.
- Hvis du spiller av en kilde med Dolby, vises **DOLBY D** på displayet i to sekunder.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for SoundHub.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** innen tre sekunder for å endre frekvensen som vises på displayet.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

Spille av musikk


- 1 Koble MP3-spilleren til SoundHub som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **MUSIC iLINK**.
↳ **I-LINK** vises på displayet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfile eller musikk.

Spill av lyd fra en AirPlay-enhet


SoundHub har en integrert AirPlay-mottaker som gjør at du kan streame musikk trådløst fra den AirPlay-aktiverte enheten.

Før du begynner


- Koble AirPlay-enheten til det samme Wi-Fi-nettverket som SoundHub (se 'Koble til et Wi-Fi-nettverk' på side 9).
- 1 På iPod Touch, iPhone eller en iPad åpner du iPod (iPod).
 - På en datamaskin åpner du iTunes 10.2 og nyere.
 - 2 Trykk eller klikk på AirPlay-ikonet.

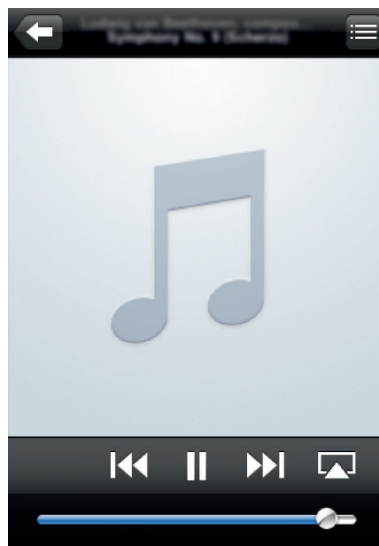

- 3 Velg **PHILIPS SoundHub** (Philips SoundHub) fra listen.

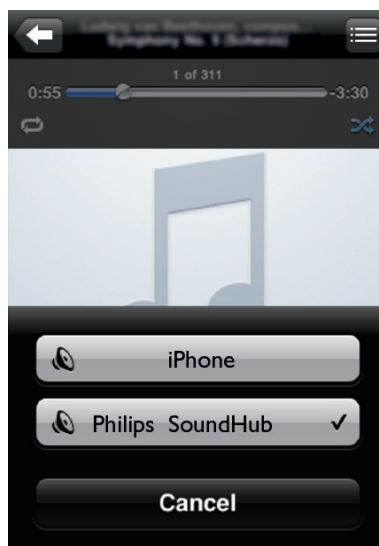

- 4 Velg og spill av lydfil fra AirPlay-enheten.

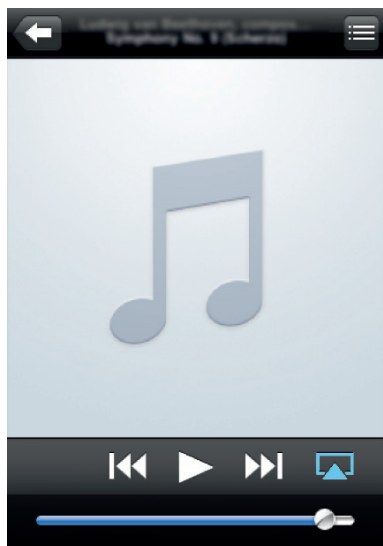

- 5 Du kontrollerer avspillingen fra AirPlay-enheten ved å bruke avspillingsknappene på AirPlay-enheten.

7 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer innstillingene for SoundHub.



Forsiktig

- Innstillingene er allerede konfigurert for optimal ytelse. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, anbefaler vi at du beholder standardinnstillingen.

Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen

Alternativ for oppsettsmenyen	Innstilling for alternativet
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5
DISPLAY	BRIGHT
	DIM 1
	DIM 2
SLEEP	OFF, 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN
WIFI	WPS
	BROWSER SETUP
IP ADDR	
VERSION	
RESET DEFAULT SETTINGS	

- Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å bla gjennom alternativene på displayet.
- Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge en innstilling for alternativet, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ti sekunder, avsluttes oppsettmenyen.
- Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **EXIT**.
- **WIFI, IP ADDR** og **RESET DEFAULT SETTINGS** er tilgjengelige ca. førti sekunder etter at SoundHub er slått på.

Displaypanel

Endre lysstyrken for displayet til SoundHub.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **DISPLAY** på displayet.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge **BRIGHT, DIM 1** eller **DIM 2**, og trykk deretter på **OK**.

Sleep timer

Angir timere for å bytte SoundHub til standbymodus etter en angitt tid.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **SLEEP** på displayet.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge dvaletid på displayet.
 - ↳ Sleep Timer-funksjonen kan settes til opptil 60 minutter. Hvis Sleep Timer er satt til **OFF**, slås den av.

Merknad

- Hvis du bytter SoundHub til standby, blir dvaletiden som du har angitt, avbrutt.

IP-adresse

Kontroller IP-adressen hvis SoundHub er koblet til nettverket.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **IP ADDR** på displayet.
- 2 Trykk på **OK**.
 - ↳ Den gjeldende IP-adressen vises.

Merknad

- Hvis nettverkstilkoblingen mislykkes eller ennå ikke er tilkoblet, vises **NO CONNECTION** når **IP ADDR** velges.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille SoundHub til standard fabrikkinnstillinger.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **RESET DEFAULT SETTINGS** på displayet.
- 2 Trykk på **OK**.
 - ↳ **TO RESET PRESS OK** vises på displayet.
- 3 Trykk på **OK** på nytt.
 - ↳ Når standardinnstillingene gjenopprettes, vises **RESET OK** på displayet, og SoundHub slås automatisk av og starter på nytt.

8 Oppdatere programvaren

Hvis du fortsatt vil motta de beste funksjonene og den beste støtten for SoundHub, må du oppdatere programvaren jevnlig. Du kan sammenligne den gjeldende programwareversjonen med den nyeste på www.philips.com/support.

Kontrollere programwareversjon

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **VERSION** på displayet.
- 2 Trykk på **OK**.
↳ Programwareversjonen vises.

Oppdatere programvare via datamaskinen

Logg på SoundHub-websiden for å foreta programwareoppdateringen.

- 1 Kontroller at SoundHub og datamaskinen er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket (se 'Koble til et Wi-Fi-nettverk' på side 9).
- 2 Åpne en nettleser på datamaskinen.
- 3 Kontroller og angi IP-adressen for å få tilgang til konfigurasjonssiden (se 'IP-adresse' på side 16).
- 4 Velg kategorien for fastwareoppdatering.
↳ Gjeldende fastwareversjon vises.
- 5 Hvis en nyere versjon er tilgjengelig, laster du den ned fra www.philips.com/support og klikker deretter på **OK**.
↳ En ny side vises. SoundHub forbereder seg på fastwareoppdateringen.
- 6 Klikk på **Select file** (Velg fil), og gå til fastvaren du lastet ned fra www.philips.com/support.
- 7 Klikk på **OK** for å starte programwareoppdateringen. Vent til oppgraderingen er fullført.
↳ En ny side vises når oppgraderingen er fullført. SoundHub laster den nye fastvaren, kobler til hjemmenettverket på nytt og aktiverer AirPlay.

9 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt:
 - Europa og Asia: 400 W RMS (30 % THD)
 - Latin-Amerika: 320 W RMS (10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX1, AUX2: 450 mV
 - Music iLink: 170 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

Hovedenhet

- Mål (B x H x D): 150 x 41 x 126 mm
- Vekt: 0,4 kg

Subwoofer

- Utgangseffekt: 100 W RMS (30 % THD)
- Strømforsyning: 220–240 V~, 50 Hz
- Strømforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 4 ohm
- Høytalerdrivere: 165 mm (6,5") basshøytaler
- Frekvensrespons: 20 Hz–150 Hz
- Mål (B x H x D): 196 x 397 x 357 mm
- Vekt: 7,6 kg
- Kabellengde: 3 m

Høytalere

- Utgangseffekt: 2 x 150 W RMS (30 % THD)
- Høytalerimpedans: 6 ohm
- Drivere per høytaler: 2 x 64 mm (2,5") heldekkende basshøytaler + 1 x 64 mm (2,5") basshøytaler + 1 x 25,4 mm (1") diskantshøytaler
- Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
- Mål (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Vekt: 1,4 kg/hver
- Kabellengde: 5 m

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende deler før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for å få støtte på www.philips.com/welcome.

Lyd

Ingen lyd fra SoundHub.

- Kontroller at SoundHub ikke er dempet. Trykk på  for å velge **MUTE OFF** på displayet.
- Koble lydkabelen fra SoundHub til TVen eller andre enheter.
- Tilbakestill SoundHub til fabrikkinnstillingene, slå det av, og slå det deretter på igjen.
- På fjernkontrollen trykker du på AUX, COAXIAL/OPTICAL eller MUSIC iLINK gjentatte ganger for å velge riktig lydingang på displayet (se 'Lytte til en tilkoblet enhet' på side 8).

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundHub, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **AUDIO SYNC**. 2) I løpet av to sekunder trykker du på **Navigeringsknapper** ( / ) for å endre forsinkelsen som vises på displayet. 3) Trykk på **AUDIO SYNC** en gang til for å avslutte.

Spille av

AirPlay-ikonet vises ikke i iTunes.

- Kontroller at AirPlay-enheten er koblet til det samme nettverket som SoundHub.
- Kontroller at nettverkstilkoblingen er opprettet.
- Start **iPod** (iPod)-programmet på AirPlay-enheten.

Bryt opp AirPlay-musikkstreaming ofte.

- Kontroller at alternativet for automatisk kanalsøk er aktivert (hvis tilgjengelig på Wi-Fi-ruteren).
- Kontroller at alternativet Wireless Intelligent Stream Handling (WISH) er aktivert (hvis tilgjengelig på Wi-Fi-ruteren).
- Kontroller at alternativet Quality of Service (QoS) er aktivert (hvis tilgjengelig på Wi-Fi-ruteren).
- Slå av andre hjemmerutere.

Nettverk

Trådløst nettverk fungerer ikke slik det skal eller ble ikke funnet.

- Kontroller at Wi-Fi-ruteren er Wi-Fi-sertifisert. SoundHub er kun kompatibel med Wi-Fi-sertifiserte rutere.
- SoundHub støtter ikke WPS-Pin-rutere.
- SoundHub støtter ikke alle WPS-PBC-rutere. Hvis hjemmerutene dine er WPS-PBC-rutere, må du tilbakestille alle innstillingene på ruteren.
- Kontroller at ruterens SSID-navn består av normale tegn eller tall, og at det ikke er satt inn mellomrom eller spesialtegn, for eksempel %/#/!/*.
- Kontroller at SSID-kringkasting på Wi-Fi-ruteren er aktivert.
- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Kontroller at det ikke er noen overlapping mellom det trådløse nettverket ditt og andre nettverk i nærheten.

Siden for Wi-Fi-konfigurerings ble ikke funnet.

- Kontroller at du har angitt riktig IP-adresse (se 'IP-adresse' på side 16).

RESTARTING vises på displayet.

- SoundHub starter på nytt automatisk grunnet et kritisk fastvareproblem.

GETTING IP ADDRESS vises på displayet.

- SoundHub har hentet IP-adresse fra DHCP-serveren.

11 Stikkord

forsterker 17

A

AirPlay

lyd 14
Wi-Fi-nettverk 9

aktiver

automatisk volum 13
nattmodus 13

D

deaktiver

automatisk volum 13
nattmodus 13

display

5

F

fabrikkinstillinger

16

feilsøking

lyd 18
spille av 18

fjernkontroll

batterier 17
oversikt 5

H

hovedenhet

oversikt 5
spesifikasjoner 17

J

juridiske merknader

2

K

koble til

ikke WPS-ruter 9
lyd (analog kabel) 8
lyd (koaksialkabel – digital) 8
lyd (optisk kabel – digital) 8
lyd fra TV og andre enheter 8
Wi-Fi-nettverk 9
WPS-ruter 9

kontakter

kontakter på baksiden – hovedenhet 7
kontakter på baksiden – subwoofer 7
sidekontakt 7

kontroller gjeldende versjon

17

L

lyd

automatisk volum 13
lydmodus 13
nattmodus 13
spesifikasjoner 17
Surroundlydmodus 13

lyd

feilsøking 18
forhåndsdefinert lydmodus 13
Surroundlydmodus 13
synkronisere bilde og lyd 13

lydkilde

fjernkontroll 8

lysstyrke

16

M

MP3

spille av 14

N

nattmodus

13

nettspenningssikring (kun Storbritannia)

2

O

oppdatere programvare	
fra PC eller Mac	17
kontroller gjeldende versjon	17
oppsettmeny	
kontroller gjeldende versjon	17
subwoofervolum	7
tidsinnst. av	16
oversikt	
fjernkontroll	5
hovedenhet	5
kontakter	7

P

plassering	
kontakter	7
programvare	
kontroller gjeldende versjon	17
oppdatering	17

R

rengjøring	
miljø	4
produkt	4
Resirkulering	4

S

samsvar	2
sikkerhet	
avfallshåndtering	4
bruk av produktet	3
spille av	
feilsøking	18
fra AirPlay-enhet	14
MP3	14
SSID	12
subwoofer	
oppsett	7
subwoofervolum	7
synkronisere bilde og lyd	13

V

Vanlige spørsmål	2
varemerker	3
video	
synkronisere bilde og lyd	13

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

