










Guide de démarrage rapide



- | | |
|---------|------------------|
| Etape A | Connexion |
| Etape B | Réglage |
| Etape C | Plaisir d'écoute |

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

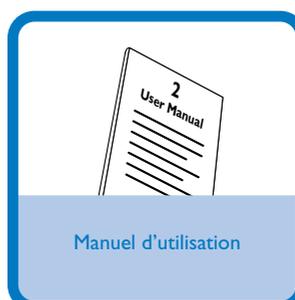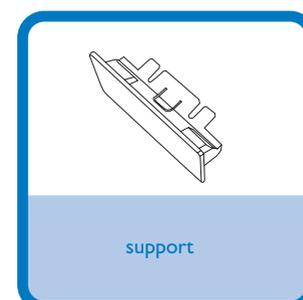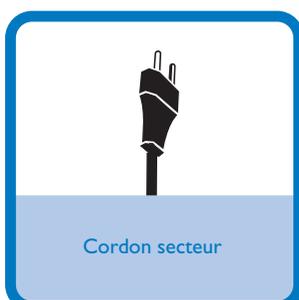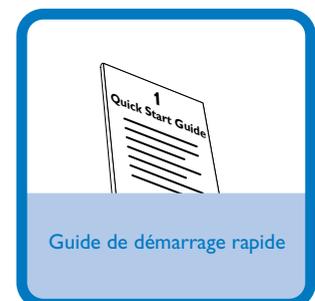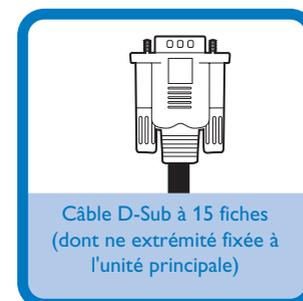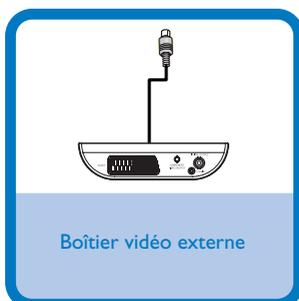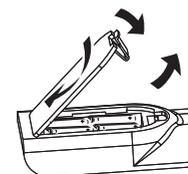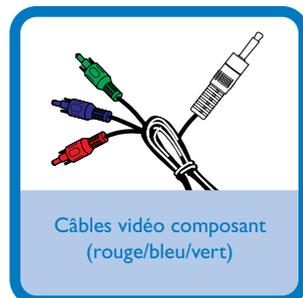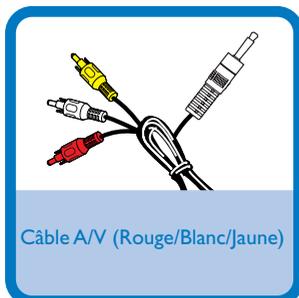


PHILIPS

Etape A Connexion

Tips

- Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.
- Pour connecter à une TV en mode de balayage progressif, référez-vous au manuel d'utilisation pour effectuer les connexions correctes et pour obtenir de plus amples détails sur l'installation.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation secteur avant le câble Sub 15 broches, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.


- 1 Connectez les câbles du haut-parleur (subwoofer).
- 2 Connectez les antennes FM.
- 3 Connectez le Câble A/V à la TV.
- 4 Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

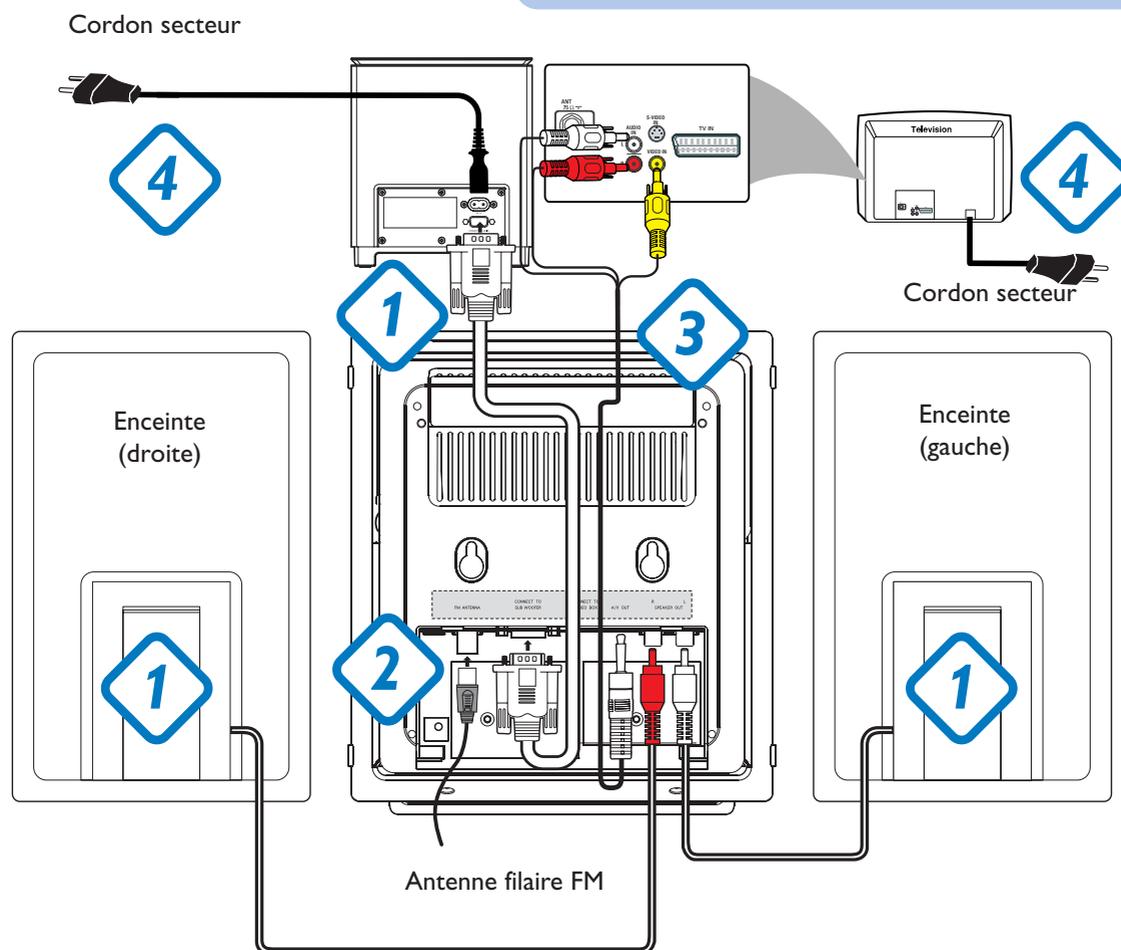

Etape B Réglage

Réglage du téléviseur

- 1 Appuyez sur **SOURCE** (**DISC** de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.
- 2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

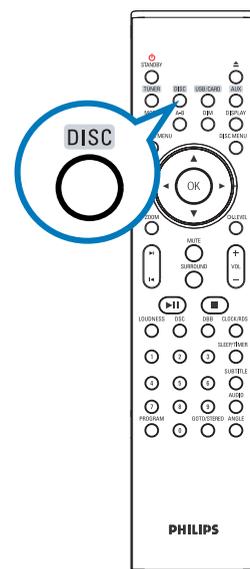

Etape B Réglage

Régler l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **STANDBY-ON/ECO POWER**  de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

1

En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK/RDS** de la télécommande.

2


Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME-/+** (**VOL+/-** de la télécommande) pour régler les heures.

3

Appuyez de nouveau sur **CLOCK/RDS** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME-/+** (**VOL+/-** de la télécommande) pour régler les minutes.

4

Appuyez sur **CLOCK/RDS** pour confirmer le réglage de l'heure.

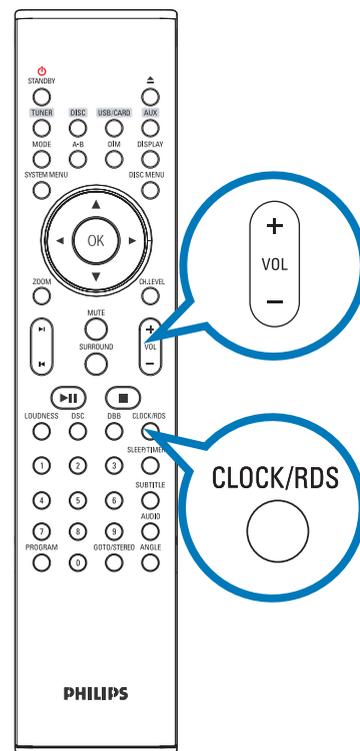





Régler les options du menu DVD

IMPORTANT!

Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la Manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous :


1) Désactivez le mode Balayage progressif de votre téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé

2) Appuyez sur **SYSTEM MENU** sur la télécommande pour quitter le menu de système puis **DISC** pour quitter **SCAN progressif**.

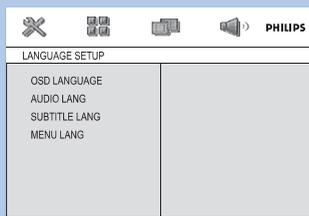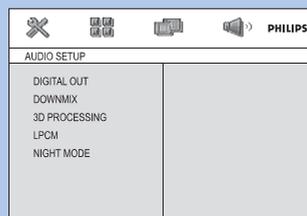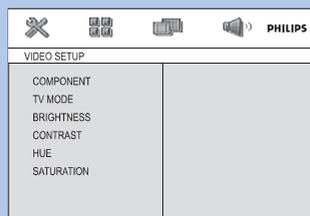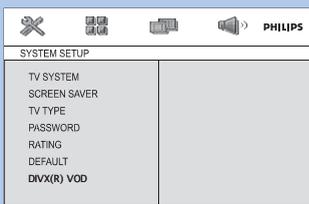

Tip

Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

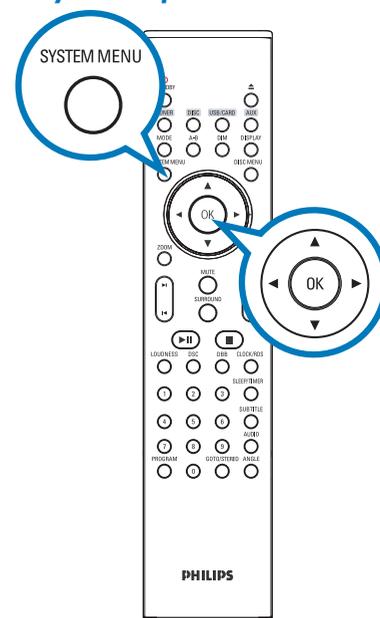



Mettre un disque en lecture

- 1 Insérez un disque dans la fente de chargement.
→ Assurez-vous que la face imprimée est orientée vers vous.
→ Assurez-vous d'avoir enlevé tout autre disque de la fente de chargement.

- 2 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur ►||.

- 3 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur ■.




Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE** (**TUNER** de la télécommande) pour sélectionner la Source tuner.

- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

- 3 Appuyez sur **PRESET** ◀ / ▶ jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

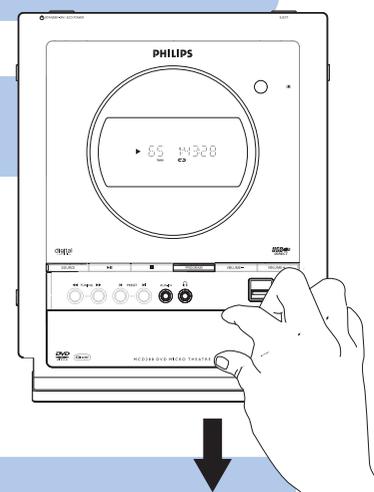


Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise de l'appareil.
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **USB** (sur la télécommande, appuyez sur **USB/CARD**).
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/pages d'un CD.

IMPORTANT!
Se glisse vers le bas pour exposer quelques boutons et prises du panneau avant.

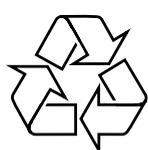

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.