

**PHILIPS**

Soundbar  
luidspreker

7000 series

TAB7305

# Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>2</b>
	Hulp en ondersteuning	2
	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	2
	Zorg voor het product	4
	Zorg voor het milieu	4
	Naleving	4
	Verpakkingsinhoud	5

---

<b>2</b>	<b>Uw SoundBar</b>	<b>6</b>
	Hoofdeenheid	6
	Draadloze subwoofer	6
	Connectoren	7
	Afstandsbediening	7
	Afstandsbediening gereed maken	8

---

<b>3</b>	<b>Aansluiten</b>	<b>9</b>
	Plaatsing	9
	Verbind audio van tv en andere apparaten	10

---

<b>4</b>	<b>Gebruik van uw Soundbar</b>	<b>12</b>
	In- en uitschakelen	12
	Auto Standby	12
	Selecteer functies	12
	Selecteer Equalizer (EQ)-effect	12
	Pas het volume aan	13
	Bluetooth-functie	13
	USB-functie	14
	Standaard fabrieksinstellingen	14

---

<b>5</b>	<b>Wandmontage</b>	<b>14</b>
----------	--------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Productspecificaties</b>	<b>15</b>
----------	-----------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>16</b>
----------	---------------------------	-----------

# 1 Belangrijk

Lees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

---

## Hulp en ondersteuning

Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):

- download de gebruikershandleiding en de snelstartgids
- bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen)
- vind antwoorden op veel gestelde vragen (FAQs)
- e-mail ons een vraag
- chat met onze klantenservice.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in.

U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land. Noteer het modelnummer en het serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

---

## Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Lees deze aanwijzingen.
- Bewaar deze aanwijzingen.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Alleen schoonmaken met een droge doek.
- De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.
- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,

warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.

- Neutraliseer de beveiligde gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een A-aardingsstekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde klem zijn voor uw veiligheid bedoeld. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
- Voorkom dat op het netsnoer kan worden gelopen of dat het bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Gebruik alleen met een statief, beugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een wagentje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagentje/apparaat om letsel door kantelen te voorkomen.
- Koppel het apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker, als vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- **WAARSCHUWING voor batterijgebruik** – Voorkom lichamelijk letsel en schade aan het apparaat door het lekken van de batterij:
  - Let bij het installeren van de batterijen op de + en - aangegeven op het apparaat.



- Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.)
- Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- De batterijen niet blootstellen aan overmatige hitte zoals zonlicht en vuur.
- Perchloraatmateriaal - speciale behandeling kan van toepassing zijn. Zie [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- Het product/de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten. Voorkom dat kinderen ze inslikken. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen! Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Ernstige inwendige brandwonden kunnen binnen twee uur na inname optreden.
- Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat een batterij door kinderen is ingeslikt.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten het bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistoffen.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Dit apparaat kan lood en kwik bevatten. Verwijderen volgens de plaatselijke of landelijke wetgeving. Neem voor informatie over verwijderen of recyclen contact op met uw plaatselijke overheid. Neem voor recyclingopties contact op met [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) or [www.eiae.org](http://www.eiae.org) of [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- De stekker van het netsnoer, of een schakelaar die gebruikt wordt om het apparaat los te koppelen van de netspanning, moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Plaats dit apparaat niet op meubilair dat kan worden gekanteld door een kind en een volwassene die erop leunt, trekt, staat of klimt. Een vallend apparaat kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd in een besloten ruimte zoals een boekenkast of rek, tenzij er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er rondom het apparaat een ruimte is van minimaal 20 cm of meer.

### Klasse II apparaat symbol



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.

### Onthoud deze veiligheidssymbolen



Deze 'bliksemflits' geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in uw apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Verwijder de behuizing van het apparaat niet om onnodig gevaar te voorkomen.



Het 'uitroepteken' vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde documentatie aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

**WAARSCHUWING:** Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen objecten met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

**OPGELET:** Om een elektrische schok te voorkomen, moet de brede pen van de stekker in een brede gleuf worden geplaatst en volledig worden ingedrukt.

---

## Zorg voor het product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

---

## Zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

### Verwijdering van de wegwerpbatterijen

Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.

---

## Naleving


Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.

TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).


# Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- Soundbar x1
- Draadloze subwoofer x1
- Afstandsbediening x1
- Netsnoer (voor Subwoofer)\* x2
- Netsnoer (voor Soundbar) \* x2
- Kit voor wandmontage x1  
(Muurbeugels x2, schroeven x2, pluggen x2)
- Snelstartgids / Wereldwijde garantie/  
Veiligheidsblad x 1



Soundbar




Draadloze subwoofer



Afstandsbediening



Netsnoer 2X



Netsnoer 2X



Schroeven/  
Plug  
2X  
2X



Wandbeugel



Wereldwijde garantie



Snelstartgids



Veiligheidsblad


\* Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.

## 2 Uw SoundBar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u uw SoundBar op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hoofdeenheid


Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdeenheid.

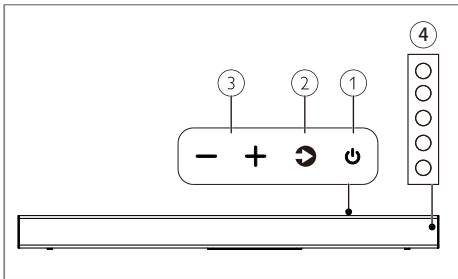

- ① **VOEDING**  
Schakel de Soundbar in of uit.
- ② **SOURCE**  
Selecteer een invoerbron voor de Soundbar.
- ③ **VOL +/-**  
Verhoog/verlaag het volume.
- ④ **LED-indicator**

### Draadloze subwoofer


Deze sectie bevat een overzicht van de draadloze subwoofer.

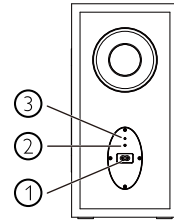

- ① **AC~ingang**  
Sluit aan op de netspanning.
- ② **Koppelingsknop**  
Indrukken om de koppelingsmodus voor de subwoofer te openen.
- ③ **Subwoofer-indicator**
  - Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat dit lampje branden.
  - Tijdens draadloos koppelen tussen de subwoofer en het hoofdtoestel knippert het lampje snel oranje.
  - Wanneer het koppelen is gelukt, blijft het lampje branden.
  - Wanneer het koppelen mislukt, knippert het lampje langzaam oranje.
  - Wanneer de hoofdtoestel wordt uitgeschakeld of in de stand-bymodus gaat, gaat de LED-indicator uit.

## Connectoren


Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare connectors op uw SoundBar en Subwoofer.

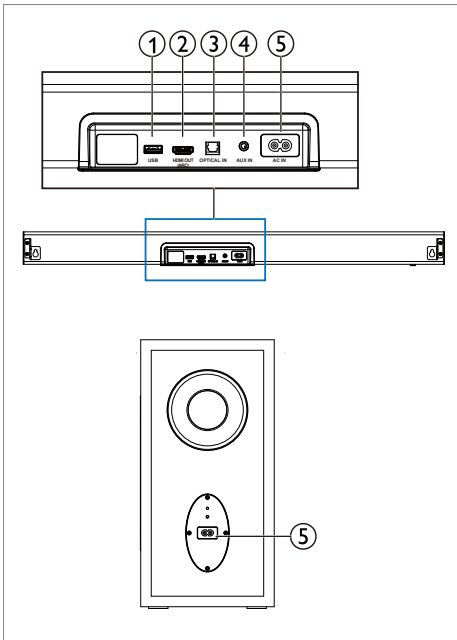

- ① **USB**  
Audio-invoer vanaf een USB-opslagapparaat.
- ② **HDMI OUT (ARC)**  
Verbinden met de HDMI-ingang op de tv.
- ③ **OPTICAL**  
Verbinden met een optische audio-uitgang op de tv of een digitaal apparaat.
- ④ **AUX**  
Audio-invoer van extern apparaat zoals tv, mp3-speler, mobiele telefoon, tablet, enz.
- ⑤ **AC~ ingang**  
Sluit aan op de netspanning.

## Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

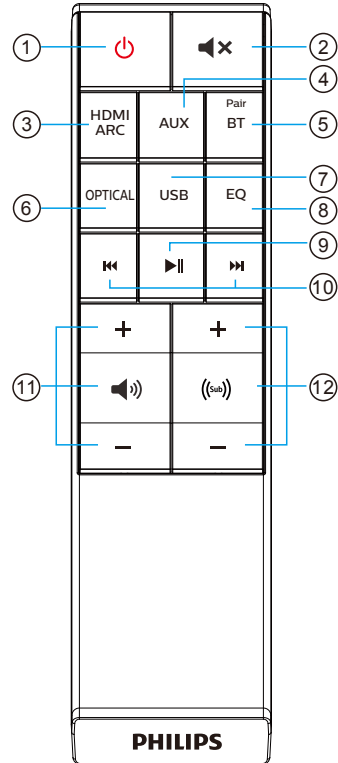



- ① **⏻ (VOEDING)**  
Schakel de Soundbar in of uit.
- ② **⏪ (DEMPEN)**  
Dempen of volume herstellen.
- ③ **HDMI ARC**  
Schakel de bron naar de HDMI ARC-verbinding.
- ④ **AUX**  
Schakel de audiobron over naar de AUX-aansluiting (3,5 mm-aansluiting).
- ⑤ **Pair/BT**  
Schakel naar Bluetooth-modus. Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of de verbinding met het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te verbreken.
- ⑥ **OPTICAL**  
Schakel de audiobron naar de optische verbinding.
- ⑦ **USB**  
Schakel naar USB-modus.
- ⑧ **EQ**  
Selecteer Equalizer (EQ) effect.
- ⑨ **▶|| (AFSPELEN/PAUZE)**  
Start, pauzeer of hervat het afspelen in de BT/USB-modus.
- ⑩ **⏮ ⏭ (VORIGE/VOLGENDE)**  
Ga naar het vorige of volgende nummer in de BT/USB-modus.
- ⑪ **🔊 VOL +/- (Volume van Soundbar)**  
Volume verhogen of verlagen.
- ⑫ **🔊 (+/-) +/- (Volume van Subwoofer)**  
Verhoog of verlaag het volume van de subwoofer.

---

## Afstandsbediening gereed maken


- Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
- Ook als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 meter wordt bediend, kan de werking gehinderd worden door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere apparaten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan de werking worden beïnvloed. Omgekeerd worden andere apparaten mogelijk ook beïnvloed.

---

## Ingebruikname:

Het apparaat is geleverd met een lithium-batterij.

Verwijder het beschermplijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

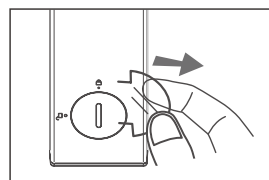


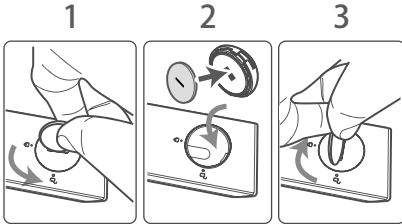
---

## Vervangen van de batterij van de afstandsbediening

De afstandsbediening vereist een CR2025, 3 V lithiumbatterij.

- 1 Gebruik een voorwerp (zoals knoopcelbatterijen/munten) en de draai de groef van de batterijhouder naar links  (openen).

- 2 Verwijder de oude batterij uit de houder, en plaats de nieuwe Cr2025-batterij. Let daarbij op de polariteit (+/-).
- 3 Gebruik hetzelfde voorwerp om de dop van de batterijhouder naar rechts te draaien  (sluiten), en vast te zetten in de afstandsbediening.



## Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- Wanneer de afstandsbediening lange tijd (meer dan een maand) niet wordt gebruikt, verwijdt u de batterij uit de afstandsbediening om te voorkomen dat deze lekt.
- Als de batterijen lekken, veegt u de lekkage in het batterijcompartiment weg en vervangt u de batterijen door nieuwe.
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen.
- Batterijen niet verwarmen of demonteren.
- Gooi ze nooit in vuur of water
- Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor kunnen batterijen kortsluiten, gaan lekken of exploderen.
- Laad nooit een batterij op tenzij u zeker weet dat deze oplaadbaar is.

## 3 Aansluiten

Dit gedeelte helpt u de SoundBar aan te sluiten op een tv en andere apparaten. Zie de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw Soundbar en accessoires.


### Opmerking

- Raadpleeg het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het apparaat voor identificatie en spanningsvereisten.
- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

## Plaatsing

Plaats de subwoofer op ten minste 1 meter afstand van de SoundBar en op tien centimeter afstand van de muur.

Plaats de subwoofer zoals hieronder wordt getoond voor de beste resultaten.

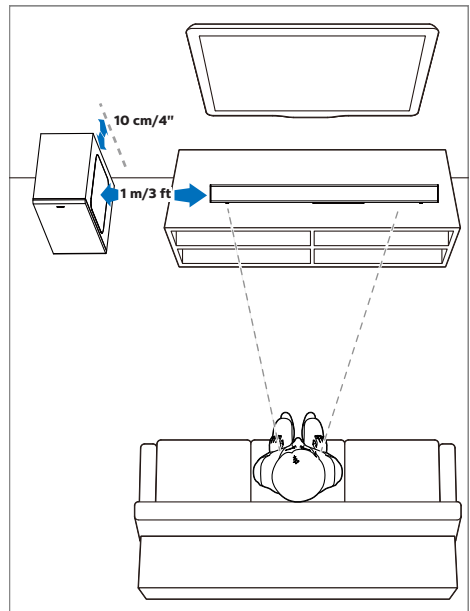


## Verbind audio van tv en andere apparaten

### Verbind met HDMI (ARC)-aansluiting

Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-invoer of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw tv voor meer informatie over het instellen van het HDR-scherm.

Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv voldoet aan HDMI ARC, kunt u de tv-audio via de Soundbar beluisteren met behulp van een enkele HDMI-kabel.

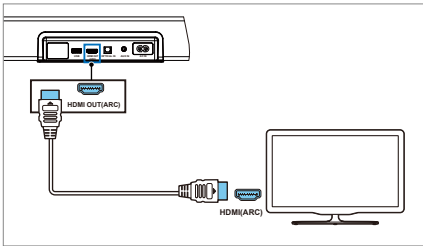


- 1 Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de **HDMI OUT (ARC)** ingang op de Soundbar aan te sluiten op de HDMI ARC ingang van de tv. De HDMI ARC aansluiting op de tv kan een andere naam hebben. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
- 2 Schakel op uw tv de HDMI-CEC-functie in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

#### Opmerking

1. Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld.
2. De instelmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
3. Alleen kabels die compatibel zijn met HDMI 1.4 ondersteunen de ARC-functie.

## Verbind met optische aansluiting

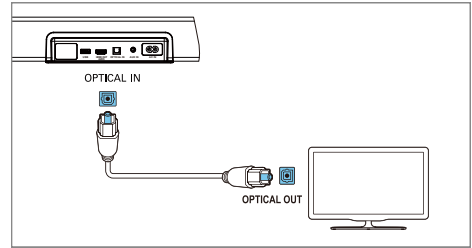


Verbind de optische kabel via de **OPTICAL** aansluiting op uw Soundbar met de **OPTICAL OUT** aansluiting op de tv of een ander apparaat.


- De digitale optische ingang is mogelijk gelabeld als **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

## Verbind met AUX-aansluiting


- Gebruik een audiokabel van 3,5 mm naar 3,5 mm (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting van het apparaat.

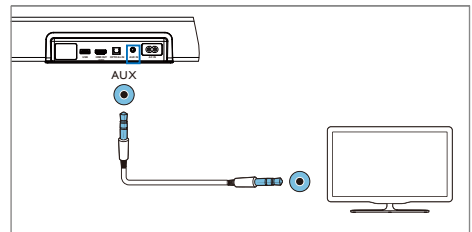

- Gebruik een RCA-naar-3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.

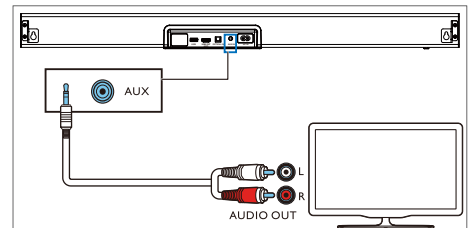

- Gebruik een audiokabel van 3,5 mm naar 3,5 mm (niet inbegrepen) om externe apparaten aan te sluiten, zoals een mp3-speler, mobiele telefoon of tablet, enz.

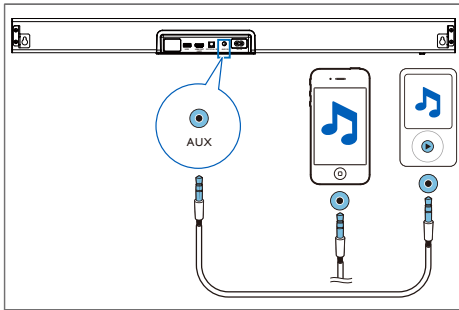

## Verbind met netspanning

- Controleer of alle andere verbindingen zijn gemaakt voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Risico op productschade! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Sluit de voedingskabel aan op de AC~ ingang van de subwoofer en vervolgens in een stopcontact.
- Sluit de voedingskabel aan op de AC~ ingang van de subwoofer en vervolgens in een stopcontact.
- Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.

## Koppelen met de subwoofer

### Automatisch koppelen

Sluit de Soundbar en de subwoofer aan op het stopcontact en druk vervolgens op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat op **AAN** te zetten. De subwoofer en de Soundbar worden automatisch gekoppeld.

### Tips

- Druk niet op **Koppelen** (Pair) aan de achterkant van de subwoofer, behalve voor handmatig koppelen.

### Handmatig koppelen

Als u geen geluid van de draadloze subwoofer hoort, koppelt u de subwoofer handmatig.

- 1 Houd **↻** & **—** (Source & Vol-) op de Soundbar tegelijkertijd ingedrukt en houd vervolgens Koppelen op de subwoofer ingedrukt.
  - ↳ De AUX/USB-indicator op de Soundbar en de Koppelen-indicator op de subwoofer gaan langzaam knipperen. De subwoofer wordt in ongeveer 2 seconden gekoppeld.
- 2 De AUX/USB-indicator gaat uit en de koppelings-LED-indicator van de subwoofer gaat na het koppelen branden.
- 3 Herhaal stap 1 als handmatig koppelen mislukt en de koppelingsindicator blijft knipperen.

### Tips

- De subwoofer moet zich binnen een afstand van 6 meter van de Soundbar bevinden, in een open ruimte (hoe dichterbij hoe beter).
- Verwijder eventuele objecten tussen de subwoofer en de Soundbar.
- Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleert u of er een conflict of sterke interferentie (bijvoorbeeld interferentie van een elektronisch apparaat) in de omgeving is. Verwijder deze interferentie en herhaal de bovenstaande procedures.

# 4 Gebruik van uw Soundbar

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen.



## Voordat u begint

- Breng de nodige verbindingen tot stand die worden beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de Soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

## In- en uitschakelen

- Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat et in de STANDBY-modus. De STANDBY-indicator licht rood op.

## Standby AAN

Systeemstatus	Standby Aan
	
Functie-indicator	

- Druk op de **⏻ (POWER)** knop op het toestel of de afstandsbediening om het hoofdtoestel AAN of UIT te zetten.
- Druk op de **↻ (SOURCE)** knop op het apparaat of druk op een willekeurige bronknop op de afstandsbediening om het hoofdapparaat te activeren.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.

## Auto Standby

Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar de standbymodus als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld.






- Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.
- Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer het niet in gebruik is.

## Selecteer functies

- 1 Druk herhaaldelijk op de **↻ (Source)** knop op het apparaat of druk op de overeenkomstige knop op de afstandsbediening om **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT, USB** te selecteren.
- 2 Het indicatielampje op de Soundbar geeft aan welke modus wordt gebruikt.



## Invoerbron

Systeemstatus	AUX	USB	BT	OPTICAL	HDMI ARC
Functie-indicator					

## Selecteer Equalizer (EQ)-effect

Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi voor video of muziek naar eigen voorkeur.

Druk op de **EQ**-knop op de afstandsbediening om het gewenste vooraf ingestelde equalizereffect te selecteren.

- ↳ LED's gaan 3 seconden branden om de huidige EQ-modus volgens de EQ-modusdefinitie aan te geven.

## Equalizer (EQ)

Systeemstatus	Film	Muziek	Nieuws
Functie-indicator			

### Film/Muziek/Nieuws

- **Film** – om naar films te kijken
- **Muziek** – om naar muziek te luisteren
- **Nieuws** – om naar nieuws te luisteren

## Pas het volume aan

Druk op **Vol+/Vol- (Volume)** om het volumeniveau te verhogen of te verlagen.

- Druk op **Mute** om het geluid te dempen.
- Druk op een willekeurige knop of kies een andere functie om het geluid weer in te schakelen.



### (Volume van Soundbar)

Functie-indicator					
	Min				Max

### Volume van subwoofer instellen

Druk op de +/- knop om het volume van de subwoofer aan te passen.

### Volume van Subwoofer

Functie-indicator					
	Min				Max

## Bluetooth-functie

Verbind de Soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) om naar audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen te luisteren via uw Soundbar-luidsprekers.

### Wat u nodig hebt

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP en met Bluetooth-versie als 4.2 + EDR ondersteunt.
- Het maximale werkbereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.



### Bluetooth-status

Systeemstatus	De BT-modus inschakelen	Koppelen	Gekoppeld
---------------	-------------------------	----------	-----------

Functie-indicator			
-------------------	--	--	--


- 1 Druk herhaaldelijk op de van het apparaat of druk op de **Pair/BT** knop op de afstandsbediening om de Soundbar in Bluetooth-modus te schakelen.  
↳ De indicator van de Soundbar knippert wit.
- 2 Houd de op het apparaat ingedrukt of houd de **Pair/BT** knop op de afstandsbediening ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen. Houd & + (bron & vol+) ingedrukt. De vorige gekoppelde apparaten worden gewist en de Soundbar keert terug naar de koppelingsmodus.  
↳ De indicator van de Soundbar knippert wit.

- 3 Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, zoek naar en selecteer **Philips TAB7305** om de verbinding te starten (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van Bluetooth).
- 4 Wacht tot de indicator van de SoundBar continu blauw oplicht.
- 5 Om Bluetooth af te sluiten, schakelt u het toestel naar een andere bron. Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.
- 6 Als u verbinding wilt maken met een ander apparaat, houdt u de **↔** knop op de soundbar of de **Pair/BT** knop op de afstandsbediening om de verbinding met het huidige verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken en de koppelingsmodus te openen.

## USB-functie

U kunt muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op een aangesloten USB-apparaat. Zie "ondersteunde audioformaten" op pagina 15 voor afspeelbare bestandstypen.

Opgelet: USB-aansluiting kan geen apparaten opladen.

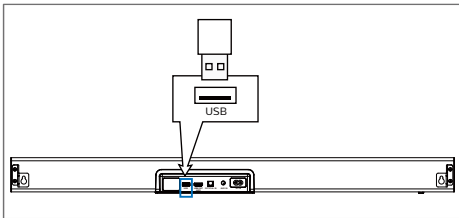

## Standaard fabrieksinstellingen

Terwijl het apparaat is ingeschakeld, houdt u **VOL + & VOL -** ingedrukt. Alle bron-LED's van het apparaat lichten 5 seconden op het apparaat wordt teruggezet in de fabrieksinstellingen.


# 5 Wandmontage

### Opmerking

- Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met klantenservice in uw land.
- Controleer vóór wandmontage of de muur het gewicht van de Soundbar kan dragen.

### Schroef lengte/diameter

Afhankelijk van het type wandmontage van de Soundbar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt.

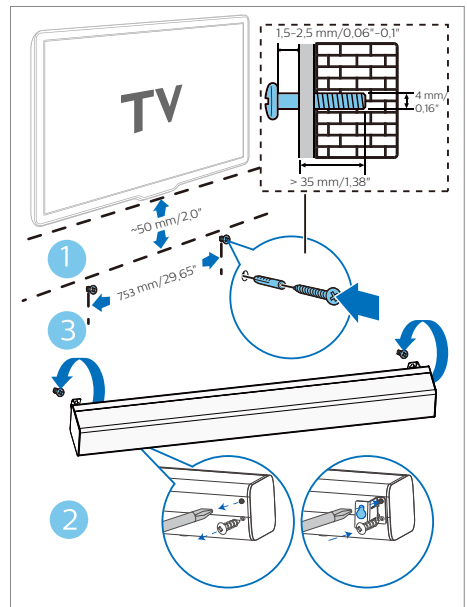

- (1) Boor twee gaten in de muur.
- (2) Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten.
- (3) Hang de Soundbar aan de bevestigingsschroeven.

# 6 Product-specificaties

## Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 300 W, < 10 % THD
- Frequentierespons: 45 Hz ~ 20 KHz / -10 dB
- Signaal/ruis-verhouding: > 95 dB (CCIR) / (A-gewogen)
- Totale harmonische vervorming: < 1 %

## Bluetooth / Draadloos

- Bluetooth-profiel: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versie: 4.2 + EDR
- Frequentieband/Uitgangsvermogen: 2402 MHz ~ 2480 MHz /  $6 \pm 2$  dBm

## Hoofdeenheid

- Stroomvoorziening: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Luidsprekersimpedantie:  $6 \Omega \times 2 + 6 \Omega \times 2$
- Afmetingen (W x H x D): 800 x 95 x 64,7 mm
- Gewicht: 2,27 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C

## Subwoofer

- Stroomvoorziening: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Luidsprekersimpedantie: 2  $\Omega$
- Afmetingen (W x H x D): 190 x 280 x 380 mm
- Gewicht: 7,57 kg

## Energieverbruik

- Stroomverbruik voor Soundbar: 84 W
- Stroomverbruik voor Subwoofer: 117 W
- Energieverbruik in stand-by: < 2 W

## Afstandsbediening

- Afstand/Hoek: 6 m/30°
- Type batterij: CR2025

## Ondersteunde audio-indelingen

### HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch

### OPTICAL

- Dolby Digital, LPCM 2ch

### BLUETOOTH

- SBC

### USB

- MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC

## Opmerking

- Het toestel kan mogelijk niet alle digitale audioformaten van de ingangsbron decoderen. In dit geval wordt het apparaat gedempt. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de invoerbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM, Dolby Digital of Dolby Digital Plus (raadpleeg de gebruikershandleiding van het invoerbronapparaat voor meer informatie over de audio-instellingen) met OPTICAL / HDMI-ingang.



# 7 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Risico op elektrische schokken. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden. Controleer onderstaande als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. Als u nog steeds een probleem ondervindt, kunt u ondersteuning krijgen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Hoofdeenheid

### De knoppen op de SoundBar werken niet.

- Koppel de Soundbar enkele minuten los van de voeding en sluit deze vervolgens weer aan.

---

## Geluid

### Geen geluid uit Soundbar-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van de SoundBar aan op de tv of andere apparaten.
- Zet uw SoundBar terug naar de fabrieksinstellingen.
- Selecteer op de afstandsbediening de juiste audio-ingang.
- Zorg ervoor dat de SoundBar niet is gedempt.

### Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de tv via de SoundBar afspeelt, zorg er dan voor dat de tv is gedempt.

---

## Bluetooth

### Een apparaat kan geen verbinding maken met de SoundBar.

- Het apparaat ondersteunt de compatibele profielen die vereist zijn voor de SoundBar niet.
- U heeft de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan. (zie Bluetooth-bediening op pagina 13)
- De SoundBar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het aangesloten apparaat los en probeer het opnieuw.

### De kwaliteit van de audioweergave van een verbonden Bluetooth-apparaat is slecht.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar.

### Het verbonden Bluetooth-apparaat wordt voortdurend verbonden en losgekoppeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar.
- Bij sommige Bluetooth-apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit duidt niet op een storing van de SoundBar.



Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De handelsmerken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor de laatste updates en documenten.

Philips en Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

