

Digital trådløs telefon
Digital trådløs telefon med telefonsvarer

SE 140
SE 145

Velkommen

Hurtigveiledning




- 1 Koble til
- 2 Installer
- 3 Sett i gang

PHILIPS


Innholdet i esken



Håndsett SE I40/
SE I45

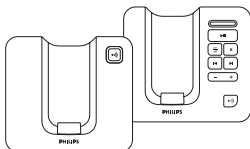

SE I40 eller SE I45 basen



Strømadapter



Telefonledning*



Batteriluke



2x AAA oppladbare
batterier



Brukerhåndbok



Hurtigveiledning



Garantiinformasjon


Merknader

- * Det er mulig at linjeadapteren ikke er montert på telefonledningen. Hvis dette er tilfelle, må du koble linjeadapteren til telefonledningen før du setter denne inn i telefonkontakten.
- Hvis du har kjøpt en multipakke, vil du ha flere håndsett, ladere, strømadapter og oppladbare batterier av typen AAA.

Advarsel

Bruk alltid kablene og batteriene som er vedlagt.

A Posisjoner basen




Plasser basen slik at den er innefor rekkevidde til telefonkontakten og en strømkontakt.

* Tips


Hvis du plasserer basen for nært opp til store metallobjekter, eller elektriske apparater, kan dette påvirke rekkevidden og lyd kvaliteten. Tykke vegger kan også påvirke signaloverføringen til og fra basen.

B Koble til kablene

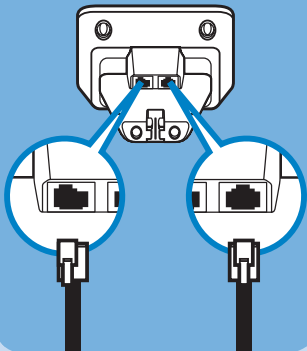

Sett inn telefon- og strømledningen inn i kontaktene bak på basen.

C Sette ledningene inn i kontaktene

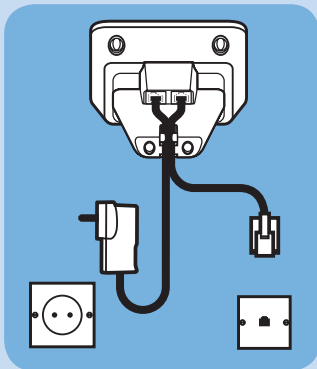

Sett den andre enden av kablene inn i veggkontaktene.


2

Installer

⚠ Advarsel


La håndsettet lade i minst 24 timer før første gangs bruk.

A Installer batteriene

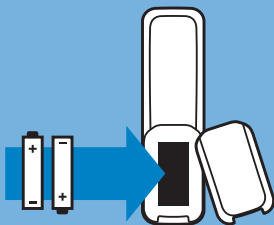

Sett inn batteriene, og skyv batteriluken på plass.

B Lad håndsettet

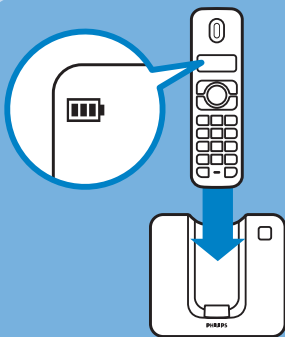

Sett håndsettet på basestasjonen slik at du får ladet batteriene. Batteriikonet vises.

C Sett opp telefonen

Hvis skjermen viser hvileskjermen, er telefonen klar til bruk.

Eller

Hvis skjermen viser **CODE**: må du velge landskoden til ditt område. Se side 15 i hovedveiledningen for mer informasjon.

- Bla deg frem med eller til den korrekte koden vises.
- Trykk for å bekrefte. Håndsettet og basestasjonen vil starte på nytt for å laste de korrekte innstillingene, og hvileskjermen vises.

SE140 – telefonen er klar til bruk.

SE145 – telefonen er klar til bruk. Telefonsvareren slår seg automatisk på, og er klar til å ta imot meldinger.

3

Sett i gang

Ringe

Tast inn telefonnummeret og trykk .

Svare

Når telefonen ringer kan du trykke .

Legge på

Trykk .

Justere lydstyrken i håndsettets høyttaler

Under en samtale, kan du trykke  eller .

Repetér det siste nummeret

Trykk  og deretter .

Endre ringevolum og ringetone

- Trykk .
- Trykk  eller  for å justere ringevolumet (0=av).
- Trykk 0-9 for å velge ringetone. En eksempeltone spilles av.
- Trykk  for å lagre innstillingene

Legge til en oppføring i telefonboken

- Trykk  og deretter .
- Velg en posisjon i telefonboken

ved å taste inn et 2-sifret nummer mellom 01-20.

- Tast inn telefonnummeret, og trykk  for å bekrefte.

Ringe fra telefonboken

- Trykk , bla deg frem til oppføringen du vil ringe med  eller .
- Trykk  for å ringe.

Stille dato og klokkeslett

- Trykk to ganger på .
- Tast inn dato (DD-MM) og klokkeslett (TT:MM).
- Trykk  for å bekrefte.
- Trykk  for å gå tilbake til hvileskjermen.

Kun SE I 45

Slå telefonsvareren av og på

Trykk  på basen.

Lytt på meldingene dine

Trykk . Dine nye meldinger spilles av

Eller

Trykk  ned og hold for å høre på alle meldingene som er lagret på maskinen.

Feilsøking

Se FAQ-avsnittet i hovedveiledningen for flere løsninger.

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingen Trekk ut strømledningen, og sett den tilbake igjen.
- Batteriene er utladet - Lad batteriene i minst 24 timer.
- Det kan hende du er for langt unna basen - flytt deg nærmere.
- Bruk telefonledningen som er vedlagt.

Dårlig lydkvalitet

- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Flytt basestasjonen minst 1 meter unna elektriske apparater.

Y-ikonet blinker

- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Registrer håndsettet på basestasjonen.

Nummervisningen fungerer ikke

Kontroller abonnementet hos din telefonoperatør

Ingen ringelyd

Hvis -ikonet vises, er ringelyden slått av Øk ringelydens lydstyrke Se i hovedveiledningen for flere detaljer.

Trenger du mer hjelp?

Se brukerveiledningen som ble levert med din Philips SE 140 eller SE 145. Nettbasert hjelp: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 35841

Printed in P.R.C.

